

دامن تمام کلوش (چهار کلوش)




▲ شکل ۱۱۱-۲

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲-۹۱ و ۷-۸۸

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴-۲/۴۱/۲-۹۱ و ۷-۸۸

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۹۱-۷-۸۸

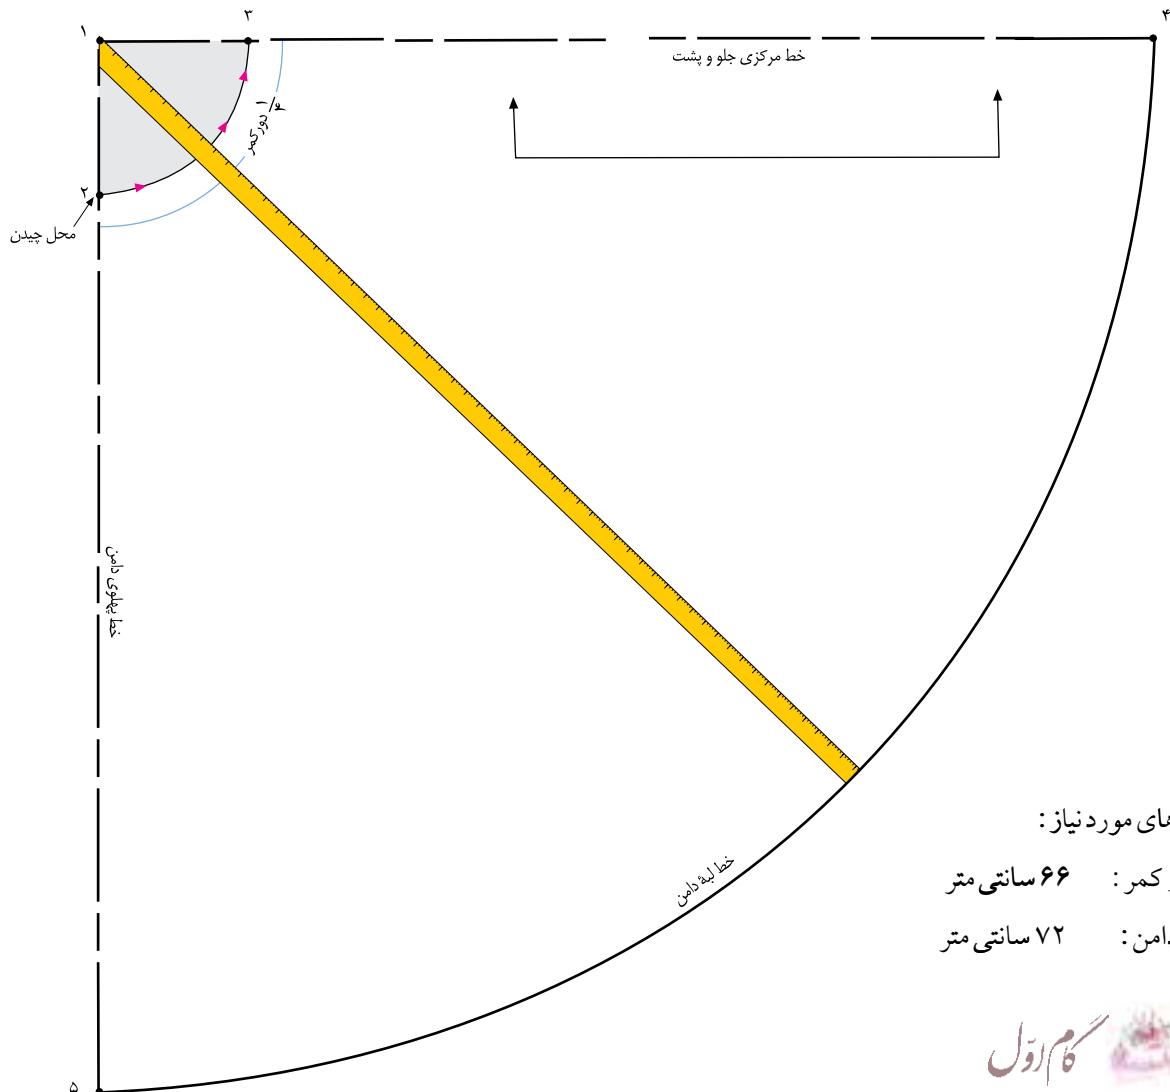

شکل ۲-۱۱۲

اندازه‌های مورد نیاز:

دور کمر: ۶۶ سانتی متر

قد دامن: ۷۲ سانتی متر



در گوشه‌ی کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید، تقاطع آن‌ها را «نقطه‌ی ۱» بنامید.

از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی $\frac{1}{6}$ دور کمر منهای $5/0$ سانتی متر گونیا کنید، نقاط «۲» و «۳» به دست می‌آید. (شکل ۲-۱۱۲)

$$\frac{1}{6} \text{ دور کمر منهای } 5/0 \text{ سانتی متر} = 2 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$$

$$66 \text{ cm} : 6 = 11 \text{ cm} \quad 11 \text{ cm} - 5 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$$

نقاط «۳» را به صورت هلال به یکدیگر وصل کنید.

هلال «۳» برابر است با $\frac{1}{4}$ دور کمر

برای ترسیم خط لبه‌ی دامن از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی «۳

از «نقطه‌ی ۲» خط «۳


به اضافه‌ی قد دامن» (در اینجا ۷۲ سانتی متر) علامت بگذارید،
نقاط «۴» و «۵» به دست می‌آید (شکل ۲-۱۱۱).

$$(اندازه‌ی ۲) + (اندازه‌ی ۱) \text{ به اضافه‌ی قد دامن} = 5 \text{ cm} = 1 \text{ cm}$$

$$(10/5 \text{ cm} + 72 \text{ cm}) = 82/5 \text{ cm}$$

نقاط «۴» و «۵» را به صورت هلال به یکدیگر وصل کنید.

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲/۷-۹۱/۸۸	پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن شماره‌ی شناسایی: ۲-۴/۴۱/۲/۴-۹۱/۷-۸۸ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ (الگو) شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۷-۹۱/۴
---	---	---

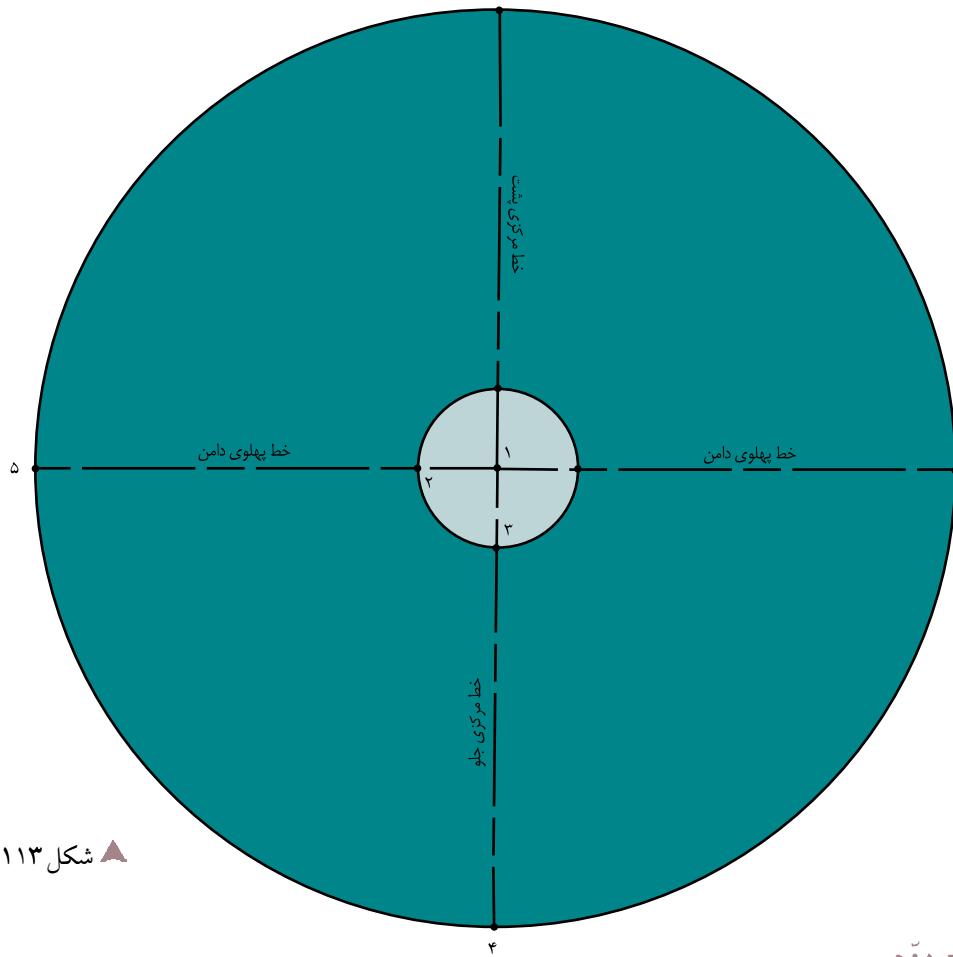

شکل ۲-۱۱۳▲

گام دوم

برش زد، در این حالت دامن چهار درز دارد (یا در اصطلاح دامن کلوش چهار ترک است).

اگر پارچه با عرض تقریباً «۳ متر» باشد، می‌توان این دامن را بدون درز برش زد (در این صورت باید یکی از خطوط درز چیده شود تا محل زیپ در یکی از درزهای پهلو با مرکز پشت مشخص گردد). (شکل ۲-۱۱۳).

$$\text{خط کمر} = ۳ \square$$

$$\text{خط لبه دامن} = ۵ \square$$

همان طور که در شکل کامل شده‌ی دامن تمام کلوش مشاهده می‌کنید، الگوی این دامن پس از برش، یک دایره کامل است.


در صورتی که موقع برش عرض *پارچه زیاد باشد، (باید سایز شخص **نیز در نظر گرفته شود) می‌توان یکی از خطوط «۳\square» یا «۵\square» را روی دولای بسته‌ی پارچه قرار داد، و دویار الگورا

* پارچه با عرض ۱۵۰ سانتی متر


** در سایزهای بزرگ مثلاً ۴۸، ۴۶، با پارچه‌ی عرض ۱۵۰ سانتی متر نمی‌توان دولای بسته برش بزنیم.



توجه کنید:

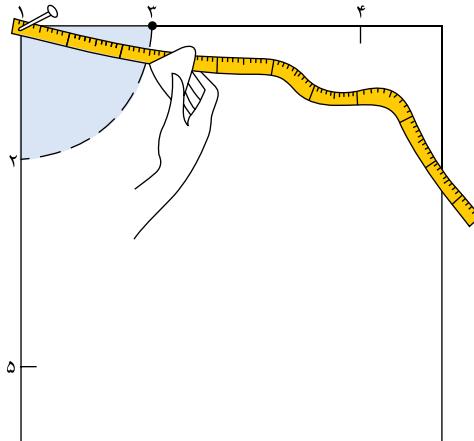


شکل ۲-۱۱۵

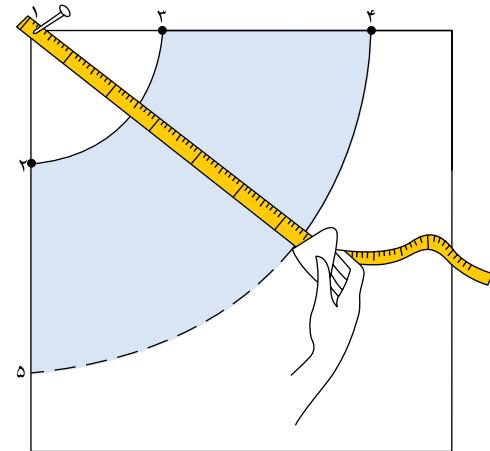

شکل ۲-۱۱۴

برای کشیدن خط کمر و لبه‌ی دامن الگوهای دامن کلوش که به صورت یک نیم دایره ترسیم می‌شوند، باید از «نقطه‌ی ۱» متر را به وسیله‌ی دست یا مثل شکل باستجاق ثابت نگه دارید، سپس سر دیگر متر را به اندازه‌ی ۲ (۱) (کمان خط کمر) و ۴ (۱) (کمان لبه‌ی دامن) و به صورت یک کمان ترسیم کنید (شکل‌های ۲-۱۱۴-۱۱۵).

▶ معمولاً در موقع برش، الگوهای کلوش در زهای پهلو روی بی راه و خطوط مرکزی جلو و پشت روی راه پارچه و قسمت وسط دامن کلوش روی اریب پارچه قرار می‌گیرد. به همین دلیل، وسط دامن حالت افتادگی پیدا می‌کند و خطوط مرکزی و پهلوها به سمت بالا کشیده می‌شود. پیشنهاد می‌شود هنگام ترسیم الگو و قبل از آبیزان کردن دامن به مدت ۴۸ ساعت* به خطوطی که روی راه پارچه قرار می‌گیرند (فاصله‌ی ۷ (۴)، ۲ (۳ سانتی متر) (به جنس پارچه بستگی دارد) و بی راه (۶ (۵) «۲-۱ سانتی متر») اضافه شود و به طرف وسط دامن (در خط لبه‌ی دامن) به صفر برسد (شکل ۲-۱۱۶).

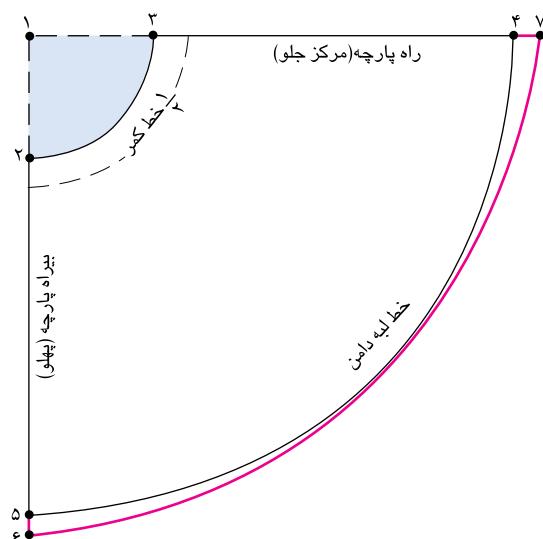

شکل ۲-۱۱۶

* در کتاب نازک دوزی زنانه، جلد اول، دوخت، صفحه ۱۳۳ توضیح داده شده است.

دامن نیم کلوش




▲ شکل ۱۱۷ - ۲

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲-۹۱ و ۷-۹۸

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴-۲/۴۱/۴۱-۷-۹۸ و ۸۸

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۴-۹۱/۴-۷-۸۸

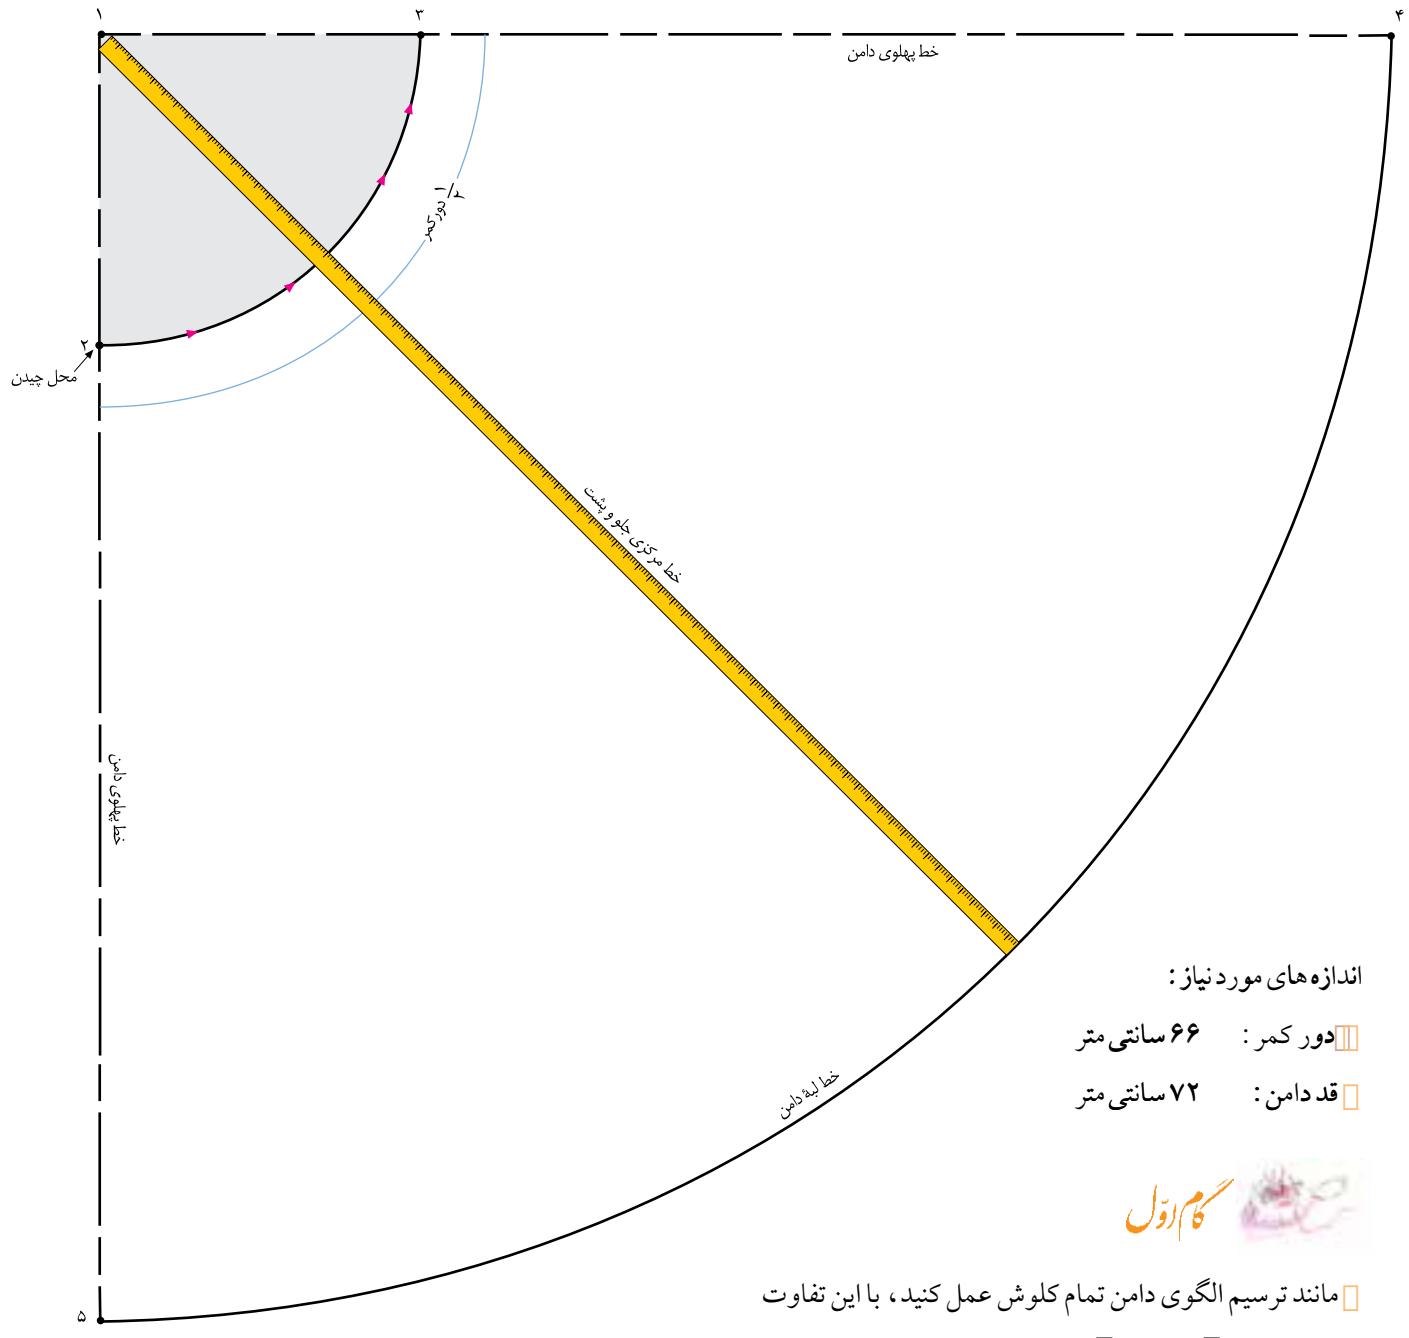

شکل ۲-۱۱۸ ▲

$$(اندازه‌ی ۲ \square) \text{ به اضافه‌ی } \text{قد دامن} = ۱\square ۵ = ۱\square ۴$$

$$(۲۱ \text{ cm} + ۷۲ \text{ cm}) = ۹۳ \text{ cm}$$

هلال «۲ \square» برابر است با $\frac{1}{2}$ دور کمر «شکل ۲-۱۱۸».

مانند ترسیم الگوی دامن تمام کلوش عمل کنید، با این تفاوت که اندازه‌ی «۲ \square» و «۳ \square» با دامن تمام کلوش فرق می‌کند.


از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی « $\frac{1}{3}$ دور کمر منهای ۱ سانتی متر»

گونیا کنید، نقاط «۲» و «۳» به دست می‌آید.

$$\frac{1}{3} \text{ دور کمر منهای ۱ سانتی متر} = ۱\square ۲ = ۲\square ۳$$

$$66 \text{ cm} : 3 = 22 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 21 \text{ cm}$$

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸	پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن شماره‌ی شناسایی: ۴-۲/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸ و ۴/۲-۹۱/۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو) شماره‌ی شناسایی: ۴/۲-۹۱/۷-۸۸ و ۴/۲-۹۱/۷-۸۸
---	--	--

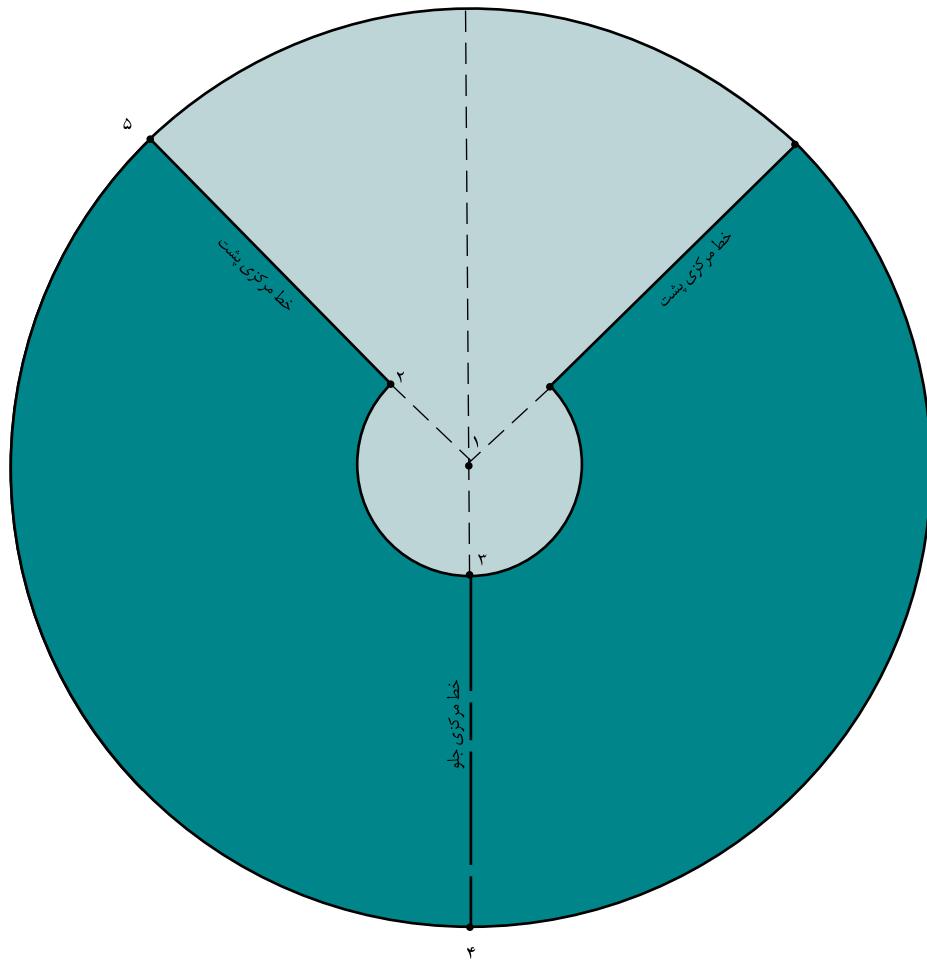

شکل ۲-۱۱۹ ▲

کام دوم

می‌توان یکی از خطوط ۴، ۳، ۵ یا ۲ را روی دولای بسته قرار داد؛ در غیر این صورت این الگوی دامن را «بار» برش بزنید.
 □ دقت کنید، محل زیپ در درز پهلوی چپ بدن قرار می‌گیرد، در غیر این صورت $\frac{1}{2}$ الگو را روی دولای باز پارچه قرار دهید، تا بتوان زیپ را در درز مرکزی پشت دوخت (شکل ۲-۱۱۹).

$$\frac{1}{2} \text{ خط کمر} = ۳$$

$$\text{خط لبه دامن} = ۵$$

□ همان طور که در شکل می‌بینید* الگوی دامن نیم کلوش به صورت دایره کامل نیست، بلکه حدوداً $\frac{3}{4}$ یک دایره است.

□ بدیهی است در صورتی که در موقع برش، پارچه عریض باشد،

* به علت فضای کادر، الگو کوچک شده است.

آزمون مروری نظری



۱. گوده‌های به چند شکل اصلی تقسیم می‌شوند؟

۴. د

۳. ج

۲. ب

۶. الف

۲. گوده‌های $\frac{1}{2}$ دایره، $\frac{1}{4}$ دایره و $\frac{1}{8}$ دایره به ترتیب چه زاویه‌ای دارند؟

ب. 180° , 90° , 45°

۵. د 90° , 45° , 180°

الف. 45° , 90° , 180°

ج. 180° , 90° , 45°


۳. حداکثر جای درز پهلوی دامن ترک نباید از ... سانتی‌متر بیش تر شود؟

۱/۵. د

۲. ج

۱. ب

۰. الف

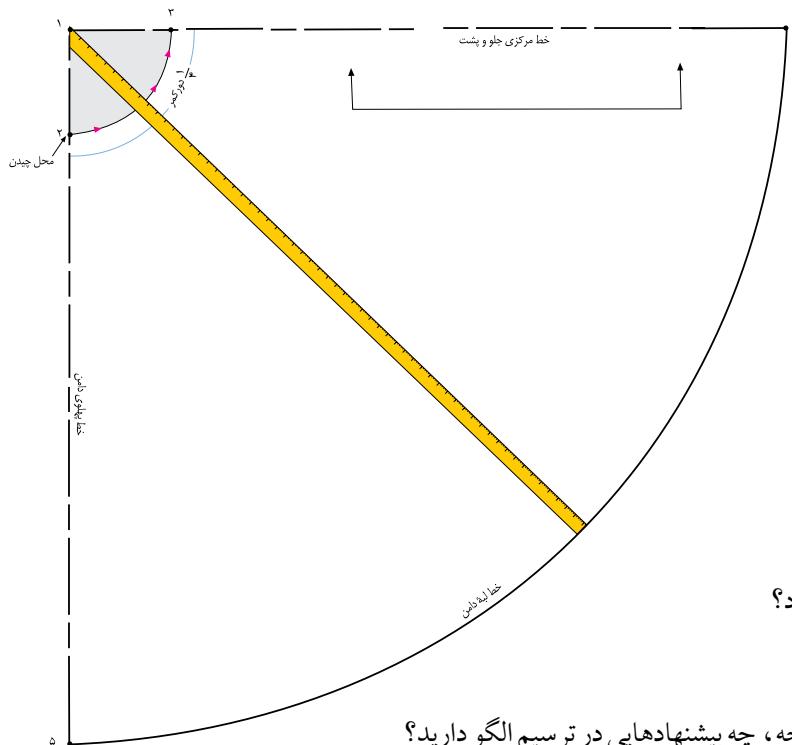

۴. آیا گوده‌ها فقط روی دامن‌های ترک اجرامی شوند؟

مروری بر الگوهای

۱. با توجه به شکل رویه رو به سؤالات پاسخ دهید:

۱-۱. شکل رویه رو مربوط به کدام دامن کلوش است؟

۱-۲. فاصله‌ی «۳» چگونه به دست می‌آید؟

۱-۳. فاصله‌ی «۴» چگونه به دست می‌آید؟

۱-۴. آیا فاصله‌ی «۴» روی راه پارچه قرار می‌گیرد؟

۱-۵. آیا فاصله‌ی «۵» روی بی راه پارچه قرار می‌گیرد؟

۱-۶. کدام قسمت دامن روی اریب است؟

۱-۷. برای برطرف کردن افتادگی پارچه، قبل از برش پارچه، چه پیشنهادهایی در ترسیم الگو دارید؟

۱-۸. آیا میزان افتادگی پارچه در خطوط «۴» و «۵» برابر است؟ به چه دلیل؟


۱-۹. برای این که فاصله‌ی «۳» برابر $\frac{1}{2}$ دور کمر شود از چه فرمولی استفاده می‌کنید؟

دامن کیک کلوش



▲ شکل ۱۲۰ - ۲

توجه: این تصویر چهار درصد کوچک شده.

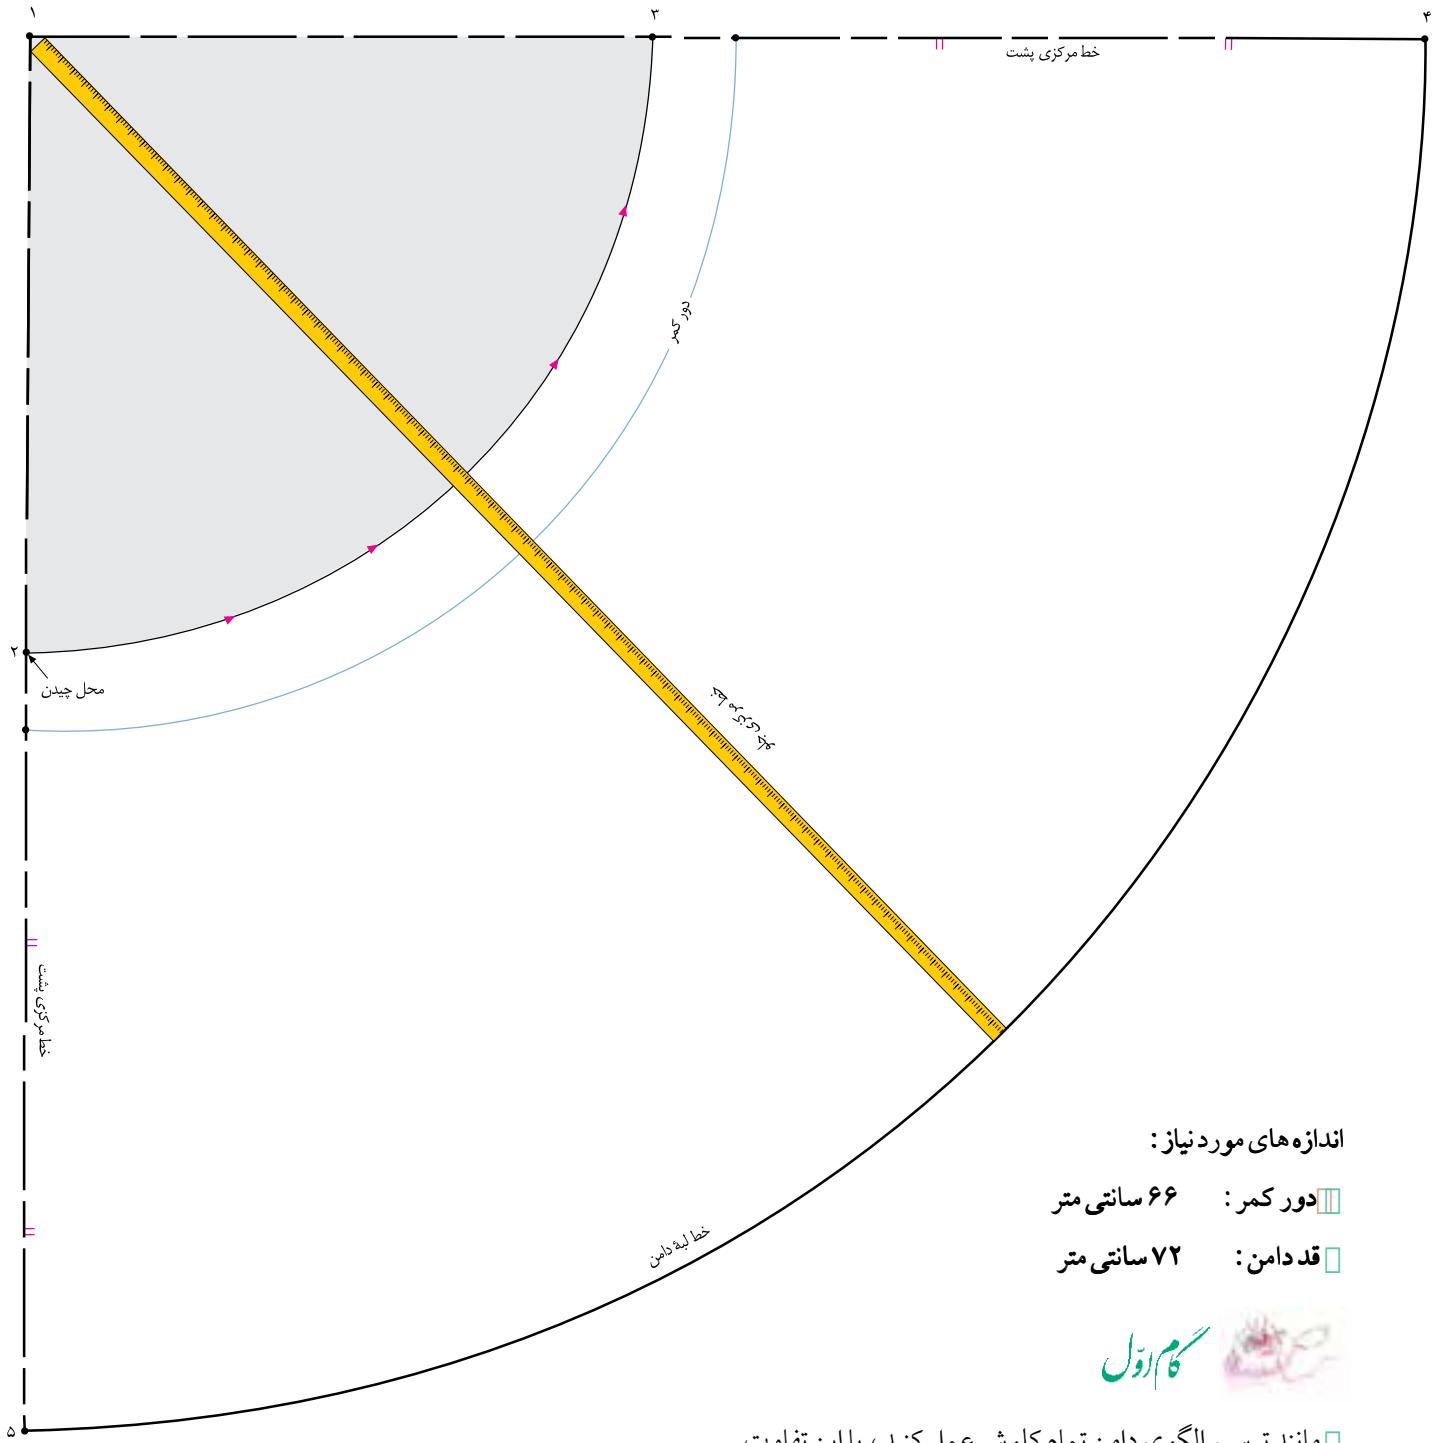

۱۲۱ شکل ▲

(اندازه‌ی ۲) به اضافه‌ی قد دامن = ۱۰۴

$$(42 \text{ cm} + 72 \text{ cm} = 114 \text{ cm})$$

هلال ۳ ۲۱۲۱ شکل (دور کمر تمام) با برابر است □ ۲۳۱

مانند ترسیم الگوی دامن تمام کلوش عمل کنید، با این تفاوت که اندازه‌ی «۱» و «۳» با دامن تمام کلوش فرق می‌کند.

از «نقطه‌ی ۱» به اندازه‌ی «دور کمر تقسیم بر ۵/۱ منهای ۲ سانتی‌متر» گونیا کنید، نقاط «۲ و ۳» به دست می‌آید.


$$\text{دور کمر تقسیم بر } 1/5 = 2 \text{ سانتی متر}$$

$$66 \text{ cm} : 1/5 = 44 \text{ cm} - 2 \text{ cm} = 42 \text{ cm}$$

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۲-۹۱/۴۱/۲-۷-۸۸ و ۷-۹۱/۴/۲-۷-۸۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲-۹۱/۴-۷-۸۸ و ۷-۹۱/۴/۲-۷-۸۸

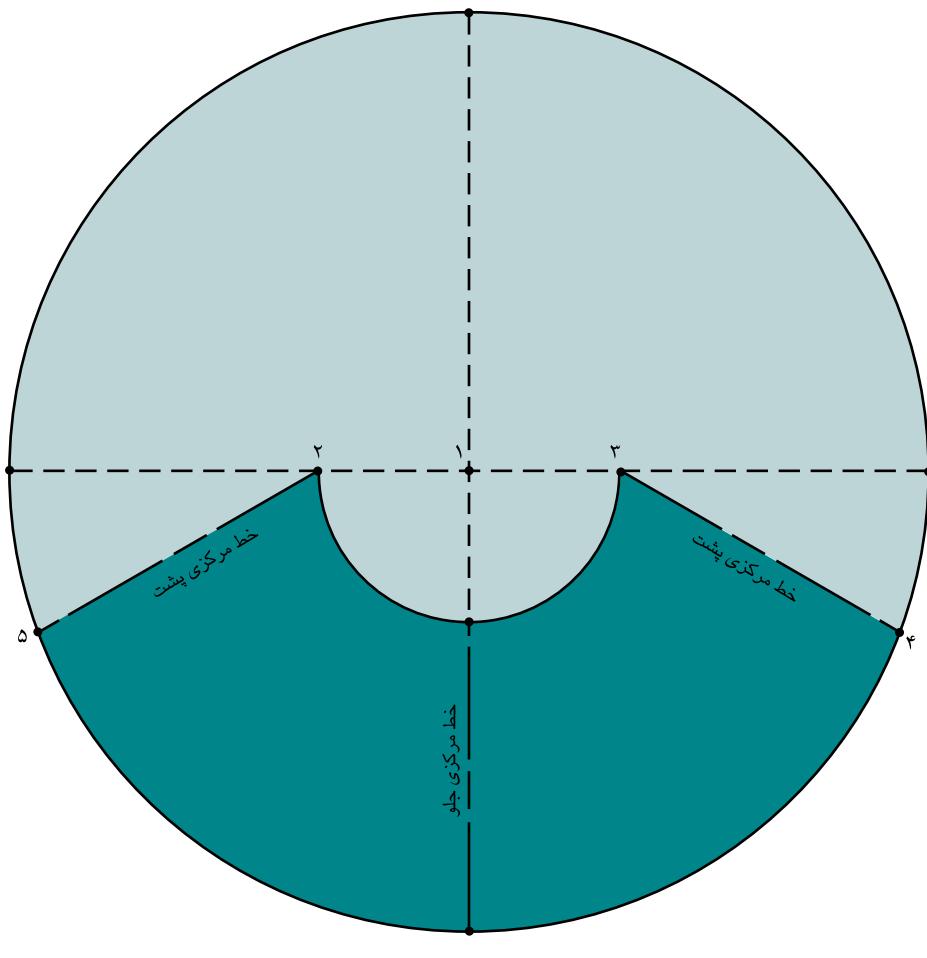

شکل ۲-۱۲۲▲

کام دوم

در صورتی که بخواهیم هر دو درز مرکزی پشت مانند شکل بالا روی بی راه پارچه قرار گیرد، باید از پارچه با عرض زیاد (مثلاً بیشتر از ۲ متر) استفاده کنید.

بدیهی است در صورتی که پارچه کم عرض باشد (مثلاً ۱۲۰ سانتی متر)، الگو را نصف می‌کنیم ($\frac{1}{2}$ الگو) و دوبار پارچه را برش می‌زنیم، در این حالت دو درز در پهلو خواهیم داشت (۲-۱۲۲).

$$\text{خط کمر} = ۳$$


$$\text{خط لبه} \text{ی دامن} = ۵$$

همان طور که در شکل مشاهده می‌کنید، الگوی این دامن کلوش، نیم دایره است (نصف یک دایره).

هنگام برش، الگو روی یک لای پارچه قرار می‌گیرد، همچنین یکی از درزها روی راه پارچه و دیگری روی بی راه پارچه قرار




توجه کنید:

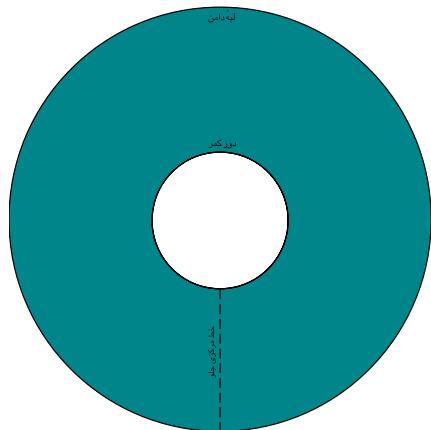


◀ دامن تمام کلوش، در هنگام پوشیدن تشکیل یک دایره را می دهد، محل گشادی و کلوش دامن از خط کمر تا لبه دامن است، چین های مخروطی شکل آن به دلیل گشادی از ناحیه کمر است. (شکل ۲-۱۲۳)

▲ شکل ۲-۱۲۳

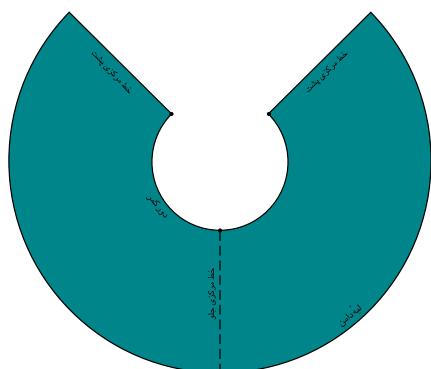

◀ دامن نیم کلوش، در هنگام پوشیدن تشکیل $\frac{3}{4}$ یک دایره را می دهد، محل کلوش و گشادی دامن از خط باسن کوچک شروع می شود، در قسمت کمر چسبان و از ناحیه باسن کوچک تا لبه دامن گشاد است. (شکل ۲-۱۲۴)

▲ شکل ۲-۱۲۴

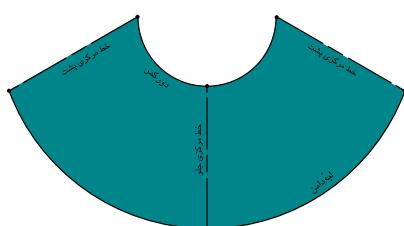


◀ دامن یک کلوش، در هنگام پوشیدن تشکیل $\frac{1}{3}$ دایره را می دهد، کلوش و گشادی دامن از پایین تر از خط باسن بزرگ شروع می شود و در ناحیه کمر چسبان و در ناحیه باسن بزرگ نسبتاً چسبان، و از ران به پایین کمی گشاد است. در سایز های بزرگ فرم کلوش دامن مناسب نیست. (شکل ۲-۱۲۵)

▲ شکل ۲-۱۲۵


روش دیگر دامن تمام کلوش روی اساس اولیه‌ی دامن



۲-۱۲۶ ▲ شکل

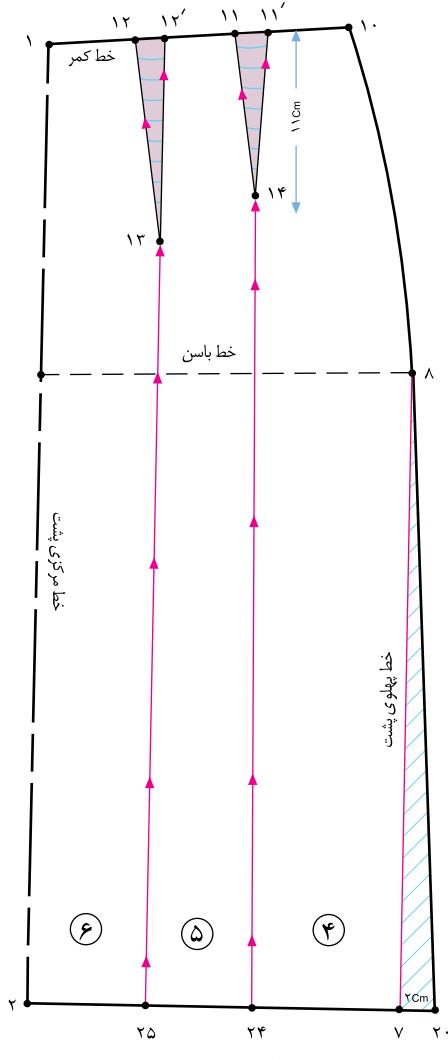

شکل ۲-۱۲۸

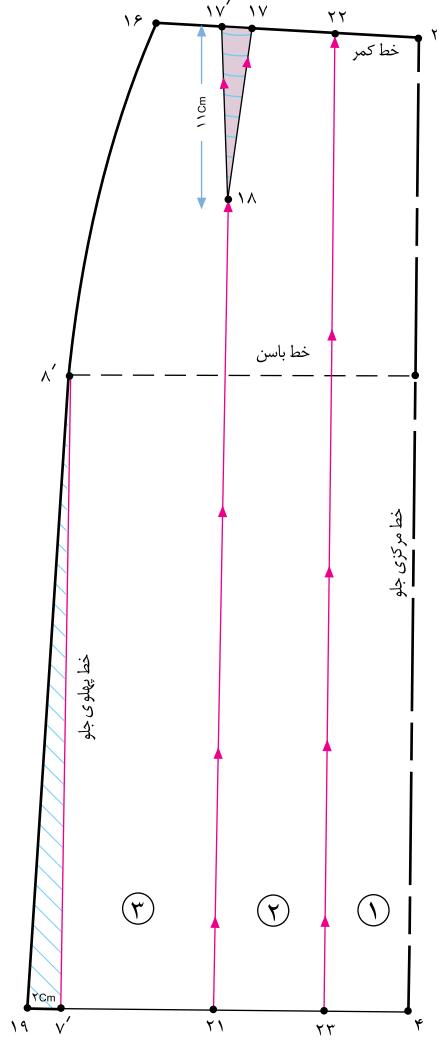

شکل ۲-۱۲۷

گام اول

از نقطه‌ی ۲۲ «خطی موازی با خط مرکزی جلو» ۴ ۳ رسم کنید تا «نقطه‌ی ۲۳» به دست آید (شکل ۲-۱۲۷).

برای الگوی پشت مانند الگوی جلو عمل کنید، با این تفاوت که خط ۲۵ در انتهای پنس بزرگ پشت رسم می‌شود (شکل ۲-۱۲۸).

تکه‌های الگو را به ترتیب شماره گذاری کنید.

از نقاط ۲۳، ۲۳، ۲۱، ۲۰ و ۲۵ خطوط رسم شده را قیچی کنید.


از نقاط ۷ و ۷' به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل ۲ سانتی متر) بیرون بیاید، نقاط ۱۹ و ۲۰ به دست می‌آید.

طول پنس جلو ۱۷ و ۱۷' با پنس پشت ۱۱ و ۱۱' و ۱۴ یک اندازه شود (در این مدل ۱۱ سانتی متر).

از انتهای «نقطه‌ی ۱۸» (پنس جلو) خطی موازی با خط مرکزی جلو رسم کنید، نقطه‌ی ۲۱ به دست می‌آید.

فاصله‌ی ۱۷ ۳ را نصف کنید، «نقطه‌ی ۲۲» به دست می‌آید.

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲	پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن شماره‌ی شناسایی: ۲-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه‌ی ۲(الگو) شماره‌ی شناسایی: ۴/۲-۷ و ۸۸
--	--	--

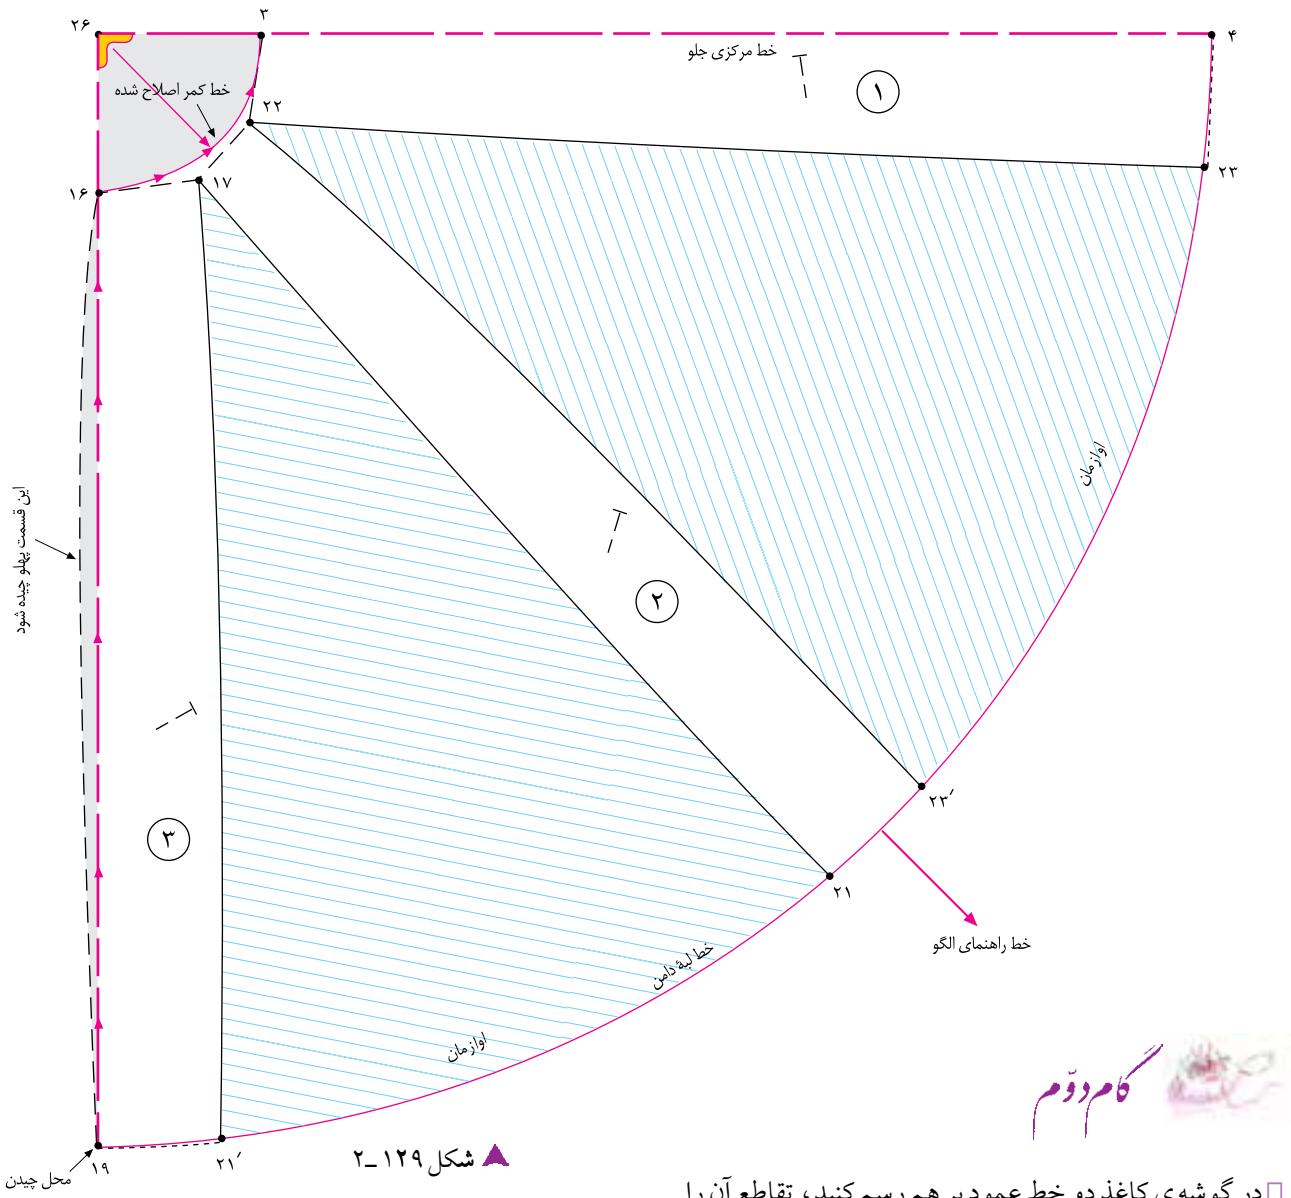


□ در گوشه‌ی کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید، تقاطع آن را نقطه‌ی ۲۶ بنامید.

خط مرکزی جلو «۴» را روی یکی از خطوط رسم شده قرار دهید.

خط پهلوی جلو «۱۹» را روی یکی دیگر از خطوط رسم شده قرار دهید، به گونه‌ای که نقاط «۱۶ و ۱۹» روی خط مستقیم قرار گیرد.

□ از « نقطه‌ی ۲۶ » وسط دو خط عمود شده را به دست آورید،
خط راهنمای مرکز دامن رارسم کنید.

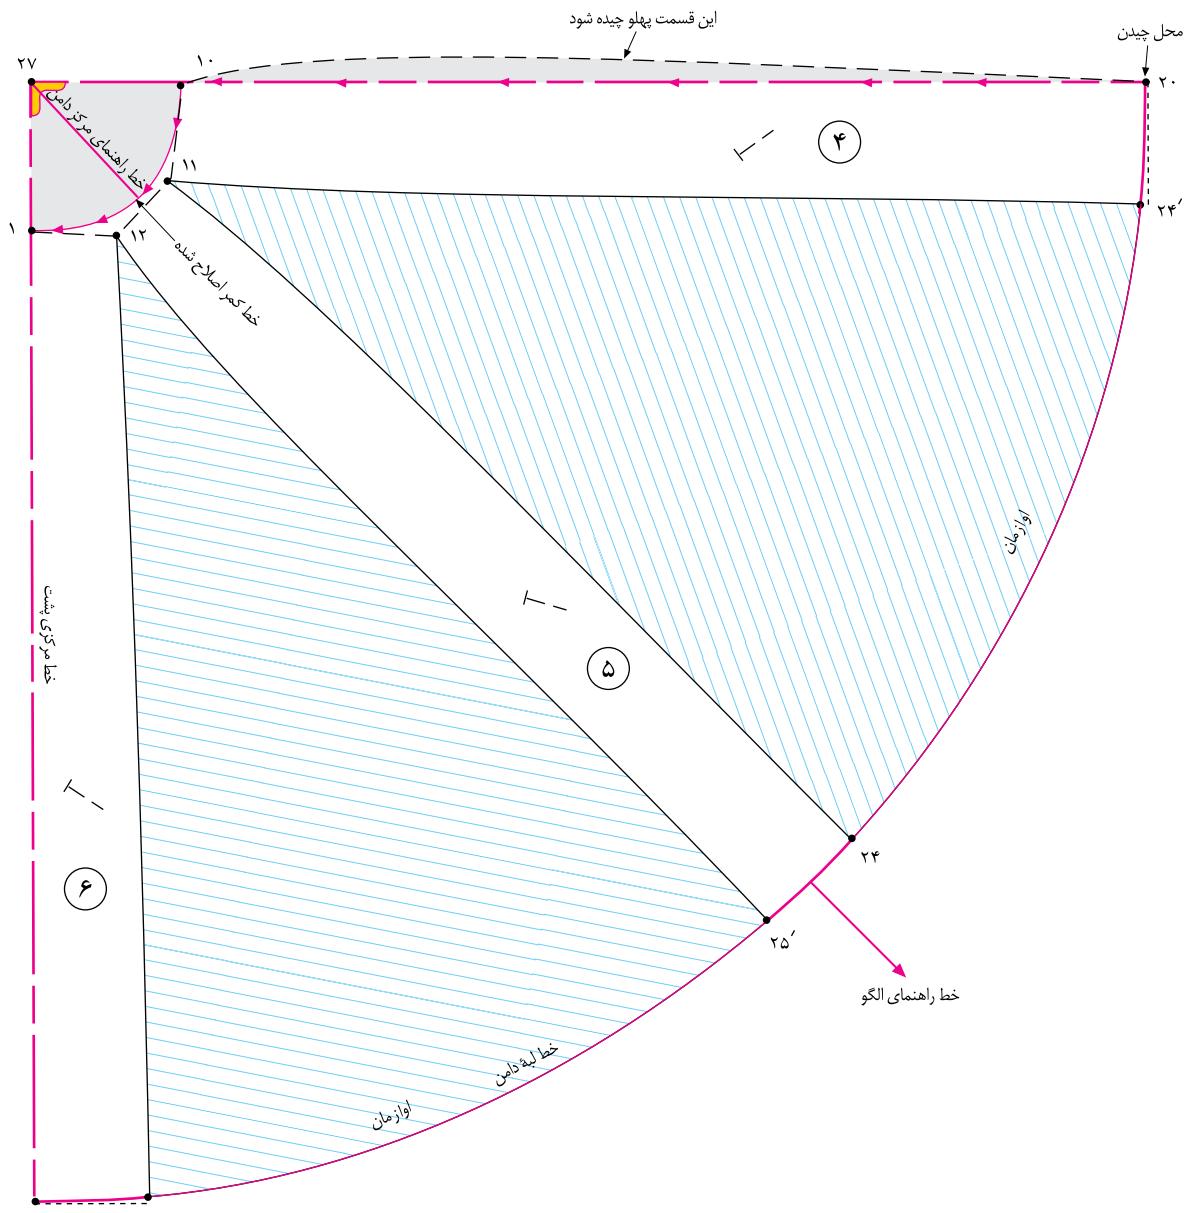

شکل ۲-۱۳۰

گام‌هوم

برای الگوی پشت مانند جلو عمل کنید (شکل ۲-۱۳۰).

محل تقاطع دو خط عمود = نقطه‌ی ۲۷

$25 \square 25'$

$24 \square 24'$

$1 \square 10 =$ خط کمر اصلاح شده


$2 \square 20 =$ خط لبه‌ی دامن اصلاح شده

دامن کلوش با پلی یا چین



▲ شکل ۱۳۱-۲

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن شماره‌ی شناسایی: ۴۱_۷_۹۱ و ۸۷	پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن شماره‌ی شناسایی: ۴_۲_۷_۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه‌ی ۲(الگو) شماره‌ی شناسایی: ۴_۲/۴_۹۱ و ۸۸
---	--	---

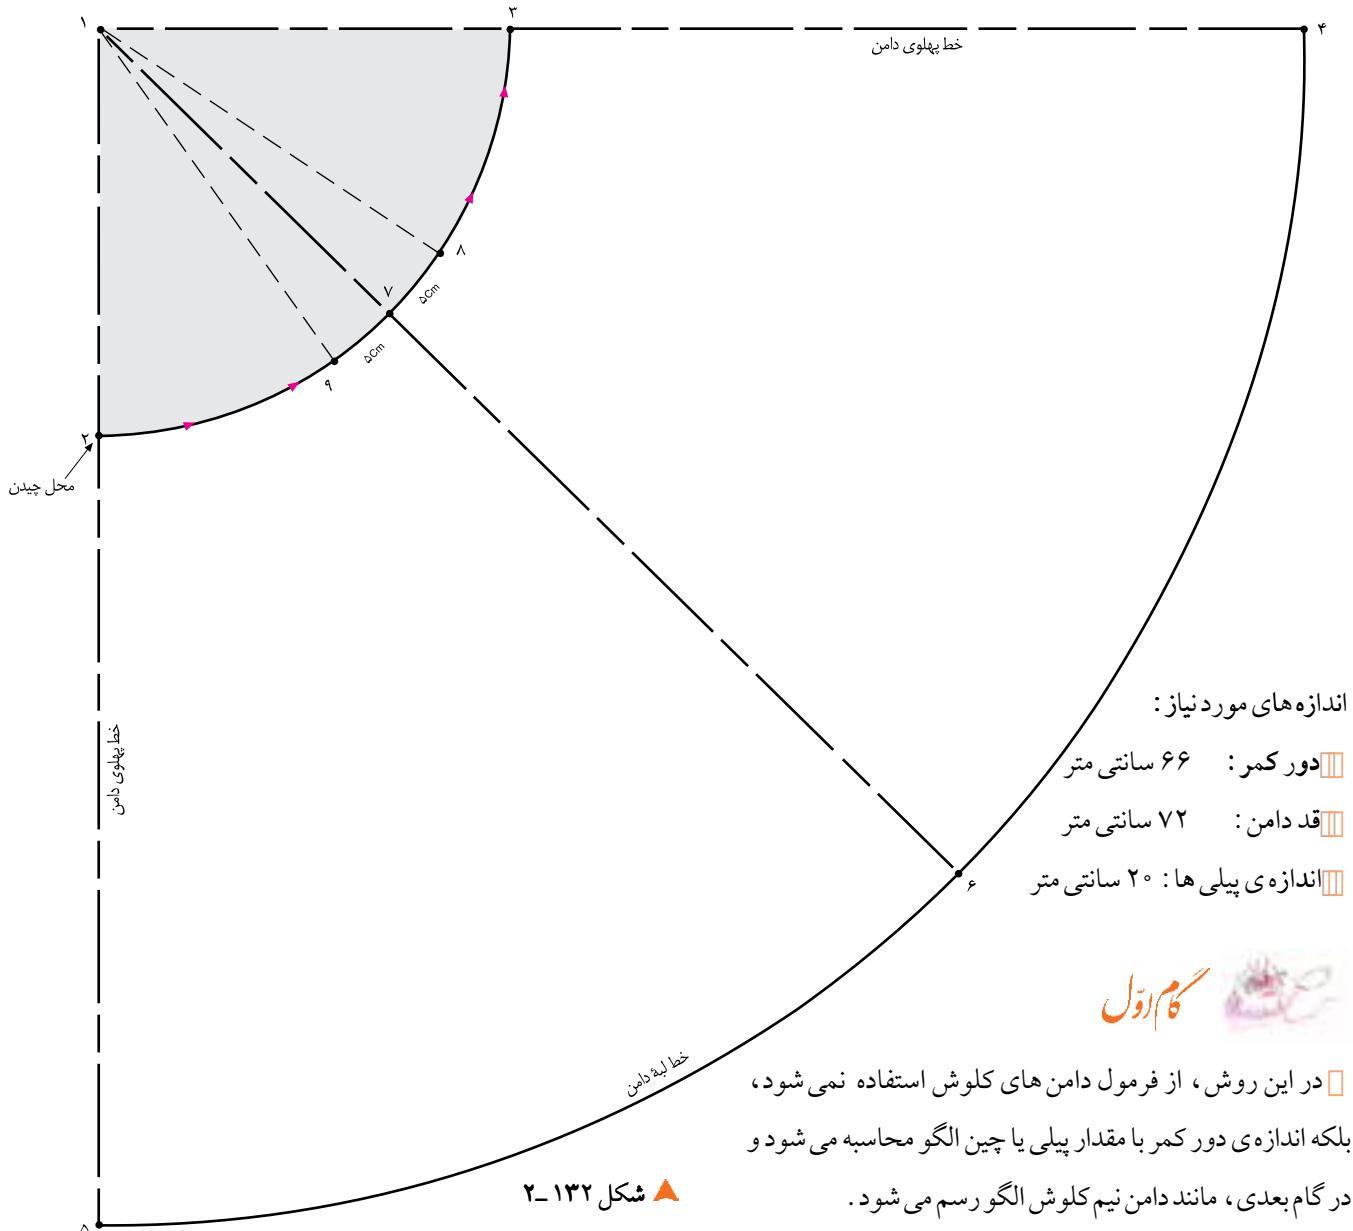

(اندازه‌ی ۲) به اضافه‌ی قد دامن = ۱۰۰

از (نقطه‌ی ۱) نیم دایره را تا کنید، خط مرکزی دامن « ۶ ۷ » به دست می‌آید.

□ در طرفین «نقطه‌ی ۶» به اندازه‌ی سهم پیلی در جلو علامت گذارید، نقاط «۸ و ۹» به دست می‌آید. (شکل ۲-۱۳۲)

در این مدل، سلسله‌های تا خط لبه دامن «تا» می‌شود.

در این روش، از فرمول دامن‌های کلوش استفاده نمی‌شود، بلکه اندازه‌ی دور کمر با مقدار پیلی یا چین الگو محاسبه می‌شود و در گام بعدی، مانند دامن نیم کلوش الگو رسم می‌شود.

$$44 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 64 \text{ cm} \quad \text{Answer}$$

□ در مرحله بعدی از روش محیط دایره، قطر دایره را به دست آورید.

$$86 \text{ cm} = 3 / 14 \times X$$


$$86 \text{ cm} : 3/14 = 27/4 \text{ cm}$$

از این مرحله به پس، مانند روش دامن نیم کلوش است.

$$1\text{ }\square \text{ }2 = 1\text{ }\square \text{ }3 = 27/4 \text{ cm}$$



توجه کنید:

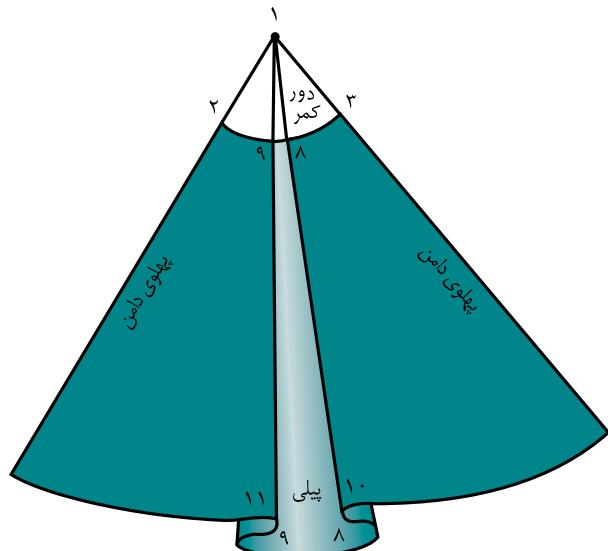


▲ شکل ۲-۱۳۳

در صورتی که بخواهید مانند شکل روبرو پلی دور طرفه، از خط کمر تالبه‌ی دامن اتو شود (پرس شود)، باید از «نقطه‌ی ۱ به اندازه‌ی فاصله‌ی ۲ □ ۱ به اضافه‌ی بلندی باسن» پایین بیاید تا نقاط «۱۲ و ۱۳» به دست آید.

نقاط «۱۲ و ۱۳» را به وسیله‌ی خط کمانی به یکدیگر وصل کنید. اندازه‌ی این خط کمانی برابر است با «دور باسن بزرگ» به اضافه‌ی آزادی باسن»

□ ۱۳ □ ۱۴ □ ۱۵ □ ۱۲ » اگر این اندازه کم باشد، ممکن است پلی در قسمت باسن کشیده شود و روی اندام صحیح قرار نگیرد.

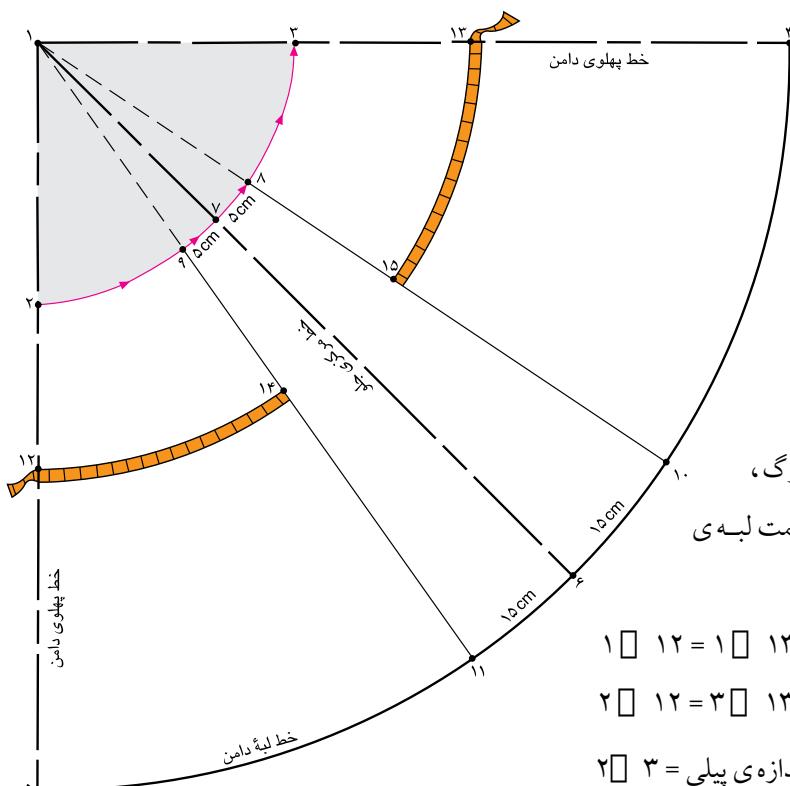

▲ شکل ۲-۱۳۴

فاصله‌ی طرفین خط مرکزی در باسن بزرگ، اندازه‌ای است که می‌توان نقاط «۸ و ۹» را به سمت لبه‌ی دامن ادامه داد تا نقاط «۱۰ و ۱۱» به دست آید.

فاصله‌ی ۲ □ ۱ به اضافه‌ی بلندی باسن ۱۳ □ ۱۲ = ۱ □ ۱۲ = ۱

بلندی باسن = ۱۳ □ ۱۲ = ۳ □ ۱۳ = ۳

$\frac{1}{2}$ دور کمر به اضافه‌ی اندازه‌ی پلی = ۳ □ ۳ = ۳

$\frac{1}{2}$ دور باسن + آزادی = ۱۳ □ ۱۵ = ۱۳ □ ۱۴ به اضافه‌ی ۱۴ □ ۱۲

واحد کار ۲ : توانایی ترسیم الگوی دامن شماره‌ی شناسایی : ۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴۱_۲۲	پیمانه‌ی مهارتی : توانایی ترسیم الگوی انواع دامن شماره‌ی شناسایی : ۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۲	استاندارد مهارت : نازک‌دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو) شماره‌ی شناسایی : ۸۸ و ۷_۹۱/۴/۲/۴
---	--	--

آزمون عملی



هر جویان محترم در این صفحه جهت بررسی مدل‌های دامن، با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.




▲ شکل ۲-۱۳۵

آیا می‌توانید با راهنمای معلم محترم کلاس، الگوی این دامن‌ها را ترسیم کنید؟ در ترسیم الگوی به این موارد دقت کنید: گشادی از کمر تالبه‌ی دامن، برش‌ها، جهت برش‌ها، طریقه‌ی قرار گرفتن الگوی دامن روی پارچه‌ی راه راه، اندازه‌ی اوازمان‌ها، هماهنگی بین نقوش پارچه‌ها، و محل زیپ.


دامن میخی یا خمراهی



▲ شکل ۱۳۶ - ۲

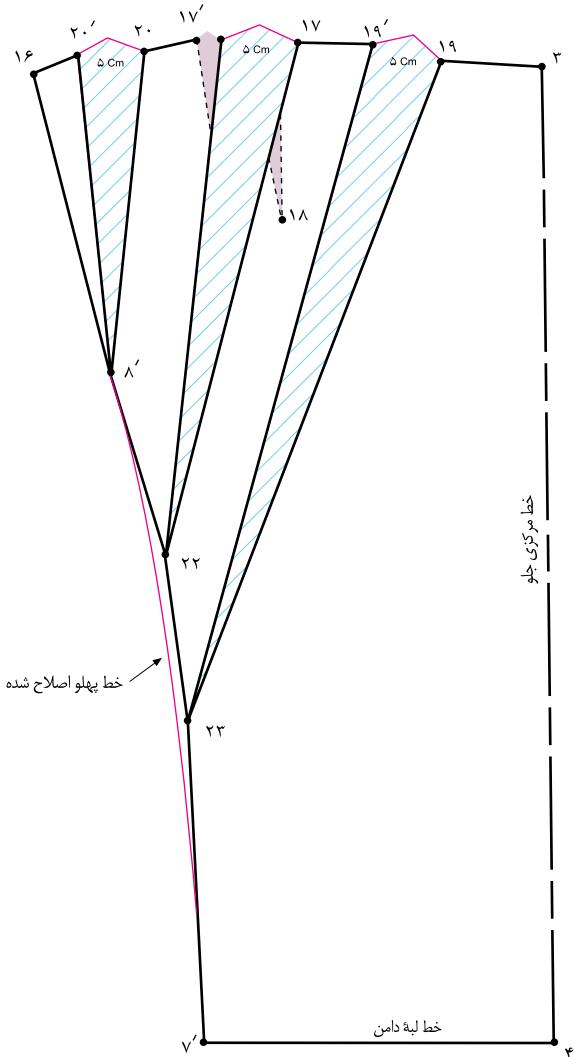

شكل ۲-۱۳۸ ▲

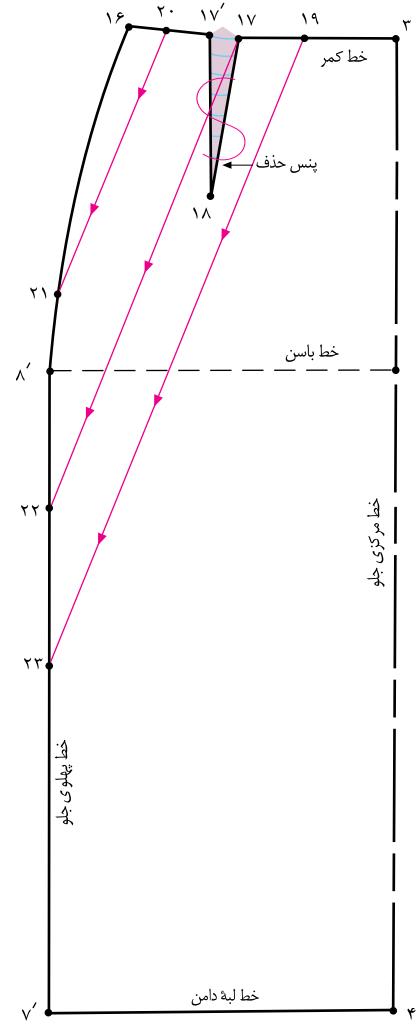

شكل ۲-۱۳۷ ▲

گام‌زد

از الگوی اساس اولیه‌ی دامن رولت کنید.

روی خط کمر با توجه به مدل، محل شروع پیلی هارا به شکلی مشخص کنید که یکی از نقاط روی پنس قرار گیرد.

محل شروع پیلی ها = ۱۹ ، ۱۷ و ۲۰ نقاط


از نقطه‌ی ۱۶ با توجه به انتهای پیلی ها نقاط ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ را تعیین کنید.

نقاط ۱۹ ، ۱۷ و ۲۰ را به وسیله‌ی خط کش به نقاط ۲۱ ،


خط چیده شده را از سمت خط کمر به سمت خط پهلو قیچی کنید.

نقاط چیده شده را به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل «۵ سانتی متر») اوازمان دهید (شکل ۲-۱۳۸).


خط جدید پهلو را با خط کش مخصوص دوباره رسم و اصلاح کنید.

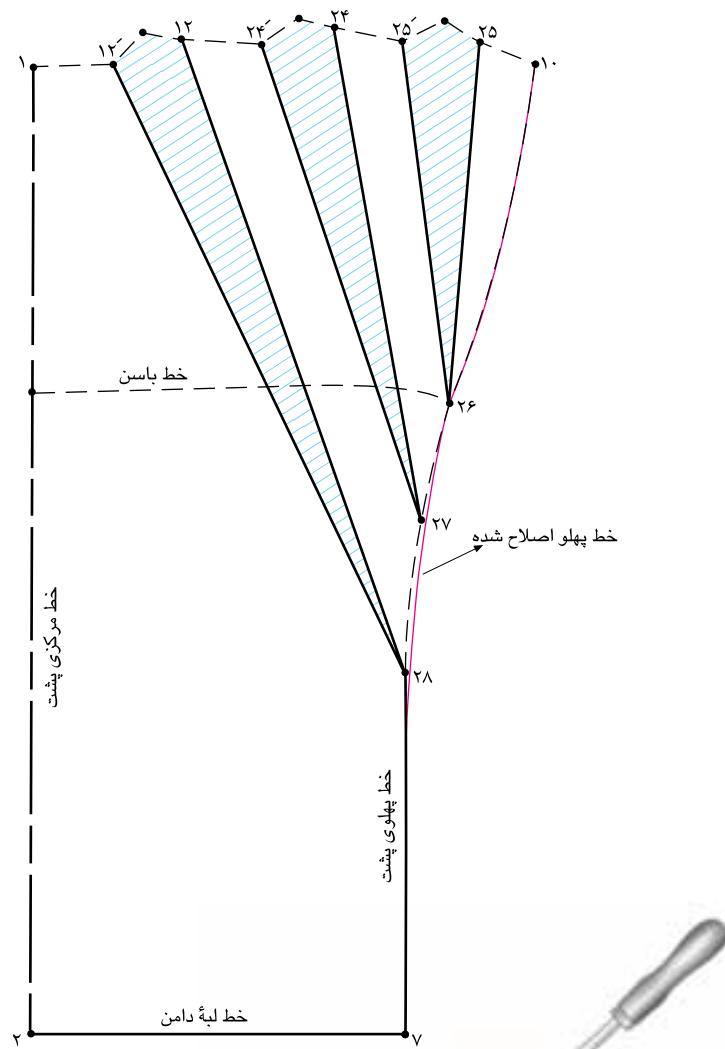

شكل ۲-۱۴۰ ▲

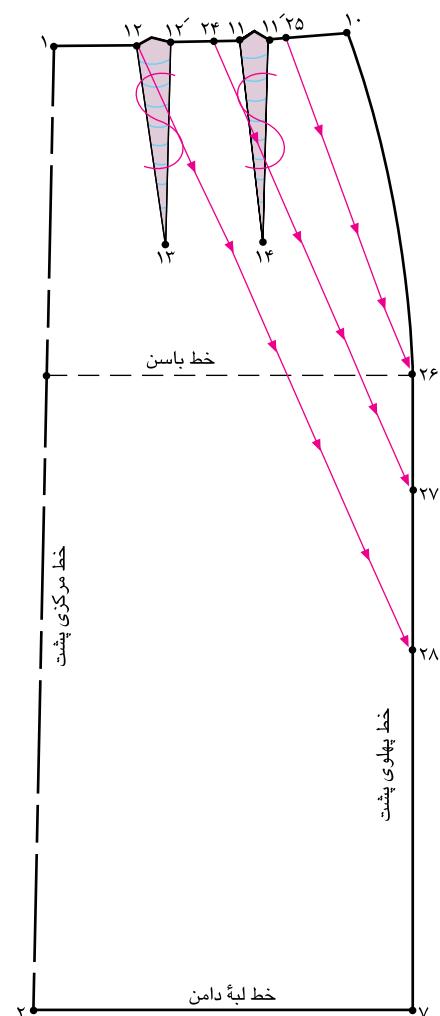

شكل ۲-۱۳۹ ▲

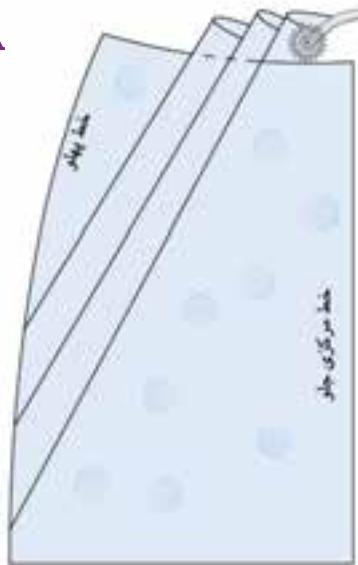

شكل ۲-۱۴۱ ▲

گام دوم

در پشت مانند جلو عمل کنید (شکل‌های ۱۴۰ و ۱۳۹). □

پنس‌ها حذف ۱۴ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۱۲ □ ۱۳ □ ۱۱ و ۱۲ □ . □


پیلی‌هارا به سمت مورد نظر «تا» کنید، روی خط کمر را رولت

کنید، تا خطوط بیرونی پیلی‌ها صحیح قرار گیرد (شکل ۲-۱۴۱). □


واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲-۹۱ و ۷-۸۸

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۲-۴/۴۱/۲-۹۱ و ۷-۸۸

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه‌ی ۲(الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۴-۹۱/۴۱/۲-۷ و ۸۸

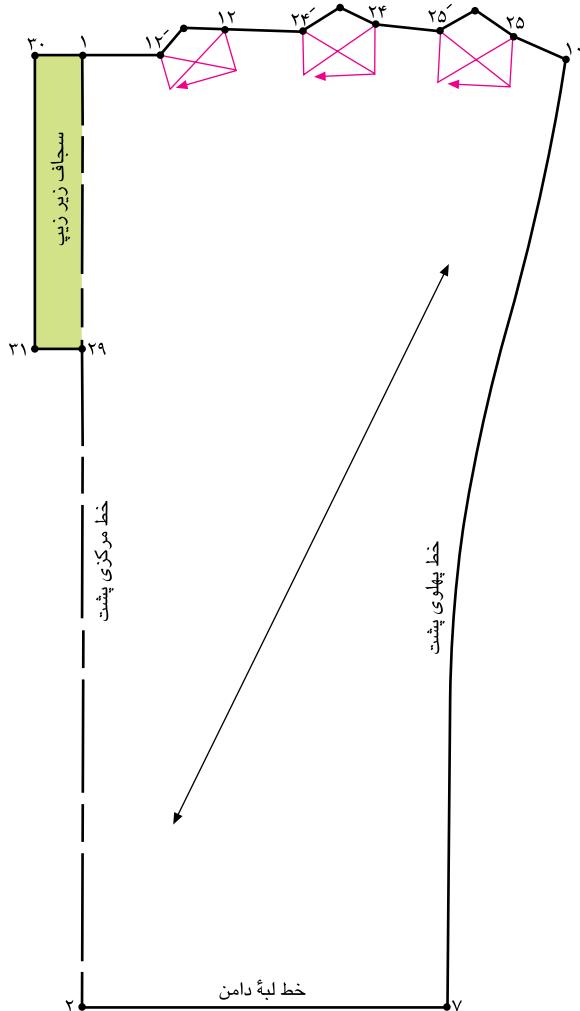

شكل ۲-۱۴۳ ▲

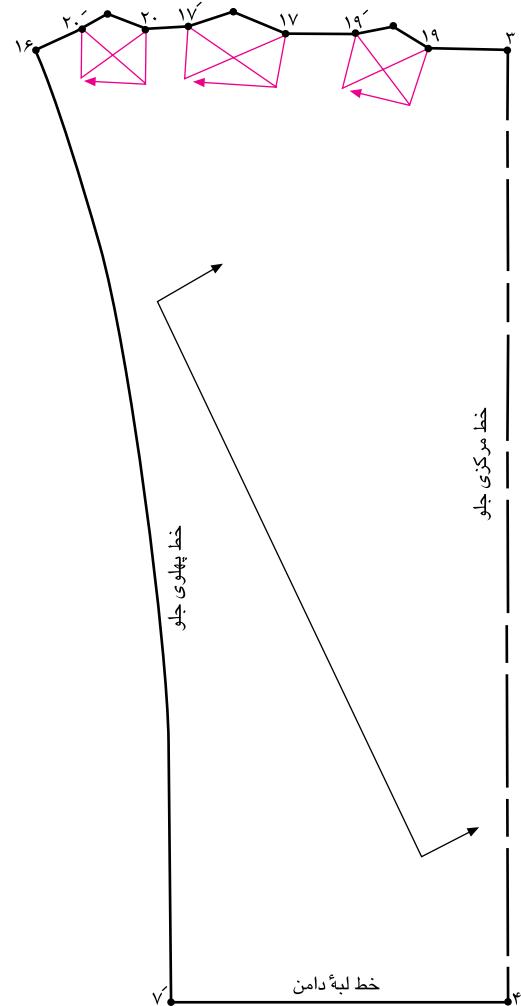

شكل ۲-۱۴۲ ▲

گام‌های پیشنهادی

خطوط راستای پارچه، دولای باز و بسته، و سجاف زیر زیپ را روی الگوی جلو و پشت رسم کنید (شکل‌های ۱۴۲ و ۱۴۳).

پیشنهاد می‌شود این مدل را روی دولای اریب پارچه قرار دهید، تا فرم پیلی‌ها در پهلو صحیح تر قرار گیرد.

دامن چین دار با برش هفت




▲ شکل ۱۴۴ ۲-


واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴-۲ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۸۸ و ۹۱/۴/۷

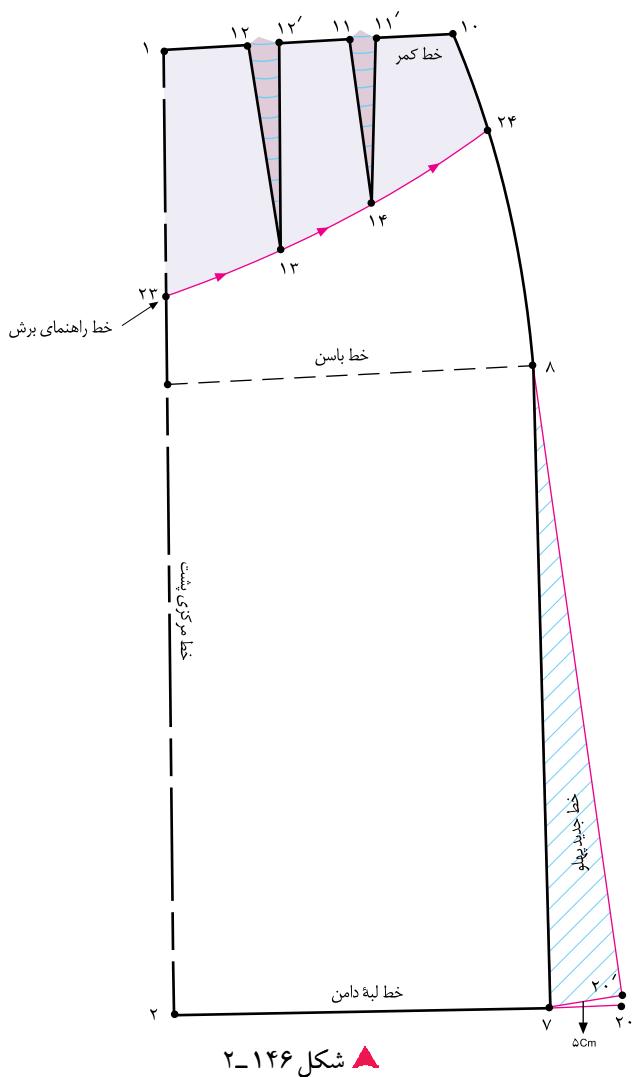

شكل ۲-۱۴۶

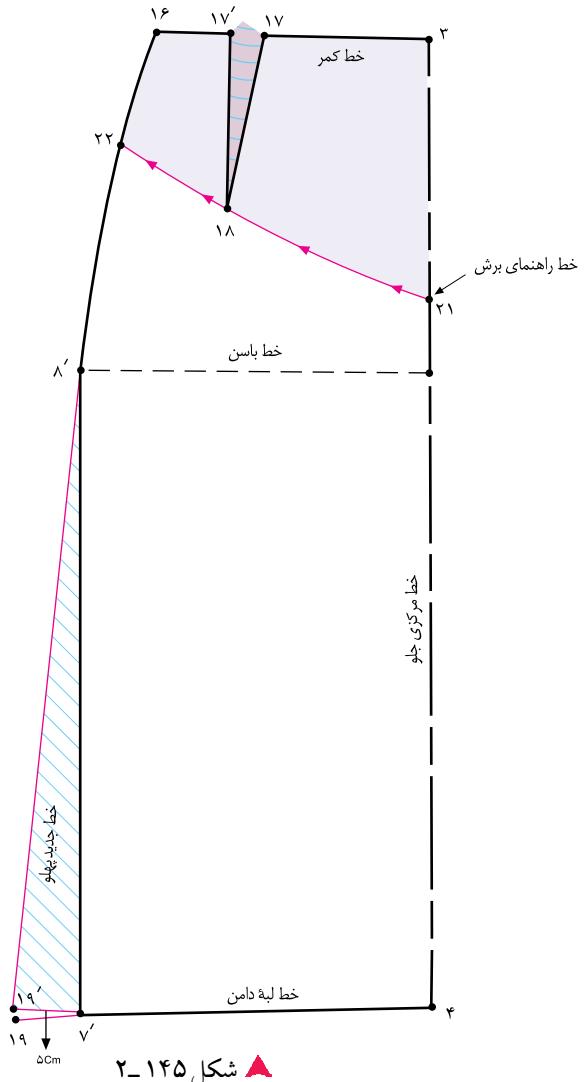

شكل ۲-۱۴۵

گام اول



توجه کنید:

طول پنس‌های دامن را به نسبت خط برش بلند کنید تا با خط «۲۱» و «۲۲» برخورد کند.

اندازه‌ی «۲۱» باید زیاد باشد، زیرا اندازه‌ی پنس‌ها بیش از حد بلند و الگو در ناحیه‌ی شکم تنگ می‌شود. در ضمن، برش زیر شکم قرار می‌گیرد.

از الگوی اساس دامن رولت کنید.

مراحل دامن فون را روی الگوی جلو و پشت انجام دهید:

$$5 \text{ سانتی متر} = ۲۰' \quad ۷' = ۷ \text{ متر}$$

از نقطه‌ی «۳» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل ۱۶ سانتی متر) پایین بیابید، «نقطه‌ی ۲۱» به دست می‌آید.

از نقطه‌ی «۱۶» به اندازه‌ی دلخواه (در این مدل ۷ سانتی متر) پایین بیابید، «نقطه‌ی ۲۲» به دست می‌آید (شکل ۲-۱۴۵).

در الگوی پشت همانند جلو عمل کنید (شکل ۲-۱۴۶).

نقاط «۲۲» و «۲۱» و «۲۴» و «۲۳» را به یکدیگر وصل کنید.