


### هدف کلی: دوخت انواع کمر لباس

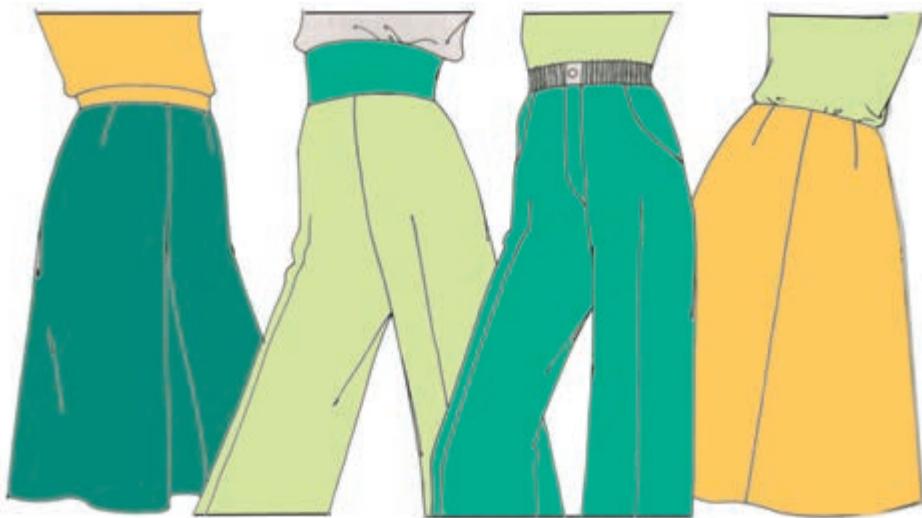

### هدف نامی رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- مراحل آماده‌سازی کمر لباس را اجرا کند.
- ۲- با روش‌های مختلف نوار کمری را به کمر دامن بدوزد.
- ۳- وصل نوار کمر همراه با وصل آستنی را انجام دهد.
- ۴- وصل برش‌های افقی (عرضی دامن) بدون نوار کمر را اجرا کند.
- ۵- کمر دامن سجاف‌دار را بدوزد.
- ۶- با روش‌های مختلف کش‌دوزی کمر را اجرا کند.
- ۷- کمر بالاتنه را به دامن وصل کند.

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۴ / ۲_۹۱ / ۴۱ / ۲_۴۱ / ۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۶ / ۲_۹۱ / ۴۱ / ۲_۴۱ / ۷_۹۱ و ۸۸	دوخت

## انواع لایی



لایی در انواع مختلف به بازار ارائه می‌شود. در انتخاب لایی باید دقت کنیم تا ضخامت و جنس آن با پارچه هماهنگ باشد. هر کدام از آن‌ها نیز مخصوص یک نوع پارچه یا دوخت خاص است. لایی‌های مورد استفاده عبارتند از:




تصویر ۱\_۴

### الف-لایی چسب



ساده‌ترین نوع لایی است که خیلی ساده و سریع روی پارچه قرار می‌گیرد و اتو می‌شود. از این‌رو، زمان انجام کار را به حداقل می‌رساند. ضخامت لایی بر اساس جنس بارچه انتخاب می‌شود (تصویر ۱\_۴).

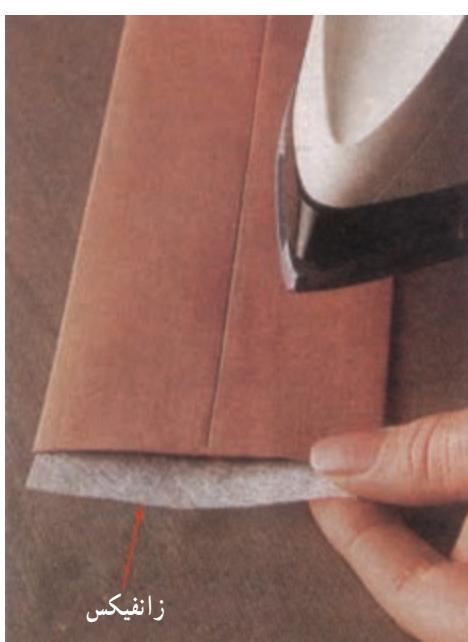

تصویر ۲\_۴—«روش چسباندن زانفیکس»

### ب-لایی پارچه‌ای ارگانزا





این لایی همان پارچه ارگانزاست که در لباس‌ها ظرف استفاده می‌شود.

### \* انواع لایی چسب عبارت‌اند از:

◀ زانفیکس: این نوع لایی از هر دو رو به پارچه می‌چسبد و مخصوص لبه‌های دامن، آستین و ... است (تصویر ۲\_۴).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۴ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۶ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸	دوخت

\* لایی چسب پارچه‌ای: از جنس پارچه بوده و مخصوص پارچه‌های نسبتاً لطیف است. توجه کنید که لایی را قبل از برش در آب بگذارید؛ زیرا معمولاً مختصری آب می‌رود.

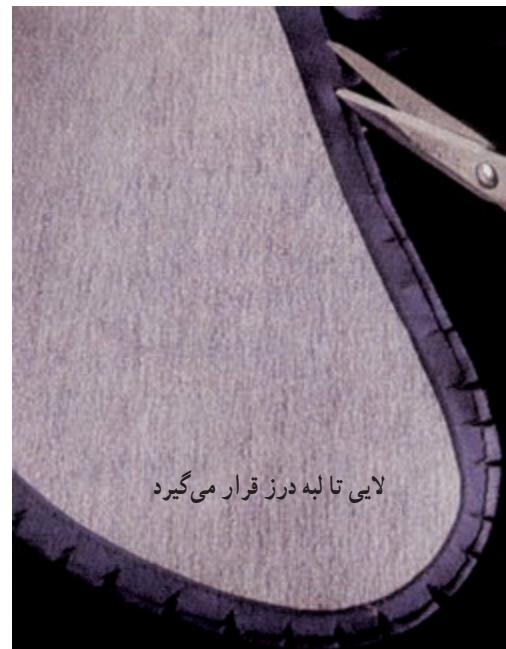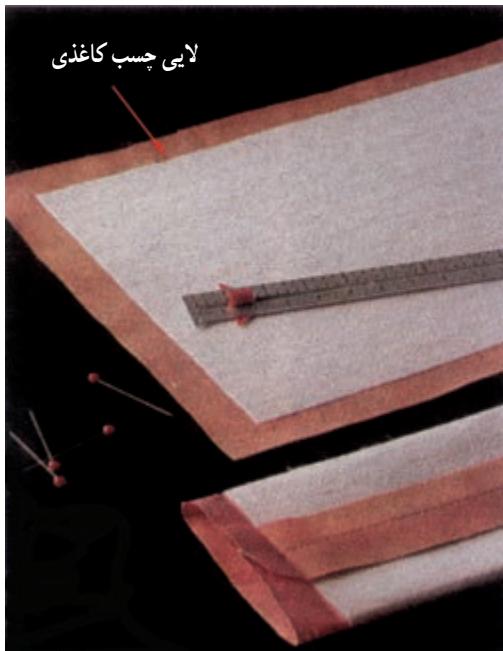

تصویر ۳-۴

▲ لایی چسب کاغذی: این نوع لایی‌ها برخلاف لایی چسب پارچه‌ای آب نمی‌رود. این لایی برای پارچه‌هایی با ضخامت متوسط استفاده می‌شود (تصویر ۳-۴).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه





استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)

شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲/۴۱ / ۸۸ و ۷-۹۱

شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸

دوخت

شماره شناسایی: ۴-۲ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸

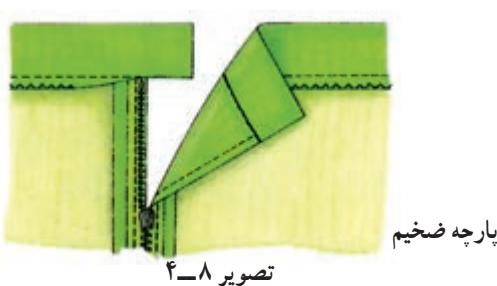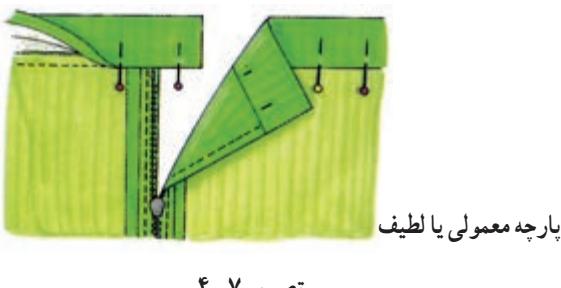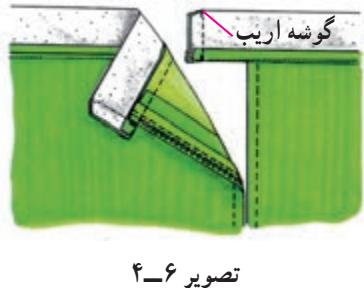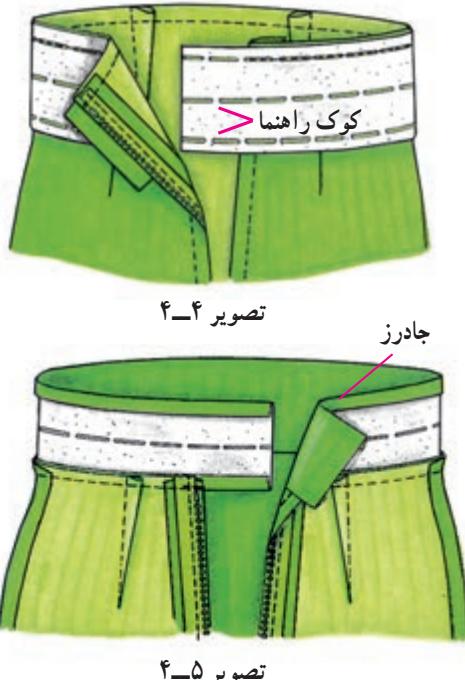

## صل نوار کمر به کمر دامن

### \* روش اول



▶ روی لایی، خط «تا» و درزها را کوک راهنما بزنید.

سمت روی نوار کمر را به سمت روی لباس بگذارید و وسط نوار کمر را روی خط مرکزی جلو یا پشت لباس قرار دهید (دامن در جلو، شلوار در پشت). طول اضافی کمر را از سمت زیر زیپ سنجاق کنید. برای اتصال لباس به نوار کمر آن را از طرف لباس کوک بزنید و بدوزید تا بتوانید خُرد لباس را دقیقاً میزان نمایید (تصویر ۴-۴).

◀ جادرز نوار را «تا» کرده و اتو کنید (در صورت نیاز کوک بزنید) (تصویر ۴-۵).

◀ نوار کمر را از عرض «تا» کنید؛ به طوری که روی پارچه داخل «تا» قرار گیرد. دو طول نوار کمر را بدوزید. اضافی جادرز دوخته شده را ببرید و گوشه های آن را به صورت اریب بچینید. اضافی لایی را از جادرز خارج کنید (تصویر ۴-۶).

◀ کمر را به طرف رو برگردانید و لبه های آن را سنجاق نمایید. اگر جنس پارچه معمولی یا لطیف بود می توانید لبه های آزاد نوار را به بخیه ماشین دوخت کمر، پس دوزی نمایید (تصویر ۴-۷).

◀ در صورتی که پارچه ضخیم باشد لبه های آزاد نوار کمر احتیاجی به «تو گذاشتن» ندارد. فقط لبه های آزاد را پاکدوزی کرده و ماشین دوخت توجه نمایید قسمت اضافی کمر، مطابق شکل تا لبه هی زیپ «تا» شود (تصویر ۴-۸).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت



## دوخت کمر لباس

روش آماده کردن نوار کمر

دور کمر + ۶cm


تصویر ۴-۹

◀ هنگام دوخت لباس، نوار کمر باید دقیقاً به اندازه‌ی «دور کمر به اضافه‌ی ۶ سانتی‌متر» و عرض آن «دو برابر عرض» تمام شده باشد (نوار کمر را به اضافه‌ی جادرزها در نظر بگیرید) (تصویر ۴-۹).



تصویر ۴-۱۰

◀ نوار کمر را روی راسته پارچه ببرید تا کش نماید (تصویر ۴-۱۰).

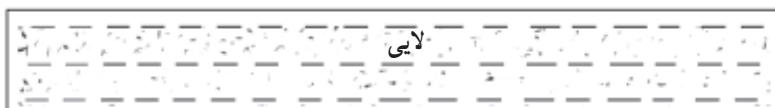

تصویر ۴-۱۱

◀ داخل نوار کمر را قطعاً بگذارید تا کش نماید و تغییر فرم ندهد. اگر پارچه لطیف باشد می‌توان لایی را به اندازه‌ی عرض کمر برد و جادرز پارچه و لایی را با هم مسی دوزیم (تصویر ۴-۱۱).



تصویر ۴-۱۲

◀ اگر پارچه ضخیم بود، عرض لایی را مطابق شکل به اندازه‌ی «نصف عرض کمر» بچینید (تصویر ۴-۱۲).




تصویر ۴-۱۳

◀ معمولاً کمر لباس «۱ سانتی‌متر» بیشتر از نوار کمر است. این به آن دلیل است که دامن باید به نوار کمر خرد برود تا فرم انحنای کمر به دست آید. باید قبل از دوخت کمر، دور کمر لباس را دو ردیف به طور ساده دوخته و سپس آن را به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» خرد داد (تصویر ۴-۱۳).

<p>واحده کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴-۲ / ۲ / ۴۱ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱</p>
---	--	---




تصویر ۴-۱۴

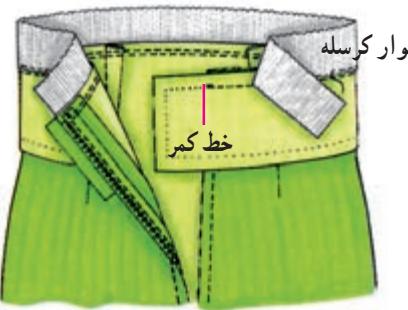

تصویر ۴-۱۵




تصویر ۴-۱۶

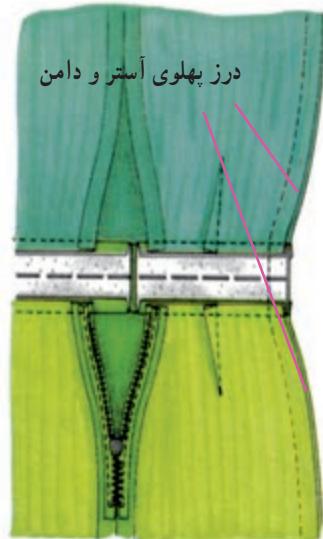

تصویر ۴-۱۸

درزهای پهلوها را یکسره از لبه‌ی دامن به سمت آستری بدوزید لبه‌های نوار کمر را بدوزید. آستری را به طرف پشت دامن بخوابانید. درز مرکز پشت (قسمت زیپ) را به بخیه‌های دوخته شده زیپ پس‌دوزی کنید. نوار کمر را از روی دامن بدوزید (تصویر ۴-۱۸).

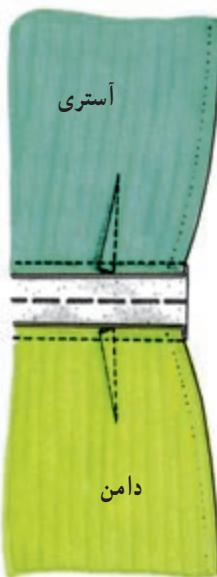

تصویر ۴-۱۷

### دوخت کمر (لایی یا کمر طرفه)



### روش دوم وصل کردن نوار کمر با لایی کرمه

اگر پارچه‌ی موردنظر پشمی و یا دارای ضخامت خیلی زیاد باشد می‌توان لایی را یک لا بزید و روی نوار کمر در قسمتی که لایی شده است به طرف روی لباس چسباند (تصویر ۴-۱۴).

مراحل بعدی عیناً مانند روش قبلی دوخت کمر است.

اگر به جای لایی چسب از نوارهای کرسله یا لایی محکم نخی استفاده می‌کنید (این گونه لایی‌ها چسبانده نمی‌شود) پس از وصل نوار کمر به روی لباس، لایی را به گونه‌ای قرار دهید که مماس با خط بخیه‌ی ماشین دوخت کمر و مطابق شکل باشد. سپس «۲-۳ میلی‌متر» بالاتر از درز دوخته شده را مجدداً بدوزید (تصویر ۴-۱۵).

پس از آماده نمودن نوار کمر آن را از عرض «تا» کنید. مراحل بعدی را عیناً مطابق روش قبلی انجام دهید (تصویر ۴-۱۶).

### یک روش برای وصل نوار کمر توأم با آستری



آستری و نوار کمر دامن را برش بزنید. سپس کمر را لایی کامل بچسبانید. پنس‌های کمر آستری و دامن را بدوزید و اتو کنید. کمر را وسط دامن و آستری به گونه‌ای قرار دهید که یک درز نوار کمر به آستری و درز دیگر به دامن دوخته شود (تصویر ۴-۱۷).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	دوخت

## دامن یا شلوار با برش عرضی بدون نوار کمر




تصویر ۴-۱۹

◀ در این مدل از نوار کمری استفاده نمی‌شود. (تکه‌ی  
برش، سجاف دامن است) روی تکه‌ی روی برش عرضی، لایی  
قرار دهید. آن‌گاه درزهای پهلوی برش را بدوزید. اضافه‌ی لایی  
را بچینید، درز را باز کنید و اتو کنید. سپس تکه‌ی پایین لباس  
را به برش بالایی سنجاق بزنید. درزهای پهلوی هر دو تکه را باز  
کنید و دور تا دور درز آن‌ها را به یک‌دیگر بدوزید (تصویر ۴-۱۹).



تصویر ۴-۲۰

◀ اگر پارچه لطیف باشد تکه‌ی زیری برش (سجاف) را  
مانند تکه‌ی روی برش لایی قرار دهید. درزهای پهلوی سجاف  
را چرخ کنید. اضافه‌ی درز لبه‌ی سجاف را «تا» نموده، دور تا  
دور سجاف و تکه‌ی روی برش را به یک‌دیگر بدوزید. قسمت  
بالایی کمر و گوشه‌های آن را به صورت اریب چیده اضافه لایی  
را در قسمت اضافی درزها بچینید (تصویر ۴-۲۰).

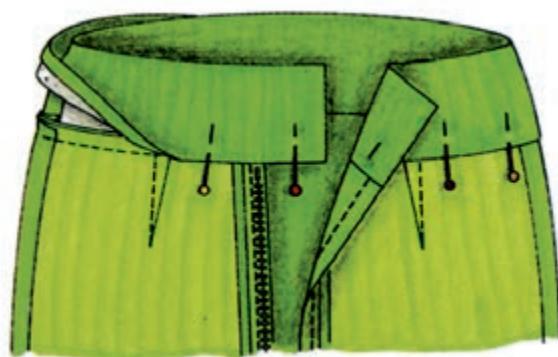

تصویر ۴-۲۱


◀ لبه‌ی درز پایین سجاف را به بخیه‌ی ماشین دوخت  
پس دوزی کرده یا روی درز را بدوزید (تصویر ۴-۲۱).

واحده کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۴ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۹۱ _ ۷	شماره شناسایی: ۴_۶ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۹۱ _ ۷	دوخت

## کمر سجاف دار (بالاتر از خط کمر لباس)




\* در این مدل خط کمر چند سانتی متر بالاتر از خط کمر اصلی لباس (تا قسمت بالاتنه) بالا می آید؛ به همین علت، نوار کمری استفاده نمی کنند. (الگوی آن در قسمت الگوسازی توضیح داده شده است). پنس ها و زیپ را مطابق روش دوخت پنس ها و زیپ انجام دهید.

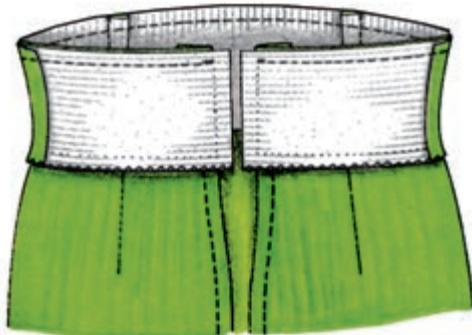

تصویر ۴-۲۲

▶ پنس های تکه هی سجاف را روی الگو بیندید و در همان حالت بسته از روی سجاف رولت کنید. روی سجاف و لباس را لایی قرار دهید و از قسمت بالا این دو تکه را به یکدیگر بدوزید. لبه های پایین سجاف و لایی را با هم پاکدوزی کنید (تصویر ۴-۲۲).

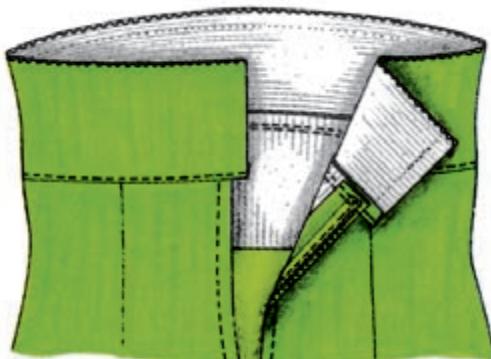

تصویر ۴-۲۳

▶ درز کمر و سجاف را به طرف سجاف بغلتانید و روی درز سجاف را بدوزید (تصویر ۴-۲۳).




تصویر ۴-۲۴

▶ سجاف را به طرف داخل لباس برگردانید. گوشه های سجاف را که روی زیپ قرار می گیرد به شکل اریب «تا» کنید و سجاف را به بخیه های زیپ پس دوزی نمایید. درز پایین سجاف را در نقاط پنس ها و پهلوها بست بزنید (تصویر ۴-۲۴).


واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲/۴۱ / ۷-۹۱ و ۸۸	دوخت

## کمر باش دوزی

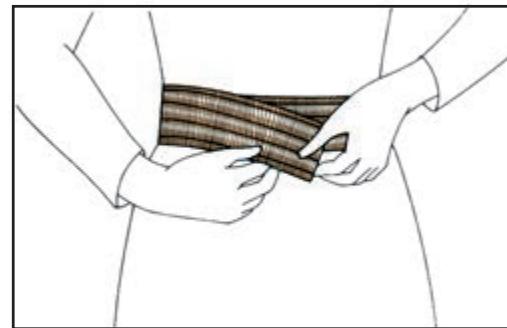


تصویر ۴-۲۵

اگر کشش کش مناسب باشد می‌توان کش را با این اندازه به دست آورد: «دور کمر منهای ۵-۷ سانتی‌متر به اضافه‌ی جادرز دوخت». به جای این روش می‌توان کش را دور کمر شخص بگیرید و به اندازه‌ی موردنظر بکشید و اندازه‌ی کش را به دست آورید (تصویر ۴-۲۵).

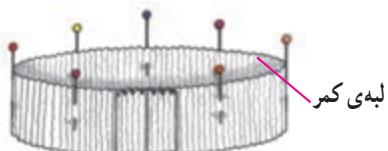

تصویر ۴-۲۶

درز طولی کش را به یک دیگر وصل کنید. کش را به «۸ قسمت مساوی» تقسیم نمایید و سنjac بزنید (تصویر ۴-۲۶).

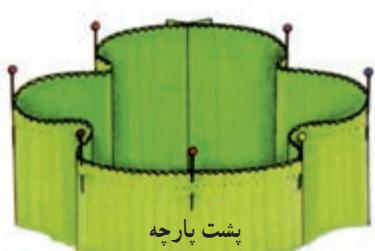

تصویر ۴-۲۷


درز پهلوی لباس را بدوزید و اتو بزنید. قسمت کمر را پاکدوزی نمایید. کمر را به «۸ قسمت مساوی» تقسیم کنید و سنjac بزنید (تصویر ۴-۲۷).



تصویر ۴-۲۸

◀ کمر لباس و لبه کش را که در «۸ قسمت» تقسیم شده، در محل سنjac‌ها به یک دیگر با سنjac وصل کنید. (کمر لباس بزرگ‌تر از نوار کش است). ماشین دوخت را روی درجه‌ی زیگزاگ بگذارید، کش را روی لبه پارچه قرار دهید و آن را بکشید. سپس کمر لباس و کش را بدوزید (تصویر ۴-۲۸).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴-۲ / ۴۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸

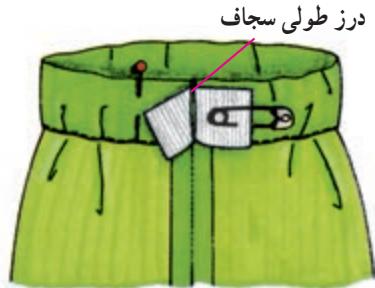


تصویر ۴-۲۹

## دوخت کمر به صورت یقه (همراه با کش)




◀ درز طولی لباس را تا خط لبه لباس بدوزید درز را باز نموده و اتو نمایید. سجاف کمر را «تا» کنید، لبه اضافی درز سجاف را «تا» نموده بدوزید (درز طولی سجاف ندوخته باقی می‌ماند) کش را به روش قبلی اندازه‌گیری کرده به وسیله سنjac قفلی از یک طرف رد کنید و از طرف دیگر خارج نمایید.  
(تصویر ۴-۲۹)

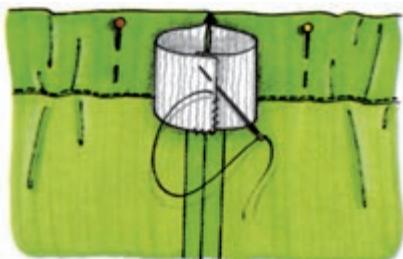

تصویر ۴-۳۰

◀ پس از رد کردن کش در داخل سجاف - در حدود «۳ تا ۴ سانتی‌متر» مانده به درز سجاف - از سمت روی سجاف، آن را سنjac بزنید تا دهانه‌های کش به طرف داخل رها نشود. درزهای کش را روی هم بگذارید. با دست یا ماشین دوخت درزهای کش را به یک دیگر وصل کنید. سنjac‌ها را درآورید و دهانه‌ی باز سجاف را پس‌دوزی نمایید (تصویر ۴-۳۰).

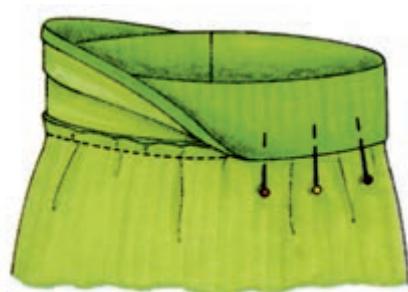


تصویر ۴-۳۱

## روش دیگر یقه



◀ این روش عیناً به روش قبلی است؛ با این تفاوت که سجاف را جداگانه برش می‌زنید و به کمر وصل می‌کنید. کمر لباس چند سانتی‌متر بزرگ‌تر از کمر سجاف است (۲-۳ سانتی‌متر). به همین علت، کمر لباس را بدوزید و کمی خرد بدھید. سپس به سجاف وصل کنید (تصویر ۴-۳۱).

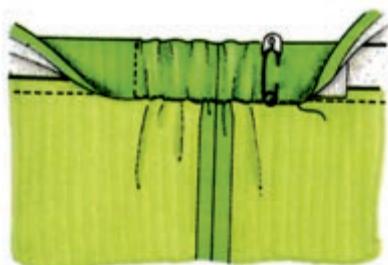


تصویر ۴-۳۲

## روش دیگر




◀ در این روش در یک تکه از کمر، کش به کار می‌رود (معمولًاً مابین خط مرکزی پشت). تکه‌ی کش را به اندازه‌ی مورد نیاز برش بزنید. نوار کمر را مطابق روش قبلی آماده نمایید، سپس یک طرف کش را زیر درز سجاف بگذارید و بدوزید. طرف دیگر را سنjac قفلی بزنید تا ثابت یماند. سپس درز طرف دیگر کش را بدوزید. (دقت کنید در موقع دوختن نباید کش در درز پایین کمر دوخته شود. کش باید در عرض کمر انعطاف داشته و فقط نوار پارچه‌ای به کمر وصل باشد). (تصویر ۴-۳۲).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۴۱ / ۲ / ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴-۶	شماره شناسایی: ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴-۶ و ۸۸ و ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴	دوخت

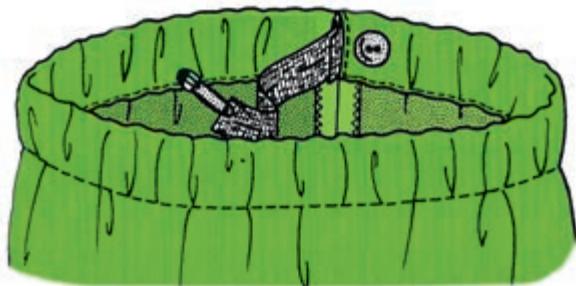

تصویر ۴-۳۳

◀ می‌توانید به جای کش\* از نوار گُرسله محکم استفاده کنید. یک طرف گُرسله را باید به درز طولی کمر بدوزید و به طرف دیگر آن جادگه بزنید و با یک دکمه که مطابق شکل دوخته می‌شود کمر را تنگ یا گشاد کنید (به جای گُرسله می‌توانید از کش استفاده کنید). (تصویر ۴-۳۳).

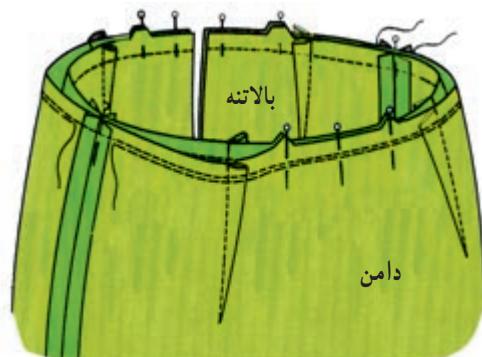


تصویر ۴-۳۴


### دوخت کمر بالاتنه به دامن جدا



◀ درزها و پنس‌های بالاتنه و دامن را جداگانه چرخ و پاکدوزی کرده و اتو کنید. درزهای کمر بالاتنه را یک ردیف و دامن را دو ردیف چرخ کنید (تا کمر هنگام دوختن کش بیاید). بالاتنه را به طرف دامن «رویه روی هم» قرار دهید و محل درزها را به یک دیگر سنجاق بزنید (دقت کنید سنجاق‌ها مطابق شکل به لباس وصل شود). (تصویر ۴-۳۴).

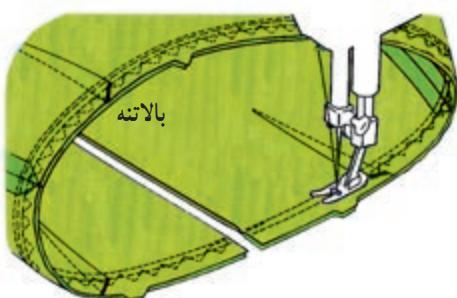

تصویر ۴-۳۶

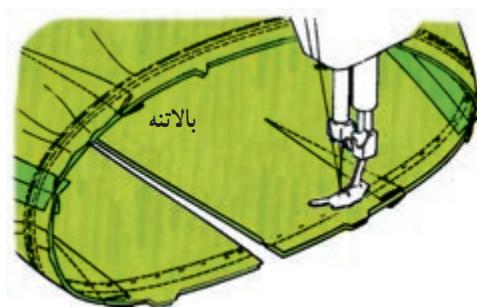


تصویر ۴-۳۵

◀ سپس اطراف کمر را پاکدوزی کرده درز کمر را اتو کنید. آن‌گاه زیپ را به لباس وصل نمایید (تصویر ۴-۳۶). بدوزید (تصویر ۴-۳۵).

\* در یک طرف کش تکه‌ای پارچه دوخته روی آن چند جادگه بزنید و با تغییر سایز (در دوران بارداری) جادگه را عوض کنید.


واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴-۶۴ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴-۶ / ۲-۹۱ / ۴۱ / ۲-۷-۹۱ و ۸۸	دوخت

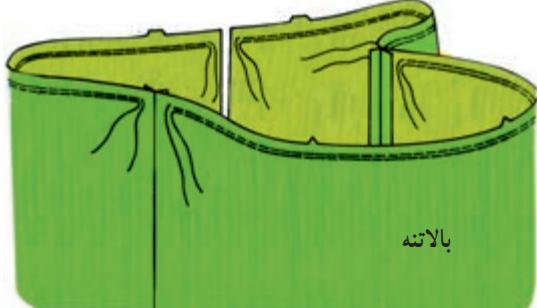

تصویر ۴-۳۷


## دوخت کمر بالاتنه به دامن چین دار جدا

تفاوت این مدل با مدل قبلی در چین دامن است. در صورتی که دامن چین دار باشد، ابتدا روی خط کمر دامن دو ردیف بدوزید (تصویر ۴-۳۷).

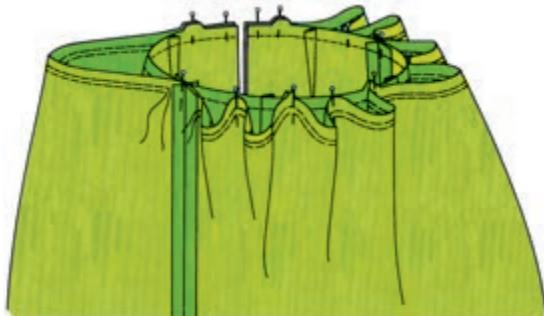


تصویر ۴-۳۸

سپس کمر دامن را روی درزهای پهلو، مرکز پشت و جلو سنجاق بزنید، درز کمر دامن و بالاتنه را به چند قسمت مساوی تقسیم کرده و به یک دیگر (مطابق شکل روبرو) وصل کنید (تصویر ۴-۳۸).

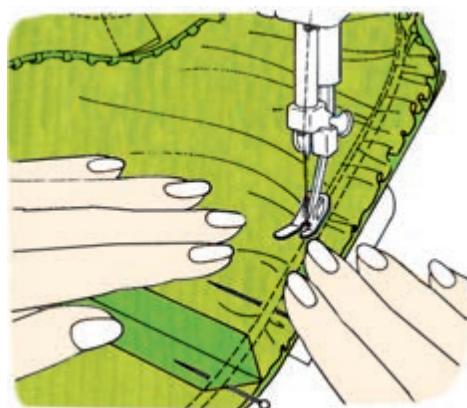

تصویر ۴-۴۰

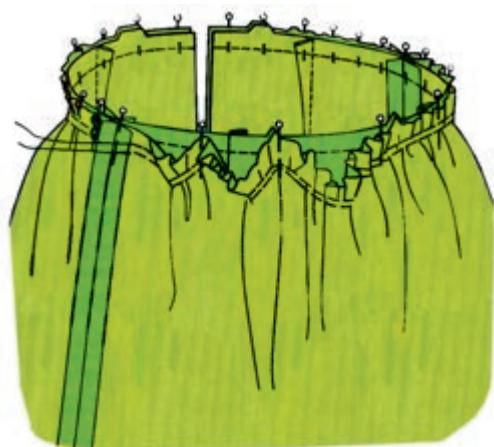

تصویر ۴-۳۹

آن گاه از سمت چین، کمر دامن را بدوزید. (دقت کنید با دست یا به وسیله سوزن بلند لحاف دوزی یا پیچ گوشتی طریف چین لباس را منظم کنید). (تصویر ۴-۴۰).

دوخ کمر دامن را به آرامی بکشید تا اندازه‌ای که کمر دامن برابر کمر بالاتنه شود (تصویر ۴-۳۹).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۴ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۶ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۴_۶ / ۴۱ / ۲ / ۷_۹۱ و ۸۸




تصویر ۴-۴۱

## دوخت کش به بالاتنه و دامن یکسره




◀ کش را به اندازه‌ی کمر شخص موردنظر (روی کمر شخص اندازه‌گیری نمایید) و عرض تقریباً «۲ تا ۱ سانتی‌متر» برش بزنید (تصویر ۴-۴۱).

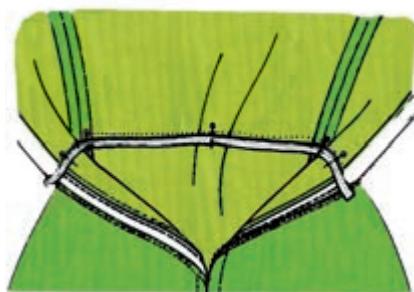


تصویر ۴-۴۲

◀ در این روش، اگر بالاتنه و دامن جدا باشد، آن را همانند روش دوخت کمر جدای بدون چین انجام دهید. در هر صورت باید زیپ لباس را وصل کنید. نوار کش و کمر لباس را به چند قسمت مساوی تقسیم نمایید و روی محل‌های تقسیم شده کش را به لباس سنجاق بزنید (تصویر ۴-۴۲).

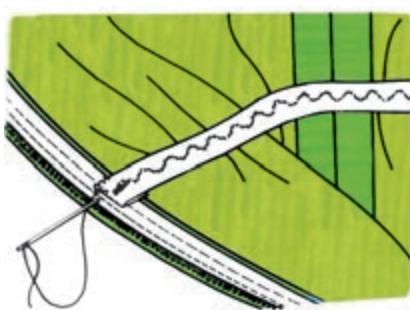

تصویر ۴-۴۴

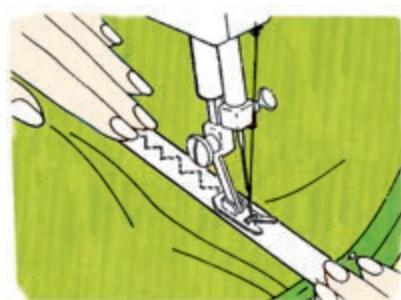

تصویر ۴-۴۳

◀ در پایان باید لبه‌ی اضافه‌ی کش را روی زیپ «تا» کش را بکشید. سپس نوار کش و کمر را با هم بدوزید (تصویر ۴-۴۴). ماشین دوخت را روی درجه‌ی زیگزاگ بگذارید و (تصویر ۴-۴۳).

واحد کار چهارم: دوخت انواع کمر لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۴_۶۴ / ۲ / ۴۱ / ۷_۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۴_۶ / ۲ / ۴۱ / ۷_۹۱ و ۸۸	دوخت



۱- سه نوع لایی را نام ببرید.

۲- نوار کمر لباس باید دقیقاً به اندازه‌ی ..... و عرض ..... باشد.

الف - دور کمر، یک برابر عرض تمام شده

ب - دور کمر به اضافه ۶ سانتی‌متر، دو برابر عرض تمام شده

پ - دور کمر به اضافه ۶ سانتی‌متر، عرض تمام شده

ت - دور کمر به اضافه ۲ سانتی‌متر، یک برابر عرض تمام شده

۳- نوار کمر را روی ..... پارچه ببرید.

۴- معمولاً کمر لباس ..... سانتی‌متر بیش‌تر از نوار کمر است.

۵- در صورتی که پارچه نوار کمر لطیف باشد عرض لایی به اندازه‌ی ..... کمر ببریده شود.

۶- اندازه‌کش برای دور کمر برابر است با : دور کمر ..... سانتی‌متر به اضافه‌ی .....


۷- در روش لیفه‌ای به جای کش، می‌توان از ..... استفاده کرد.

## خودآزمایی علی

۱- روش‌های مختلف وصل نوار کمری دامن و شلوار را به صورت پاترون دوخته و دو روش را روی دامن

یا شلوار بدوزید.

۲- روش‌های کش‌دوزی را به صورت پاترون دوخته و یک نمونه روی دامن یا شلوار بدوزید.

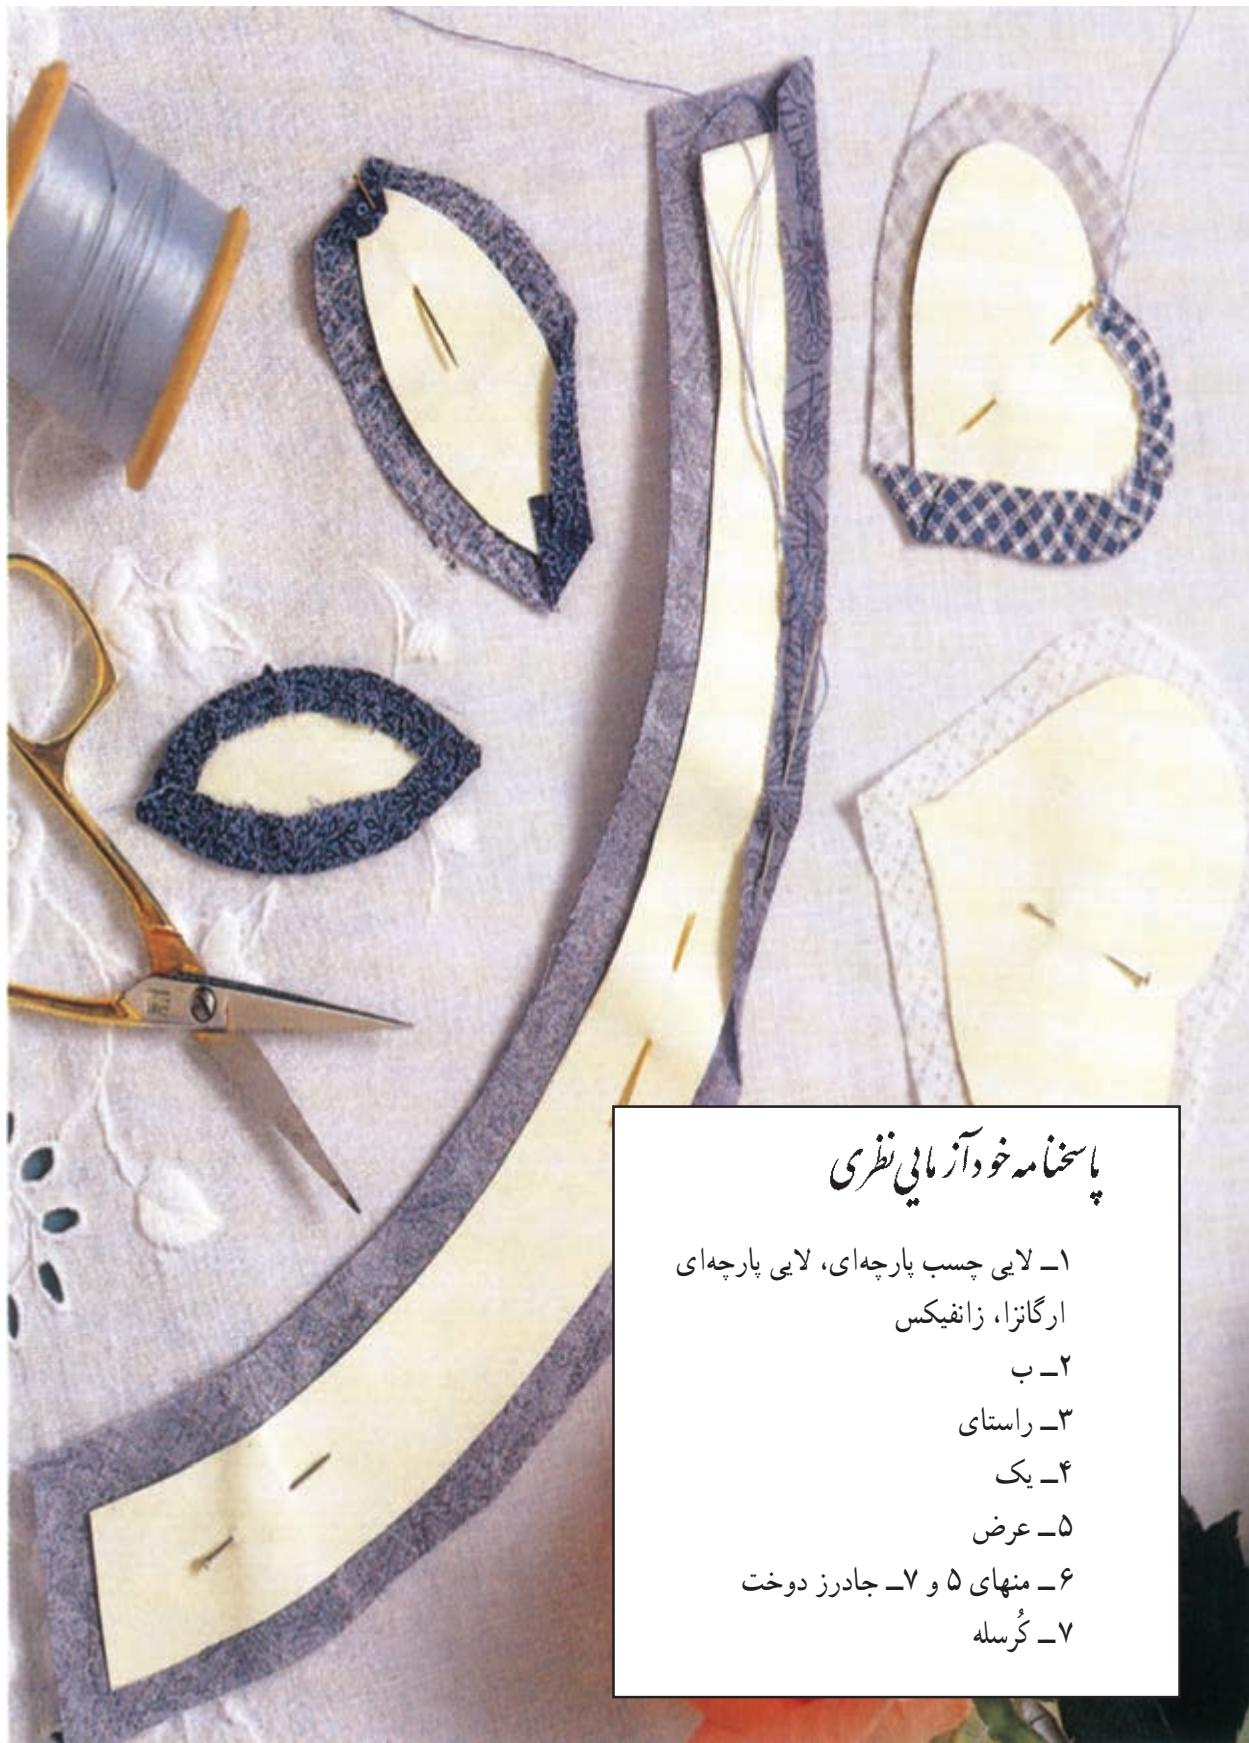

## پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- لایی چسب پارچه‌ای، لایی پارچه‌ای  
ارگاترا، زانفیکس
- ۲- ب
- ۳- راستای
- ۴- یک
- ۵- عرض
- ۶- منهای ۵ و ۷- جادرز دوخت
- ۷- کُسله