

داربست

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود پس از پایان این فصل:

- ۱- داربست را تعریف نموده و هدف از آن را بیان کند.
- ۲- انواع داربست‌ها را بیان کند.
- ۳- داربست‌های کوتاه، بلند فلزی و پیش آمده (سکوی کار) را تعریف کند.
- ۴- حفاظت و ایمنی در داربست را تشریح کند.

۱۵- داربست

۱۵-۲- انواع داربست‌ها

۱۵-۱- داربست‌های کوتاه: در ساختمان‌های با ارتفاع کم و در قسمت‌های داخلی، از داربست‌های کوتاه و سبک استفاده می‌کنند. معمولاً در این مورد دو عدد بشکه و یک یا دو تخته زیر پا قرار می‌دهند. این کار اصولی و ایمن نیست بخصوص موقعی که از بشکه به صورت خوابیده استفاده شود زیرا چرخش ناگهانی بشکه، احتمال سقوط کارگر را به دنبال خواهد داشت. استفاده از خرک به خاطر امنیت بیشتر به مراتب بهتر از بشکه است. خرک‌های از چوب یا فلز می‌سازند. خرک‌های چوبی را اگر با چهارتراش‌هایی به ابعاد 8×8 یا 10×10 سانتی‌متر بسازند و در آن‌ها به اندازه‌ی کافی تخته‌های چپ و راست و دستک به کار بزنند، از کارآیی خوبی برخوردار خواهند بود. وسایل اتصال در این مورد جسب چوب و میخ است. با استقرار حداقل ۲ خرک و تخته‌های زیرپایی بر روی آن‌ها، کارهای داخلی ساختمان از جمله طاق‌زنی، گچ‌کاری و... را با تسلط می‌توان انجام داد. حداقل فاصله‌ی دو خرک از یکدیگر ۳ متر است و در صورت

۱۵-۱- تعریف و هدف از داربست


کارگر تا زمانی که روی زمین ایستاده، می‌تواند تا ارتفاع محدودی کار کند و برای ادامه‌ی کار در قسمت بالا، باید وسیله‌ای در زیر پای خود قرار دهد. بدیهی است هرچه ارتفاع دیوار بالا رود، وسیله‌ی زیر پا هم باید بلندتر شود. این وسیله در کارهای ساختمانی داربست نام دارد.
در قدیم برای اجرای ساختمان‌های بلند، با ریختن تدریجی خاک به زیر پای بنای، کف را کم کم بالا می‌برندند و ارتفاع مورد نیاز را تأمین می‌کردند.

پس از احداث و انجام ساختمان، خاک ریخته شده را بر می‌داشتند تا به کف اولیه برسند. از یک طرف پر زحمت بودن این عمل و از طرفی نیاز روزافزون به ساختمان‌های بلند، انسان را وادار کرد تا از وسیله‌ای سبک و راحت برای این منظور استفاده کند. همراه با سبکی و راحتی، مسئله‌ی ایمنی، سرعت در برپایی، استفاده و جمع کردن داربست هم برای انسان مطرح بود تا بالاخره به داربست‌های^۱ امروزی دست یافت.

- تا چندی پیش تمام داربست‌ها از چوب بودند، اما به خاطر گرانی، کمبود و دوام کم چوب، امروزه استفاده از آن کم‌تر صورت می‌گیرد و چوب کم‌جایش را به فلز می‌دهد. نوع فلزی این وسیله هم «داربست» نام گرفت. دار = چوب راست و بلند.

آن‌ها از ۴ متر بیشتر نشود (شکل‌های ۱۵-۲، ۱۵-۳ و ۱۵-۴).


نیاز، ۲ خرک را می‌توان روی هم قرار داد به شرط آن که ارتفاع

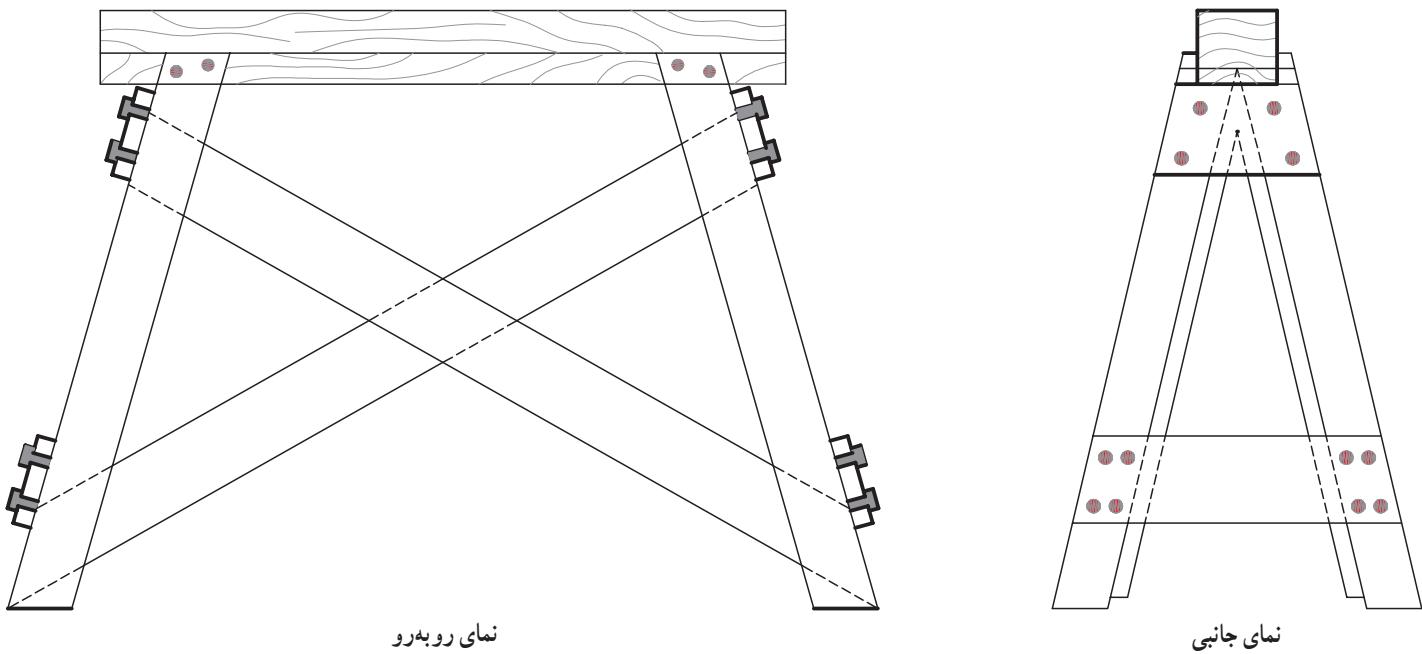

شکل ۱۵-۱-خرک چوبی



شکل ۱۵-۳

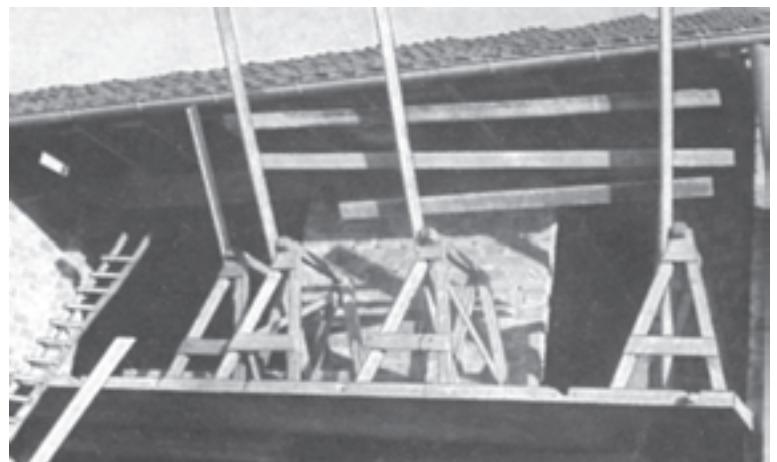


شکل ۱۵-۲

سنگین مانند آجر، بلوک و... بر روی این داربست مجاز نیست.
حداکثر ارتفاع مجاز این‌گونه داربست‌ها ۳ متر خواهد بود.
تعمیرکاران و نقاشان می‌توانند برای کارهای موضعی، از
داربست‌های چهاربایه‌ای فلزی چرخ دار (سکوی کار متحرک)
استفاده کنند.

از لوله، نبیشی و قوطی فلزی هم می‌توان خرک‌های نسبتاً سبک و محکم ساخت. کلیه اتصالات در این مورد، جوشی هستند.

با دو عدد نزدبان دوطرفه و تخته زیرپایی، داربستی موقتی برای کارهای سبک می‌سازند. قرار دادن ظرف ملاط، مصالح

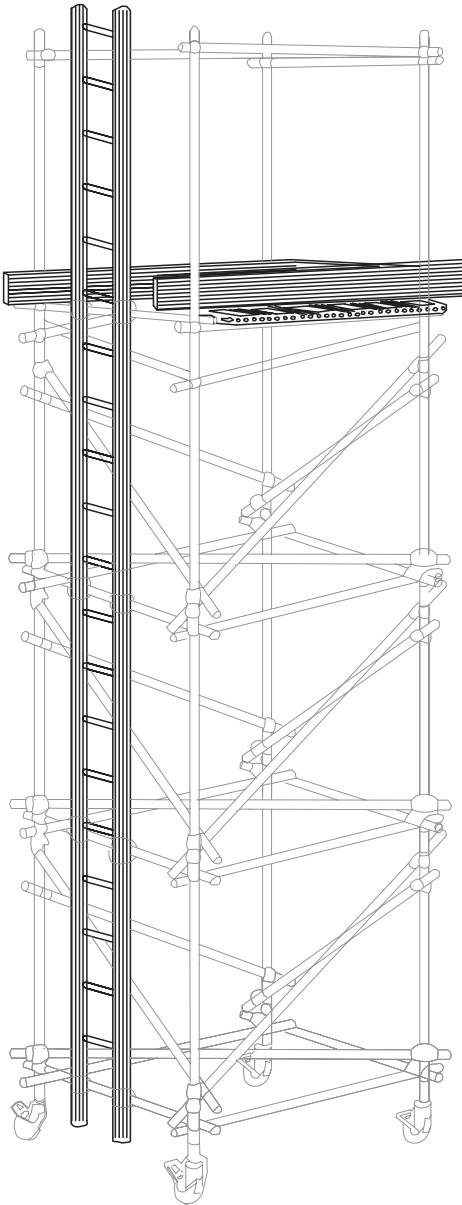


شکل ۱۵-۴— داربست چهارپایه‌ای متحرک (سکوی متحرک)

برای بالا و پایین رفتن از داربست، حتماً باید از نردهان سالم استفاده شود. در شکل ۱۵-۵ نمای رو به رو و نمای جانبی یک داربست فلزی را می‌بینید. در شکل ۱۵-۶ مهار داربست به دیوار دیده می‌شود. وسایل اتصال و متعلقات مربوط به داربست‌های بلند فلزی بست زوجی: این بست وسیله‌ی اتصال لوله‌های عرضی به پایه‌های عمودی است.

بالا و پایین رفتن از این سکو به وسیله‌ی نردهان عمودی انجام می‌شود. برای جلوگیری از سقوط، وجود جانپناه به ارتفاع یک متر در اطراف محل استقرار الزامی است. برای آن که این داربست در موقع کار واژگون نشود، باید سطح اتکای کافی داشته باشد. برای حرکت و جابه‌جا کردن، آن‌ها را چرخ دار می‌سازند. در موقع کار چرخ‌ها باید قفل شوند. حدّاً کثر ارتفاع این داربست‌ها برای کار کردن در مکان‌های باز ۸ متر و در مکان‌های بسته ۱۲ متر است (شکل ۱۵-۴).

۱۵-۲— داربست‌های بلند فلزی: این داربست‌ها را با لوله‌های فولادی به قطر $\frac{3}{8}$ میلی‌متر (اصطلاحاً ۵ سانتی‌متری) با حدّاقل ضخامت ۴ میلی‌متر و بست‌های مربوط مونتاژ می‌کنند. با اتصال لوله‌ها به یکدیگر به وسیله‌ی بست‌ها در زمانی نسبتاً کوتاه می‌توان داربستی ثابت و محکم به وجود آورد و از آن برای کار در ارتفاع استفاده کرد. برای جلوگیری از واژگون شدن، باید داربست را به طریق مناسبی به دیوارهای ساختمان مهار کرد. حدّاً کثر فاصله‌ی دو مهار از یکدیگر ۶ متر است.

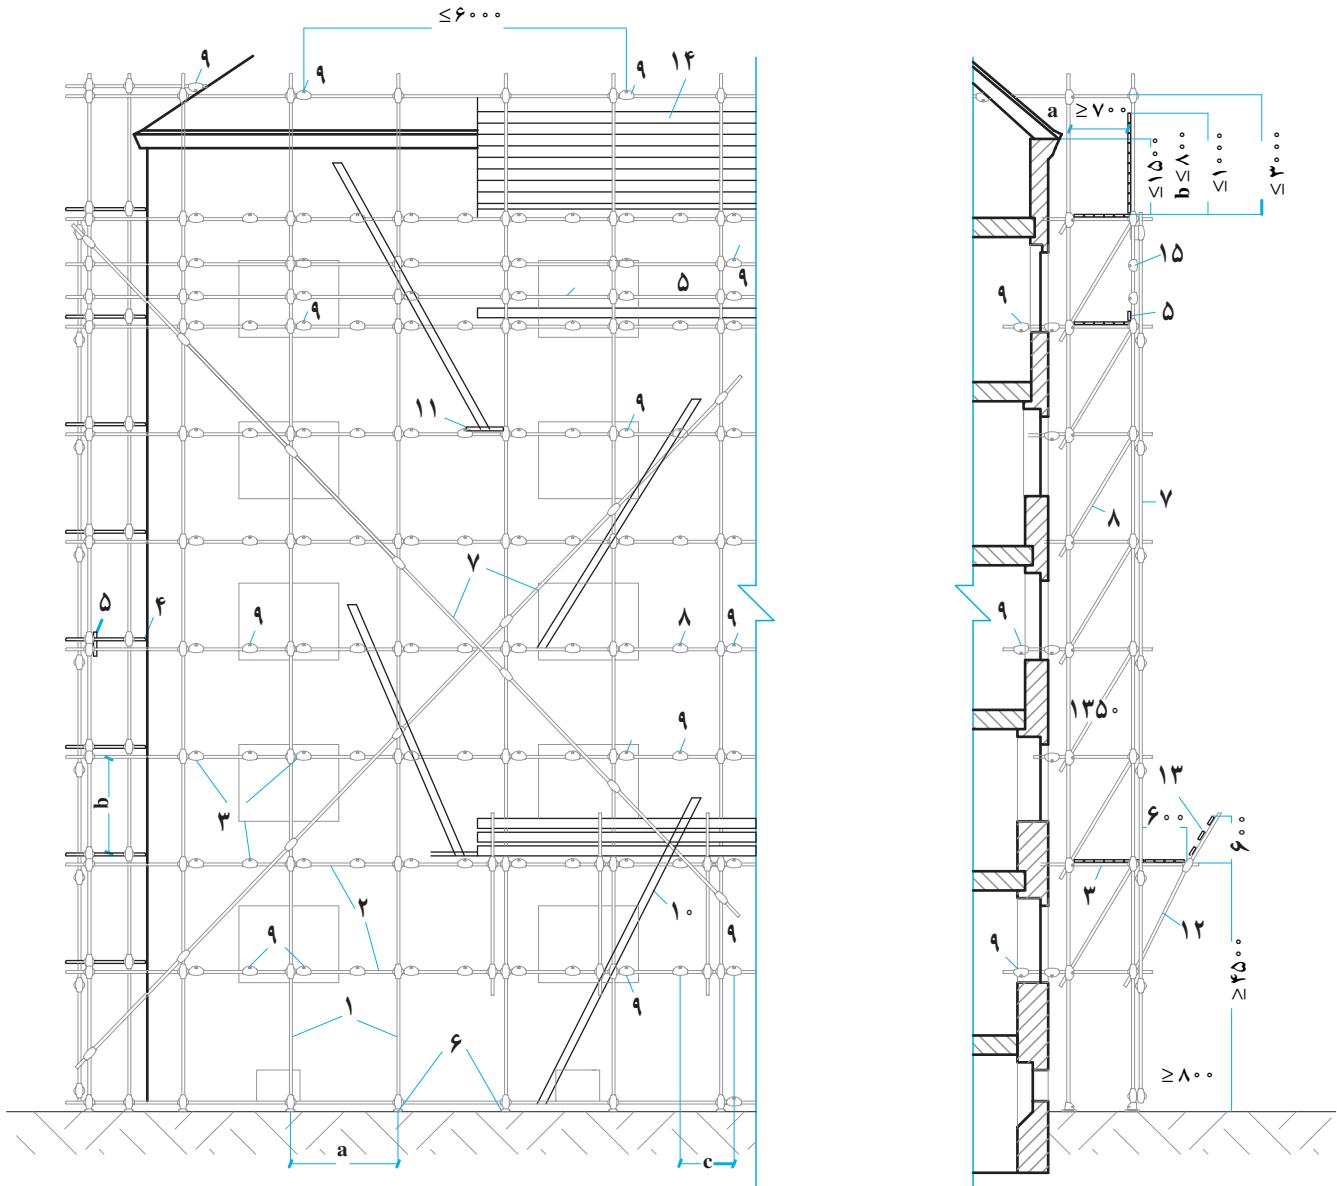


- ۳—قطعه‌ی عرضی (کش عرضی)
- ۶—ورق زیر پایه
- ۹—قالب
- ۱۲—نگهدارنده‌ی سکوی حفاظتی
- ۱۵—نرده‌ی جان‌پناه

- ۲—قطعه‌ی طولی (کش طولی)
- ۵—تحته کناری (باگیر)
- ۸—مهار عرضی
- ۱۱—نگهدارنده‌ی نرده‌بان
- ۱۴—دیوار حفاظتی

- ۱—پایه
- ۴—کف (تحته زیر پایه)
- ۷—مهار طولی
- ۱۰—نرده‌بان
- ۱۳—سکوی حفاظتی

شکل ۵-۱۵—نمایش داربست فلزی

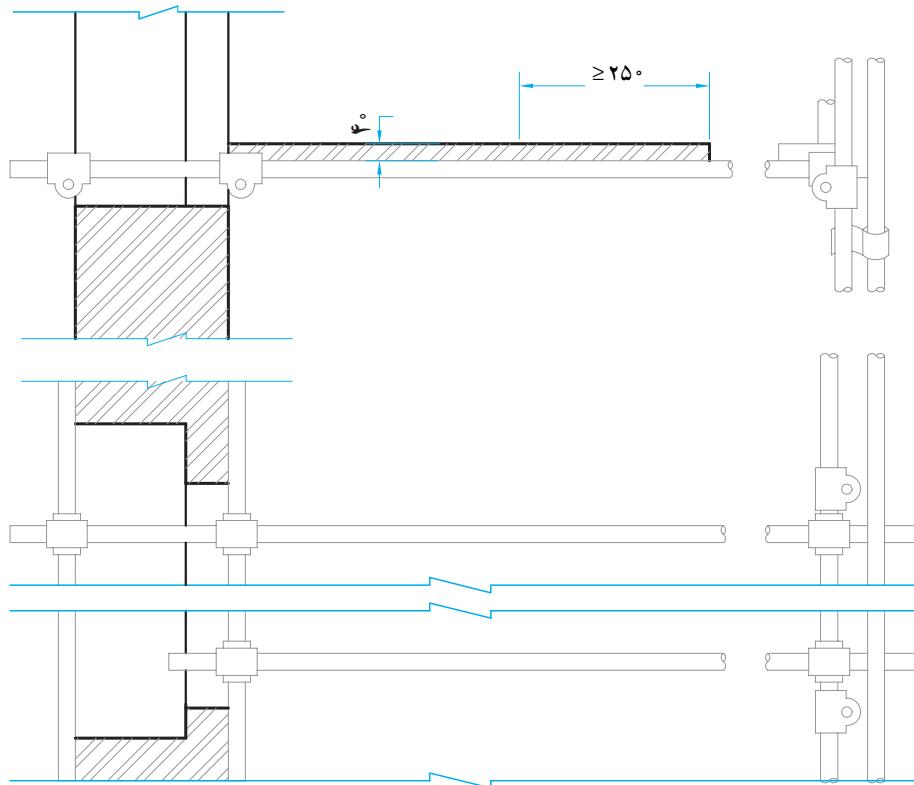

شکل ۱۵-۶ – طریقه‌ی مهار کردن داربست فلزی به دیوار


پایه‌ی قابل تنظیم: به جداره‌ی داخلی پایین لوله متصل می‌شود و به وسیله‌ی آن ارتفاع پایه‌ی داربست تنظیم می‌شود.
صفحه‌ی زیر ستون: صفحه‌ی مرتع شکل پایه‌داری است که برای توزیع بار از قسمت تحتانی ستون بر روی تکیه‌گاه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شکل ۱۵-۷ تعدادی از اتصالات داربست فلزی را نشان

می‌دهد.

بست گردان: از دو بست مجزاً تشکیل شده است که با پرچ‌شدن به یکدیگر، امکان چرخش آن‌ها وجود دارد. به وسیله‌ی این بست، دو لوله را می‌توان با هر زاویه‌ای به هم وصل کرد.
بست لوله‌های افقی: این بست، دو لوله‌ی افقی را تحت زاویه‌ی 90° درجه به یکدیگر وصل می‌کند.

میله‌ی شکاف‌دار اتصال: برای طویل کردن دو لوله‌ی داربست به کار می‌رود.

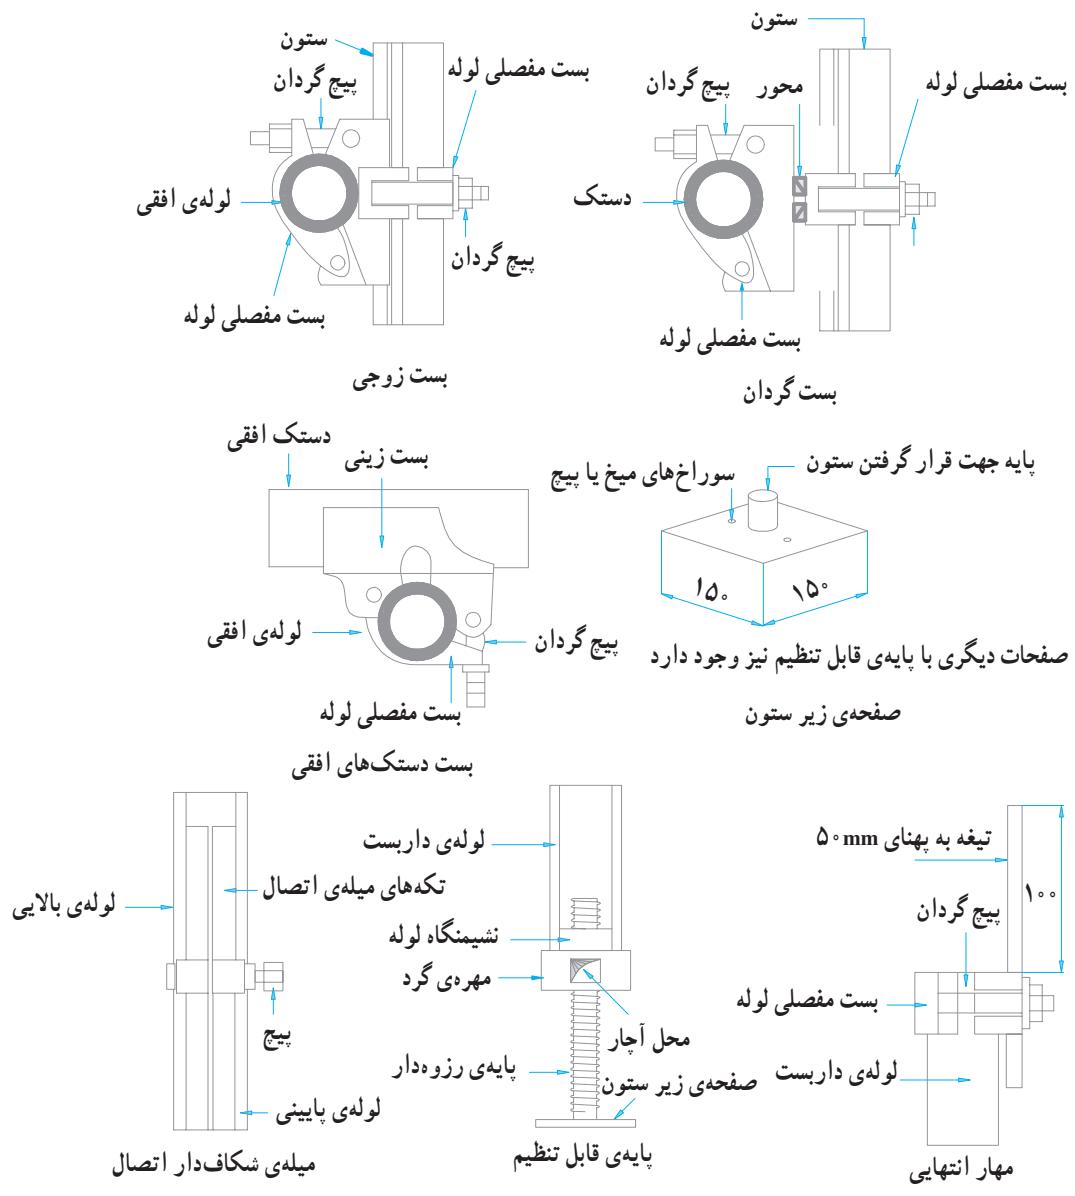


شکل ۷-۱۵- نمونه‌ی اتصالات داربست فلزی



شکل ۸

مصالح داربست صرفه‌جویی زیادی به عمل می‌آید. بعضی انواع آن مستقیماً به قالب‌های پیش‌ساخته‌ی بتُنی متصل هستند و همراه با قالب‌ها حرکت می‌کنند. در شکل ۱۵-۹ مقطع یک سکوی پیش‌آمده‌ی متصل به قالب دیوار بتُنی دیده می‌شود. در شکل‌های ۱۵-۱۰، ۱۵-۱۱ و ۱۵-۱۲ سکوی پیش‌آمده را برای کارهای اجرایی می‌بینید.

۱۵-۳-۲-۳ داربست (سکوی) پیش‌آمده: این نوع داربست از سطح ساختمان به صورت سکو بیرون می‌زند و به همین جهت به آن داربست (سکوی) پیش‌آمده می‌گویند. این داربست‌ها به دیوارهای ساختمان تکیه دارند و در مکان‌هایی که برپاسازی داربست‌های مرسوم از سطح زمین غیرممکن یا پرهزینه باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. همین‌طور که ساختمان بالا می‌رود، آن‌ها هم از دیوار باز می‌شوند و توسط جرثقیل در محل جدید (بالاتر) نصب می‌شوند و به این ترتیب در

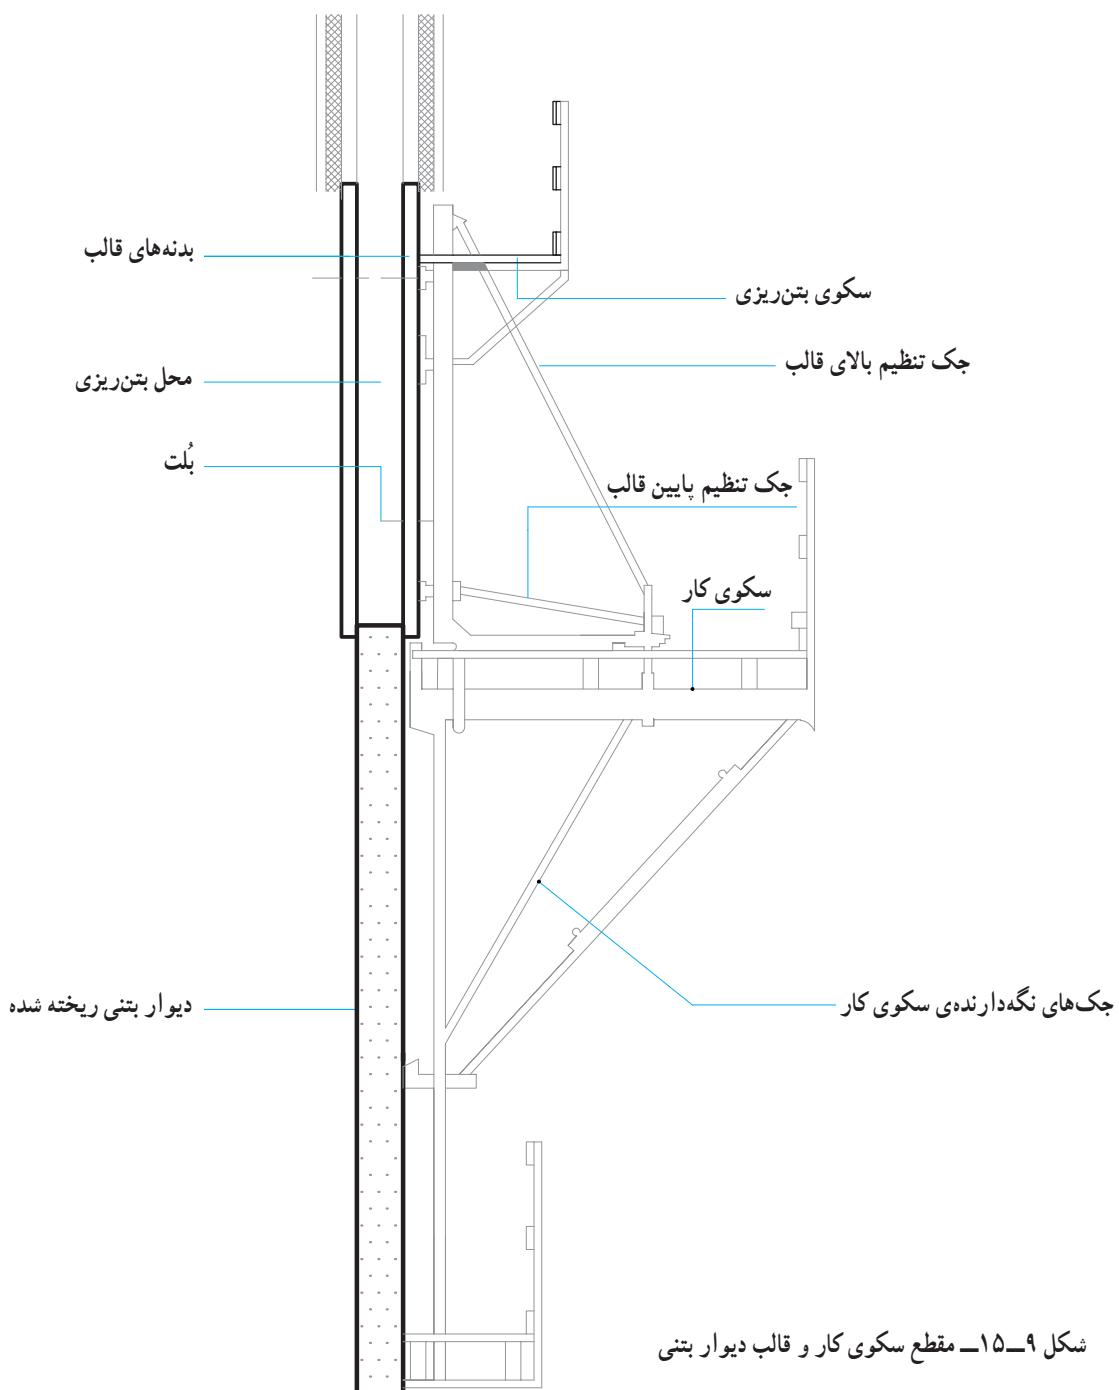



شكل ١٥-١١



شكل ١٥-١٠



شكل ١٥-١٢

۱۵— حفاظت و ایمنی در داربست

یک داربست، باید از زمان استقرار تا زمان جمع‌آوری از استحکام و ایمنی کافی برخوردار باشد تا کارگران با خیال آسوده و مطمئن بر روی آن کار کنند. برای این منظور رعایت نکات زیر الزامی است:

۱— مصالح تشکیل‌دهنده‌ی داربست (چوب – فلز) و وسایل اتصال از نوع مرغوب باشند.

۲— پایه‌ها بر روی کفِ محکم مستقر شوند و تعداد آن‌ها با توجه به ارتفاع و بارهای واردہ به اندازه‌ی کافی باشد.

۳— حدائقل دو محافظ طولی (چپ و راست) در هر داربست به کار رود.

۴— برای جلوگیری از واژگون شدن، داربست‌های بلند به دیوار ساختمان مهار شوند، حداقل فاصله‌ی دو مهار از یکدیگر در داربست‌های فلزی ۶ متر است.

۵— حدائقل ضخامت تخته‌های زیرپایی ۴ سانتی‌متر و حدائقل عرض آن‌ها ۲۵ سانتی‌متر است. این‌گونه تخته‌ها باید کاملاً سالم، بدون ترک و از مقاومت کافی برخوردار باشند.

۶— پوشش تخته‌های زیرپایی حدائقل ۲۰ سانتی‌متر باشد و در صورتی که دو تخته کنار هم قرار گیرند، ۲۰ سانتی‌متر از قطعه‌ی عرضی داربست عبور کند.

۷— برای جلوگیری از سقوط ابزار و مصالح، تخته‌های کناری (پاخور) نصب شود.

۸— برای جلوگیری از سقوط افراد، جان‌پناه به ارتفاع یک متر نصب شود.

۹— در داربست‌های بلند، برای بالا و پایین رفتن فقط از نزدیان سالم استفاده شود.

۱۰— در ارتفاع ۴/۵ متری از کف زمین، توری فلزی که آن را اصطلاحاً «سقف حفاظتی» می‌نامند، نصب شود. حدائقل عرض این حفاظت باید ۱/۵ متر باشد.

۱۱— از انشستن مصالح ساختمانی روی تخته‌های زیرپایی به صورت متمرکز خودداری شود. مصالح ساختمانی به هیچ‌وجه نباید از مانع عبور و مرور افراد روی داربست شوند.

۱۲— در داربست‌های مرتفع، در صورت امکان از کمریند ایمنی استفاده شود.

خود را بیازمایید

۱— خرک چیست؟ توضیح دهید.

۲— حداقل ارتفاع سکوی متحرک در فضای باز و بسته چند متر است؟

۳— در داربست‌های بلند فلزی حداقل فاصله‌ی دو مهار از یکدیگر چند متر است؟

۴— بست‌گردان چیست؟

۵— حدائقل ضخامت و حدائقل پوشش دو تخته زیرپایی چند سانتی‌متر است؟

۶— ارتفاع جان‌پناه در داربست چند سانتی‌متر است؟

۷— سقف حفاظتی چیست؟ مشخصات آن را بگویید.

وسایل ایمنی شخصی و کاربرد آن

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود پس از پایان این فصل :

- ۱- لباس کار و کفش کار و دستکش کار را تعریف کرده و کاربرد هر کدام را بیان کند.
- ۲- عینک ایمنی، ماسک، کلاه ایمنی، کمربند ایمنی و طناب ایمنی را تعریف کرده و کاربرد هر کدام را توضیح دهد.

۱۶- لباس کار و وسایل حفاظتی شخصی

با شال گردن به طرف رنده کشیده می‌شود، سالم خواهد ماند؟ و یا می‌توان گفت در یک کارگاه ساختمانی، آجر بر روی پای کارگری که دمپایی به پا دارد، نخواهد افتاد؟ نتیجه؟ زخم شدن، شکستن! و...

در مثال اول ملاحظه می‌شود که شال گردن آویزان پوشش مناسبی در کارگاه نیست و در مثال دوم، کارگر کفش مناسبی به پا نکرده است.

بنابراین با پوشیدن لباس مناسب و استفاده‌ی صحیح از وسایل ایمنی شخصی و توجه به نکات ایمنی می‌توان حوادث و اتفاقات ناگوار را به حداقل رسانید. در ضمن با استفاده از وسایل مناسب می‌توان بازده کار را زیاد کرد. از نظر اقتصادی هم استفاده از وسایل ایمنی مقرنون به صرفه است، زیرا بسیاری از موقع هزینه‌ی درمان خیلی بیشتر از قیمت یک وسیله‌ی ایمنی است.

در درس‌های گذشته راجع به چگونگی ساخت و اجرای قسمت‌های مختلف ساختمان صحبت شد. در این درس می‌خواهیم درباره‌ی مجری آن یعنی انسان صحبت کنیم. انسانی که از گوشت و پوست و... تشکیل شده و آسیب‌پذیر است. انسان در کارگاه ساختمانی با وسایلی سر و کار دارد که کار گردن با آن‌ها نیاز به دقت و توجه فراوان دارد. کوچک‌ترین بی‌دقیقی و کم توجهی، باعث به وجود آمدن سانحه‌ای می‌شود که ممکن است غیرقابل جران باشد. مثلاً در نظر بگیرید شخصی به خاطر سرما از شال گردن استفاده کند و قسمتی از شال گردن آویزان باشد. به سراغ رنده برقی می‌رود و تصمیم به رنده کردن یک تگه چوب می‌گیرد. شال گردن آویزان و رنده در حال دوران با سرعت زیاد! آیا کسی می‌تواند تضمین کند که شال گردن به لای تیغه‌های رنده نخواهد رفت؟ و آیا می‌توان تضمین کرد که صورت آن شخص که

به این موضوع فکر کن و همیشه آن را شعار خود قرار بده با ارزش‌ترین موجودی که در یک کارگاه یافت می‌شود، انسان است.

از روپوش استفاده می‌شود، نباید آنقدر بلند باشد که در موقع حرکت به جایی گیر کند و دست و پا گیر باشد. آستین‌های گشاد

۱۶- لباس کار
لباس کار باید با نوع کار تناسب داشته باشد. در صورتی که



شکل ۱۶-۱

فراوانی به پاهای سالم دارد. بدون پای سالم کار کمتر پیش می‌رود. به شکل ۱۶-۲ نگاه کنید. حال به شکل ۱۶-۳ دقت کنید که تخته‌ای پر از میخ‌های بلند و تیز در کف کارگاه افتاده است. اگر پای شخصی با کفشی که در شکل اول دیده می‌شود بدون توجه روی میخ‌ها قرار بگیرد چه می‌شود؟ جواب مشخص است، پا زخم می‌شود و گاهی خیلی وحیم! بنابراین با پوشیدن کفش ایمنی، حفظ پاها به مقدار زیادی تضمین می‌شود. همچنین این کفش‌ها در زمستان گرم هستند و در نتیجه بازده کار پیش‌تر خواهد شد. استفاده از چکمه‌های لاستیکی بخصوص برای بتون‌ریزی مناسب

مانع انجام کار درست می‌شود و اگر از مچ بسته شود بهتر است. جنس آن نخی باشد که در تابستان خنک و در زمستان گرم‌تر باشد. لباس‌هایی که از مواد نفتی درست می‌شوند، حتی جرقه‌ی جوش‌کاری آن‌ها را سوراخ می‌کند. رنگ لباس کار بستگی به نوع کار دارد. رنگ‌های روشن مثل سفید و کرم برای بتا و رنگ‌های تیره مانند سرمه‌ای برای آرماتوریند، توصیه می‌شوند.

۱۶-۲ - کفش کار

در یک کارگاه ساختمانی، انسان برای کار کردن احتیاج



شکل ۱۶-۳



شکل ۱۶-۲

خوردن کارگران جلوگیری شود. جنس کف آن‌ها نوعی باشد که بزین و روغن روی آن‌ها اثر نگذارد و درنتیجه آج کف آن از بین نرود. در شکل ۱۶-۴ چکمه و پوتین ایمنی که دارای ورق فولادی است دیده می‌شود.

است. برای کارهای بنایی، قالب‌بندی و... پوتین مناسب است. پوتینی که در کف و پنجه‌ی آن ورق آهن باشد از مزایای زیادی برخوردار است و پوشیدن این نوع پوتین به کارگران ساختمان توصیه می‌شود. کف کفش‌های ایمنی باید آج دار باشند تا از سُر



شکل ۱۶-۴—پوتین ایمنی و چکمه‌های کار



شکل ۱۶-۵—استفاده از کفش مناسب در حال کار

۱۶-۳- دستکش کار

در کارگاه ساختمان، گاهی بنا به نیاز برای کارهای خاصی از دستکش استفاده می‌شود. مثلاً برای کار کردن با مصالح برنده مانند سنگ‌هایی که لبه‌ی تیز دارند و یا ورق آهن و... می‌توان دستکش به‌دست کرد. با به‌کار بردن دستکش در هوای سرد بخصوص موقعی که شخص با فلزات سرو کار دارد بازده کار بالا می‌رود. دستکش‌های کار عموماً با پارچه‌های با الیاف طبیعی و یا پارچه و چرم دوخته می‌شوند.



شکل ۱۶-۷



شکل ۱۶-۶- استفاده از دستکش در هوای سرد بازدهی کار را بالا می‌برد.



شکل ۱۶-۸

شیشه‌ی عینک‌های ایمنی باید از نوع نشکن باشند تا در اثر برخورد اجسام به آن، خرد نشده و به چشم صدمه نزنند. همچنین دارای قابی باشند که دور چشم را کاملاً بپوشاند و از ورود گرد و خاک به چشم جلوگیری کند.

۱۶-۴- عینک ایمنی



انسان به چشم هم مانند تمام دیگر اعضای بدن نیاز دارد. بدون چشم نمی‌شود کارهای بنایی، قالب‌بندی و... را انجام داد. چون چشم از اعضای حساس بدن است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و باید نهایت دقیق به عمل آید تا آسیبی به آن نرسد. یک بنای سنگ کار که دائماً با برش سنگ سرو کار دارد باید در موقع بریدن سنگ از عینک، کفش و کلاه ایمنی استفاده کند. قطعات سنگ هر لحظه امکان دارد به طرف چشمان سنگ کار پرتاب شوند. در شکل‌های ۱۶-۷ و ۱۶-۸ دیده می‌شود که کارگران با داشتن عینک ایمنی با تسلط به محل دقیق کار خود نگاه می‌کنند و این عمل باعث می‌شود که کار دقیق‌تر و بازدهی آن زیادتر باشد.

۵-۱۶- ماسک

ماسک‌ها بر دو نوع‌اند، یکی ماسک‌هایی که در جوش‌کاری برای حفظ چشم‌ها از نور شدید ناشی از جوش‌کاری استفاده می‌شوند و دیگر ماسک‌های فیلتردار که برای جلوگیری از ورود گرد و خاک و گازها به داخل ریه مورد مصرف قرار می‌گیرند. نجّار و یا قالب‌بندی که مرتب با خاک ارّه سرو کار دارد، باید از ماسک فیلتردار استفاده کند، تا ریه‌ای سالم داشته باشند. بنای سنگ‌کار در موقع بریدن سنگ مقدار زیادی گرد و خاک تولید می‌کند، پس باید یک ماسک فیلتردار جلوی دهان و بینی خود قرار دهد. توصیه می‌شود کسانی هم که با دستگاه‌های برش مانند فرز سرو کار دارند، از ماسک فیلتردار استفاده کنند.




شکل ۹

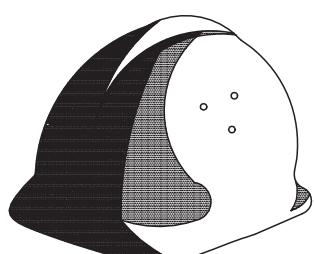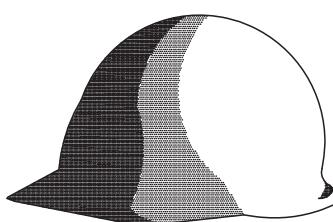


شکل ۱۰- سه نوع کلاه ایمنی

۶-۱۶- کلاه ایمنی

سقوط اجسام در کارگاه‌های ساختمانی به فراوانی اتفاق می‌افتد و با هر کس یا هر چیز که سر راهش باشد برخورد می‌کند. نتیجه‌ی برخورد بستگی به وزن و ارتفاع جسم دارد که وسعت آن از ضرب‌دیدگی سطحی تا مرگ است.

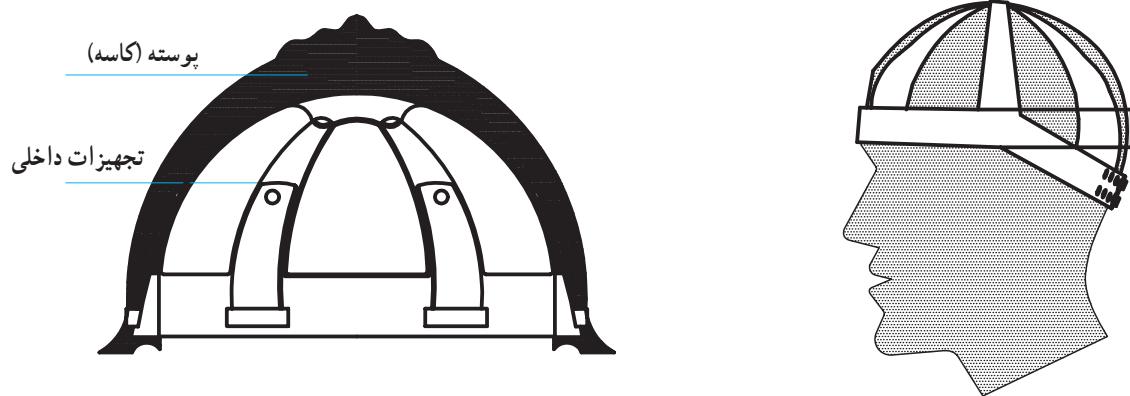

شکل ۱۱-۱۶- قسمت‌های مختلف کلاه ایمنی

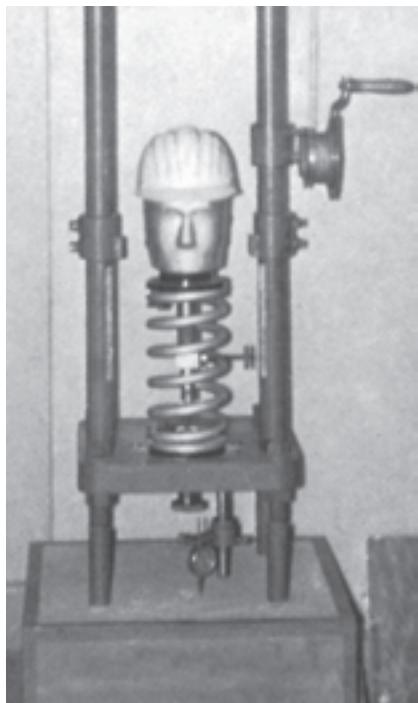

شکل ۱۱-۱۷- دستگاه آزمایش مقاومت کلاه ایمنی

مقاوم باشد. یک یا دو حلقه‌ی فلزی به کمربند متصل هستند که به یکی از آن‌ها طناب ایمنی وصل می‌شود. کمربند ایمنی با طناب و متعلقات باید حدّاقل نیروی استاتیکی 160 کیلوگرم را تحمل کند.

۱۱-۸- طناب ایمنی

طناب ایمنی از کتف، پرلون و یا تسممه‌ی چرمی ساخته می‌شود. طناب و متعلقات آن باید بار استاتیکی 160 کیلوگرم را

کلاه ایمنی باید در مقابل ضربه از مقاومت کافی برخوردار باشد. برای آزمایش مقاومت آن از دستگاه ساده‌ای طبق شکل ۱۱-۱۲ استفاده می‌شود. توسط یک وزنه‌ی مخروطی شکل به وزن $1/5$ کیلوگرم از ارتفاع $1/5$ متری ($2/25\text{kgm}$) به وسط کلاه ضربه وارد می‌شود، در این حالت هیچ‌گونه شکستی نباید در کلاه به وجود آید. کلاه ایمنی باید در شرایط دمایی از $-10^{\circ}\text{ تا }+50^{\circ}$ درجه‌ی سلسیوس تغییر شکل ندهد.


۱۱-۷- کمربند ایمنی

کمربندهای ایمنی باعث جلوگیری از سقوط اشخاص از ارتفاعات می‌شوند. اشخاصی که در محل‌های بلند و پرتابگاه‌ها کار می‌کنند و امکان سقوط آن‌ها وجود دارد، باید از کمربند ایمنی استفاده کنند. جنس کمربند چرم و یا پرلون به عرض حدّاقل 85 و ضخامت حدّاقل 3 میلی‌متر است. جنس آن باید مرغوب و از مقاومت کافی برخوردار باشد. برای آن که به اندازه‌ی کمر تنظیم شود، یک سگک فلزی دارد که آن هم باید به اندازه‌ی کافی


(قلاب) وصل می‌شود.

کارایین باید در مقابل نیروی 1600 N کیلوگرمی هیچ‌گونه تغییر شکلی ندهد. در شکل ۱۶-۱۳ کمربند ایمنی از جنس پرلون و طناب ایمنی کنفی و در شکل ۱۶-۱۴ قسمت‌های مختلف کمربند چرمی و تسممه‌ی چرمی دیده می‌شوند. در شکل ۱۶-۱۵ کمربند چرمی ایمنی را به دور کمر می‌بینید.

تحمل کند. قطر طناب کنفی حداقل 16 mm در نوع پرلون آن، حداقل 12 mm متر باشد. در صورتی که از چرم استفاده شود حداقل عرض 36 mm و حداقل ضخامت 6 mm متر و جنس آن باید کاملاً مرغوب و بدون ترک باشد. طول طناب‌ها باید حداقل 1400 mm باشد و نباید آن‌ها را با گره زدن کوتاه کرد. برای کوتاه کردن از حلقه‌هایی که به کمربند متصل است استفاده می‌شود. یک سر طناب به کمربند متصل و سر دیگر آن به یک کارایین

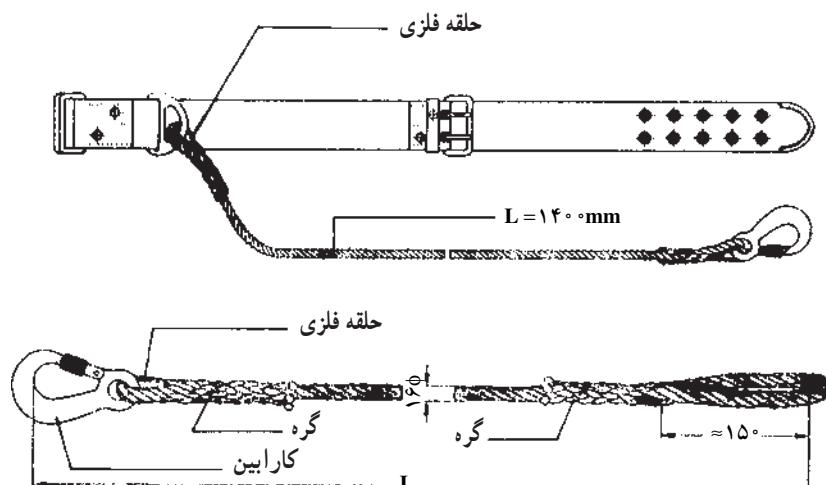

شکل ۱۶-۱۳- کمربند ایمنی از نوع پرلون و طناب کنفی

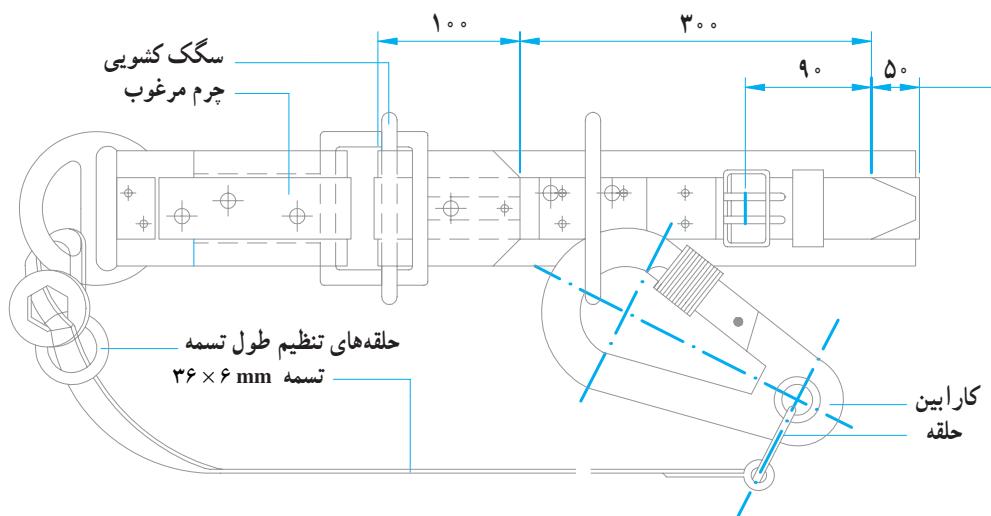

شکل ۱۶-۱۴- نمای کمربند ایمنی چرمی و طناب ایمنی چرمی و کارایین



شکل ۱۵-۱۶- کمربند ایمنی چرمی و طناب متصل به آن

خود را بیازمایید

- ۱- چرا پوشیدن بوتین هایی که دارای ورق فولادی هستند توصیه می شود؟
- ۲- آیا استفاده از دستکش برای هر کاری مناسب است؟ برای جواب خود دلیل بیاورید.
- ۳- سه شغل را در ساختمان سازی نام ببرید که استفاده از عینک ایمنی برای آنها ضروری است.
- ۴- در شکل ۱۶-۷ اگر کارگر بدون عینک کار کند، چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟
- ۵- استفاده از ماسک برای کار کردن با چه دستگاه هایی توصیه شده است؟
- ۶- به چه دلیل کلاه ایمنی را از جنس فلز نمی سازند؟ (برای کارهای ساختمانی)
- ۷- مقاومت کلاه ایمنی در مقابل ضربه چقدر باید باشد؟
- ۸- از کمربند ایمنی در چه جاهايی استفاده می شود؟
- ۹- حدّاقل نیرویی که کمربند ایمنی باید تحمل نماید، چند کیلوگرم است؟
- ۱۰- قطر طناب های ایمنی کتفی و پرلون حدّاقل باید چند میلی متر باشد؟

کمک‌های اوّلیه

هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود پس از پایان این فصل:

- ۱- کمک‌های اوّلیه را تعریف کند.
- ۲- بریدگی‌ها، شکستگی و دررفتگی در استخوان را تعریف نماید و شیوه‌ی کمک‌رسانی به مصدوم را بیان کند.
- ۳- برق‌گرفتگی، برق‌زدگی، آفتاب‌زدگی و سرمازدگی را تعریف نموده و شیوه‌ی کمک‌رسانی به مصدوم را بیان کند.
- ۴- گرما و ضایعات حاصله از آن و سرما و عوارض آن را توضیح دهد.
- ۵- مسمومیت با غذا را تعریف نموده و علایم واضح مسمومیت را برشمارد.

۱۷- کمک‌های اوّلیه

به طور کلی برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، شخص کمک‌کننده به مجروح، باید با خون سردی و اعتماد به نفس عمل کند. با مشاهده‌ی وضع دردنگ و جراحات مصدوم، هر قدر هم هول انگیز باشد، خود را نبازد و ناراحت نشود. اشخاص کنجدکاو و تماساچی را به استثنای یکی دو نفر به عنوان کمک و شاهد، از اطراف مصدوم دور کند. رعایت بهداشت، هنگام کمک، بسیار مهم است. زیرا عدم رعایت آن، خطر عفونت زخم و مسموم شدن خون را دربر دارد.

در یک کارگاه ساختمانی فعال، بارعاایت مسائل اینمی، بازهم امکان دارد حوادث پیش‌بینی نشده‌ای بروز نماید که باعث مجروح و مصدوم شدن افراد شود.
در بسیاری از این موارد، کمک فوری و صحیح می‌تواند حدائق از پیشرفت جراحت بکاهد و باعث نجات جان انسانی شود.

باتوجه به مطالب فوق، لزوم فراگیری اصول کمک‌های اوّلیه برای هر فرد، بخصوص برای تکنسین ساختمان، باتوجه به مسئولیتش در کارگاه مشخص می‌شود.

توجه: کمک کننده باید خود را به جای پزشک تصویر نماید. او تاحدودی که مجاز است می‌تواند به مصدوم کمک برساند و آخرین وظیفه‌اش رساندن مصدوم به پزشک است.

باند نوار کش‌دار، نوار شربان‌بند پلاستیکی، پارچه‌های کتانی سه‌گوش، تخته شکسته‌بندی (Splint یا Atelle)، پنس و قیچی.
داروهای موردنیاز عبارت‌اند از:

وسایل اوّلیه‌ی مورد نیاز در کارگاه عبارت‌اند از:
نوار چسب (لوکوپلاست)، چسب زخم (تنسوپلاست)،
تنزیب (گاز) برای پانسمان زخم، تنزیب سوختگی، پنبه هیدروفیل،

با باند پیچیده شود.

۱۷-۲- شکستگی - دررفتگی

شکستگی و دررفتگی استخوان در نتیجهٔ سقوط یا ضربه عارض می‌شود و علایم آن درد، تورم، حرکات غیرعادی و تغییرشکل عضو شکسته است. اگر استخوان از پوست بیرون نزند، شکستگی «بسته» (ساده) نام دارد و اگر استخوان شکسته از گوشت و پوست بیرون بزند، شکستگی «باز» (مرکب) نام دارد که همراه با خون‌ریزی است. در صورتی که شکستگی «باز» باشد، کمک‌کننده، اطراف زخم را تمیز و آن را با ملایم پانسمان می‌کند، سپس آن را با تختهٔ شکسته‌بندی (Splint) ثابت نگه می‌دارد و فوراً مصدوم به بیمارستان منتقل می‌شود. برای ثابت نگهداری شکستگی می‌توان از وسایلی مانند پتوی لوله‌شده، تکه‌تخته، مقواهی ضخیم و ... استفاده کرد.

توجه: کمک‌کننده هرگز نباید در صدد صاف کردن و جانداختن استخوان شکسته و یا دررفته برآید. این کار فقط به‌عهدهٔ پزشک متخصص است.

هستند، خارج کرد. اگر جسم خارجی در سطح زیرین پلک باشد، می‌توان آن را با یک دستمال مرطوب و تمیز درآورد. در اثر ضربه‌خوردن به چشم، ممکن است پارگی پلک عارض شود. در این صورت کمک‌کننده، چشم (ترجیحاً هر دو چشم) را با یک پانسمان ملایم و بدون فشار می‌پوشاند و مصدوم را فوراً به پزشک می‌رساند.

توجه: در صورتی که جسمی به داخل قرنیه فرورفته باشد (مثلاً تکه سیم)، شخص کمک‌کننده به هیچ‌وجه نباید در صدد خارج کردن آن جسم از قرنیه برآید. مجروه باید فوراً به پزشک رسانده شود.

دستکش لاستیکی به‌دست کند و در صورت نبودن دستکش لاستیکی، مقداری پارچه‌ی خشک به دور دست پیچید و خود را عایق نماید سپس با یک چوب خشک، سیم برق را از بدن شخص مصدوم جدا کند. (بهتر است روی یک تکه لاستیک، شیشه، چوب و یا هر جسم عایق دیگری بایستید). در صورتی که توقف

آب اکسیژنه (محلول ۳٪)، ماده‌ی ضد عفونی کننده (مثلاً بتادین)، آمونیاک، قطره یا قرص مقوی قلب (همراه با دستور استفاده)، قرص مسکن.

۱۷-۳- بریدگی‌ها

بریدگی‌ها در اثر برخورد یک جسم برند مانند مفتول آرماتوریندی، میخ، شیشه و ... به وجود می‌آیند که باعث زخم می‌شوند و ممکن است به علت آلودگی چرک کنند. بریدگی معمولاً همراه با خون‌ریزی است که باید فوراً جلوی خون‌ریزی گرفته شود. برای این کار کافی است یک تنزیب (گاز) روی محل بریدگی قرار گیرد و با دست محکم روی تنزیب فشار داده شود تا خون بند بیاید و سپس بدون شست و شوی محل زخم با آب، مقداری ماده‌ی ضد عفونی کننده به زخم مالیده شود. با گاز استریل و قشری پنبه آن را پوشانده و

۱۷-۴- جسم خارجی در چشم

اجسام خارجی با اندازه‌های مختلف و جنس‌های مختلف می‌توانند وارد چشم شوند و آن‌ها را اکثراً در زیر پلک فوقانی و یا روی قرنیه می‌توان یافت. ممکن است جسم با جریان اشک از چشم خارج شود. در غیراین‌صورت می‌توان اجسام خارجی را به وسیلهٔ شستشوی ملایم با آب، در حالی که چشم‌ها کاملاً باز

توجه: در صورتی که جسمی به داخل قرنیه فرورفته باشد (مثلاً تکه سیم)، شخص کمک‌کننده به هیچ‌وجه نباید در صدد خارج کردن آن جسم از قرنیه برآید. مجروه باید فوراً به پزشک رسانده شود.

برای نجات شخص برق‌گرفته، ابتدا باید جریان برق را قطع کرد، زیرا قبل از قطع جریان برق، تماس مستقیم با مصدوم خطرناک است. اگر امکان قطع جریان برق نباشد، کمک‌کننده باید یک

غدد عرق ساز خارج شده و بر روی پوست بدن می‌آید. سپس آب آن در اثر حرارت تبخیر شده و در نتیجه بدن را سرد می‌کند. با ازدست دادن نمک طعام، از اسید کلریدریک معده کاسته می‌شود. اسید معده میکروب‌های را که با غذا وارد معده می‌شوند می‌کشد، لذا کمی اسید معده، خطر مبتلاشدن به عفونت‌های میکروبی روده را زیاد می‌کند. درجه حرارت بدن افرادی که دچار گرمایش‌گی می‌شوند باید فوراً پایین آورده شود. به کاربردن حوله‌ی خیس و آب سرد روی تمام سطح بدن مناسب است و در ضمن چون بدن احتیاج به نمک دارد، استفاده از محلول نمک‌طعم (یک قاشق چایخوری نمک در یک لیتر آب) می‌تواند مفید باشد.

۱۷-۸- سرمایش

سرما همراه با باد عاملی است که روی نسوج بدن به سرعت اثر می‌گذارد و بدن را دچار سرمایش‌گی می‌کند. سرمایش‌گی ممکن است موضعی باشد یا تمام بدن را بگیرد. عوامل مساعد کننده‌ی این عارضه، گرسنگی، خستگی، ضعف شدید یا خواب است. قسمت‌های باز بدن مانند گوش، بینی و انگشتان دست بیشتر در معرض سرمایش‌گی هستند. شخص سرمایش معمولاً متوجه این عارضه نمی‌شود و اغلب، دیگران با دیدن رنگ پریده، او را مطلع می‌نمایند. کمک کننده باید ابتدا بدن شخص سرمایش را با پوشاندن لباس مناسب، گرم کند و سپس عضو سرمایش را با فشار یک‌نواخت دست، به تدریج گرم کند (به هیچ وجه عضو سرمایش را نباید مالش داد).

حمام ولرم با احتیاط مناسب است. برای جلوگیری از سرمایش‌گی، پوشیدن لباس گرم و دستکش مناسب در هین کار و خوردن غذاهای مناسب و کالری‌زا، پیشنهاد می‌شود. یک کارگر، در سرمای شدید با کار متوسط، احتیاج به ۶۰۰ کالری، و با کار خیلی سنگین احتیاج به ۹۶۰۰ کالری در شباهه روز دارد که این مقدار کالری را باید از طریق غذاهای سالم مانند مواد آلبومنی، مواد چربی و مواد نشاسته‌ای تأمین کند.

۱۷-۹- مسمومیت با غذا

علایم واضح مسمومیت‌های خوراکی عبارت اند از :
۱- دردهای شکمی ۲- حالت تهوع ۳- استفراغ

قلب ایجاد شده باشد، مصدوم را به جای صافی برده و تنفس مصنوعی بدهند. محل سوختگی‌های برق باید با پاسمان خشک پوشیده شود.

۱۷- برق زدگی

حرارت و نور شدید جوش کاری به خاطر وجود اشعه‌ی ماورای بنفش برای چشم و پوست بدن مضر است. چنانچه بدن جوش کار در معرض این اشعه قرار گیرد، سرخ شده و پس از مدت کوتاهی سوزش شدیدی مثل سوختگی از اشعه‌ی آفتاب احساس می‌شود. استفاده از ماسک و رعایت مسائل اینمی در حین جوش کاری برای حفاظت صورت و چشم امری الزامی است. ماسک باید تمام صورت را بپوشاند و شیشه‌ی آن تیره باشد. در صورت سوختگی صورت، می‌توان از کرم پوستی برای بهبود استفاده کرد. اگر چشم در اثر جوش کاری ناراحت شد و سوزش یافت می‌توان از قطره‌های چشمی (نفازولین) استفاده کرد. در صورت عدم دسترسی به مواد مذکور، استفاده از سیب‌زمینی پوست کنده و یخ، برای بروطوف کردن سوزش چشم تا حدودی مؤثر است.

۱۷- آفتاب‌زدگی

در اثر تابش مستقیم و شدید آفتاب روی سر و پشت گردن، شخص آفتاب‌زده می‌شود. علایم آفتاب‌زدگی سردرد، سرگیجه و بعد حالت اغما و بی‌هوشی است.

بیمار آفتاب‌زده را باید فوراً به محل خنک در هوای آزاد برد، سر او را بالا نگاه داشت، یقه و دکمه‌های تنگ لباس‌هایش را باز کرد. پوتنی‌ها و جوراب‌های او را درآورد و آب سرد روی سر و سینه‌اش پاشیده و با پارچه‌ی مرطوب سر و سینه را مالش داد.

۱۷- گرما و ضایعات حاصله از آن

کارگرانی که در مناطق گرسیر، کارهای سخت بدنی انجام می‌دهند، دچار ضایعات حاصله از گرما می‌شوند. وقتی شخصی در گرما فعالیت می‌کند، در بدن او حرارت ایجاد می‌شود و عکس العمل بدن تولید عرق است. در این حالت، آب و نمک از

چند لیوان آب گرم که به آن نمک طعام اضافه شده است به مسموم بخوراند و با فروپردن انگشت در حلق و یا هرنوع تحریک مناسب دیگر، مسموم را وادار به استفراغ کند تا مواد سمی حتی الامکان از معده خارج شوند. باید مراقب بود که هیچگاه مواد استفراغی به داخل ریه‌ها نفوذ نکند، تا امکان خفگی پیش نیاید.

۴— دردهای قولنجی یا انقباضی ۵— لکه‌های رنگی در داخل و یا اطراف دهان ۶— بوی ماده‌ی مصرف شده ۷— خواب آلودگی و یا خواب عمیق ۸— تنفس ضعیف ۹— گردش خون ضعیف ۱۰— حالت اغما.

تا وقتی مسموم را به پزشک برسانند، کمک کننده می‌تواند

خود را بیازمایید

- ۱— به چه دلیل کمک‌های اولیه برای تکسیین ساختمان لازم است؟
- ۲— داروهای موردنیاز کمک‌های اولیه در کارگاه ساختمان را نام ببرید.
- ۳— روش خارج کردن جسم خارجی از چشم را توضیح دهید.
- ۴— محل سوختگی‌های شخص برق گرفته با چه نوع پانسمانی پوشیده می‌شود؟
- ۵— روش کمک به شخص سرمازده چگونه است؟
- ۶— علایم مسمومیت با غذا را نام ببرید.

منابع مورد استفاده

- ۱- تکنولوژی ساختمان ۲، فروغ پوش نژاد، حمیدرضا مشایخی، وزارت آموزش و پرورش
- ۲- خاک و تکنولوژی ساختمان ۱، سیدرسول فدکی، وزارت آموزش و پرورش
- ۳- مبحث نوزدهم: مقررات ملی ساختمان با صرفه جویی در مصرف انرژی
- ۴- راهنمای مبحث نوزدهم: مقررات ملی ساختمان؛ صرفه جویی در مصرف انرژی
- عایق کاری حرارتی بسته‌ی خارجی ساختمان‌ها جلد ۱
- ۵- آمار کلیدی انرژی جهان: آژانس بین‌المللی انرژی؛ سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور
- ۶- مجموعه‌ی مقالات: سومین همایش بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان جلد ۱ و ۲
- سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور
- ۷- طراحی اقلیمی: دانلد واتسون - کت‌لب، ترجمه‌ی وحید قبادیان - محمد فیض مهدوی

