


نقشه خوانی اجزای ماشین

اصطلاحات متداول در قطعات صنعتی



در صنعت، بخی از اجزاء و قطعات دستگاه‌ها و فرم هندسی آنها برای بازار و صنعتگران دارای اصطلاحات خاصی است. این اصطلاحات و مفاهیم به شکل ظاهری، کاربرد، جایگاه و آنها بستگی دارد.

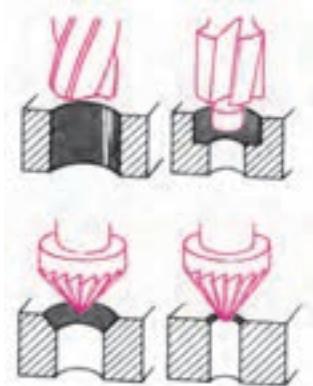

در این فصل به معرفی تصویری تعدادی از این واژه‌ها می‌پردازیم.

هدف‌های رفتاری: پس از آموزش این فصل از هرچهار انتظار می‌رود:

- ◎ اصطلاحات متداول در قطعات صنعتی را نام ببرد.
- ◎ بخی از قطعات صنعتی متداول را نام ببرد.

بخش چهارم


۱ فصل



اصطلاحات سادهٔ فنی

در ماشین سازی، بیشتر قطعات از ترکیب اجزای ساده و متشابه هندسی شکل می‌گیرند. این اجزای ساده و متشابه، که فرم هندسی خاصی دارند، اغلب به کمک ابزارهای دستی یا ماشینی شکل داده و ساخته می‌شوند.

به همین منظور آشنایی با این فرم‌های هندسی و درک این اصطلاحات فنی ساده برای فراگیران رشته ساخت و تولید، که مستقیماً با فرایند ساخت ارتباط دارند، ضروری به نظر می‌رسد.

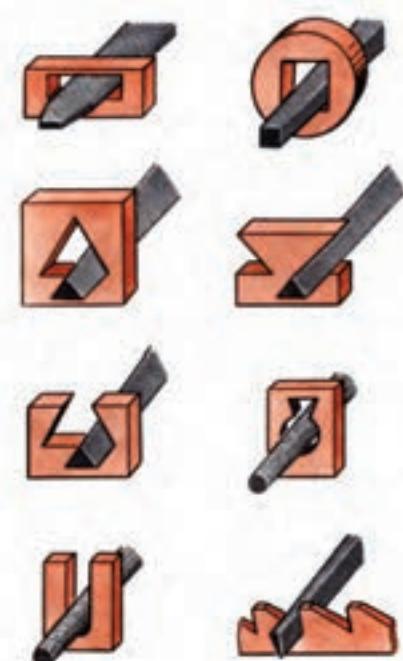


یکسری از سوراخ‌ها، شیارها و فرم‌های مختلف هندسی که با فرایند سوohan کاری ایجاد می‌شود.

برخی از فرم‌های هندسی که توسط وسائل و ابزار آلات دستی و ماشینی شکل می‌گیرند در تصاویر رو به رو و زیر دیده می‌شوند.



ایجاد شکاف‌ها و شیارها، توسط ابزارهای مختلف

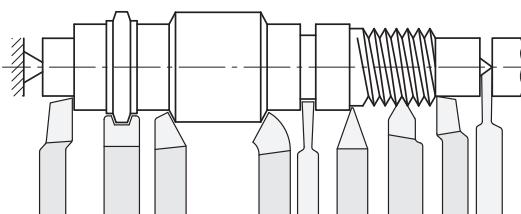

رنده‌های مختلف، فرم‌های هندسی مختلف را روی یک محور استوانه‌ای ایجاد می‌کنند.



فرم‌های مختلف هندسی روی قطعات، متناسب با شکل هندسی و جهت حرکت ابزارها پذیده می‌آیند.

برخی از اصطلاحات مربوط به چگونگی شکل قسمت‌های

متشابه و مشترک در قطعات

پخ : سطوح شبیه دار کوتاه واقع در انتهای میله‌ها،

محورها و پیچها و ... را پخ گویند.

گوشه‌های گرد (راکورد) : سطوح باریک دوار موجودین

دو سطح استوانه‌ای مجاور و با دو قطر مختلف (داخلی و خارجی)؛

یقه : سطح استوانه‌ای برآمده روی میله.

شیار : سطوح استوانه‌ای یا مخروطی کوتاه داخل یک قطعه؛

شیار روغن : شیارهای داخل نیم استوانه یاتاقان.

جای خار : شیارهای مخصوص قرار گرفتن خار بر روی

میله یا روی سوراخ داخل قطعه.

هزار خار : شیارهای طولی با مقطع مستطیلی یا مثلثی

و ...، که در داخل سوراخ چرخ و یا روی میله‌ها قرار دارند.

شکاف : شیارهای باریک روی پیچها یا روی بدنه قطعات


آج (آج زده) : سطوح راه دار زبر که معمولاً روی سطوح

استوانه ایجاد می‌شود.

در جدول صفحه بعد با اصطلاحات بیشتری آشنا می‌شویم.



شیار مخصوص
کاسه نمد

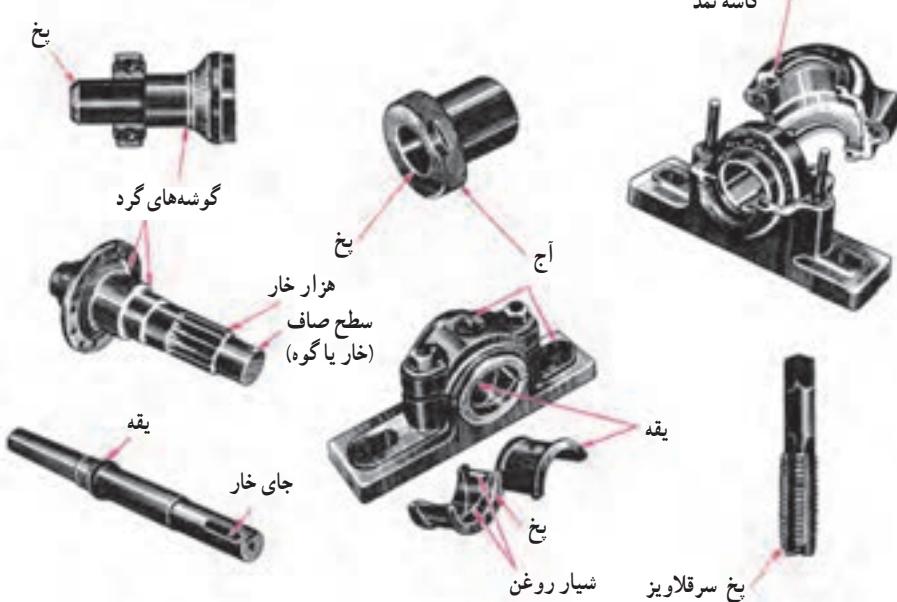

آشنایی با نام برخی از قطعات

قطعات صنعتی در شکل‌های متنوع و از جنس‌های مختلف تولید می‌شوند. در اینجا با نام تعداد محدودی قطعهٔ صنعتی آشنا می‌شویم.

هدف اصلی از ارائه این تصاویر در حقیقت ارائهٔ قطعاتی است که شکل ظاهری و فرم هندسی متفاوت و متنوعی دارند. بنابراین، ضمن فراگیری نام این قطعات، بیشتر به **شکل و فرم هندسی** آنها دقت و توجه کنید.

