



<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲۰۱-۱۰۱-۱۰۱-۱۰۱-۱۰۱</p>	<p>پیمانانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲۰۱-۱۰۱-۱۰۱-۱۰۱-۱۰۱</p>	<p>واحد کار: اتصال سوار</p> <p>شماره شناسایی: ۲۰۱-۱۰۱-۱۰۱-۱۰۱-۱۰۱</p>
---	---	---

## — تنظیم طول بازوی وسط:

۱- مهره ۱ را به وسیله دسته ۳ به چپ یا راست بچرخانید (در این حال باید دو تویی طرفین بازوی وسط ثابت باشند) تا طول مناسب برای اتصال ایجاد شود.

توجه کنید: اگر مهره ۷ (شکل ۲۸-۲) بسته باشد، دسته نمی چرخد.

فاصله تویی دوطرف از لبه مهره وسط باید مساوی باشد. از باز کردن بیش از حد مهره ۱ خودداری کنید و همواره دقت کنید طول بازو از حد معین B که در کتابچه توصیه شده است، کم و زیاد نباشد. در تراکتور JD۳۱۴ این اندازه برابر، حداقل ۵۸۶ mm و حداکثر ۸۰۶ mm است.


۲- پس از تنظیم طول بازوی وسط مهره تثبیت را محکم کنید. یا دسته ۳ در شکل ۲-۳ را به سمت پایین روی بازوی وسط فشار دهید.

## ۲-۳ طبقه بندی ادوات از نظر ابعاد نقاط اتصال


تراکتورها و ادوات کشاورزی (مخصوصاً انواع سوار) از نظر ابعاد نقاط اتصال و قدرت مصرفی آنها به چهار گروه تقسیم می شود. قبل از اتصال ادوات به تراکتور، به متناسب بودن ادوات از نظر ظرفیت و ابعاد و قدرت مصرفی با تراکتور توجه کنید.

### گروه اول:

این ادوات نیاز به تراکتوری دارند که قدرت مالبندی\* آن در حدود ۳۵-۱۵ کیلووات (۴۵-۲۰ اسب بخار) است. نقاط اتصال سه نقطه این گروه را می توان با استفاده از بوش به نحوی تغییر داد که به تراکتور گروه دوم متصل شود. ادوات تراکتور گلدونی مدل ۹۳۰ (G 930) جزو گروه اول هستند.

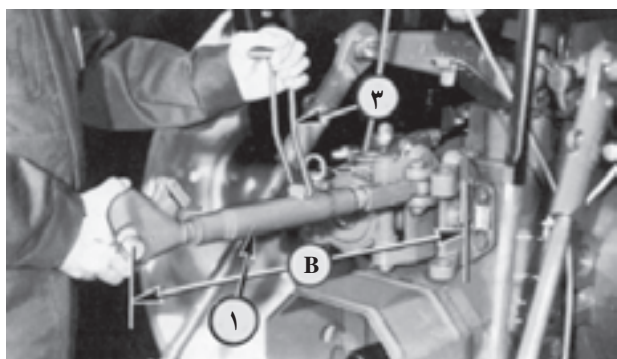


الف

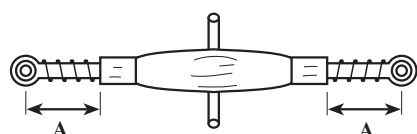

ب

شکل ۲-۳۰

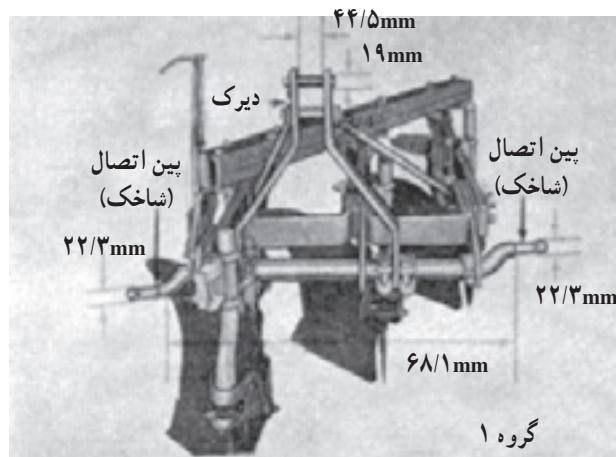

شکل ۲-۳۱




شکل ۲-۳۲

\* تعریف قدرت مالبندی (DBHP) توان خالص موجود روی مالبند می باشد این توان از توان میل لنگی (توان روی میل لنگ) کمتر است.

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۱۰-۲۱	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۱۰-۲۱	واحد کار: اتصال سوار شماره شناسایی: ۱۱۲-۱۰۱-۱۰-۲۱
--	---	--

### گروه دوم:


این گروه ادوات مناسب تراکتورهایی هستند که قدرت مالبندی آنها ۷۵-۳۰ کیلووات (۱۰۰-۴۰ اسب بخار) است. این ادوات را نیز می توان به تراکتورهای گروه سوم وصل کرد. ادوات تراکتور MF۲۸۵ جزو گروه دوم هستند.

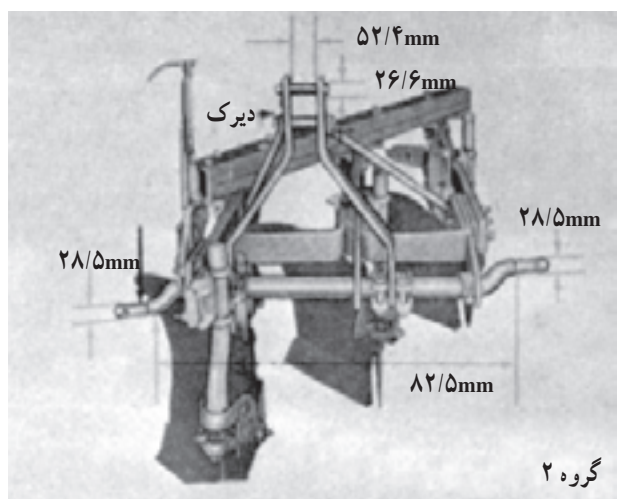

شکل ۲-۳۳

### گروه سوم:


گروهی از ادوات هستند که به قدرت زیادی نیاز دارند و به تراکتورهای قوی متصل می شوند. قدرت مورد نیاز آنها در حدود ۱۶۸-۶۰ کیلووات (۲۲۵-۸۰ اسب بخار) است. تراکتور JD ۳۱۴۰ و MF ۳۹۹ و ادوات آنها جزو این دسته از ادوات و تراکتورها هستند.

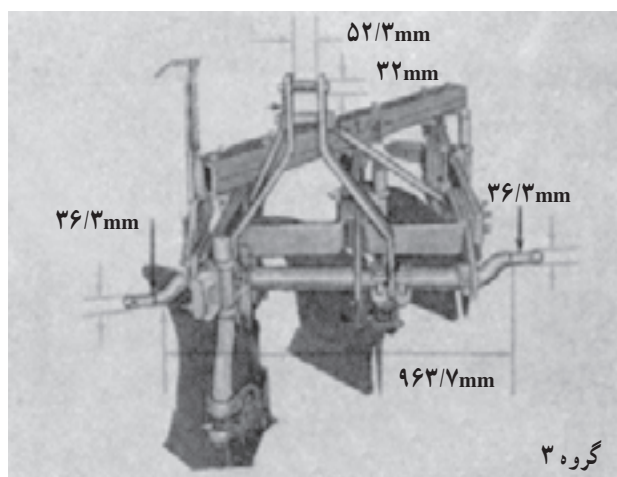

شکل ۲-۳۴

### گروه چهارم:

این گروه ادوات، مخصوص یک تراکتور ساخته و متناسب با تجهیزات آن طراحی می شوند. قدرت تراکتورهایی که ادوات گروه چهارم را به کار می اندازند، در حدود ۳۰۰-۱۳۵ کیلووات (۴۰۰-۱۸۰ اسب بخار) است.

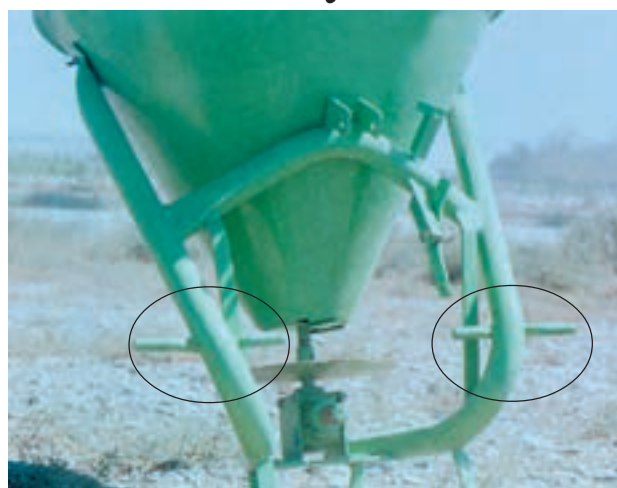

شکل ۲-۳۵ ادوات قابل اتصال به دو گروه از تراکتورها

برخی از ادوات مجهز به شاخک و پین هایی هستند که بتوانند به دو گروه از تراکتورها متصل شوند.

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰	واحد کار: اتصال سوار شماره شناسایی: ۱۱۲-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰
--	---	--

## ۴-۲- روش اتصال ادوات سوار

در این مرحله، هدف آموزش اتصال ادوات به تراکتور است بدون این که سایر اتصالات مانند اتصال هیدرولیکی و اتصال میل گاردان و ... در نظر باشد. بنابراین، ادواتی مانند گاواهن یا نهرکن سوار را برای اتصال در نظر بگیرید.



شکل ۳۶-۲- گاواهن سوار سه خیش

### روش کار:

۱- نقاط اتصال ماشین را که می خواهید به تراکتور متصل شود، بررسی کنید.

توجه کنید تراکتور و ماشین از یک گروه و یا قابل اتصال به هم باشند.

- بررسی کنید نقاط اتصال ماشین از کدام نوع مقابل است.

۲- در صورتی که نقاط اتصال از نوع الف (شکل ۳۷-۲)

باشد، با استفاده از فنر فاصله انداز یا زنجیرهای مهار بازوها را در موقعیت مناسب قرار دهید تا در موقع هدایت تراکتور به عقب بازوها به شاخک ها برخورد نکنند.

اگر نقاط اتصال از نوع ب (شکل ۳۷-۲) باشد، فاصله

بازوها را چنان تنظیم کنید تا در موقع هدایت تراکتور به سمت ماشین بازوها در داخل دو صفحه اتصال قرار گیرد.




الف



ب

الف - شاخک دار    ب - بدون شاخک (صفحه ای)

شکل ۳۷-۲

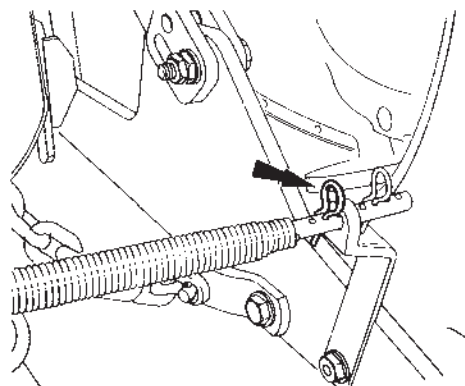

شکل ۳۸-۲- تنظیم فاصله بازوها با فاصله انداز



<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱</p>	<p>واحد کار: اتصال سوار</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱۲</p>
--	---	--




شکل ۲-۳۹

۳- تراکتور را طوری به عقب برانید که نقاط اتصال تراکتور و ماشین در موقعیت اتصال قرار گیرد. مخصوصاً توجه کنید، بازوی جانبی سمت چپ که معمولاً دارای بازوی رابط ثابت است درست در مقابل نقطه اتصال ماشین باشد.



شکل ۲-۴۰


۴- ترمزدستی را بکشید و از تراکتور پیاده شوید.  
۵- اگر هردو بازوی رابط قابل تنظیم نیست ابتدا تویی بازوی جانبی سمت چپ را به ماشین وصل کرده و از خار مناسب روی بین استفاده کنید.

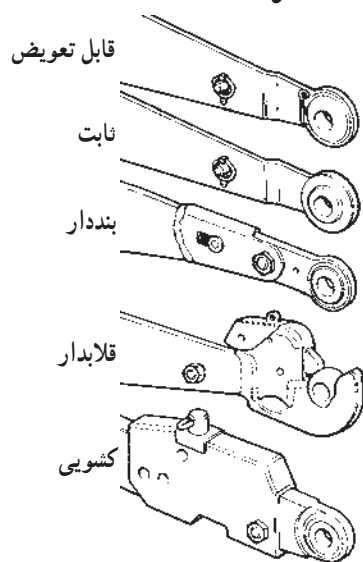

شکل ۲-۴۱


ممکن است تویی بازوی جانبی به شکلهای مختلف ساخته شود. بنابراین، با بررسی نوع تویی می توانید از امکانات خاصی که برای اتصال راحت تویی به انگشتی ماشین وجود دارد، استفاده کنید.

<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱</p>	<p>پیمانانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱</p>	<p>واحد کار: اتصال سوار</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱۲</p>
---	--	---

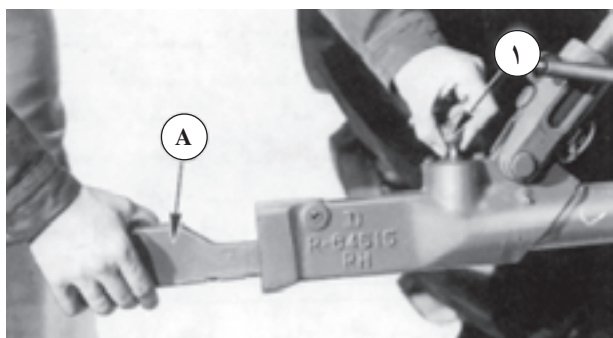

شکل ۲-۴۲

به عنوان مثال، در صورتی که تویی مقابل انگشتی نباشد، در نوع کشویی با کشیدن پین ۱ به بالا قطعه A را می‌توانید به سمت عقب بکشید و در همان حال بین دو موقعیت ۲ و ۳ ارتفاع آن را تغییر دهید تا امکان اتصال به انگشتی بدون حرکت دادن بازوی جانبی ایجاد شود.

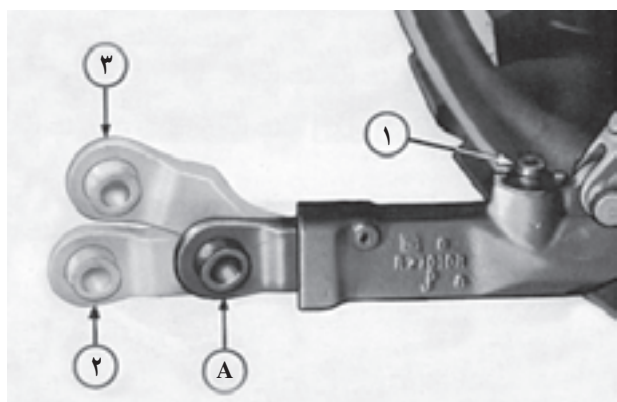

شکل ۲-۴۳

توجه کنید که اگر بازوی کشویی را عقب کشیدید باید پس از اتصال به اندازه کافی تراکتور را عقب برانید تا پین ۱ قفل شود. این نوع تویی برای ادوات سنگین مناسب نیست.



شکل ۲-۴۴

۶- اگر بازوی جانبی سمت راست در موقعیت مناسب برای اتصال نباشد ارتفاع آن را با تغییر طول بازوی رابط (یا در نوع کشویی به روشی که گفته شد) تنظیم کرده و آن را به ماشین متصل کنید.



شکل ۲-۴۵

<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱-۱</p>	<p>پیمانانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱-۱</p>	<p>واحد کار: اتصال سوار</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱۲-۱</p>
--	---	--



شکل ۲-۴۶

توجه کنید، پس از اتصال تویی به انگستی حتماً از خار ضامن استاندارد استفاده کنید.

– در صورتی که شاخک در داخل تویی لق باشد، (ماشین مربوط به گروه ضعیف تر ادوات باشد) می توانید از بوش هایی که ادوات گروه کوچکتر را به تراکتورهای قوی تر قابل اتصال می سازد استفاده کنید.



شکل ۲-۴۷

۷- طول بازوی وسط را با چرخاندن مهره وسط به نحوی تنظیم کنید که به نقطه اتصال (دیرک) قابل وصل باشد، سپس با استفاده از پین و خار ضامن اتصال را برقرار کنید.



شکل ۲-۴۸

در صورتی که انتهای بازوی وسط به صورت قلاب باشد، با کشیدن اهرم مربوطه به عقب دهانه قلاب را باز کرده و به پینی که قبلاً روی ماشین نصب کرده اید، متصل کنید.

برای جلوگیری از باز شدن بازوی وسط، مهره تثبیت را ببندید تا روی مهره وسط محکم شود و یا ضامن روی مهره را ببوابانید.

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰	واحد کار: اتصال سوار شماره شناسایی: ۱۱۲-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰
--	---	--

### احتیاط:

– از وصل کردن ادوات سوار به تراکتور با وزنی بیش از ظرفیت آن خودداری کنید. در تراکتور MF ۲۸۵ ادواتی را می‌توان به عقب تراکتور متصل کرد که کمتر از ۲۲۲۳ کیلوگرم وزن داشته باشند.

– در صورتی که دستگاه سنگین (در محدوده ظرفیت تراکتور) را به تراکتور متصل کردید، باید قبل از بالا آوردن دستگاه توسط سیستم هیدرولیک، تراکتور را سنگین\* کنید. (شکل ۲-۴۹)  
۸- با استفاده از اهرم هیدرولیک ماشین را به آهستگی از زمین بلند کنید، در همین حال بررسی کنید ماشین به بدنه تراکتور گیر نکند. و یا جلوی تراکتور بلند نشود.

### ۲-۵- تنظیم ادوات سوار متصل به تراکتور

پس از این که ماشین را به تراکتور متصل کردید، تنظیم‌های زیر را انجام دهید.

۲-۵-۱- تنظیم تراز طولی ماشین: در صورتی که قسمت جلو و عقب ماشین (زمانی که ماشین در حال کار است یا روی سطح زمین قرار دارد) در یک ارتفاع نباشد\*، ماشین تراز طولی ندارد و درست کار نخواهد کرد. برای تنظیم تراز طولی به روش زیر عمل کنید.

۱- ماشین را به آهستگی در زمین صاف پایین بیاورید.

۲- از سمت چپ و یا راست به ماشین نگاه کنید.

۳- اگر قسمت عقب پایین‌تر است، طول بازوی وسط را کم کنید.

در صورتی که قسمت جلو پایین‌تر باشد، باید طول بازوی وسط را زیاد کنید.



شکل ۲-۴۹



شکل ۲-۵۰



شکل ۲-۵۱



شکل ۲-۵۲


\* نحوه سنگین کردن تراکتور در پیمانه مهارتی سنگین کردن تراکتور توضیح داده شده است.  
\* برخی از ادوات مانند گاواهن باید در حال کار نیز مجدداً از نظر تراز طولی تنظیم شود.



<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲۱</p>	<p>واحد کار: اتصال سوار</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۲-۱۰-۱۰-۱۰-۲۱</p>
---	--	---



شکل ۲-۵۳- سمپاش

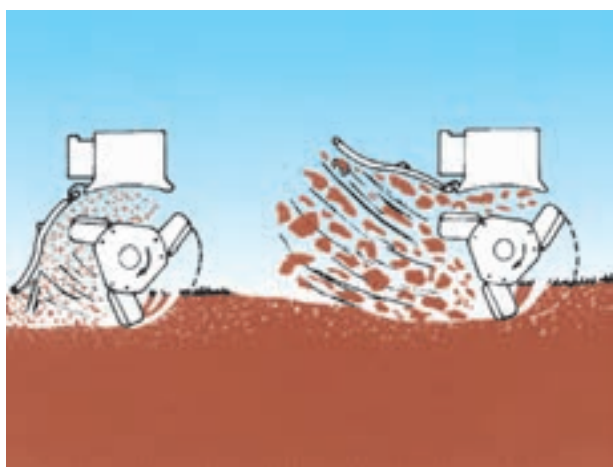

شکل ۲-۵۴- رتیواتور سوار مجهز به چرخ تثبیت ارتفاع



شکل ۲-۵۵- غده کار سوار

## ۲-۵-۲- تنظیم تراز عرضی ماشین: منظور از تراز

عرضی این است که وقتی از عقب به ماشین متصل به تراکتور نگاه می کنید؛ سمت چپ و راست ماشین ارتفاع (یا عمق کار) یکسانی داشته باشد.

برای تغییر وضعیت ارتفاع سمت چپ و یا راست می توانید طول بازوی رابط قابل تنظیم را، به روشی که قبلاً توضیح داده شد، کم و زیاد کنید.

توجه کنید که برای تنظیم تراز عرضی ماشین را روی زمین قرار دهید و تغییرات موردنظر را اعمال کنید.

## ۲-۵-۳- تنظیم ارتفاع ماشین: برای تنظیم ارتفاع

ادوات سوار مخصوصاً آنهایی که در بالاتر از سطح زمین کار می کنند، می توانید از سیستم هیدرولیک تراکتور- با تغییر موقعیت اهرم هیدرولیک - استفاده کنید.

البته برخی از ادوات سوار مجهز به وسایل تنظیم ارتفاع متفاوتی هستند که باید در موقع تنظیم ارتفاع ماشین به آن توجه کنید.

## ۲-۵-۴- تنظیم نوسان جانبی ماشین: اگر لازم است

ماشین سوار بر تراکتور مسیر مشخصی را طی کند و نوسانی نداشته باشد مانند برخی از ماشینهای کاشت دانه در خاک، طول زنجیرها را کم کنید یا محدودکننده ها را به نحوی نصب کنید که ماشین نوسان کمی داشته باشد. در غیر این صورت زنجیرها را شل کنید یا محدودکننده ها را در موقعیت آزاد قرار دهید.

## ۲-۵-۵- تنظیم نوسان عمودی ماشین: اگر ماشینی

لازم است در حین کار نوسان عمودی داشته باشد، باید قبل از اتصال ماشین به تراکتور اقدامات لازم را با توجه به توضیحات بند ۳-۱-۲ انجام دهید. در واحد سوم روش دیگر تنظیم نوسان عمودی توضیح داده خواهد شد.

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱	پیمانانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱	واحد کار: اتصال سوار شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱۲
--	--	---

## ۲-۶- هدایت تراکتور متصل به ادوات سوار

وقتی که ماشین موردنظر را در حالت سوار به تراکتور بستید باید توجه کنید که طول وسیله ای که باید آن را هدایت کنید (تراکتور و ماشین) بلندتر شده است. بنابراین، ممکن است در موقع دور زدن، ماشین به وسیله یا شیئی که در کنار ماشین قرار گرفته برخورد کند، علاوه بر این، امکان برگشتن تراکتور به عقب (بلند شدن قسمت جلو به علت سنگین شدن عقب تراکتور) افزایش می یابد. بنابراین، در موقع هدایت تراکتور موارد زیر را رعایت کنید:

۱- تا حد امکان ماشین را در ارتفاع پایین نگه دارید. البته نه آنقدر پایین که ماشین با موانع موجود در سطح زمین برخورد کند.

۲- در موقع حرکت در سربالایی ها و عبور از نهرها به آهستگی حرکت کنید و پایتان را روی کلاچ آماده نگه دارید که اگر قسمت جلو تراکتور بلند شود، کلاچ بگیرید. افتادن چرخ های جلو تراکتور در دست اندازها می تواند باعث صدمه دیدن ماشین یا تراکتور شود.


۳- اگر ماشین سنگینی را در حالت سوار به تراکتور متصل کرده اید و می خواهید از شیب تندی عبور کنید در صورت امکان با دنده عقب از سربالایی عبور کنید.

۴- موقع دور زدن شعاع بزرگتری را برای دور زدن انتخاب کنید و علاوه بر کنترل جلو به موانع عقب و طرفین توجه کنید.

۵- در صورتی که عرض ماشین زیاد است و موانع زیادی در مزرعه وجود دارد، شاسی دستگاه را در موقعیت مناسب قرار دهید. همچنین توجه کنید که برای عبور از جاده در حالی که ماشین با عرض زیاد به تراکتور متصل است ضمن قرار دادن ماشین در موقعیت حمل از شانه خاکی جاده استفاده کنید.




شکل ۲-۵۶

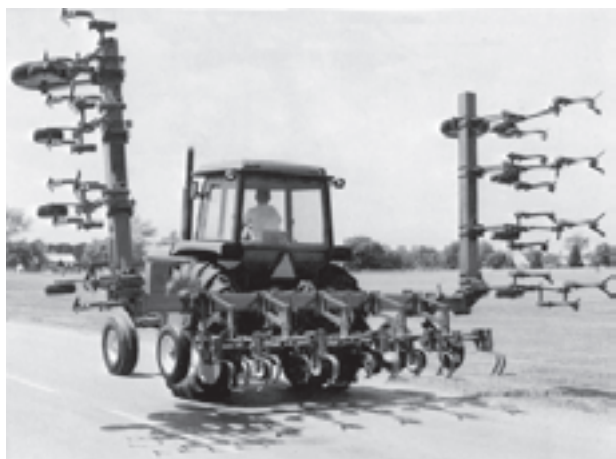


شکل ۲-۵۷

<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱</p>	<p>پیمانانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱</p>	<p>واحد کار: اتصال سوار</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱۲</p>
---	---	--

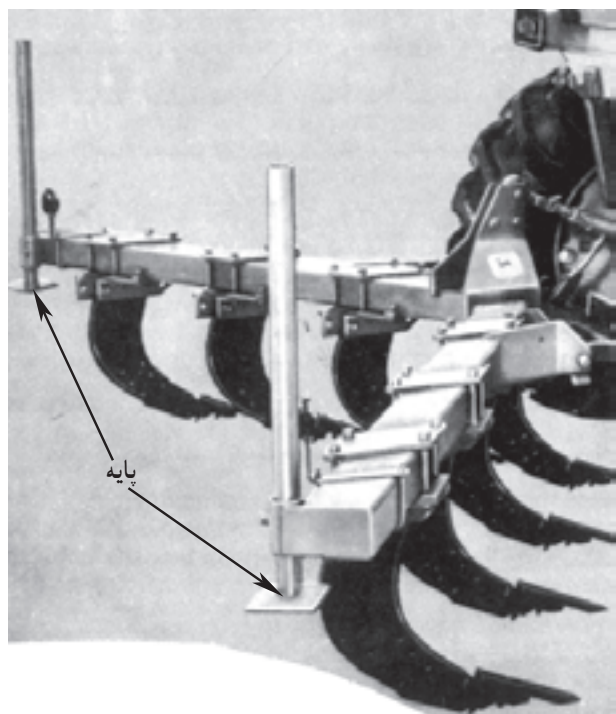

شکل ۲-۵۸

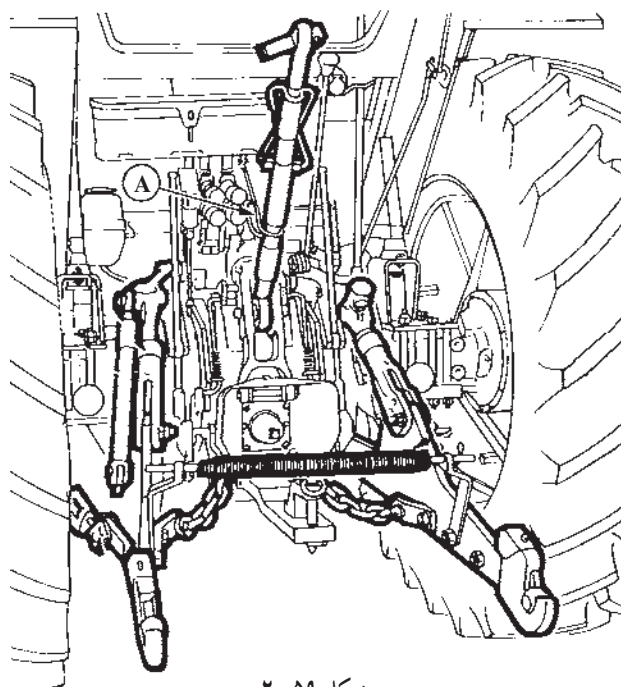

شکل ۲-۵۹

## ۷-۲- روش بازکردن ادوات سوار از تراکتور

برای باز کردن ماشین حتی الامکان زمین صافی را در نظر بگیرید، و از باز کردن ماشین در مکانی که بستن مجدد آن دشوار باشد، خودداری کنید.

۱- با استفاده از اهرم هیدرولیک، ماشین را آهسته در محل مورد نظر روی زمین قرار دهید. زیرا برخورد شدید ماشین با زمین می تواند به ماشین صدمه بزند.

ممکن است لازم باشد با استفاده از پایه یا قطعه مناسب دیگر که قبل از زمین گذاشتن ماشین در زیر آن قرار می دهید، از افتادن ماشین - پس از باز شدن - جلوگیری کنید.

۲- ترمزدستی را بکشید و از تراکتور پیاده شوید.

۳- اتصالات برقی، هیدرولیکی و ... را در صورتی که متصل کرده اید باز کنید.

۴- بازوی وسط را از ماشین باز کنید و آن را روی بدنه ببندید. (A)

ممکن است برای باز کردن بازوی وسط لازم باشد ابتدا طول آن را تغییر دهید تا بار ماشین از روی آن برداشته شود.

۵- بازوی جانبی سمت راست را باز کنید.

در صورتی که تویی بازوی جانبی محکم به پین یا شاخک گیر کرده باشد، باید قبلاً با بالا یا پایین بردن بازوی جانبی تویی بازو را از حالت گیر خارج کنید. (بار روی تویی را از روی آن بردارید.)

۶- بازوی جانبی سمت چپ را باز کنید. توجه کنید در صورتی که تویی بازوی جانبی در حالت درگیر با شاخک یا پین اتصال باشد ممکن است با رها شدن تویی ماشین بیفتد.

برای برطرف کردن حالت درگیری تویی می توانید اهرم هیدرولیک را کمی بالا یا پایین ببرید.

<p>واحد کار: اتصال سوار</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۲-۱۰-۱-۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱-۱۰-۱-۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱-۱۰-۱-۲۱۰</p>
--	---	--

## ۸-۲- مالبند بلند (مالبند اتصال سه نقطه)

مالبند بلند برای کشیدن ادوات سبک کششی استفاده می شود ولی چون به مالبند اتصال سه نقطه متصل می شود، در این قسمت توضیحات مربوط به آن را می خوانید.

### روش اتصال:


۱- مالبند بلند را به تویی بازوهای جانبی ببندید و خار ضامن را نصب کنید.

- در صورتی که مالبند در ارتفاع متفاوت کار خواهد کرد (کار با ادواتی که با سیستم هیدرولیک بالا و پایین می روند). بست آن را در حالت الف متصل کنید ولی اگر مالبند در یک موقعیت ثابت به کار گرفته می شود، مالبند را در حالت ب ببندید.


اگر می خواهید ماشین نسبتاً سنگینی را به مالبند بلند وصل کنید مخصوصاً اگر این ماشین به مدت طولانی به تراکتور بسته خواهد بود، برای تثبیت ارتفاع لازم است از میله های تثبیت استفاده کنید. یک سر میله ها را به سر مالبند بلند و سر دیگرشان را به تکیه گاه بازوی وسط وصل کنید.

۲- برای تنظیم ارتفاع مالبند بلند متناسب با ارتفاع مالبند ماشین می توانید از اهرم هیدرولیک و سوراخ های روی میله تثبیت استفاده کنید. برای این کار ابتدا پیچ های اتصال دو قطعه میله تثبیت را باز کنید و پس از تغییر موقعیت بازوهای جانبی با اهرم هیدرولیک، با استفاده از پیچ ها دو قطعه میله را به هم ببندید.


۳- تراکتور را به عقب برانید تا در موقعیت مناسب، برای اتصال به مالبند ماشین قرار گیرد. در صورتی که مالبند ماشین به صورت قلاب باشد، می توانید آن را مستقیماً روی مالبند ببندید. در غیر این صورت از قلاب H برای اتصال ماشین به مالبند بلند استفاده کنید.

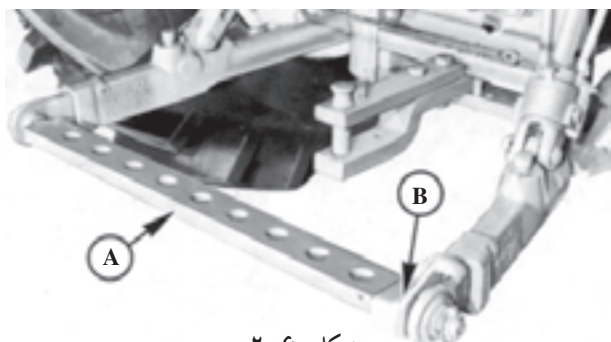


شکل ۲-۶۰

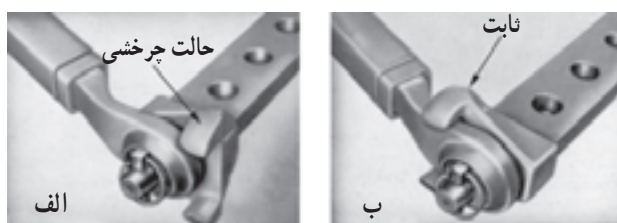

شکل ۲-۶۱

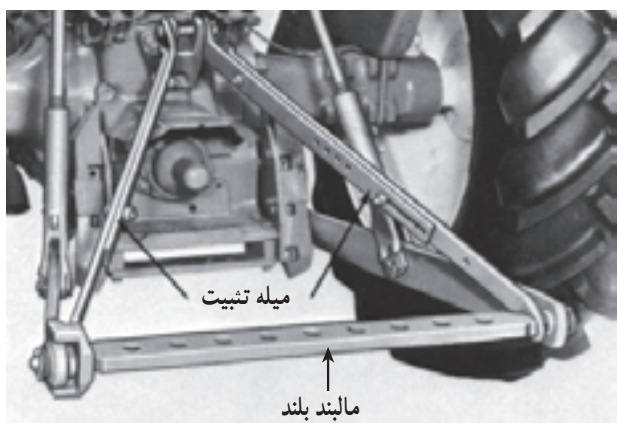

شکل ۲-۶۲

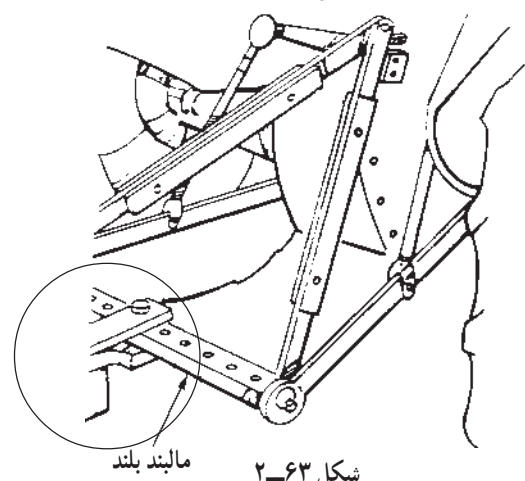


شکل ۲-۶۳



<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰</p>	<p>پیمانانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰</p>	<p>واحد کار: اتصال سوار</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۲-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰</p>
---	--	---



الف

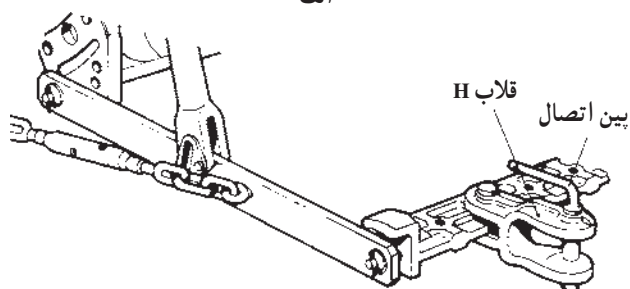

شکل ۲-۶۴ ب

۴- پس از قرار گرفتن مالبند ماشین در داخل قلاب H پین اتصال را در سوراخ قلاب H و مالبند ماشین قرار دهید و از ضامن استفاده کنید.

۵- اگر ماشینی که به مالبند بلند متصل کرده‌اید دارای جک مالبند باشد جک را در حالت حمل و نقل قرار دهید.

۶- برای جلوگیری از نوسانات جانبی ماشین، با استفاده از زنجیر مهار یا وزنه‌های محدودکننده، حرکت بازوهای جانبی را محدود کنید.


## ۹-۲- مالبند اتصال سریع

با استفاده از این نوع مالبند می‌توانید بدون این که از تراکتور پیاده شوید ادوات سوار را به تراکتور متصل کنید. همانطور که در شکل مقابل مشاهده می‌کنید، این مالبند به بازوهای جانبی و بازوی وسط بسته می‌شود.




شکل ۲-۶۵ مالبند اتصال سریع

مهارت: اتصال ماشینهای یکدکش شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یکدکش شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱	واحد کار: اتصال سوار شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱۲
---	---	---

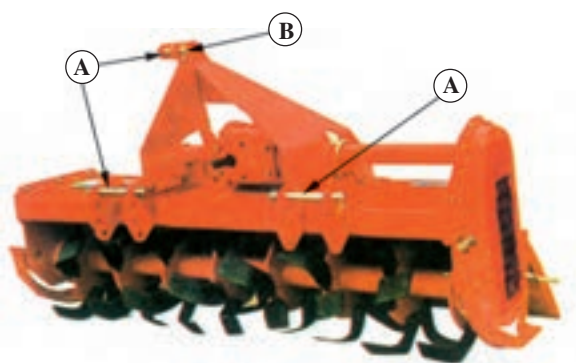

شکل ۲-۶۶

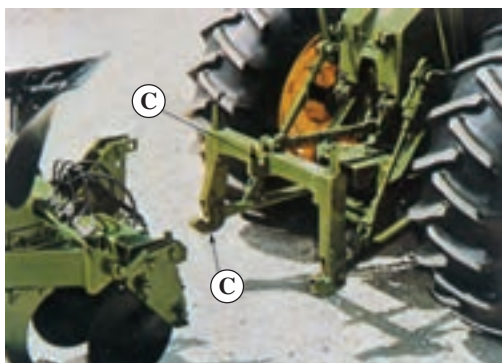

شکل ۲-۶۷



شکل ۲-۶۸



شکل ۲-۶۹- گاواهن دوطرفه

## ۱-۹-۲- روش اتصال ادوات به مالبند اتصال سریع:

۱- مالبند اتصال سریع را به تراکتور ببندید.

۲- پین‌های مناسب (A) را در سوراخ‌های نقاط اتصال ماشین مورد نظر نصب کنید و خار نگه‌دارنده (B) را در سوراخ پین قرار دهید.

۳- تراکتور را به نحوی به عقب برانید که قلاب‌های C مالبند اتصال سریع در زیر پین‌های ماشین قرار بگیرند. ممکن است قلاب بالایی در زیر پین مربوطه قرار نگیرد در این صورت برای اولین بار که می‌خواهید اتصال را برقرار کنید لازم است طول بازوی وسط را تنظیم کنید.

۴- با استفاده از اهرم هیدرولیک بازوهای جانبی (و در نتیجه مالبند اتصال سریع) را به آهستگی بلند کنید.

با بالا آمدن مالبند اتصال سریع قلاب‌ها با پین ماشین درگیر و قفل می‌شوند و ماشین در حالت سوار به تراکتور متصل خواهد شد.

## ۲-۹-۲- روش باز کردن ادوات سوار از مالبند اتصال سریع:

با قرار دادن ماشین بر روی زمین و پایین آوردن بازوهای جانبی به اندازه کافی، قلاب‌های مالبند اتصال سریع را از پین‌های ماشین جدا کنید و سپس تراکتور را به جلو برانید.

## ۱۰-۲- اتصال ادوات سوار به تراکتور دوچرخ

تراکتور دوچرخ مجهز به مالبندی در عقب است که ادوات سوار را می‌توانید در عقب آن به این مالبند ببندید. روش کار همانند اتصال پی‌نورد به تراکتور دوچرخ است که قبلاً آن را فرا گرفته‌اید. با این تفاوت که معمولاً برای جلوگیری از حرکت جانبی ماشین در مالبند از دو یا سه پین استفاده می‌شود. در روی مالبند برخی از ادوات سوار تراکتور دوچرخ، دو پیچ نصب می‌شود (A) برای جلوگیری از نوسان جانبی پس از اتصال ماشین به تراکتور این دو پیچ را ببندید.

<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش  شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱-۲۱</p>	<p>پیمانانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش  شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱-۲۱</p>	<p>واحد کار: اتصال سوار  شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱۲-۲۱</p>
---	--	---



شکل ۲-۷۰- دروگر جلوسوار



شکل ۲-۷۱- دروگر برنج

برخی از ادوات سوار در قسمت جلو به تراکتور دوچرخ متصل می شوند. این ادوات نیز با دو یا سه پین به مالبند جلو متصل می شوند.

برای اتصال این ادوات به تراکتور دوچرخ باید به کتابچه ماشین موردنظر مراجعه کنید. برای نصب این ماشینها ممکن است تغییراتی در موقعیت موتور و یا تأمین نیروی دورانی، لازم باشد. (شکل ۲-۷۱)

## ۲-۱۱- اتصال نیمه سوار

تعریف: اتصال نیمه سوار نوعی اتصال ادوات به تراکتور است که ماشین در دو نقطه (بازوهای جانبی) به تراکتور متصل می شود و قسمت جلو ماشین توسط تراکتور و قسمت عقب آن بر روی چرخ های حامل آن حمل می شود.




شکل ۲-۷۲



<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱</p>	<p>واحد کار: اتصال سوار</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱۲</p>
--	---	--



شکل ۲-۷۳- تنظیم چرخ عقب

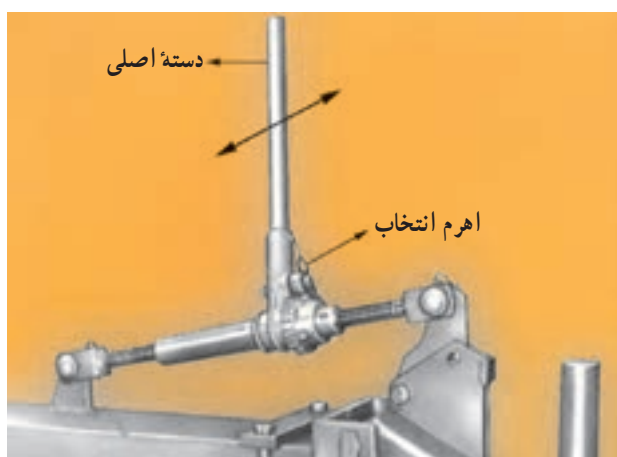

شکل ۲-۷۴- جک جفجغه ای



شکل ۲-۷۵- برقراری اتصال بازوها و اتصال هیدرولیکی

۱-۱۱-۲- روش اتصال: برای اتصال ادوات نیمه سوار مطابق با عملیات ۲-۴ بندهای ۱ تا ۶ را انجام دهید. سپس برای تنظیم عمودی چرخ عقب ماشین از جک جفجغه ای یا هیدرولیکی که در عقب ماشین نصب می شود، استفاده کنید.

- در صورتی که چرخ حامل بوسیله جک جفجغه ای تنظیم می شود ابتدا اهرم انتخاب روی جک (برای باز یا بسته شدن جک) را در وضعیت مورد نظر (چپ و یا راست) قرار دهید و سپس اهرم اصلی را در جهت نشان داده شده، حرکت دهید.

- اگر چرخ حامل از نوع هیدرولیکی باشد، باید برای تنظیم ارتفاع جک، اتصال هیدرولیکی\* بین تراکتور و ماشین را برقرار کنید.

\* نحوه برقراری اتصال هیدرولیکی در واحد سوم توضیح داده می شود.



مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰-۱۰۱-۲۱	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰-۱۰۱-۲۱	واحد کار: اتصال سوار شماره شناسایی: ۱۱۲-۱۰-۱۰۱-۲۱
--	---	--


## آزمون نهایی واحد دوم

۱- کدامیک از موارد زیر در شکل مقابل بازوی رابط را مشخص می کند؟

الف - ۱    ب - ۵    ج - ۱۴    د - ۱۲

۲- برای جلوگیری از نوسان بازوهای جانبی کدامیک از قطعات زیر در تراکتور مقابل نصب شده است؟

الف - زنجیر مهار    ب - محدود کننده    ج - میله نگهدارنده    د - ب و ج هر دو

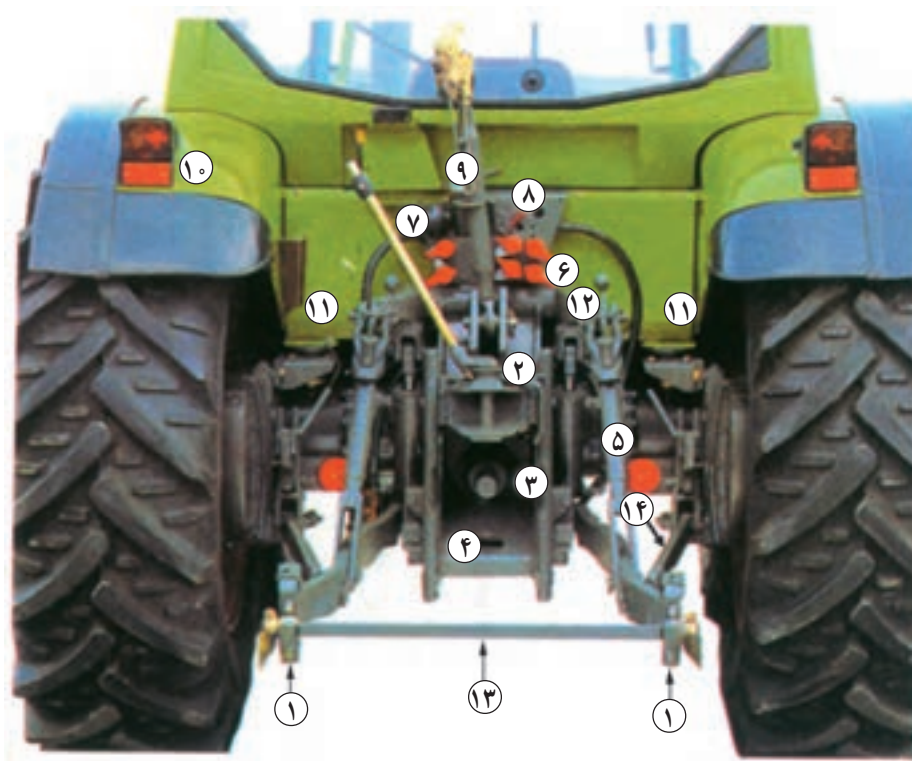


شکل B- ۱

۳- در شکل زیر برای این که تراکتور ماشین سوار سنگینی را بلند کند لازم است بازوی رابط به کدام شماره

بسته شود؟

الف - ۴    ب - ۶    ج - ۳    د - ۵

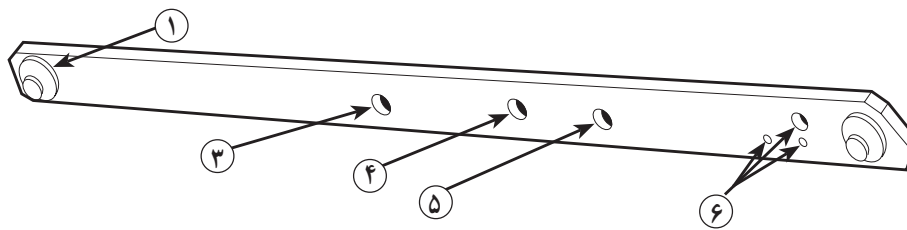

شکل B- ۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲۱	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲۱	واحد کار: اتصال سوار شماره شناسایی: ۱۱۲-۱۰-۱۰-۱۰-۲۱
--	---	--

۴- برای تنظیم تراز طولی کدام مورد انجام می شود؟

الف - کم و زیاد کردن طول بازوی رابط

ب - کم و زیاد کردن طول بازوی وسط

ج - کم و زیاد کردن طول زنجیر مهار

د - قرار دادن بازوی رابط در وضعیت نوسان عمودی


۵- شکل مقابل کدام مالبند را نشان می دهد؟

الف - مالبند اتصال سه نقطه

ب - مالبند بلند

ج - مالبند هیدرولیکی

د - مالبند اتصال سریع

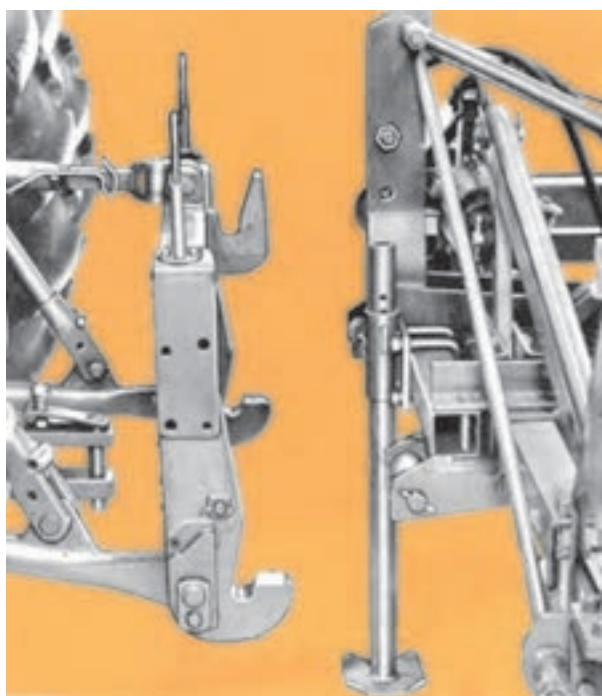

شکل B-۳


۶- در صورتی که بدانید قدرت مالبندی تراکتوری ۶۴ اسب بخار است، مشخص کنید کدام گروه ادوات را

می توان به آن بست.

الف - ۱      ب - ۲      ج - ۳      د - ۴

۷- تویی بازوی جانبی در شکل مقابل از چه نوعی است؟

الف - ثابت      ب - بنددار      ج - کشویی      د - قلابدار

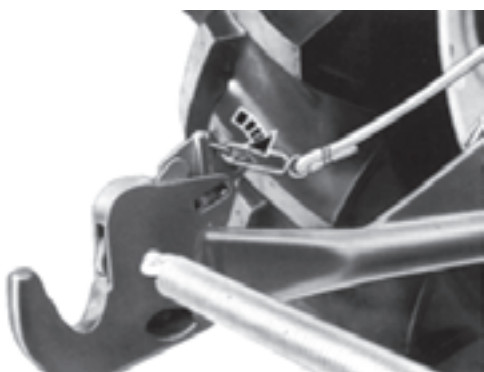

شکل B-۴

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲	واحد کار: اتصال سوار شماره شناسایی: ۱۱۲-۱۰-۱۰-۱۰-۲
---	--	---

۸- کدامیک از تراکتورهای زیر معمولاً مجهز به تویی شکل (B-۴) است؟

الف - M ۶۵ U      ب - MF ۲۸۵

ج - گلدونی مدل ۲۳۸ (G۲۳۸)      د - هیچکدام

۹- در موقع اتصال ادوات سوار به تراکتور در مرحله اول کدامیک از موارد زیر انجام می شود؟

الف - تنظیم ارتفاع بازوهای جانبی متناسب با نقاط اتصال ماشین

ب - اتصال بازوی جانبی سمت چپ به ماشین

ج - اتصال بازوی جانبی سمت راست به ماشین

د - تنظیم طول بازوی وسط به منظور اتصال به ماشین

۱۰- دستگاه زیر به چه صورتی به تراکتور متصل می شود؟

الف - کششی      ب - نیمه سوار      ج - سوار      د - ثابت



شکل B-۵- گاواهن اسکنه ای

## آزمون عملی

عملیات زیر را انجام دهید.

۱- ماشین عقب سواری مانند گاواهن، یا مرکزکش را به تراکتور متصل کنید. (۷ نمره)

۲- ماشین بسته شده به تراکتور را تنظیم کنید. (۴ نمره)

۳- ماشین سواری مانند گاواهن را به تراکتور دوچرخ متصل

کنید و سپس با تراکتور آن را در مسیر منحنی حدود ۱۰۰ متر جابه جا

کنید. (۹ نمره)



شکل B-۶- مرکزکش سوار