


تعدادی بست را که در نصب دستشویی های پایه دار از آنها استفاده می شود و روش های اتصال دستشویی به دیوار را نشان می دهد.


**ب) نصب کاسه پایه دار :** برای نصب دستشویی پایه دار به طور معمولی از بست استفاده می شود. شکل های ۱۰-۲۴.

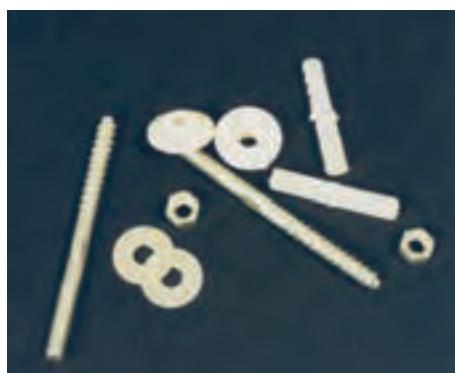

ب) بست روکا



الف) بست قورباغه ای

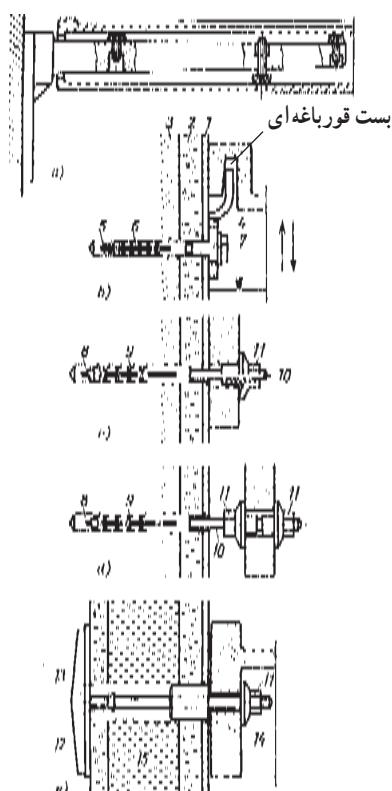

- انواع اتصال روشهای به دیوار (a,b,c,d,e)
- ۱- کاشی
  - ۲- ماسه سیمان و غیره
  - ۳- دیوار
  - ۴- بست
  - ۵- سوراخ بست  $14\phi$  میلی متر
  - ۶- رول پلاک (Fischer Dubel ۵۱۲)
  - ۷- مهره شش بربست
  - ۸- سوراخ بست  $14\phi$  میلی متر (Fischer Dubel)
  - ۹- رول پلاک (Fischer Dubel ۵۱۴W)
  - ۱۰- پیچ
  - ۱۱- مهره از پلاستیک (Fischer kigdubel KM10)
  - ۱۲- رول پلاک (Fischer Dubel ۵۱۴W)
  - ۱۳- پیچ دنباله بلند
  - ۱۴- واسطه
  - ۱۵- دیوار سبک

شکل ۲۱-۱۰-روش های اتصال دستشویی به دیوار

به دیوار و قرار دادن تراز بر روی دستشویی، بامداد یا مازیک، سوراخ های تعییه شده در زیر دستشویی (محل عبور پیچ) را بر روی دیوار انتقال می دهند.  
۲- پس از زدن ضربه به وسیله چکش و سنبه نشان بر روی نقاط

### مراحل نصب دستشویی پایه دار

- ۱- پس از آماده کردن کلیه وسایل مورد نیاز، دستشویی را به محل نصب تردیک می کنند به طوری که لوله فاضلاب درست در وسط پایه دستشویی قرار گیرد. پس از چسباندن دستشویی

تخت را از پیچ عبور داده، و سپس مهره ها را به وسیله آچار تخت مناسب سفت می کنند.

۴- پس از نصب دست شویی به دیوار باید دست شویی کاملاً محکم و تراز شده به دیوار چسبیده باشد و پایه زیر آن هیچ گونه حرکتی نکند. برای اطمینان پیش تر اطراف پایه دست شویی را، بر روی زمین، با سیمان درزیندی می کنند (شکل ۲۳-۱۰).




۲- سوراخ کردن محل پیچ های روکا

علامت گذاری شده به وسیله دریل چکشی و متنه الماسه مناسب آنها را سوراخ کرده و پس از کوبیدن رول پلاک در درون سوراخ ها، پیچ های روکارا به رول پلاک ها کاملاً محکم می کنند (شکل ۲۲-۱۰).

۳- مجدداً دست شویی با پایه در محل نصب قرار داده می شود و پس از عبور دادن پیچ های روکا از درون سوراخ های دست شویی، ابتدا واشر های پلاستیکی مخروطی و واشر های فلزی



۱- اجزاءی پیچ های روکا

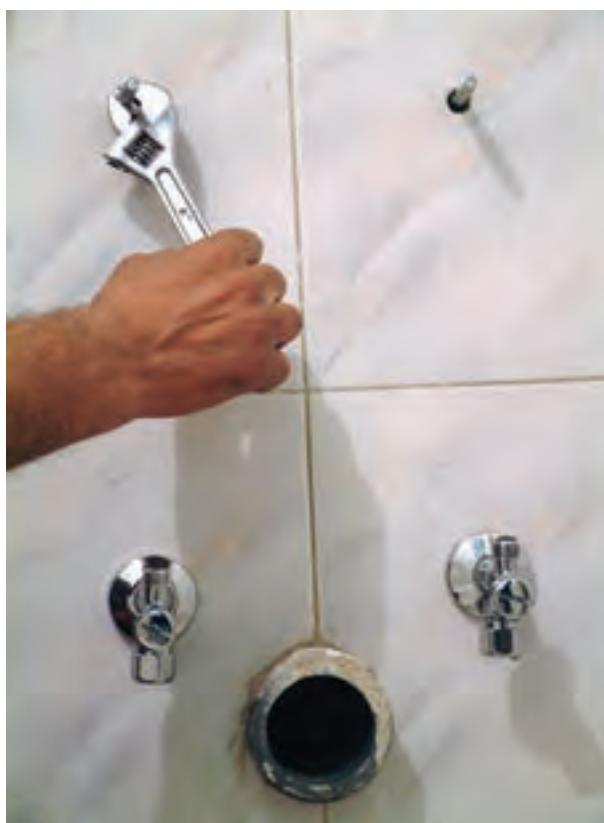

۵- سفت کردن پیچ های روکا در درون رول پلاک به وسیله آچار فرانسه



۳- کوبیدن رول پلاک در درون سوراخ ها




۴- قرار دادن پیچ روکا در درون رول پلاک


شکل ۲۲-۱۰- مرحله نصب پیچ های روکا

شکل‌های ۲۲ و ۲۳ نحوه نصب یک دست‌شویی دست‌شویی را نشان می‌دهد.

پایه‌دار را با بسته‌های مخصوص و نحوه تراز نصب کردن یک

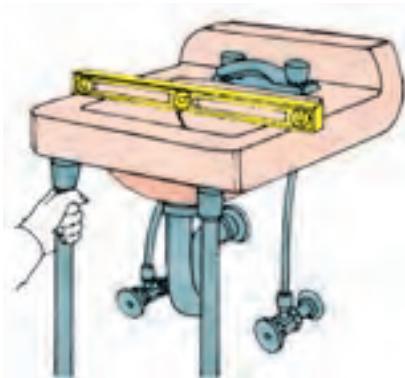

(ب) نحوه تراز کردن دست‌شویی

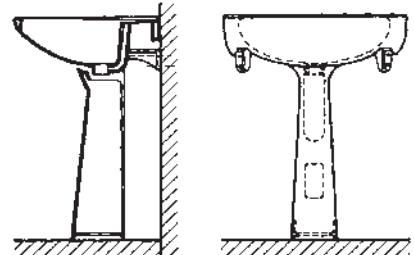

(الف) نصب دست‌شویی پایه‌دار با بست مخصوص

شکل ۲۳

**۱۰-۳-۲ اتصال به شبکه فاضلاب :** طریقه اتصال ظرف‌شویی است و مراحل نصب آن در شکل ۲۴ نشان داده دست‌شویی به شبکه فاضلاب با کمی تفاوت مانند شرایط نصب شده است.



۳- قرار دادن لوله سیفون افقی در درون لوله فاضلاب



۱- بستن زیراب دست‌شویی به وسیله بیج گوشتی  
۲- عبور دادن لوله سیفون افقی از درون مهره سیفون، قالپاق و لاستیک ماسوره



۶- بستن مهره سیفون به انتهای زیراب



۵- بستن مهره لوله سیفون عمودی به انتهای زیراب



۴- قرار دادن واشر لاستیکی در درون مهره سیفون عمودی

شکل ۲۴-۱۰- مراحل مختلف اتصال دست‌شویی به شبکه فاضلاب



۸—قرار دادن پایه دستشویی به زیر دستشویی



۷—امتحان نشت آب از اجزای سیفون

#### ادامه شکل ۲۴-۱۰—مراحل مختلف اتصال دستشویی به شبکه فاضلاب

۲—پس از جدا کردن پولک‌ها از بدنۀ دستشویی،

شیر مخلوط توکاسه موردنظر را روی دستشویی نصب می‌کنند.

۳—پس از بستن شیر فلکه اصلی ساختمان و تخلیه آب

درون لوله‌ها، در پوش‌های آب سرد و آب گرم را باز می‌کنند.

۴—پس از پیچیدن مواد آب‌بندی به محل اتصال شیرهای

پیسوار به لوله‌های آب سرد و آب گرم، شیرها را به لوله متصل می‌کنند.

۵—به وسیله متر فاصله شیر پیسوار و انتهای پایه‌های

شیر مخلوط را اندازه گرفته و پس از تهیه لوله موردنیاز آنها را به

وسیله فنر خم می‌کنند.

۶—پس از خارج کردن لوله پیسوار از فنر، در صورت

بلند بودن لوله، آن را با لوله بر می‌برند.

#### ۳-۱۰—نصب شیر پیسوار و شیر مخلوط :

برای اتصال لوله‌های آب سرد و آب گرم به شیر مخلوط توکاسه دستشویی به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱—مطابق شکل‌های ۲۵-۱۰ برای نصب شیر مخلوط

توکاسه بروی دستشویی، با توجه به نوع شیر مخلوط توکاسه

(۱پایه، ۲پایه، ۳پایه) به وسیله قلم فلزی با چکش سبک پس از

قرار دادن دستشویی بر روی موکت یا کارتون مقواپی روی زمین،

از سمت روی دستشویی اقدام به زدن ضربات آرام بر وسط

بولک موردنظر می‌کنند. این ضربات تا جدا شدن پولک از بدنۀ

دستشویی و نمایان شدن سوراخ کوچکی بر روی دستشویی،

ادامه می‌یابد. پس از سوراخ شدن دستشویی، مجدداً با چکش

بر روی لبه‌های سوراخ ایجاد شده ضربه زده می‌شود تا سوراخ

به تدریج به اندازه قطر پایه‌های شیر مخلوط توکاسه بشود.



۳—شروع جدا کردن پولک دزم



۲—شروع زدن ضربه جهت جدا کردن پولک اول



۱—قبل از جدا کردن پولک ها



۵—خاتمه عمل جدا کردن پولک ها از دستشویی



۴—ایجاد سوراخ کوچک پولک بر روی دستشویی

شكل ۲۵—۱۰—مراحل مختلف جدا کردن پولک ها از دستشویی




۷—پس از عبور دادن لوله پیسوار از درون مهره های  $\frac{1}{2}$ " و  $\frac{3}{8}$ " و بوش آب بندی  $\frac{3}{8}$ ", مهره های  $\frac{1}{2}$ " و  $\frac{3}{8}$ " را به پایه شیر مخلوط توکاسه و نافی شیر پیسوار سفت می کنند (شکل ۲۶—۱۰).



شكل ۲۶—۱۰—الف—لوله پیسوار و فر لوله خم کن



شكل ۲۶—۱۰—ب

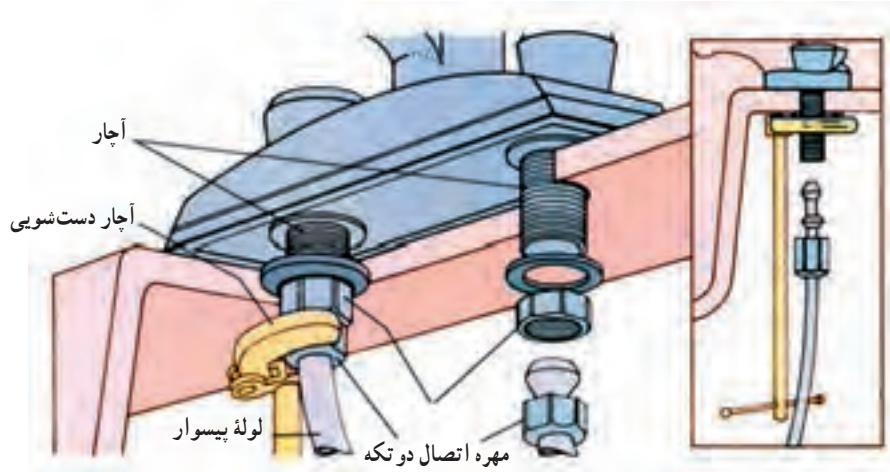

شکل ۱۰-۲۶-ج

- ۸- پس از اتمام کار، شیر فلکه اصلی آب ساختمان و شیرهای پیسوار آب سرد و آب گرم را باز می‌بندند.
- ۹- با دیدن مسیر شیر پیسوار تا شیر مخلوط توکاسه و دست کشیدن به تمام نقاط، سیستم را از نظر نشت آب مورد آزمایش قرار می‌دهند.
- ۱۰- آزمایش آب بندی: برای آزمایش آب بندی دست شویی به ترتیب زیر عمل می‌شود:
- ۱- پس از باز کردن شیر فلکه اصلی آب ساختمان و شیرهای پیسوار لوله‌های آب سرد و آب گرم، کله شیرهای شیر مخلوط را به طور نوبتی باز کرده و پس از عمل هواگیری و خارج شدن آب نقطه اقدام می‌کنند.

دستشویی

۵-۳-۱۰- دستور کار شماره ۲-۱۰ : نصب

مدت انجام کار : ۳ ساعت

ابزار و وسایل مورد نیاز

۱- آچار فرانسه نمره "۱۰" و "۱۲" از هر کدام یک عدد.

۲- آچار مخصوص دستشویی یک عدد.

۳- فنر لوله خم کنی نمره  $(\frac{3}{8})$  mm یک عدد

۴- دریل چکشی یک دستگاه

۵- متنه الماسه نمره ۸ و ۱۰ از هر کدام

۶- تراز بنایی

۷- متر فلزی

۸- چکش فلزی ۳۰° گرمی

۹- نقشه کار (شکل ۳۱-۱۰)

۱۰- مازیک کوچک

مواد لازم

۱- دستشویی پایه دار

۲- شیر مخلوط توکاسه دوپایه

۳- شیر پیسوار  $\frac{1}{2}$ "

۴- لوله پیسوار  $\frac{3}{8}$ " پنجاه سانتی متری با مهره و واشر

لاستیکی  $\frac{1}{2}$ "

۵- سیفون و زیراب و لاستیک ماسوره یک دست کامل

۶- بست روکا

۷- نوار تفلون

مراحل انجام کار

۱- شیر اصلی آب کارگاه را بیندید و درپوش های لوله های

آب سرد و آب گرم ( محل نصب شیرهای پیسوار) را باز کنید.

۲- پس از پیچیدن مواد آب بندی به شیرهای پیسوار، آنها

را به لوله های آب سرد و آب گرم متصل کنید.

۳- شیر اصلی آب کارگاه را باز کنید.

۴- پولک های طرفین دستشویی را جهت نصب شیر

مخلوط توکاسه دوپایه از دستشویی جدا کنید.

۵- دستشویی را مطابق نقشه کار ۲۷-۱۰ نصب کنید.

۶- دستشویی نصب شده را جهت ارزشیابی به هنرآموز کارگاه نشان دهید.

۷- پس از گرفتن نمره کار انجام شده، و با اجازه هنرآموز کارگاه شیر فلکه اصلی آب کارگاه را بیندید.


۸- دستشویی و کلیه ملزومات آن را باز کنید.

۹- تعداد دو عدد درپوش در محل نصب شیر پیسوار به لوله های آب سرد و آب گرم بیندید و شیر فلکه اصلی آب کارگاه را باز کنید.

۱۰- ابزار و وسایل را تحويل دهید.

۱۱- محیط کارتان را تمیز کنید.

۱۲- گزارش کاملی شامل نقشه، ابزار و وسایل مورد نیاز و مراحل نصب دستشویی را نوشه و برای ارزشیابی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

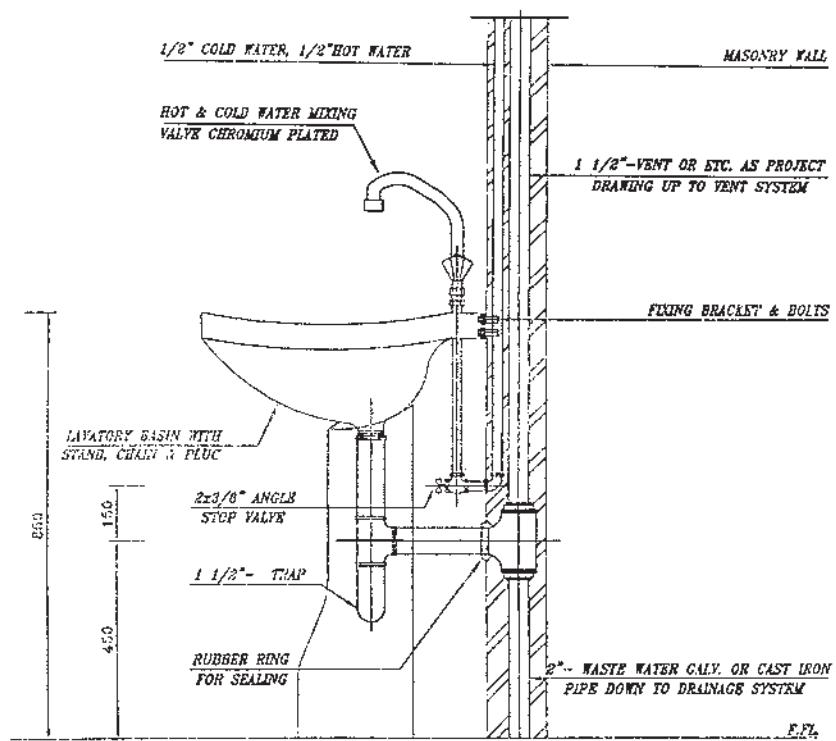

### ملاک های ارزشیابی

- ۱- جدا کردن پولک ها از روی دستشویی
- ۲- نصب صحیح شیر مخلوط بر روی دستشویی
- ۳- نصب صحیح شیرهای پیسوار در محل خود
- ۴- خمکاری و برش صحیح لوله های پیسوار
- ۵- اتصال صحیح و آب بندی لوله های پیسوار به شیرهای پیسوار و شیر مخلوط توکاسه
- ۶- اتصال صحیح ، محکم و تراز نصب نمودن دستشویی در محل خود
- ۷- اتصال صحیح و آب بندی زیراب و سیفون به لوله فاضلاب

		هنرآموز :
		هنرجو :
کار شماره :		هدف های آموزشی : کسب مهارت در نصب لوازم بهداشتی - دستشویی، مواد و ابزار مربوطه
تلرانس :	مدت :	کار : نصب دستشویی

شکل ۲۷-۱۰- نقشه دستور کار ۲-۱۰


#### ۴-۱۰- نصب توالت شرقی

کاسه توالت های مورد استفاده در ساختمان ها در دو نوع، کاسه توالت زمینی معروف به توالت شرقی شکل ۱۰-۲۸ و کاسه توالت فرنگی پایه دار معروف به توالت فرنگی، ساخته می شود.




شکل ۱۰-۲۸- کاسه توالت شرقی

- ۳- پس از بریدن قیروگونی قرار گرفته بر روی سیفون شترگلو، قیروگونی بُرُش خورده در داخل سیفون قرار داده می شود.
- ۴- کاسه توالت به صورت صاف و تراز بر روی سیفون شترگلو قرار می گیرد به طوری که سنگینی کاسه توالت بر روی لوله فاضلاب نباشد.
- ۵- فضای خالی بین گلوبی کاسه توالت و سیفون شترگلو با استفاده از گل رُس و سیمان سفید درزبندی می شود.
- ۶- لوله تخلیه شیر شست و شو یا مخزن شست و شو به وسیله رابط لاستیکی شکل ۱۰-۲۹ به مجرای ورودی کاسه توالت اتصال یافته و با قرار دادن شیلنگ آب در درون لوله تخلیه و باز کردن شیر آب، محل اتصال مورد آزمایش آب بندی قرار می گیرد.

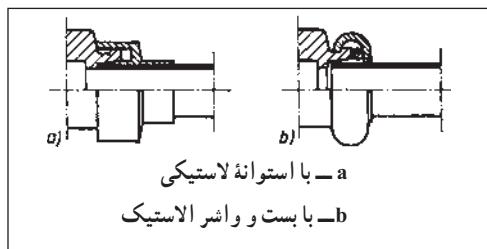

الف) طرز اتصال سیفون به وسیله رابط لاستیکی به کاسه توالت

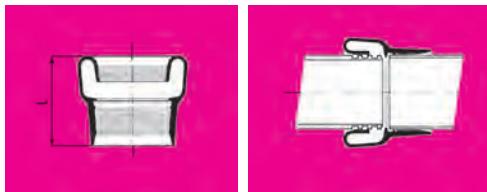

ب) رابط لاستیکی

شکل ۱۰-۲۹

- ۷- با استفاده از ماسه خشک اقدام به پر کردن اطراف کاسه توالت می شود.
- ۸- به وسیله ملات سیمان و سرامیک اقدام به پوشاندن کف می شود، به طوری که لبه سرامیک ها حدود نیم سانتی متر بالاتر از کاسه توالت و پایین تر از چارچوب درب توالت باشد. به نحوی که در موقع شست و شوی کف توالت پساب حاصل از شست و شو با شیب ملایمی به داخل کاسه توالت ریخته شود.

پس از مشخص شدن محل توالت، انجام لوله کشی آب سرد و آب گرم جهت شیر مخلوط توالت، و لوله کشی آب سرد جهت تغذیه شیر<sup>۱</sup> یا مخزن<sup>۲</sup> شست و شو و نیز لوله کشی فاضلاب توالت، به عهده لوله کشن است، اما کار زیرسازی و قراردادن کاسه توالت در محل خود، اتصال آن به لوله فاضلاب (سیفون شترگلو) و کف سازی (سرامیک نمودن) و کاشی کاری دیوارها به عهده بنای ساختمان است و بالاخره نصب شیر مخلوط توالت و نصب شیر شست و شو یا مخزن شست و شو و اتصال آن به کاسه توالت وظیفه نصب و سایل بهداشتی می باشد. معمولاً پس از پایان لوله کشی آب سرد و آب گرم و لوله کشی فاضلاب و آزمایش آب بندی آنها، بنای ساختمان اقدام به نصب کاسه توالت در محل خود می نماید که نحوه کار او به شرح زیر است :

- ۱- سیمان کاری کف توالت با استفاده از ملات سیمان و ماسه انجام می شود.
- ۲- پس از خشک شدن سیمان کاری انجام شده، اقدام به دولای قیروگونی به صورت طولی و عرضی می شود، به طوری که لبه های گونی حدود ۵ سانتی متر بر روی یک دیگر قرار گرفته و لبه های آن حدود ۲۰ سانتی متر بالاتر از کف تمام شده بر روی دیوارهای توالت چسبیده باشد.

۱- Flush Valve

۲- Flush Tank

سرامیک‌ها، مقداری خاک سنگ بر روی آنها ریخته شده و پس از کشیدن گونی بر روی آنها (به صورت نمدمالی) محل اتصال سرامیک‌ها به یکدیگر و کاسه توالت درزبندی می‌شود و در انتهای کار، گونی گذاشته شده در داخل کاسه توالت برداشته می‌شود.  
 ۱۱- در خاتمه باز کردن شیرآب بر روی کف توالت و کاسه توالت، آنها را از نظر نشت آب از محل اتصال کاسه توالت و لوله‌های فاضلاب و محل اتصال کف و دیوارها مورد آزمایش قرار می‌دهند.  
 شکل ۳۰- یک توالت ایرانی نصب شده را نشان می‌دهد.



ب) قرار دادن کاسه توالت بر روی سیفون شترگلو و فرش کردن کف توالت

۹- قبل از اقدام به درزبندی سرامیک‌های کف با قرار دادن گونی در داخل مجرای تخلیه کاسه توالت، درز سرامیک‌ها و محل اتصال آنها به کاسه توالت با استفاده از دوغاب (مخلوط آب و سیمان سفید) درزبندی می‌شود. نحوه درزبندی بدین شکل است که پس از ریختن دوغاب رقیق شده بر روی سرامیک‌های کف و جارو نمودن دوغاب به داخل درز سرامیک‌ها و محل اتصال کاسه توالت با سرامیک‌های کف کمی صبر می‌کنند.  
 ۱۰- قبل از خشک شدن دوغاب ریخته شده بر روی



الف) اتصال لوله تخلیه و رابط لاستیکی به مجرای ورودی کاسه توالت

شکل ۳۰- ۱۰- نصب کاسه توالت و فرش کردن کف توالت

۶- باید دقت نمود که لوله کشی آب سرد و آب گرم زیر کاسه توالت قرار نگیرد.  
 ۷- باید دقت نمود که لوله کشی آب سرد و آب گرم شیر مخلوط توالت حتی الامکان در سمت راست فرد استفاده کننده و کمی جلوتر (حدود ۲۰ سانتی متر) از محل قرارگیری پاها باشد.  
 ۸- لوله‌های آب سرد و آب گرم شیر مخلوط توالت و لوله آب سرد تغذیه شیر شستشو یا مخزن شستشو از نظر نشت آب مورد آزمایش قرار گیرد.

۹- باید دقت شود ارتفاع لوله‌های آب سرد و آب گرم شیر مخلوط دیواری از کف تمام شده ۴۵-۴۰ سانتی متر و ارتفاع لوله آب سرد تغذیه شیر فشاری از کف تمام شده بین ۱۱-۱۰ سانتی متر و درست در راستای خط محور طولی کاسه توالت و لوله آب سرد تغذیه مخزن فشاری در ارتفاع ۱۸-۱۶ سانتی متری از کف تمام شده و فاصله آن از محور طولی کاسه توالت حداقل ۳ سانتی متر باشد.

برای نصب توالت باید به نکات زیر توجه نمود.  
 ۱- کاسه توالت از نظر بازبودن مجاری شستشو و سالم بودن کنترل شود.  
 ۲- لوله فاضلاب توالت طوری کشیده شود که فاصله مرکز سیفون تا دیوار کاشی شده پشت کاسه توالت ۲۵-۳۰ سانتی متر و فاصله محور طولی کاسه توالت از دیوار جانبی حداقل ۲۸ سانتی متر باشد. همچنین لبه جلویی کاسه توالت از دیوار مقابل دست کم ۴۶ سانتی متر باشد.

۳- کاسه توالت باید به گونه‌ای نصب شود که رو به قبله نباشد.  
 ۴- لوله تخلیه شیر شستشو یا مخزن شستشو قبل از کف سازی به صورت آب بندی به مجرای ورودی آب به کاسه توالت متصل شود.  
 ۵- آب سرامیک‌های کف باید روی لوله افقی تخلیه شود و رابط لاستیکی را پوشاند.

- ۳- یک قطعه تخته چوبی، برای جلوگیری از سقوط اشیاء در هنگام کار، بر روی کاسه توالت قرار داده می شود.
- ۴- پس از نصب بسته های اتصال مخزن شست و شو بر روی دیوار به پشت مخزن، قسمت تحتانی زیراب نصب شده در داخل مخزن، بر روی لوله تخلیه قرار می گیرد و مهره زیراب متصل به لوله تخلیه به انتهای زیراب بسته می شود.
- ۵- بعد از صاف و تراز قرار گرفتن مخزن شست و شو، سوراخ های بسته های متصل شده به مخزن، بر روی دیوار علامت گذاری می شود.
- ۶- پس از سنبه نشان زدن بر روی محل های علامت گذاری شده به وسیله دریل چکشی و مته الماسه نمره ۸ میلی متر، محل های سنبه نشان خورده سوراخ می شوند.
- ۷- پس از قراردادن رول پلاک های ۴ سانتی متری در درون سوراخ های ایجاد شده، مخزن شست و شو به وسیله پیچ های چوبی مناسب بر روی دیوار نصب می شود.
- ۸- با قرار دادن یک عدد واشر لاستیکی در بین قسمت لاله شده لوله تخلیه و قسمت انتهایی زیراب، مهره زیراب به سردنده زیراب متصل می گردد.
- ۹- پس از بسته شدن شیر فلکه اصلی آب، دریوش لوله تغذیه باز می گردد.
- ۱۰- با استفاده از مواد آب بندی (نوار تفلون یا خمیر و کنف) شیر پیسوار به لوله تغذیه متصل می شود.
- ۱۱- لوله پیسوار  $\frac{3}{8}$  یا شیلنگ فشار قوی دوسرمهره رابط شیر پیسوار و شیر شناور می باشد. (استفاده از واشر کونیک  $\frac{3}{8}$  در بین شیر پیسوار و لوله پیسوار و واشر لاستیکی  $\frac{1}{2}$  در بین مهره  $\frac{1}{2}$  لوله پیسوار و انتهای شیر شناور ضروری است).
- ۱۲- پس از باز شدن شیر فلکه اصلی آب و شیر پیسوار، مسیر شیر پیسوار تا شیر شناور از نظر نشت آب مورد آزمایش قرار می گیرد.
- ۱۳- پس از ورود آب به داخل مخزن و پُر شدن مخزن، سطح آب در مخزن به وسیله تنظیم شیر شناور کنترل می گردد.
- ۱۴- پس از پر شدن مخزن، دستگیره متصل به زنجیر و اهرم متصل به پمپ تخلیه به پایین کشیده می شود.
- ۱۵- با کشیده شدن دستگیره به سمت پایین تمام آب داخل مخزن از طریق لوله تخلیه به مجاری شست و شوی کاسه توالت


۱۰- باید دقت شود که شیر مخلوط توالت، شیر فشاری و مخزن فشاری پشت درب ورودی توالت قرار نگیرد.

۱۱- ۱- نصب مخزن شست و شو ( فلاش تانک ) : برای نصب فلاش تانک ( شکل ۱۰-۳۱ ) به شرح زیر عمل می شود.



شکل ۱۰-۳۱- مخزن فشاری ( فلاش تانک )

۱- فلاش تانک در ارتفاع ۱۷۰-۱۸۰ سانتی متری نصب و توسط یک شیر  $\frac{1}{2}$  تغذیه می شود. لوله تخلیه آن به صورت یک تکه یا چند تکه و به صورت دوخم ( خم اتکا ) نصب می شود.  
۲- تجهیزات مخزن فشاری مطابق بروشور ضمیمه آن، در درون مخزن نصب می گرددند ( شکل ۱۰-۳۲ ).

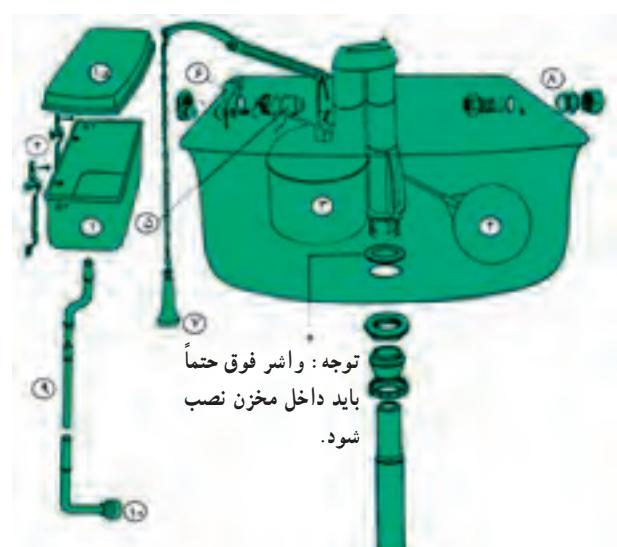

شرح قطعات :

- ۱- تانک
- ۲- بست تانک
- ۳- پمپ تخلیه
- ۴- شیر شناور
- ۵- شیر شناور
- ۶- اهرم و پایه
- ۷- دستگیره زنجیر
- ۸- قطعات سرربز
- ۹- لوله تخلیه
- ۱۰- لاستیک رابط لوله و کاسه توالت

شکل ۱۰-۳۲- تجهیزات مخزن شست و شو

## ۴-۲-۱۰-نصب شست و شو (فلاش والو): شیر

شست و شو یکی دیگر از وسایلی است که جهت شست و شوی کاسه توالت شرقی ترجیحاً در مکان های عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.


برای اتصال شیر شست و شو به لوله تغذیه و لوله تخلیه متصل به کاسه توالت به ترتیب زیر عمل می شود:

۱- ابتدا شیر فلکه اصلی آب ساختمان بسته می شود و پس از باز کردن دربوش بسته شده بر روی لوله تغذیه شیر فشاری، مجدداً قدری شیر فلکه اصلی را باز می کنند تا جرم های احتمالی درون لوله (شن، پلیسه و خردکنف) از لوله خارج شود. سپس شیر فلکه اصلی آب ساختمان را می بندند.

۲- یک قطعه تخته چوبی، برای جلوگیری از سقوط اشیاء بر روی کاسه توالت بسته می شود.

۳- پس از باز کردن مهره پایینی و لوله رابط از تنه شیر شست و شو، مقداری مواد آب بندی به دور دنده محل اتصال شیر فشاری به لوله تغذیه پیچیده می شود.

۴- شیر شست و شو به لوله تغذیه به طور صاف و قائم نصب می گردد. شکل ۳۴-۱۰ یک شیر فشاری و نحوه اتصال آن به لوله تغذیه و لوله تخلیه را نشان می دهد.

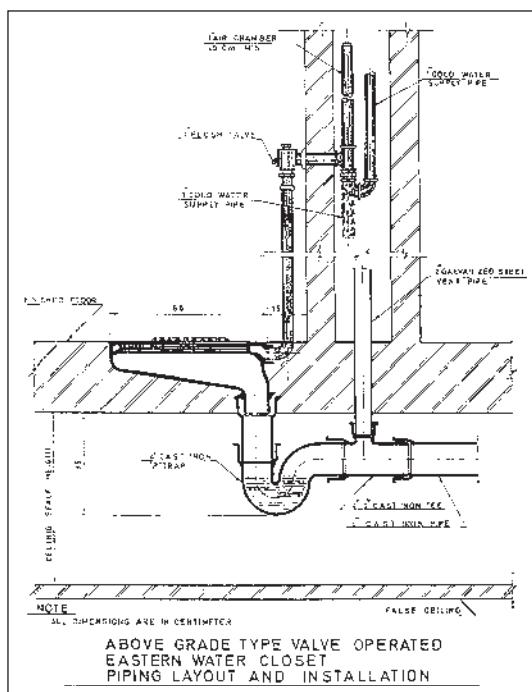

شکل ۳۴-۱۰-شیر فشاری و جزیبات نصب آن

تخلیه می شود.

۱۶- پس از تخلیه آب درون مخزن، محل اتصال لوله تخلیه به زیراب از نظر نشت آب کنترل می گردد.

۱۷- نحوه پرشدن مخزن و کنترل سطح آب توسط شیر شناور، پس از عمل تخلیه، مورد آزمایش قرار می گیرد.

۱۸- تعداد یک یا ۲ بست دوطرفه به وسیله پیچ و رول بلک بر روی لوله تخلیه نصب می گردد.

در شکل ۳۳-۱۰ چگونگی اتصال یک مخزن فشاری به کاسه توالت ایرانی نشان داده شده است.



شکل ۳۳-۱۰-اتصال مخزن فشاری به کاسه توالت ایرانی





شکل ۳۵-۱۰- شیر مخلوط توالت

۴۵- سانتی متر بوده و حتی الامکان در سمت راست و جلوی محل قرار گیری پاها نصب می شود. باید دقت نمود که نگهدارنده شیلنگ توالت در ارتفاعی نزدیک به شیر مخلوط توالت (دست راست) نصب شود تا وقتی شیلنگ به نگهدارنده آویزان شد، با زمین تماس نداشته باشد. برای نصب شیر مخلوط توالت به ترتیب زیر عمل می گردد.

۱- پس از بستن شیر فلکه اصلی آب ساختمان، در پوش های لوله های آب سرد و آب گرم محل اتصال شیر مخلوط را باز می کنند.

۲- با استفاده از مواد آب بندی، دنباله های شیر مخلوط به لوله های آب سرد و آب گرم اتصال می یابد (به طوری که در نهایت شیر مخلوط توالت به راحتی و به صورت صاف و تراز شده به دنباله ها متصل گردد).

۳- کاسه های (قالپاق ها) شیر مخلوط به دور دنده  $\frac{3}{4}$  دنباله ها پیچیده می شود (به طوری که کاسه ها کاملاً به دیوار بچسبند).

۴- پس از قرار گرفتن واشر های لاستیکی  $\frac{3}{4}$  در درون مهره های تن شیر، شیر مخلوط به صورت وارونه (نافی شیر به سمت پایین) به دنباله های شیر متصل می گردد.

۵- پس از قرار گرفتن واشر لاستیکی  $\frac{3}{4}$  در درون مهره شیلنگ توالت، مهره  $\frac{3}{4}$  شیلنگ به نافی شیر مخلوط توالت متصل می شود.

۶- پس از سوراخ شدن دیوار و قرار گرفتن رول بلک در درون سوراخ ایجاد شده، نگهدارنده به وسیله یک عدد پیچ زنگ ناپذیر به دیوار متصل می شود.

۷- پس از باز شدن شیر فلکه اصلی آب، عمل هوایگری از شیر مخلوط، خارج شدن آب از شیلنگ آفتابه و بستن شیر، از محل اتصال شیر مخلوط به دنباله ها و محل اتصال مهره شیلنگ توالت به نافی شیر مخلوط آزمایش نشست آب به عمل می آید.

۵- در صورتی که لوله تخلیه بالاتر از حد مجاز قرار گرفته باشد، پس از اتصال مهره پایینی و لوله رابط به تن شیر فشاری، محل قرار گرفتن لوله رابط در داخل لوله تخلیه علامت گذاری می شود.

۶- پس از جدا شدن مهره پایینی و لوله رابط تن شیر شست و شو، محل علامت گذاری شده بر روی لوله تخلیه، به وسیله کمان ازه یا لوله بُر بربده می شود.

۷- پس از قرار گرفتن لوله رابط در درون مهره پایینی، لوله رابط در داخل لوله تخلیه قرار می گیرد.

۸- با قرار گرفتن واشر فیبری یا لاستیکی  $1^{\prime \prime}$  در بین قسمت لاله شده لوله رابط و انتهای شیر فشاری، مهره پایینی ابتدا با دست و سپس به وسیله آچار فرانسه  $15^{\prime \prime}$  به تن شیر شست و شو سفت می شود.

۹- پس از باز شدن شیر فلکه اصلی آب، با فشار دسته شیر شست و شو به پایین، مقداری (در حدود ۶ لیتر) آب از طریق لوله تخلیه به مجاری شست و شوی کاسه توالت هدایت شده و پس از چند ثانیه شیر فشاری به صورت خودکار جریان آب را قطع می کند.

۱۰- اگر جریان آب شیر شست و شو به طور خودکار قطع نشود، مجدداً اقدام به بستن شیر فلکه اصلی آب ساختمان کرده و پس از باز کردن مهره فوکانی شیر فشاری، و خارج نمودن مجموعه سیفون از داخل شیر فشاری جرم های احتمالی درون شیر را خارج می کنند و در صورتی که نشیمنگاه شیر خورده شده باشد، به وسیله فرز کف تراش نشیمنگاه شیر صاف شده و واشر آب بندی نیز تعویض می کنند.

۳-۱۰- نصب شیر مخلوط توالت : مطابق شکل ۳۵-۱۰ شیر مخلوط توالت همان شیر مخلوط دیواری است، با این تفاوت که شیر مخلوط دیواری فاقد عالم بوده و به جای آن از شیلنگ نرم انعطاف پذیر خرطومی برای شست و شو استفاده می شود. شیلنگ های شیر مخلوط توالت غالباً در یک طرف دارای یک مهره برجی و یک واشر لاستیکی  $\frac{3}{4}$  جهت اتصال به تن شیر مخلوط و در طرف دیگر مجهز به یک آب پخش کن و یک آویز (عینک) می باشد که به یک نگهدارنده نصب شده به دیوار آویزان می گردد. چگونگی نصب شیر مخلوط دیواری در بخش های قبل توضیح داده شده و تفاوت آن با شیر مخلوط دیواری در وارونه نصب شدن این شیر می باشد.

ارتفاع نصب شیر مخلوط توالت از کف تمام شده در حدود

۸ - پیچ چوب ۵ سانتی متری و رول پلاک به تعداد  
بستهای مخزن فشاری

۹ - بسته مهار لوله تخلیه به همراه پیچ و رول پلاک دو عدد  
یک عدد

۱۰ - چسب PVC کوچک

۱۱ - تبدیل PVC  $125 \times 11^{\circ}$

حدود ۳ سانتی متر  
۱۲ - لوله PVC  $11^{\circ}$

ابزار و وسایل موردنیاز

یک دستگاه  
۱ - دریل چکشی،

یک عدد  
۲ - متنه الماسه نمره ۸ میلی متر،

یک عدد  
۳ - تراز بنایی،

یک عدد  
۴ - متر نواری فلزی  $3^{\circ}$  متری،

یک عدد  
۵ - چکش فلزی،

یک عدد  
۶ - آچار فرانسه "۱۲"

یک عدد  
۷ - آچار لوله گیر "۲"

یک عدد  
۸ - فنر لوله خم کن نمره  $10^{\circ}$

یک عدد  
۹ - پیچ گوشتی دسته بلند،

یک عدد  
۱۰ - سنبه نشان،

یک عدد  
۱۱ - لوله بُر مسی (کوچک)،

یک عدد  
۱۲ - کمان ارده،

یک عدد  
۱۳ - مازیک کوچک،

مراحل انجام کار

۱ - در صورت لزوم چهارپایه ای جهت استقرار کاسه توالت ایرانی بر روی لوله فاضلاب بسازید به طوری که ابعاد آن متناسب با ابعاد کاسه توالت و ارتفاع آن حدود ۵ سانتی متر باشد تا کاسه توالت بر روی لوله فاضلاب سنگینی نکند.

۲ - کاسه توالت را با احتیاط بر روی چهارپایه ساخته شده، و بر روی لوله فاضلاب (سیفون شترگلو) که قبلاً در پروژه نصب شده است قرار دهید و به وسیله تراز بنایی از افقی بودن آن مطمئن شوید.  
۳ - با استفاده از یک تبدیل  $125 \times 11^{\circ}$  PVC و مقداری لوله PVC  $11^{\circ}$  و با استفاده از چسب PVC، گلوبی کاسه توالت را به سیفون شترگلو اتصال دهید.

۴ - لوله تخلیه و رابط لاستیکی را به مجرای ورودی آب به کاسه توالت متصل کنید. سپس توسط بست و پیچ و رول پلاک مناسب آن را به دیوار نصب نمایید (شکل های  $36^{\circ}$ - $37^{\circ}$ - $38^{\circ}$ ).

۸ - پس از اتمام کار، شیلنگ توالت در محل خود قرار داده می شود.

۴-۴-۱۰ - آزمایش و آب بندی : برای آزمایش آب بندی به شرح زیر عمل می کنیم :

۱ - بعد از نصب کاسه توالت ایرانی بر روی لوله فاضلاب (سیفون شترگلو) و اتصال لوله تخلیه و رابط لاستیکی به کاسه توالت، می توان قبل از فرش نمودن کف، شیلنگ آب را درون لوله تخلیه قرار داد و محل اتصال لوله تخلیه و رابط لاستیکی و محل اتصال کاسه توالت به لوله فاضلاب را مورد بررسی قرار داده و از عدم نشت آب اطمینان حاصل کرد و سپس به کفسازی اقدام نمود.

۲ - شیر تعذیه فلاش تانک را باز می کنیم تا مخزن پرسود. سپس مسیر شیر تا فلاش تانک را برای اطمینان از نداشتن نشت و سریز کنترل می کنیم.

۳ - زنجیر توپی را می کشمیم تا آب از لوله رابط تخلیه شود. در این هنگام از عدم وجود نشت در مسیر اطمینان حاصل می کنیم.

۴ - در صورتی که برای شست و شوی کاسه توالت از شیر شست و شو استفاده شده باشد با چندبار فشار دادن اهرم، عمل تخلیه و قطع آب به صورت خودکار کنترل شده سپس مسیر تخلیه آب جهت نشت یابی بررسی می شود.

۵ - بعد از نصب شیر مخلوط توالت شیرفلکه اصلی را باز کرده، پس از عمل هوایگیری محل اتصال تنہ شیر به مغزی های شیلنگ (دباله ها) مهره  $\frac{3}{4}$  شیلنگ آفتتابه و نافی تنہ شیر را باز دید و از عدم نشت آب اطمینان حاصل می کنیم.

۵-۴-۱۰ - دستور کار شماره ۳-۱۰ - نصب لوازم توالت ایرانی و آزمایش آب بندی آن

#### مواد لازم

۱ - کاسه توالت

۲ - مخزن شست و شو با کلیه لوازم یا شیر شست و شو با لوله تخلیه و رابط لاستیکی


۳ - شیر مخلوط توالت کامل

۴ - پیچ زنگ ناپذیر و رول پلاک

۵ - نوار تفلون یک حلقه، یا خمیر و کنف به اندازه کافی

۶ - شیر پیسوار  $\frac{1}{2}$

۷ - شیلنگ رابط با لوله پیسوار  $\frac{3}{8}$

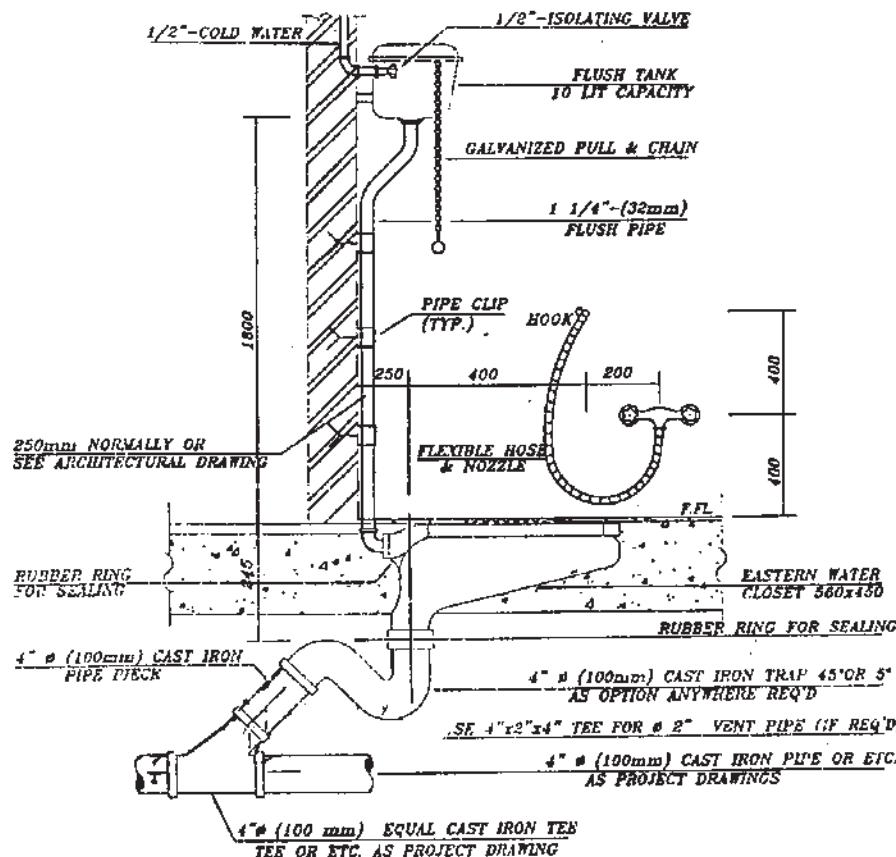


### ملاک های ارزشیابی

- ۱- نصب تراز
- ۲- رعایت فاصله درست از دیوارهای رویرو- جانبی و پشت
- ۳- رعایت ارتفاع نصب شیرآفتابه و شیلنگ آن
- ۴- رعایت ارتفاع نصب فلاش تانک
- ۵- آب بندی‌دون
- ۶- عملکرد درست فلاش تانک

کار شماره :	هرستان :	هنرآموز :
		هنرجو :
هدف های آموزشی :	کسب مهارت در نصب لوازم بهداشتی - شیرآفتابه، فلاش تانک و ...	
کار :	نصب لوازم توالت ایرانی	

شکل ۳۶-۱۰- جزئیات نصب توالت شرقی نقشه کار ۳-۳

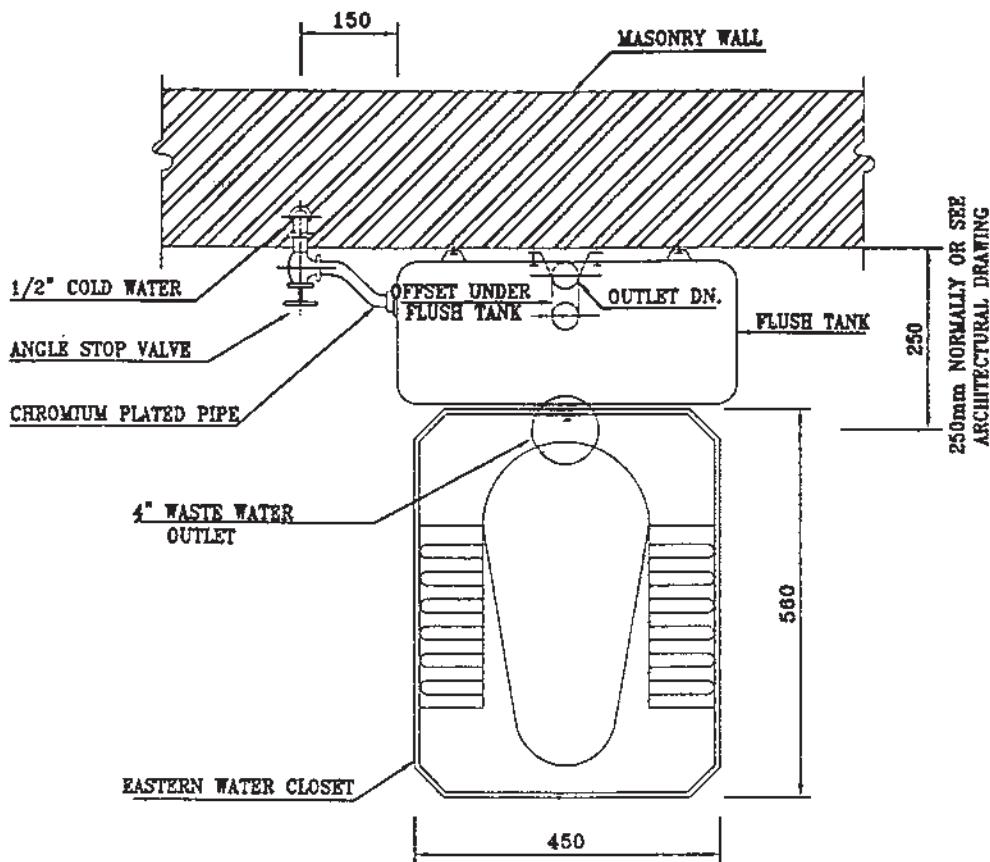

### ملک های ارزشیابی

۱- نصب تراز

۲- رعایت فاصله از دیوارهای رو برو - جانبی و پشت

۳- رعایت ارتفاع نصب شیر آفتابه و شیلنگ آن

۴- رعایت ارتفاع نصب فلاش تانک

۵- آب بندیدن

۶- عملکرد درست فلاش تانک

		هنرآموز :
		هنرجو :
کار شماره :		هدفهای آموزشی :
تلرانس :	مدت :	کار :


شکل ۳۷-۱۰- جزئیات نصب توالت شرقی نقشه دستور کار ۳-۳

## ۱۰-۵- نصب و استقرار کاسه توالت فرنگی :

قبل از نصب توالت فرنگی یادآوری نکات زیر ضروری است :

- حداقل فاصله زانوی توالت فرنگی در لوله کشی فاضلاب از چهار طرف رعایت شده باشد.

- فاصله لوله تغذیه فلاش تانک و لوله های تغذیه شیر مخلوط توالت از کف تمام شده رعایت شده باشد.
- توالت فرنگی احتیاج به سیفون (شتر گلو) ندارد و اصطلاحاً به آن سیفون سرخود می گویند، لذا در لوله کشی فاضلاب آن به جای استفاده از سیفون از یک زانویی استفاده می شود. در شکل ۱۰-۳۹ برش توالت فرنگی نصب شده دیده می شود.

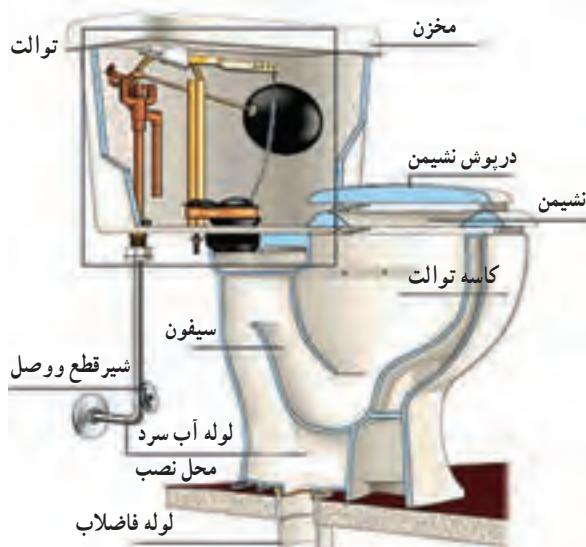

شکل ۱۰-۳۹- جزئیات نصب توالت فرنگی

- پس از انجام لوله کشی و آزمایش و اطمینان از درستی کارهای انجام شده، در موقع کفسازی (موزاییک نمودن) برای جلوگیری از افتادن اشیا در دهانه لوله فاضلاب با درپوش مناسبی بسته شود.
- لوله کشی آب سرد و آب گرم شیر مخلوط توالت و لوله آب سرد تغذیه مخزن در کف نباید در زیر توالت فرنگی قرار گیرد.
- لبه زانوی فاضلاب توالت فرنگی حتی الامکان همسطح کف قرار گرفته باشد.

- شیر مخلوط توالت در ارتفاع ۴۵-۳۵ سانتی متری از کف تمام شده باشد.

- ارتفاع شیر پیسوار متصل به لوله تغذیه مخزن شست و شوی توالت فرنگی باید بین ۲۰-۱۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.

۵- در صورت استفاده از فلاش تانک، کلیه لوازم مخزن را در جای خود در درون مخزن با توجه به جهت قرارگیری کاسه توالت در نزدیکی دیوار جانبی سوار نمایید و ارتباط آن را با مدار لوله کشی آب و فاضلاب برقرار کنید.

۶- شیر مخلوط را مطابق نقشه نصب کنید.

۷- توالت نصب شده را به وسیله فلاش تانک آزمایش کنید و از نظر برقراری جریان کنترل نمایید. همچنین شیر مخلوط توالت را مورد بهره برداری و بازبینی قرار دهید.

۸- در صورت اطمینان از صحت کار، هنرآموز کارگاه را جهت بازدید و اعلام نظر دعوت کنید.

## ۱۰-۶- نصب توالت فرنگی

توالت فرنگی یکی از وسایل بهداشتی است که در اماکن عمومی و خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد و مطابق شکل ۱۰-۳۸ به صورت یک پارچه و دوپارچه (کاسه توالت و فلاش تانک) تولید می شود.



الف) توالت فرنگی یک پارچه



ب) توالت فرنگی دوپارچه

شکل ۱۰-۳۸- توالت فرنگی



شکل ۱۰-۴-پ - آب بندی بوگیر و استقرار توالت فرنگی

۴- توالت فرنگی را به صورت صاف و تراز شده در محل خود گذارده و به وسیله پیچ و مهره واشر تخت فلزی و پولک های پلاستیکی، آن را محکم بر روی زمین نصب می کنند (شکل ۱۰-۴-ت).



شکل ۱۰-۴-ت - محکم کردن پیچ های استقرار

۵- با استفاده از چسب آب بندی محل های تماس توالت و سرامیک کف را درز بندی می کنند (شکل ۱۰-۴-ث).



شکل ۱۰-۴-ث - آب بندی درز های محل استقرار

**مراحل نصب توالت فرنگی:** برای نصب توالت فرنگی


در محل خود به ترتیب زیر عمل می شود:

۱- توالت فرنگی را در محل خود بر روی دهانه لوله فاضلاب قرار داده و به وسیله یک مازیک دور توالت (محل تماس با سرامیک) و محل قرار گرفتن پیچ های اتصال توالت بر روی زمین را علامت گذاری می کنند (شکل ۱۰-۴-الف).



شکل ۱۰-۴-الف - مشخص کردن محل استقرار

۲- محل های قرار گرفتن پیچ های اتصال را به وسیله دریل برقی (چکشی) و متنه الماسه مناسب به اندازه کافی سوراخ می کنند (شکل ۱۰-۴-ب).

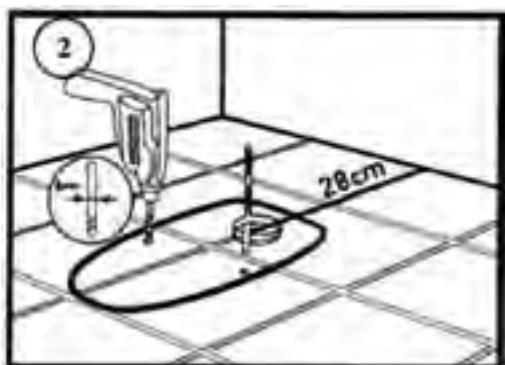

شکل ۱۰-۴-ب - سوراخ کاری

۳- پس از تزريق چسب آب بندی و گذاردن رول پلاک در درون سوراخ های ایجاد شده، لاستیک رابط (بوگیر) را با استفاده از چسب آب بندی در دهانه لوله فاضلاب قرار می دهند (شکل ۱۰-۴-پ).

متصل شود (مثل شناورهای مخزن فشاری توالت شرقی - کولر) ارتفاع لوله آب سرد ورودی به مخزن از کف تمام شده در حدود ۳۰-۴۰ سانتی متر باشد.

#### ۴-۵-۱۰-آزمایش آب بندی و تعمیرات آن : پس از نصب کامل توالت فرنگی و شیر مخلوط توالت، برای آزمایش آب بندی و تعمیرات آنها مطابق شرایط زیر عمل می گردد :

۱- با یک تکه پارچه محل اتصال شیر مخلوط توالت به لوله های آب سرد و آب گرم و محل اتصال شیر پیسوار به لوله آب سرد تغذیه را پاک می کنند.

۲- پس از باز کردن شیر فلکه اصلی آب ساختمان و شیر پیسوار صبر می کنند تا فلاش تانک پُر شود.

۳- با گرفتن شیلنگ شیر مخلوط توالت در درون کاسه توالت، ابتدا یکی از کله شیرهای شیر مخلوط را به آرامی باز می کنند. پس از عمل هوایگری و خروج آب از شیر مخلوط توالت، آن را بسته و سپس کله شیر بعدی را مطابق مرحله قبل باز کرده و پس از هوایگری آن، کله شیر را می بندند.

۴- ضمن دست کشیدن به محل تماس شیر با لوله ها و محل تماس شیلنگ به تنہ شیر با نگاه آنها را از نظر نشت آب موردن بازدید قرار می دهند و در صورت وجود ایراد، نسبت به رفع آنها اقدام می کنند.


پس از نصب کامل توالت فرنگی و اجزای آن، معایب عمده ای که ممکن است مشاهده شود از قرار زیر است :

الف) نشت آب از رابط پیسوار است که برای رفع آن واشرها را تعویض می کنند.

ب) نشت آب از محل اتصال مخزن شست و شو به توالت فرنگی؛ که اگر تجهیزات نو باشند ممکن است یا پیچ و مهره های اتصال درست سفت نشده باشند که باید آنها را سفت نمود، و یا واشر لاستیکی مخروطی درست در جای خود قرار نگرفته باشد که باید پس از شل کردن مهره ها واشر را در جای خود قرار داد و اگر تجهیزات قدیمی باشند، باید نسبت به تعویض آنها اقدام گردد (شکل ۴۱-۱۰).

پ) در موقع تخلیه آب درون کاسه توالت فرنگی به لوله فاضلاب، مقداری آب از محل تماس توالت فرنگی با موزاییک های باشد و اگر شناور مخزن به صورت افقی به دیواره فلاش تانک

۶- درب پلاستیکی دوبل لو لاوی را بر روی توالت به وسیله پیچ و مهره های اتصال نصب کرده و شناور عمودی و دگمه تخلیه آب درون مخزن را مطابق شکل های ۱۰-۴-ج و چ قرار می دهند.

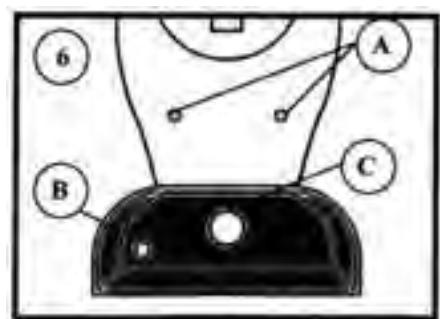


A- محل نصب در دوبل

B- محل نصب شناور

C- محل نصب مکانیزم (دو حالته یا تک حالته)

شکل ۱۰-۴-ج- محل نصب تجهیزات

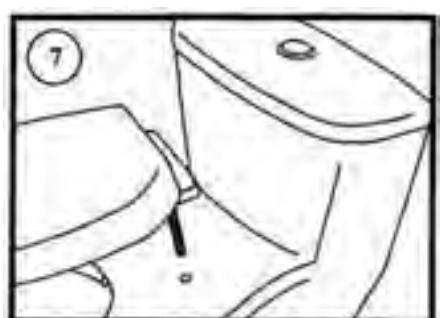

شکل ۱۰-۴-ج- نحوه نصب در دوبل


#### ۲-۵-۱۰- نصب شیر مخلوط توالت : توضیحات

مربوط به نصب شیر مخلوط دیواری برای توالت فرنگی قبل از مبحث ۳-۴-۱۰، نصب شیر مخلوط توالت برای استفاده در توالت های ایرانی، داده شده است و شرایط نصب و استفاده هر دو یکی می باشد.

۳-۵-۱۰- نصب شیر پیسوار : محل نصب شیر پیسواری که برای قطع و وصل نمودن آب ورودی به فلاش تانک استفاده می شود با توجه به شناور مخزن تعیین می شود. در صورت عمودی بودن شیر شناور، باید ارتفاع لوله آب سرد ورودی به مخزن از کف تمام شده در حدود ۱۰-۲۰ سانتی متر باشد و اگر شناور مخزن به صورت افقی به دیواره فلاش تانک

ث) آب مخزن قادر به شست و شو نیست زیرا ارتفاع سطح آب درون مخزن از حد مجاز  $2/5$  سانتی متر زیر سرریز پایین تر است که در این صورت باید پس از شل کردن پیچ اتصال و کمی بالا آوردن میله متصل به گوی شناور، پیچ اتصال را محکم نمود.


ج) ممکن است آب دائمًا از محل تماس پمپ تخلیه به انتهای مخزن شست و شو خارج گردد. با مشاهده این حالت، ممکن است یامهره زیر مخزن شست و شو سفت نباشد که باید آن را سفت نمود یا واشر زیر پمپ تخلیه معیوب باشد. در این صورت باید پس از باز نمودن مهره و خارج کردن پمپ تخلیه واشر زیر آن تعویض و در جای خود نصب شود (شکل ۱۰-۴۳).

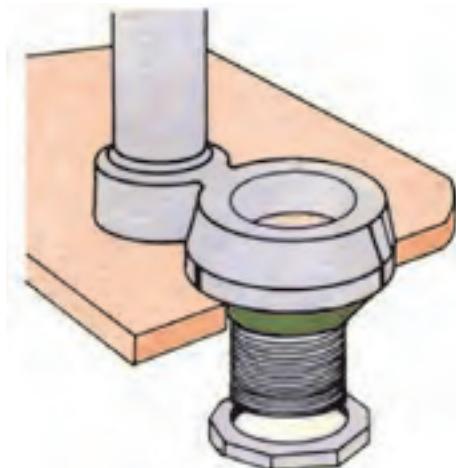

شکل ۱۰-۴۳—رفع نشت آب از محل اتصال پمپ تخلیه به مخزن شست و شو

چ) موقعی مشاهده می شود که آب دائمًا در کاسه توالت فرنگی جاری می شود که در این صورت ممکن است محل تماس لاستیک کونیک سوپاپ آب بندی و نشیمنگاه رسوب گرفته باشد که به وسیله یک عدد اسکاچ یا سیم ظرف شویی و یا مواد حلal نسبت به رسوب زدایی اقدام می گردد و یا ممکن است لاستیک مخروطی معیوب باشد که پس از تعویض آن مشکل برطرف می گردد. در انتهای ممکن است که میله متصل به لاستیک مخروطی در تماس به بدنه زیراب رگلاژ نباشد که باید تنظیم گردد (شکل های ۱۰-۴۴ و ۱۰-۴۵).

ح) موقعی که اهرم متصل به پمپ تخلیه را به پایین می کشیم، آب درون مخزن تخلیه نمی شود، که ممکن است نخ متصل به آن پاره شده و یا تنظیم نباشد که باید اگر نخ پاره بود تعویض گردد و

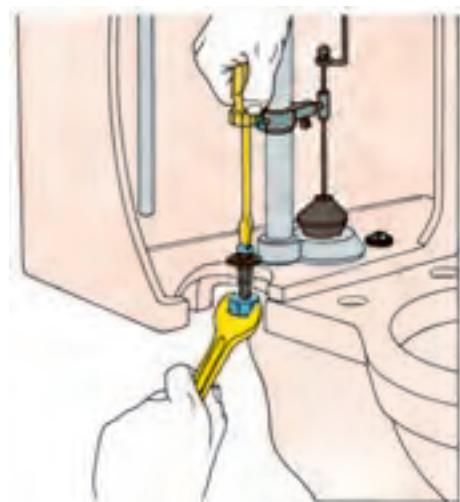

شکل ۱۰-۴۱—سفت کردن پیچ و مهره محل اتصال مخزن شست و شو به توالت فرنگی

کف خارج می گردد. در این صورت اگر رابط لاستیکی (بوگیر) قدیمی باشد، باید نسبت به تعویض آن اقدام شود و اگر نو باشد باید پس از برداشتن توالت فرنگی از جای خود محل اتصال رابط به لوله فاضلاب کنترل شود و پس از قراردادن در محل خود مجددآ آزمایش گردد و در صورت عدم نشت آب از محل مذکور به وسیله چسب آکواریم یا سیمان سفید در زیندی شود.


ت) پس از پرشدن مخزن شست و شو ممکن است آب به طور دائم داخل مخزن شده و از مخزن سرریز کند. در این حالت یا فلتر تنظیم نیست و یا خراب شده است که باید پس از فشار آوردن به زیر گوی شیر شناور به سمت بالا آن را امتحان کرد، در صورتی که خراب بود باید آن را تعویض نمود و در صورت تنظیم نبودن، پس از شل کردن پیچ اتصال میله متصل به گوی پلاستیکی به بدنه شیر، میله را کمی به سمت پایین قرار داده و پیچ اتصال را سفت نمود. شکل ۱۰-۴۲—۱ تنظیم نمودن یک نوع شیر شناور را نشان می دهد که با خم نمودن میله، شیر تنظیم می گردد.



شکل ۱۰-۴۲—۱—تنظیم نمودن یک نوع شیر شناور



شکل ۴۴-۱۰-رسوب‌زدایی نشیننگاه زیراب

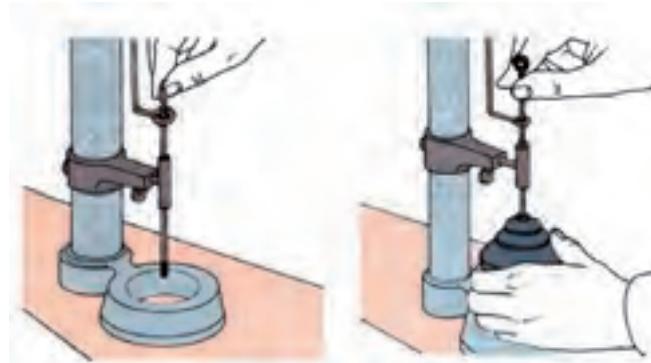


شکل ۴۵-۱۰-تنظیم لاستیک مخروطی بر نشیننگاه زیراب

یک عدد	۹- فر لوله خم کنی
یک عدد	۱۰- لوله بُر مسی
یک عدد	۱۱- پیچ گوشتی دسته بلند
	مواد و وسایل موردنیاز
یک دستگاه کامل	۱- توالت فرنگی
یک عدد	۲- شیر مخلوط توالت با شیلنگ
یک عدد	۳- شیر پیسوار
$\frac{1}{2}$	۴- لوله پیسوار $\frac{3}{8}$ سانتی‌متری و مهره و واشر $\frac{1}{2}$
	یک عدد
	۵- پیچ دوسر دندۀ مخصوص نصب سرویس (روکا)
یک دست کامل	
یک حلقه	۶- نوار تفلون
به اندازه کافی	۷- سیمان سفید و پودرسنگ

اگر تنظیم نباشد، پس از شل کردن پیچ اتصال مقداری نخ را جمع کرده، سپس پیچ اتصال را سفت می‌کنیم.

۵-۱۰-۵-۱۰- دستور کار و نقشه شماره ۴-۱۰-۴۶ : نصب توالت فرنگی و آزمایش آب‌بندی آن (شکل ۴۶)

ابزار لازم	
۱- دریل چکشی	
۲- متۀ الماسه نمره ۸ و ۱۰	
۳- چکش فلزی ۳۰۰ گرمی	
۴- سنبه نشان	
۵- تراز ۴ سانتی‌متری	
۶- آچار فرانسه نمره "۸" و "۱۲"	از هر کدام یک عدد
۷- آچار لوله کیر ۲"	
۸- متر	

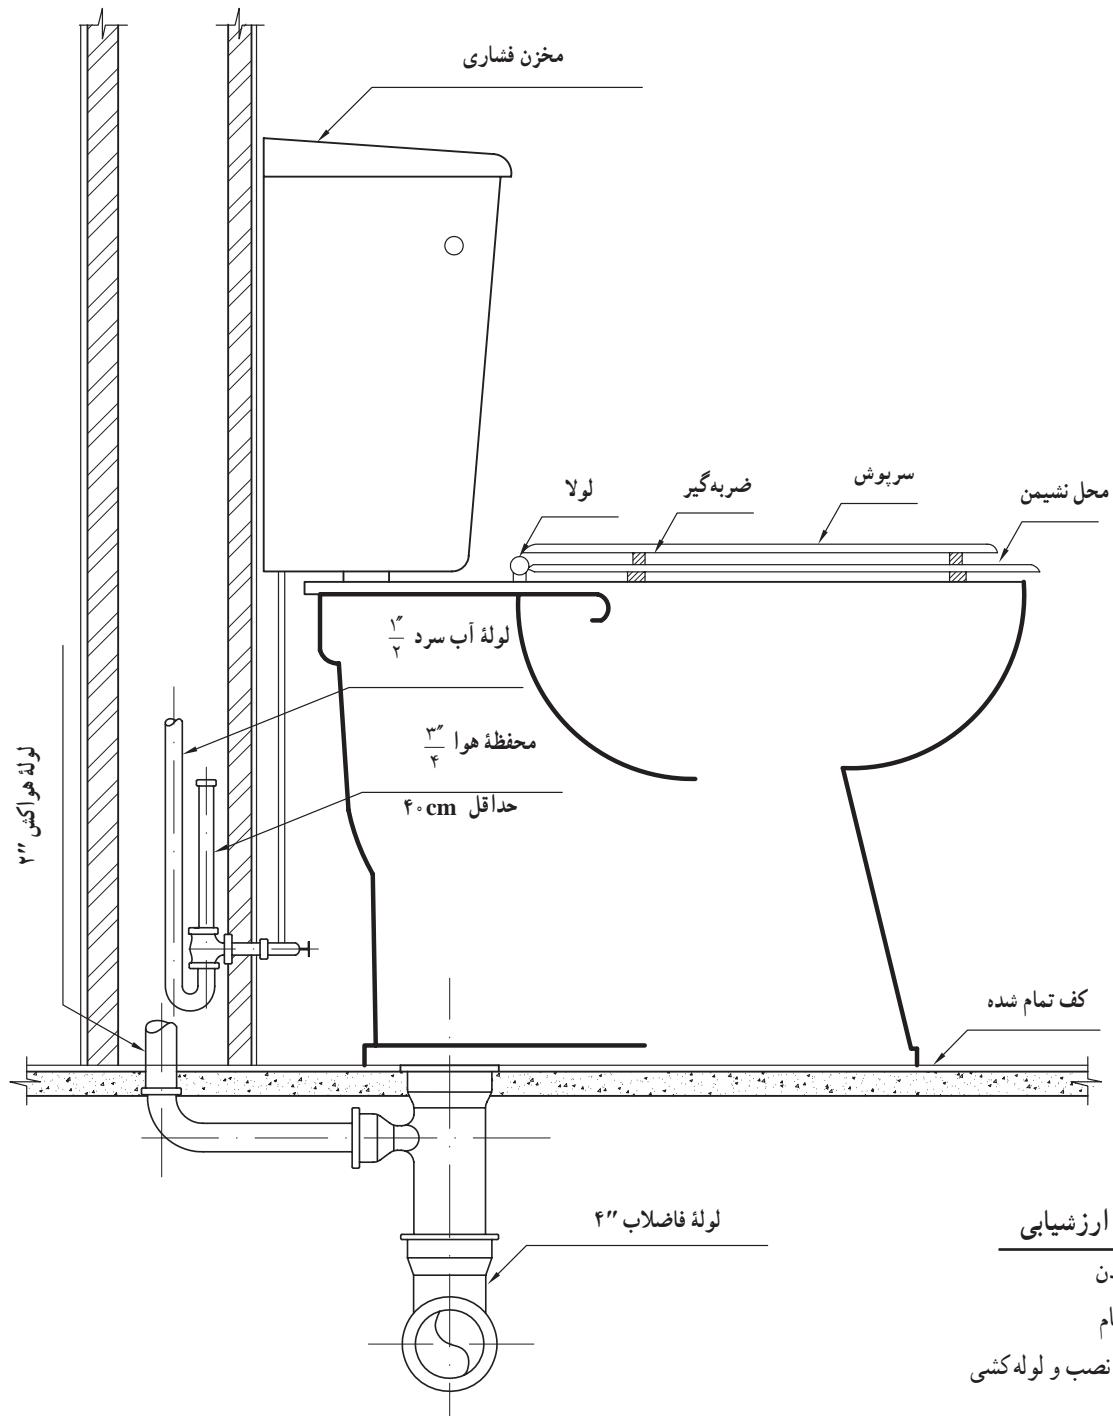

#### ملک‌های ارزشیابی

- ۱- تراز بودن
- ۲- استحکام
- ۳- صحت نصب و لوله کشی
- ۴- آب بندی

کار شماره: ۱-۱	هدف‌های آموزشی : شناخت لوازم بهداشتی، توالت فرنگی و مواد و ابزار و چگونگی نصب آن	هرستان :	هرآموز :
تاریخ :	مدت :	هرجو :	
			کار : نصب توالت فرنگی

شکل ۱۰-۴۶- جزئیات نصب توالت فرنگی نقشه کار ۴-۱۰

در طراحی بدنه داخلی بیده برخلاف توالت فرنگی سیفون پیش‌بینی نشده است. بنابراین برای نصب بیده باید محلی را جهت نصب سیفون شترگلو پیش‌بینی کرد. معمولاً قطر لوله فاضلاب بیده ۲" می‌باشد. اکثر بیده‌ها مجهز به یک شیر مخلوط مخصوص (شکل ۱۰-۴۸) است که در این نوع شیر برای جلوگیری از خروج یکباره آب داغ ابتدا آب سرد جریان می‌باید.

**مراحل انجام کار :** مطابق روشهی که در متن درس آمده است و با استفاده از ابزار لازم توالت فرنگی را نصب کنید.

## ۶-۱۰- نصب بیده

بیده وسیله‌ای بهداشتی است که باید در کنار توالت فرنگی و در امتداد و فاصله مناسب از آن نصب گردد (شکل ۱۰-۴۷).



(الف)




الف) بیده      ب) توالت فرنگی

شکل ۱۰-۴۷

یک نوع شیر مخلوط بیده

شیر مخلوط بیده

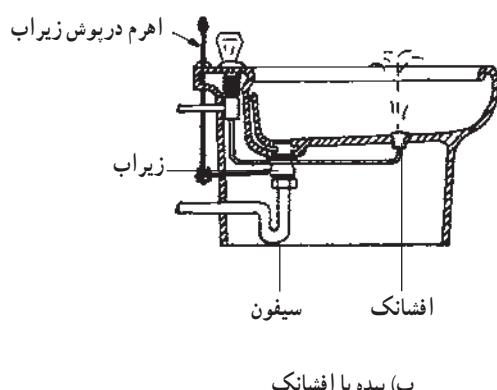

ب) بیده با افشارک



الف) بیده بدون افشارک




ج) سیفون شترگلو و شیر مخلوط مجهز به افشارک و زیراب مورداستفاده  
در بیده

شکل ۱۰-۴۸-۱- دو مدل مختلف بیده و اجزای آنها

## ۱-۶-۱۰- مراحل نصب بیده : مراحل نصب بیده

به شرح زیر است :

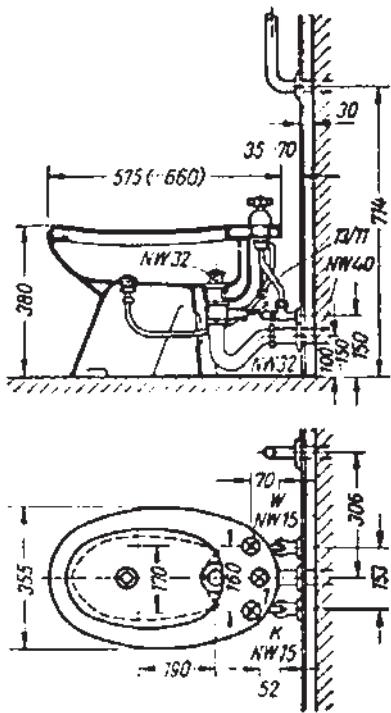

شکل ۴۹-۱۰- جزئیات نصب بیده

### ۱-۶-۱۰- آزمایش و آب بندی :

۱- پس از باز کردن شیرفلکه اصلی آب ساختمان و شیرهای پیسوار آب سرد و آب گرم، شیر مخلوط بیده را به آرامی باز می کنند تا عمل هواگیری شیر انجام گردد.

۲- پس از بستن شیر مخلوط بیده، محلهای اتصال شیرهای پیسوار به لوله های آب سرد و آب گرم، لوله های پیسوار متصل به شیرهای پیسوار و شیر مخلوط بیده را از نظر نشت آب مورد آزمایش قرار می دهند.

۳- پس از باز کردن شیر مخلوط بیده، افسانک، سیفون و زیراب بیده را از نظر نشت آب مورد بررسی قرار می دهند.

### ۱-۶-۱۰- دستور کار و نقشه شماره ۵-۱۰ :

نصب، آزمایش و آب بندی بیده (شکل ۵-۱۰)

**زمان انجام کار : ۳ ساعت**

#### ابزار موردنیاز

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| یک عدد    | ۱- آچار فرانسه ۱۲"    |
| یک عدد    | ۲- آچار مخصوص تلسکوپی |
| یک دستگاه | ۳- دریل چکشی          |

## ۱-۶-۱۱- مراحل نصب بیده : مراحل نصب بیده

- کلیه اجزای متعلق به بیده مثل قطعات شیر مخلوط، افسانک، سیفون و اهم دربوش زیراب و لوله های الحاقی به وسیله آچار فرانسه و آچار مخصوص تلسکوپی نصب می شود.

۱- پس از گذاردن بیده در محل نصب، به وسیله مارشیک کوچک سوراخ های محل نصب بیده بر روی زمین را علامت گذاری می کنند.

۲- پس از کنار گذاردن بیده، به وسیله سنبه نشان و چکش فلزی بر روی نقاط علامت گذاری کرده و ضربه می زنند.

۳- پس از سوراخ نمودن محل های علامت گذاری شده به وسیله دریل چکشی و مته الماسه نمره ۱۰ میلی متری به علت سوراخ شدن قیر گونی زیرکف، مقداری چسب آکواریم درون سوراخ ها تزریق می کنند.

۴- پس از قرار دادن و کوییدن رول پلاک ها در درون سوراخ ها آنها را همسطح سرامیک های کف می نمایند.

۵- پس از بستن پیچ های روکا در درون رول پلاک ها، بیده را در جای خود گذارده و پس از تراز نمودن بیده از طرفین، مهره های روکا را با استفاده از واشرهای لاستیکی و تخت فلزی بر روی بیده قرار داده و به پیچ های روکا می بندند.

۶- مطابق شکل های ۴۸-۱۰ شیر مخلوط بیده، افسانک، سیفون و زیراب را با استفاده از آچار فرانسه و آچار مخصوص تلسکوپی بر روی بیده نصب می کنند.

۷- سیفون متصل به زیراب را به وسیله لاستیک ماسوره به لوله فاضلاب متصل می کنند.

### ۱-۶-۱۰- اتصال بیده به شبکه آب سرد و آب گرم مصرفی :

۱- پس از بستن شیر فلکه اصلی آب ساختمان و باز کردن دربوش های متصل به لوله های آب سرد و آب گرم، شیرهای پیسوار را با استفاده از مواد آب بندی به لوله های آب سرد و آب گرم متصل می کنند.

۲- با استفاده از لوله های پیسوار یا شیلنگ های فشار قوی دوسرمهره و واشرهای لاستیکی، شیرهای پیسوار را به شیر مخلوط بیده متصل می کنند (شکل ۴۹-۱۰).

## مراحل انجام کار

- ۱- مطابق آنچه در متن درس گفته شده است، بیده را نصب و راه اندازی کنید.
- ۲- پس از اتمام کار، بیده نصب شده را به هنرآموز کارگاه نشان دهید و پس از گرفتن نمره کار انجام شده، بیده را با اجازه هنرآموز کارگاه باز کرده و پس از باز کردن اجزای متصل شده، بیده و اجزای آن و ابزارها را تحویل دهید.
- ۳- گزارش کاری شامل ابزار و وسائل موردنیاز و مراحل انجام کار را بنویسید و جهت ارزشیابی به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.

## ۷-۰ نصب و لوله کشی لوازم حمام


لوازم حمام، با توجه به ابعاد و اندازه حمام و زیربنای ساختمان

متفاوت است. در حمام‌های کوچک این لوازم عبارت اند از :

- ۱- شیر مخلوط دوش با علم و سردوش و کف شور مجهرز به سیفون جهت تخلیه پساب حاصل از شستشو؛
- ۲- شیر مخلوط دوش با علم و سردوش و زیردوشی با کف شور یا بدون کف شور.
- ۳- اگر فضای حمام بزرگ باشد امکان نصب وان با شیر مخلوط روی آن به اضافه زیردوشی و دوش افرادی همراه آن و اگر در قسمتی از فضای آن ساختمان توالت مستقلی وجود داشته باشد، یک عدد توالت فرنگی و بیده و یک دسته شویی نیز در حمام نصب می‌گردد. کف شورهای مورداستفاده در حمام از نظر جنس و شکل در انواع مختلف تولید و به بازار عرضه می‌شود که از نظر جنس در انواع چدنی، الومینیومی، سُربی و پلی مری و ... (شکل ۵۱-۵۱). از نظر اندازه در اندازه‌های تخت (کوتاه) و بلند و از نظر شکل در انواع ساده، مجهرز به سیفون شترگلو و آشغال گیر ساخته می‌شوند که با کف شور با استفاده از مواد آب بندی و به وسیله آچار مخصوص یا به وسیله چسب PVC به لوله فاضلاب متصل می‌شود.




شکل ۵۱-۱۰- کف شور پلی مری

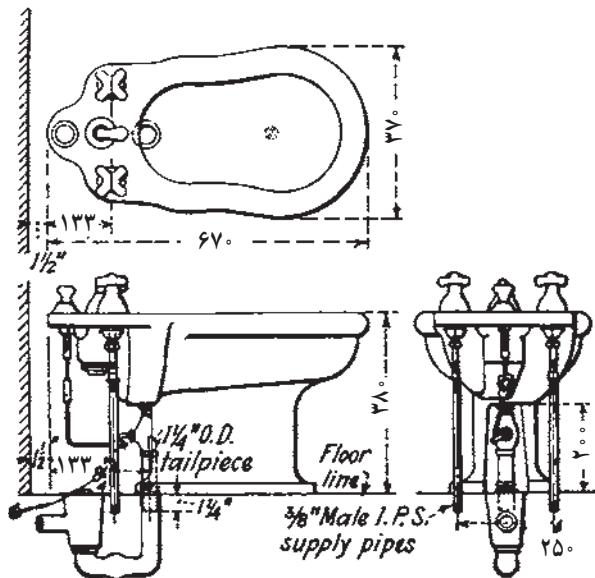

شکل ۵۰-۱۰- شکل دستور کار شماره ۵-۰- نصب بیده

- |  |        |
|--|--------|
| ۱- بیده  | یک عدد |
| ۲- شیر مخلوط و اتصالات متعلقه بیده                 | یک عدد |
| ۳- شیر پیسوار                                      | ۲ عدد  |
| ۴- لوله پیسوار $\frac{3}{8}$ کرمی ۳ سانتی متری     | ۲ عدد  |
| ۵- مهره و واشر لاستیکی $\frac{1}{2}$ از هر کدام    | ۲ عدد  |
| ۶- پیچ‌های روکا                                    | یک دست |
| ۷- سیفون و زیراب و لاستیک ماسوره از هر کدام یک عدد |        |
| ۸- چسب آب بندی                                     | یک عدد |
| ۹- نوار تفلون                                      | یک عدد |

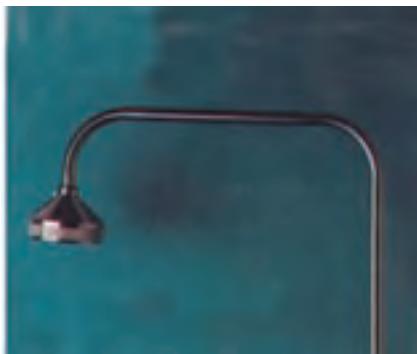

غَلَم و سردوش



دو نوع شیر مخلوط دوش

شکل ۵۳-۱- شیر مخلوط دوش ساده



پایه‌ای که سردوشی تلفنی بر روی آن قرار می‌گیرد، باید در بالای شیر مخلوط دوش با توجه به توصیه‌های کارخانه سازنده بر روی دیوار نصب گردد. در شکل ۵۴-۱۰ دو نوع شیر مخلوط دوش و عَلَم دوش یونیکا و سردوش تلفنی و پایه آن نشان داده شده است.

برای نصب وسایل ذکر شده ابتدا باید شناخت کافی از جنس، ابعاد و اندازه و کارایی آنها و ابعاد و اندازه لوله‌های آب سرد و آب گرم و فاضلاب مرتبط با آنها داشته تا بتوانیم این وسایل را به نحو صحیحی نصب کنیم. در شکل ۵۲-۱۰ نمایی از نصب وسایل بهداشتی یک سرویس حمام بزرگ در داخل ساختمان مشاهده می‌شود.



شکل ۵۲-۱۰- تجهیزات نصب شده در یک حمام بزرگ داخل ساختمان

## ۷-۱- نصب انواع شیر مخلوط دوش : امروزه

شیرهای مخلوط دوش با وسایل جانبی آن در اشکال گوناگون طراحی و تولید می‌شود. از نظر نصب، این شیر با کمی تفاوت شبیه شیر مخلوط دیواری نصب می‌شود. برای نصب نوع ساده آن، پس از اتصال شیر مخلوط دوش به لوله‌های آب سرد و آب گرم داخل دیوار، سردوش به عَلَم دوش، به روش دندۀ‌ای متصل شده و انتهای عَلَم دوش را که مجهر به یک عدد مهره  $\frac{3}{4}$  است و معمولاً لاشه می‌شود، به وسیله یک عدد واشر لاستیکی یا فیبری به نافی شیر مخلوط دوش متصل می‌شود و انتهای عَلَم دوش را از بالا به وسیله یک عدد بست دو طرفه کرمی به دیوار پیچ و رول پلاک می‌کنند تا بر روی شیر مهار شود (شکل ۵۳-۱۰).

یکی از انواع شیر مخلوط دوش، شیر مجهز به عَلَم دوش سیار، معروف به عَلَم یونیکامی باشد. در این نوع شیر به جای استفاده از عَلَم دوش معمولی از یک شیلنگ دوسر مهره انعطاف‌پذیر نرم استفاده می‌شود که یک سر آن با استفاده از واشر لاستیکی به نافی شیر مخلوط دوش باسه‌راهی کمر تلفنی متصل به شیر مخلوط دوش و سر دیگر آن به یک سردوش شبیه گوشی تلفنی متصل شده و روی یک پایه فلزی (کرمی) یا پلاستیکی نصب می‌گردد و بر حسب قد افراد استفاده کننده در ارتفاع‌های مختلف جایه‌جا می‌شود.



سردوشی تلفنی با بست دیواری



علم یونیکای پلاستیکی




شیر مخلوط دوش با علم یونیکای گرمی



سه راهی کمر تلفنی



شیر مخلوطی دوش با سردوش تلفنی

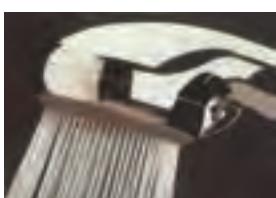

انواع پاشش آب از سردوش تلفنی




شکل ۱۰-۵۴—دو نوع شیر مخلوط دوش، علم یونیکا و سردوش تلفنی

۷-۲-۱۰—نصب زیردوشی : زیردوشی یکی دیگر اشخاص در زیردوشی خطوط یا نفاط بر جسته‌ای به شکل‌های مختلف در کف پیش‌بینی شده است. زیردوشی‌ها از نظر جنس در انواع فولادی لعابدار (شکل ۱۰-۵۵)، چدنی، فایبرگلاس، چینی و مصالح ساختمانی (سنگ مرمر- کاشی یا سرامیک) ساخته شده و به بازار عرضه می‌گردد. در زیردوشی برای تخلیه بهتر پساب، از هر طرف شب مختصری به طرف دهانه خروجی آن پیش‌بینی

از وسائل حمام است که در بعضی از حمام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیردوشی در واقع یک حوضچه کوتاه است که برای جمع آوری پساب حاصل از شستشو و هدایت به لوله فاضلاب، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای استفاده از آن، فرد در داخل آن ایستاده دوش می‌گیرد. برای جلوگیری از سُرخوردن و صدمه دیدن

را در زینتی می‌کنند. لازم به ذکر است که باید سرامیک‌های کف بالاتر از زیردوشی قرار گرفته باشند تا در موقع شستشوی کف حمام، پس از حاصل از شستشوی به داخل زیردوشی تخلیه گردد. در اکثر حمام‌ها از یک کف‌شور در کنار زیردوشی برای تخلیه ریزش آب از بدن افراد پس از خروج از زیردوشی استفاده می‌شود. بدیهی است برای جلوگیری از سر و صدای حاصل از ریزش آب در درون زیردوشی از تعدادی ورقه لاستیکی یا چوب‌پنه در زیر زیردوشی در موقع نصب استفاده می‌شود.

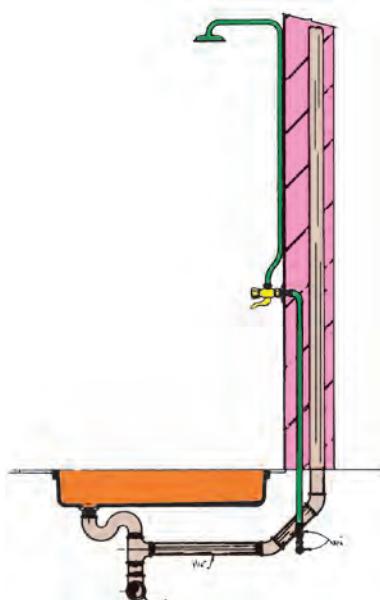


ب) جزئیات نصب زیردوشی توکار



الف) زیردوشی

شکل ۱۰-۵۵

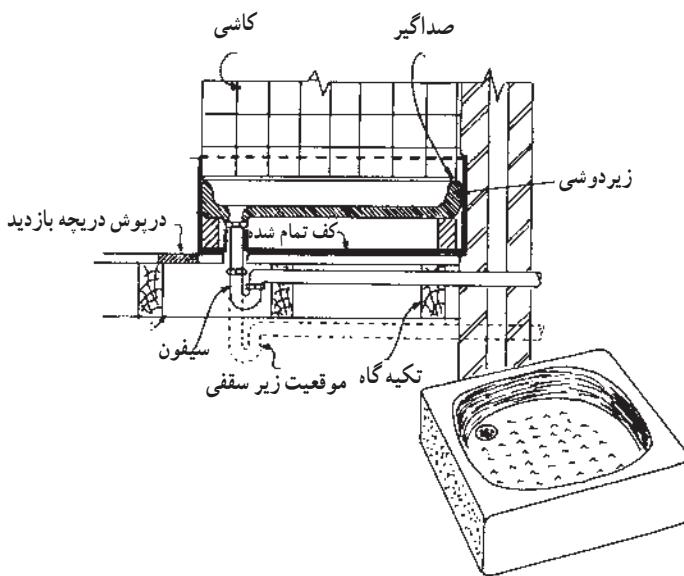

شکل ۱۰-۵۶—جزئیات نصب زیردوشی روکار

می‌شود. زیردوشی را در دو حالت روکار (بالاتر از کف) و توکار (همسطح کف حمام) در گوشة حمام نصب می‌کنند. در حالت توکار قبل از نصب زیردوشی، در مسیر لوله فاضلاب آن یک سیفون شتر گلوی ۲" قرار می‌دهند و پس از آزمایش آب‌بندی لوله‌های فاضلاب و ایزولاسیون کف، با قرار دادن زیردوشی بر روی سیفون در محل خود به وسیله زیراب مجهر به درپوش، لاستیکی زیردوشی را به سیفون اتصال می‌دهند. در خاتمه پس از آزمایش آب‌بندی زیردوشی و زیرسازی و تراز نمودن آن اقدام به کف‌سازی (سرامیک نمودن کف) شده و محل اتصال زیردوشی و سرامیک‌ها

برای نصب زیردوشی روکار پس از انجام لوله کشی فاضلاب، آزمایش آب‌بندی لوله فاضلاب و کف‌سازی (سرامیک نمودن کف حمام) با قرار دادن تعدادی زیرسربی (پایه) در محل نصب، زیردوشی را با شیب ملایمی به سمت لوله فاضلاب بر روی زیرسربی‌ها قرار می‌دهند در ادامه بعد از اتصال زیردوشی به لوله فاضلاب به وسیله سیفون و زیراب و پس از آزمایش آب‌بندی محل اتصال سیفون و زیراب زیردوشی به لوله فاضلاب، اقدام به پوشاندن دیواره‌های جانبی زیردوشی به وسیله مصالح ساختمانی می‌نمایند در این حالت یک کف‌شیوه جداگانه نیاز است (شکل ۱۰-۵۶).



شکل ۱۰-۵۷

(شکل ۱۰-۵۸-الف). در صورتی که وان دارای شیر مخلوط بُرکن بوده و فاقد دوش باشد باید در طرف دیگر حمام یک شیر مخلوط دوش و کفشور نصب گردد که پس از خروج از وان فرد بتواند دوش بگیرد. در شکل ۱۰-۵۸-ب جزئیات نصب یک نوع وان توکار نشان داده شده است.





مراحل نصب وان توکار به شرح زیر است :

۱- لوله کشی آب سرد و گرم شیر مخلوط دوش، شیر مخلوط بُرکن و لوله کشی فاضلاب وان براساس محل قرارگیری وان و مشخصات آن انجام می شود.

۲- پس از آزمایش آب بندی از لوله های آب سرد و آب گرم و لوله کشی فاضلاب، اقدام به ایزولاسیون (قیرگونی) کف و قسمتی از دیوارهای اطراف وان نموده و پس از نصب کفشور بر روی لوله فاضلاب (سیفون شترگلو)، عمل کف سازی (سرامیک نمودن کف) حمام انجام می شود.

۳- پس از گذاردن وان در محل خود بر روی زیرسیهای تعییه شده و تراز نمودن آن، زیراب و سرریز را در محل خود به وان اتصال می دهند.


**۱۰-۷-۳ نصب وان : وان از وسائل حمام محسوب می شود و در حمام های بزرگ از آن استفاده می شود. جنس وان ها معمولاً فولادی (العادار)، چدنی، چینی و فایبرگلاس می باشد. و آنها را از نظر محل قرار گرفتن زیراب در سه نوع راست، چپ و وسط طراحی می کنند. در بدنه وان علاوه بر محل نصب زیراب، در بالای آن مجرایی به نام سرریز که متصل به زیراب است قرار می دهد که در موقع گذاردن دریوش لاستیکی بر روی زیراب، باز کردن شیر آب و پرسدن وان از سرریز آب به خارج از وان جلوگیری می کنند. در بعضی از وان ها سوراخ هایی جهت نصب شیر مخلوط پر کن در بالای وان پیش بینی شده است. وان ها را از نظر نصب آن در دو نوع پایه دار (روکار) و توکار می سازند. محل نصب وان معمولاً در گوشۀ حمام است (شکل ۱۰-۵۷). در داخل بعضی از وان ها برای جلوگیری از سُرخوردن و صدمه دیدن اشخاص خطوط بر جسته ای تعییه می نمایند. برای تخلیه بهتر آب درون وان ها، کف آن از طرفین به سمت زیراب شیب ملایمی دارد. معمولاً در جهتی که وان به دیوار می چسبد از دستگیره های کُرمی نصب شده برای بلند شدن و خروج از وان استفاده می شود. وان ها از نظر شکل در دو نوع چهارگوش و کُنجی ساخته می شوند**

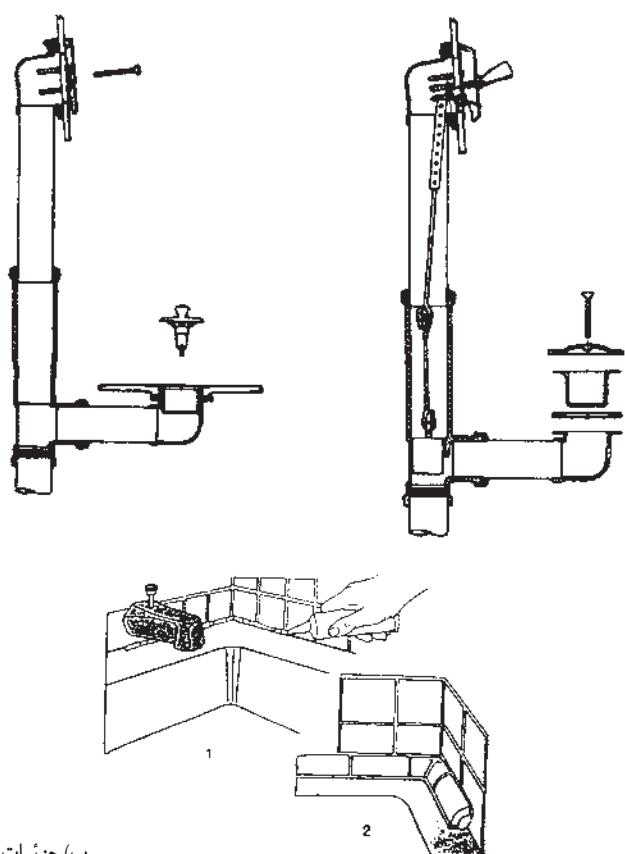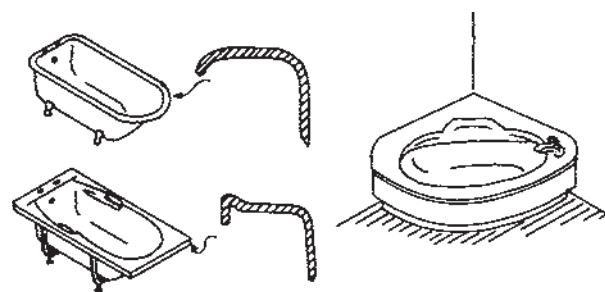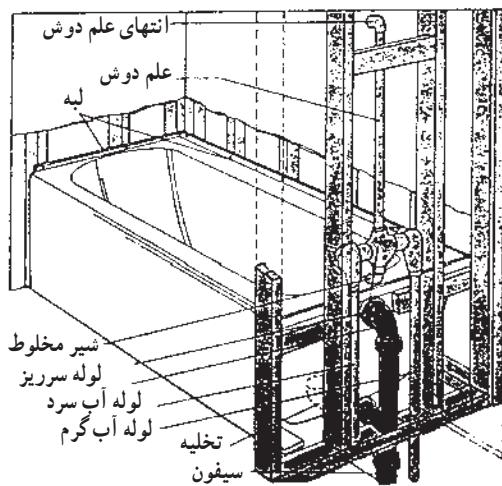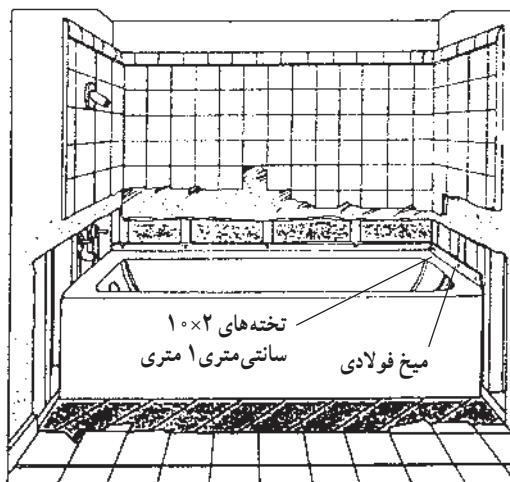

ب) جزئیات نصب وان توکار

شکل ۵۸-۱۰

۴- زیراب وان را به وسیله سیفون و لاستیک ماسوره به لوله  
فاضلاب اتصال می دهند (شکل ۵۹-۱).

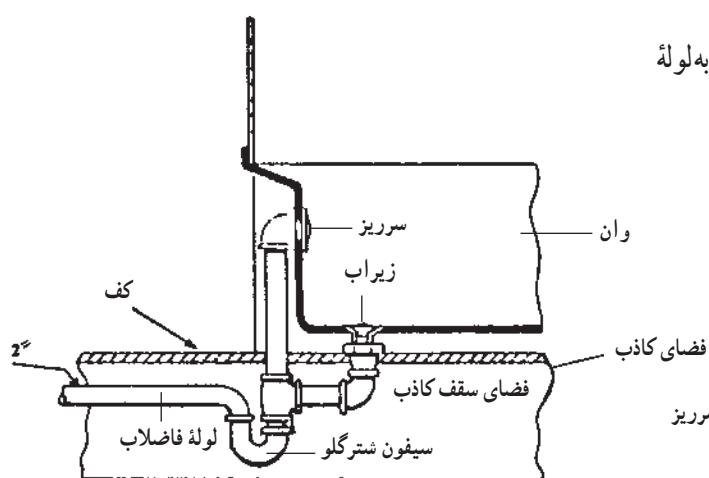

شکل ۵۹-۱۰- جزئیات اتصال زیراب، سریز  
و لوله سیفون وان به لوله فاضلاب

شترگلوی برنجی  $\frac{1}{4}$  یک عدد، ۴- شیر مخلوط دوش یک عدد، ۵- علم و سردوش و بست دو طرفه علم دوش از هر کدام یک عدد، ۶- پیچ چوب زنگ ناپذیر ۲ سانتی متری با رول پلاک از هر کدام ۲ عدد، ۷- نوار تلفون یک حلقه، ۸- لاستیک ماسوره  $\frac{1}{4} \times 2''$  یک عدد

### مراحل انجام کار

- ۱- چهار پایه‌ای به ابعاد زیردوشی موجود و به ارتفاع ۳۰ سانتی متر سازید.
- ۲- پس از بستن شیر فلکه اصلی، دربوش‌های لوله‌های آب سرد و آب گرم را بیندید.
- ۳- با استفاده از نوار تلفون دنباله‌های شیر را به لوله‌های آب سرد و آب گرم بیندید.
- ۴- پس از بستن کاسه، شیر مخلوط دوش را به دنباله متصل کنید.
- ۵- علم و سردوش را بر روی شیر مخلوط دوش نصب کنید.
- ۶- بست دو طرفه را به وسیله پیچ و رول پلاک بر روی علم دوش نصب کنید.
- ۷- پس از قرار دادن زیردوشی و چهارپایه آن بر روی لوله فاضلاب مختص زیردوشی، زیراب را بر روی آن نصب کنید.
- ۸- سیفون را به زیراب و لوله‌های فاضلاب متصل کنید.
- ۹- پس از باز کردن شیر فلکه اصلی و هواگیری شیر مخلوط دوش، سیفون و زیراب زیردوشی را از نظر نشت آب کنترل کنید.
- ۱۰- پس از بستن دوش شیر مخلوط دوش را از محل اتصال به لوله‌های آب سرد و آب گرم و علم دوش از نظر نشت آب کنترل کنید.
- ۱۱- پس از اتمام نصب وان، کار انجام شده را به هنرآموز کارگاه جهت ارزیابی نشان دهید.
- ۱۲- پس از گرفتن نمره کار انجام شده با نظر هنرآموز کارگاه وان و شیر مخلوط دوش را باز کنید و همراه ابزار و وسائل آنها را تحويل دهید.

۵- در صورتی که برای وان شیر مخلوط پُرکن پیش‌بینی شده باشد، شیر مخلوط پُرکن را روی آن نصب می‌کنند.

۶- پس از بستن شیر فلکه‌های اصلی آب، لوله‌های آب سرد و آب گرم قرار گرفته در زیر وان را به شیر مخلوط پرکن اتصال می‌دهند.

۷- پس از نصب شیر مخلوط دوش و علم و سردوش در محل خود، شیر فلکه اصلی را باز کرده و پس از عمل هواگیری از محل اتصال لوله‌های آب سرد و آب گرم به شیر مخلوط پرکن و محل اتصال شیر مخلوط دوش به لوله‌های آب سرد و آب گرم آزمایش نشت آب به عمل می‌آید.

۸- پس از باز کردن شیر مخلوط پرکن وان، محل اتصال سیفون و زیراب و سرریز را مورد آزمایش نشت آب قرار می‌دهند.

۹- پس از اطمینان از عدم نشت آب از محل‌های ذکر شده اقدام به کاشی کاری بالای وان و دیواره‌های اطراف وان می‌نمایند.

۱۰- به وسیله مواد آب بندی محل‌های اتصال وان به دیوارهای کاشی کاری شده و انتهای دیواره‌های اطراف وان را به موزاییک‌های کف درزبندی می‌کنند.

### ۱۰-۷-۴- دستور کار و نقشه شماره ۶-۱۰:

#### نصب لوازم حمام

##### الف) نصب زیردوشی و شیر مخلوط دوش (شکل

۶۰-۱۰):


**مدت انجام کار: ۳ ساعت**

#### ابزار موردنیاز

- ۱- آچار فرانسه ۱۲ یک عدد، ۲- دریل چکشی یک دستگاه،
- ۳- مته الماسه نمره ۶ میلی متریک عدد، ۴- چکش فلزی ۳۰۰ گرمی یک عدد، ۵- پیچ گوشتی معمولی یک عدد، ۶- تراز یک عدد،
- ۷- متر فلزی یک عدد، ۸- ماریک کوچک یک عدد.

#### مواد و وسائل موردنیاز

- ۱- زیردوشی یک عدد، ۲- زیراب یک عدد، ۳- سیفون

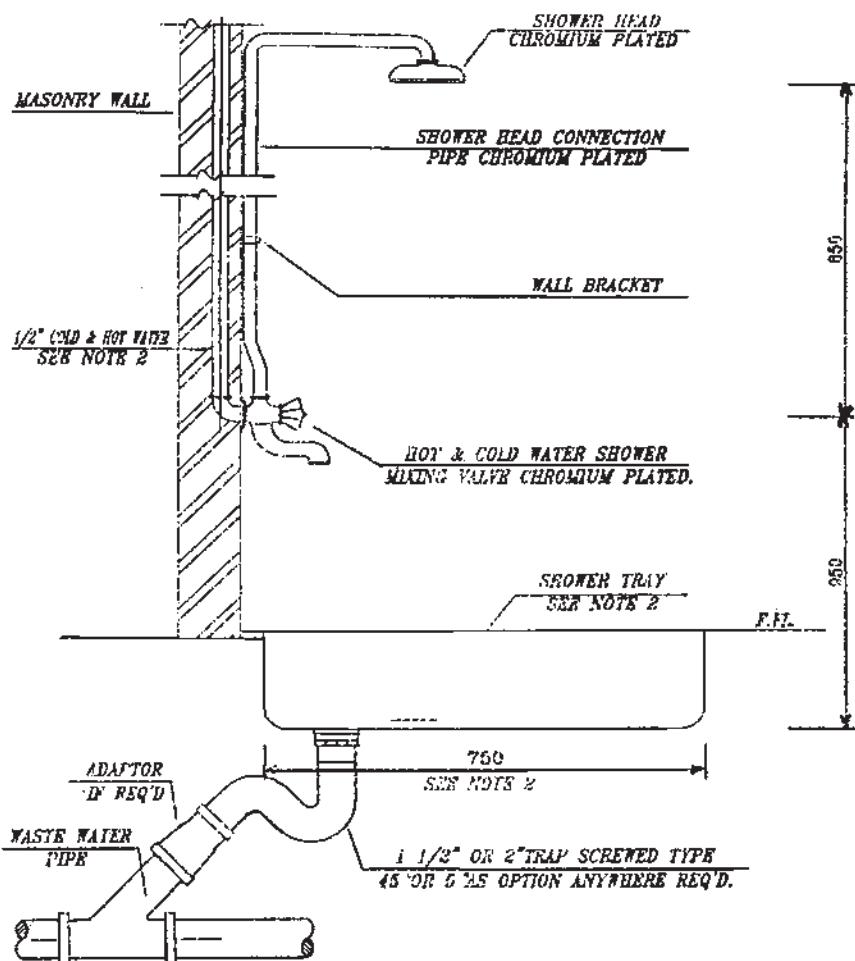

### ملاک های ارزشیابی

- ۱- اتصال زیردوشی به شبکه فاضلاب
- ۲- نصب شیر مخلوط
- ۳- آب بندی
- ۴- استفاده صحیح از ابزار و مواد

کار شماره :		هنرستان :	هنرآموز :
			هنرجو :
هدف های آموزشی : شناخت زیردوشی و چگونگی نصب آن - نصب شیر مخلوط دوش			
کار :	تلقانس :	مدت :	کار : نصب زیردوشی و شیر مخلوط دوش

شکل ۶۰-۱۰- نقشه کار شماره ۶- ۱۰- جزئیات نصب زیردوشی

- ۵- بست دو طرفه را با استفاده از پیچ و رول پلاک بر روی عَلم دوش نصب کنید.
- ۶- چهارپایه‌ای متناسب با اندازه‌های وان موجود و بهارتفاع ۶ سانتی‌متر بسازید.
- ۷- پس از انتقال وان و چهارپایه برروی لوله‌های فاضلاب مختص وان مطابق شکل ۵۹-۱، زیراب و سرریز مرکب را به وان متصل کنید.
- ۸- سیفون شتر گلو را با استفاده از لاستیک ماسوره‌ای  $\frac{1}{4} \times 2"$  به لوله فاضلاب و زیراب وان متصل کنید.
- ۹- شیر فلکه اصلی آب را باز کنید.
- ۱۰- پس از عمل هواگیری شیر مخلوط دوش، سیفون و زیراب را از نظر نشت آب کنترل کنید.
- ۱۱- پس از بستن شیر مخلوط دوش، آن را از محل اتصال به لوله‌های آب سرد و آب گرم و عَلم دوش از نظر نشت آب کنترل کنید.
- ۱۲- پس از اتمام نصب وان، کار انجام شده را به هنرآموز کارگاه نشان دهید.
- ۱۳- با نظارت هنرآموز کارگاه، کار انجام شده را باز کنید و به همراه ابزار و وسایل، آنها را تحویل دهید.

## ب) نصب وان و شیر مخلوط دوش با عَلم و سردوش ابزار موردنیاز


- ۱- آچار لوله گیر یک عدد، ۲- آچار فرانسه ۱۲" یک عدد، ۳- پیچ گوشتی دسته بلند یک عدد، ۴- آچار کلاعی یک عدد، ۵- دریل چکشی یک دستگاه، ۶- مته الماسه نمره ۶ میلی‌متر یک عدد، ۷- چکش فلزی ۳۰۰ گرمی، ۸- تراز یک عدد، ۹- متر فلزی یک عدد، ۱۰- ماریک کوچک یک عدد

## مواد و وسایل موردنیاز

- ۱- وان حمام یک عدد، ۲- زیراب و سرریز مرکب یک عدد، ۳- سیفون شتر گلو یک عدد، ۴- شیر مخلوط دوش با عَلم و سردوش یک عدد، ۵- بست دو طرفه زنگ ناپذیر و پیچ چوبی ۲ سانتی‌متری با رول پلاک از هر کدام ۲ عدد.

## مراحل انجام کار

- ۱- شیر فلکه اصلی آب را بیندید.
- ۲- درپوش‌های متصل به لوله‌های آب سرد و آب گرم را بیندید.
- ۳- شیر مخلوط دوش را به روش نصب شیر مخلوط دیواری به لوله‌های آب سرد و آب گرم متصل کنید.
- ۴- پس از متصل کردن سردوش به عَلم دوش، آنها را برروی دوش نصب کنید.

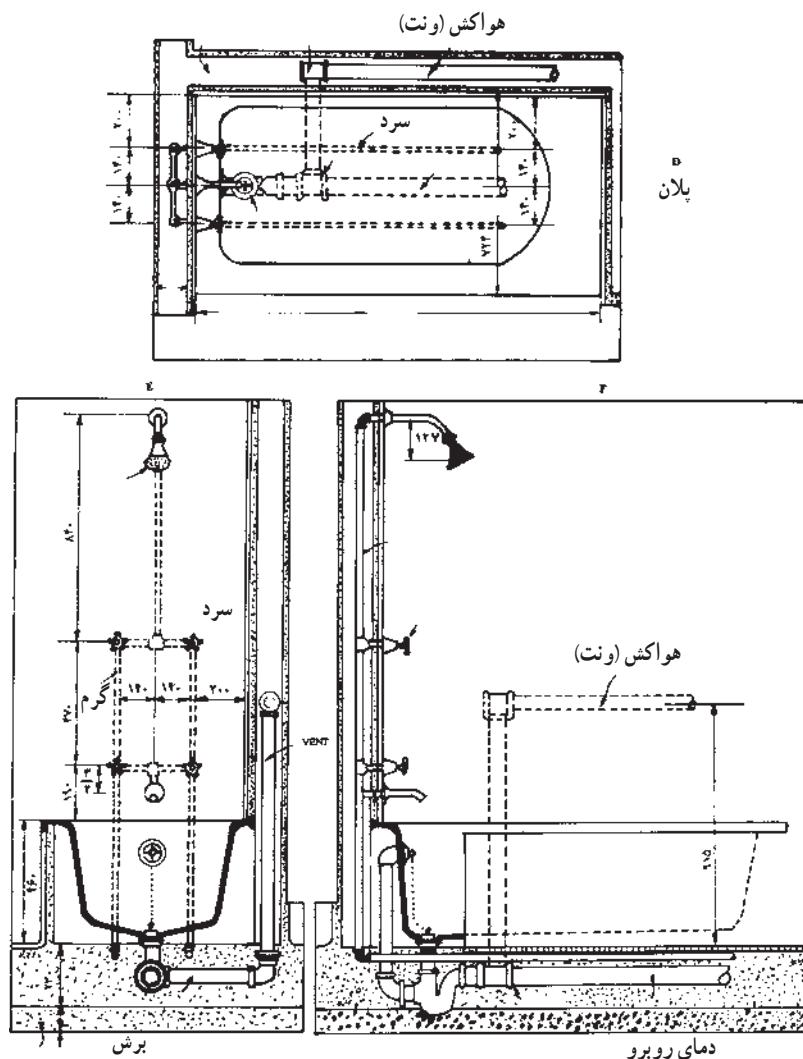

### ملاک های ارزشیابی

- ۱- نصب وان
- ۲- نصب شیر مخلوط
- ۳- آب بند بودن
- ۴- استفاده درست از ابزار و مواد

		هنرآموز :
		هنرجو :
کار شماره : ۱۰-۷		هدفهای آموزشی :
تلرانس :	مدت :	کار : نصب وان

شكل ۱۰-۶۱ - نقشه کار شماره ۱۰-۷ - جزئیات نصب وان