

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



دانش فنی تخصصی

رشته صنایع چوب و مبلمان

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفة‌ای

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



دانش فنی تخصصی(رشته صنایع چوب و مبلمان) - ۲۱۲۴۶۵	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
محمد لطفی‌نیا، امیر نظری، اردشیر عبدی، محمدمشاہ‌نظری و هادی غلامیان (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
امیر نظری، مصطفی سفید روح، حبیب‌الله صحرائگرد دهکردی، علی کوهپیما و محمد لطفی‌نیا (اعضای گروه تألیف) - محسن نیکبخت (ویراستار ادبی)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	شناسه افزوده آماده‌سازی:
جواد صفری (مدیر هنری) - مریم کیوان (طراح جلد) - نیما صابر (صفحه‌آرا) - محمود شوشتري، مصطفی سفید روح (رسام) - ابوالفضل بهرامي (عکاس)	نشانی سازمان:
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۰۹۱۶۱۱۳۸۸۳۱، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، وب سایت: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	ناشر:
دورنگار: ۰۹۲۶۶، ۰۹۲۳۸۸۳۰، کد پستی: ۱۳۹۱۵۷۵۱۵ - ۰۹۴۹۸۵۱۶۰، تلفن: ۰۹۴۹۸۵۱۶۱ - ۰۹۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۱۳۹ - ۰۹۷۵۱۵	چاپخانه:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخت)	سال انتشار و نوبت چاپ:
کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.	چاپ پنجم ۱۴۰۱

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

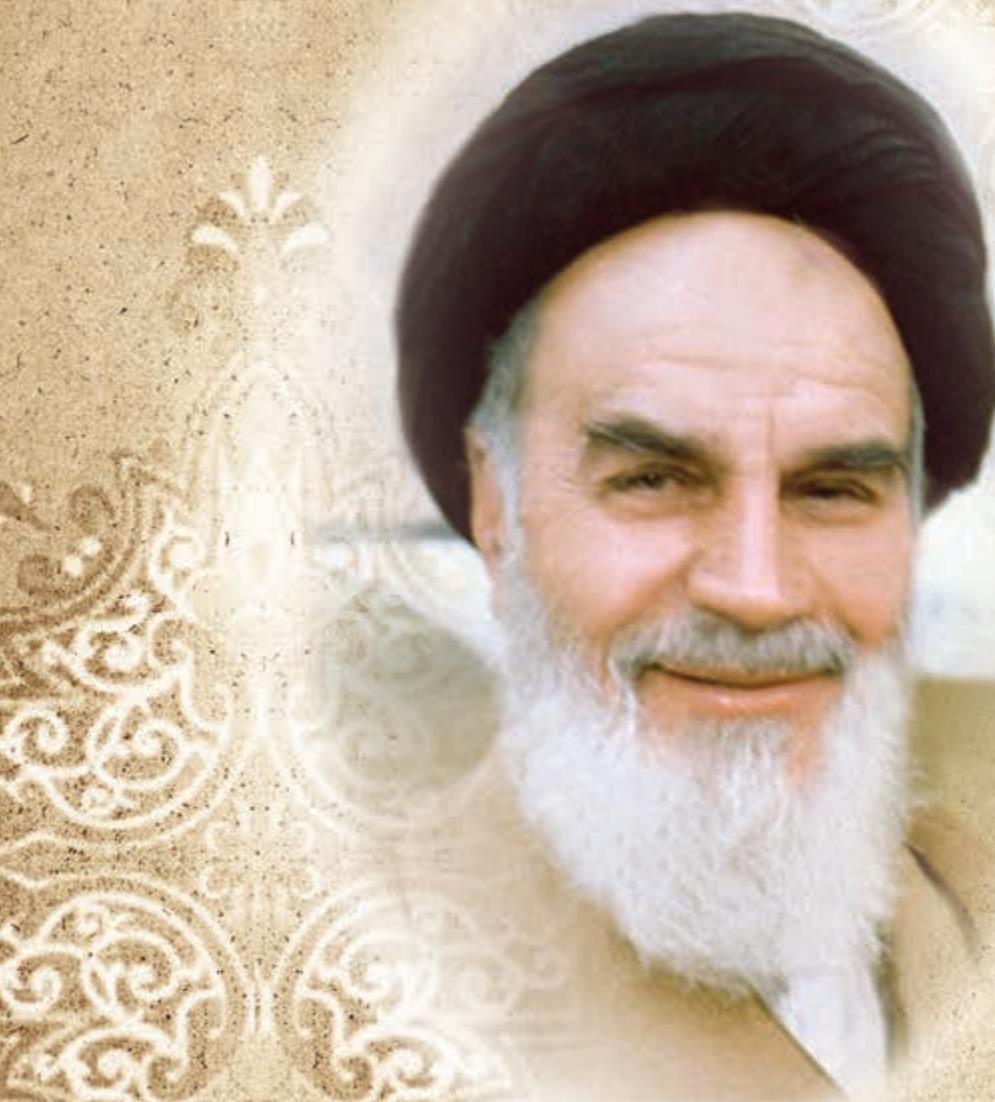

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوّلاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
امام خمینی (قُدْسَ سِرَهُ)

فهرست

پودمان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات ۱
پودمان ۲ : فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشینآلات ۲۷
پودمان ۳: خشک کردن و حفاظت صنعتی چوب ۶۵
پودمان ۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرمافزار ۱۰۹
پودمان ۵: کسب اطلاعات فنی ۱۵۱
منابع ۱۸۳

سخنی با هنرجویان

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی باز طراحی و تأثیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌های درسی تغییر رویکرد آموزشی، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار در محیط واقعی براساس استاندارد عملکرد تعریف شده است. توانایی شامل داشت، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند برش کار، موئاز کار، رنگ کار و رویه کوب

۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت‌پذیری، نوآوری و مصرف بهینه انرژی

۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها و انواع شبیه‌سازها

۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

براین اساس دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تأثیف برای هر یک از کتاب‌های درسی در هر رشته است.

درس داشت فنی تخصصی، از خوشة دروس شایستگی‌های فنی می‌باشد که ویژه رشته صنایع چوب و مبلمان برای پایه ۱۲ تأثیف شده است. کسب شایستگی‌های فنی و غیرفنی این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و توسعه آن براساس جدول توسعه حرفه‌ای بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

این کتاب نیز شامل پنج بودمان است. هنرجویان عزیز پس از طی فرایند یاددهی - یادگیری هر بودمان می‌توانند شایستگی‌های مربوط به آن را کسب کنند. در پودمان «کسب اطلاعات فنی» هدف توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای شما بعد از اتمام دوره تحصیلی در مقطعه کنونی است تا توانید با درک مطلب از منابع غیرفلوسی در راستای یادگیری در تمام طول عمر گام بدارید. و در دنیای متغیر و متتحول کار و فناوری اطلاعات خود را بهروزرسانی کنید. هنرآموز محترم شما مانند سایر دروس این خوشه برای هر بودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید. نمره قبولی در هر بودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرست جiran و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. در کارنامه شما این درس شامل ۵ بودمان درج شده که هر بودمان از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی تشکیل می‌شود و چنانچه در يكى از بودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکرد، لازم است در همان بودمان‌ها مورد ارزشیابی قرار گیرید. همچنین این درس دارای ضریب ۴ بوده و در معدل کل شما تأثیر می‌گذارد.

همچنین در کتاب همراه هنرجو و ازگان پرکاربرد تحصصی در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما آورده شده است. کتاب همراه هنرجوی خود را هنگام آزمون و ارزشیابی حتماً همراه داشته باشید. در این درس نیز مانند سایر دروس اجزایی دیگر از بسته آموزشی در نظر گرفته شده است و شما می‌توانید با مراجعة به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoecd.orep.ir از عنوانین آنها مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی مانند مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش بینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است، لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در ارتباط با رعایت مواردی که در کتاب آمده است را در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسلامی بروانه شود.

سخنی با هنرآموزان

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و تغییرات سریع عصر فناوری و نیازهای متغیر جامعه پسری و دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته صنایع چوب و مبلمان بازطراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. این کتاب و درس از خوشه دروس شایستگی‌های فنی می‌باشد که در سبد درسی هنرجویان برای سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است. و مانند سایر دروس شایستگی و کارگاهی دارای ۵ پودمان می‌باشد. کتاب داشت فنی تخصصی مباحث نظری و تفکیک شده دروس کارگاهی و سایر شایستگی‌های رشته را تشکیل نمی‌دهد بلکه پیش‌نیازی برای شایستگی‌های لازم در سطوح بالاتر صلاحیت حرفه‌ای - تحصیلی می‌باشد. هدف کلی کتاب داشت فنی تخصصی آماده‌سازی هنرجویان برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر و تأمین نیازهای آنان در راستای محتوای دانش نظری است. یکی از پودمان این کتاب با عنوان «کسب اطلاعات فنی» با هدف یادگیری مادام‌العمر و توسعه شایستگی‌های هنرجویان بعد از دنیای آموزش و ورود به بازار کار، سازماندهی محتوایی شده است. این امر با آموزش چگونگی استخراج اطلاعات فنی موردنیاز از متون فنی فارسی و جداول، راهنمای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، دستگاه‌های اداری، خانگی و تجاری و درک مطلب آنها در راستای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای محقق خواهد شد. تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعل صورت می‌گیرد.

به مانند سایر دروس، هنرآموزان گرامی برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش ارزشیابی پایانی و مستمر تشکیل می‌شود. این کتاب مانند سایر کتاب‌ها جزوی از سنته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ برخی از فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و سایر مراحل کلیدی براساس استاندارد عملکرد از ملزم و مات کسب شایستگی‌های فنی و غیرفنی می‌باشد.

کتاب داشت فنی تخصصی شامل پودمان‌هایی به شرح زیر است :

پودمان اول : انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

پودمان دوم : فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین‌آلات


پودمان سوم : خشک کردن و حفاظت صنعتی چوب

پودمان چهارم : محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

پودمان پنجم : کسب اطلاعات فنی


پودمان ۱

انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

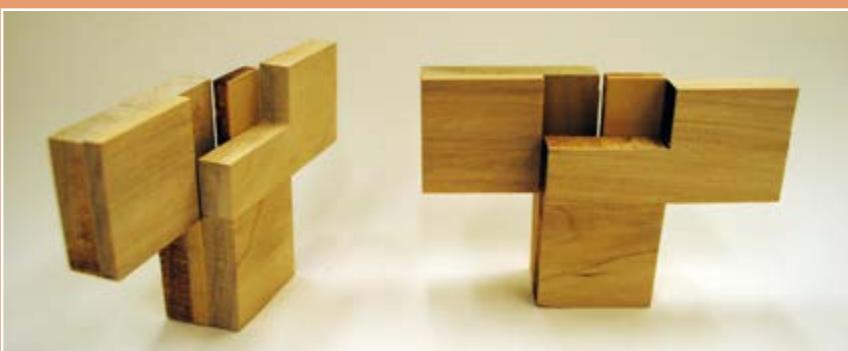

مقدمه

استفاده از اتصال برای ایجاد پیوند بین دو یا چند عضو سازه‌های چوبی، از دیرباز مرسوم بوده است و اجداد ما با این روش، سازه‌های مستحکم و مقاومی را می‌ساختند. استفاده از امکانات موجود در گذشته برای ساخت پل‌ها و ابنيه، خلاقیت و ابتکار پیشینیان را نشان می‌دهد. نمونه‌ای از این خلاقیت در شکل ۱ دیده می‌شود که برای ایجاد اتصال، استفاده شده و با چکش و ضربه محکم می‌شده است.

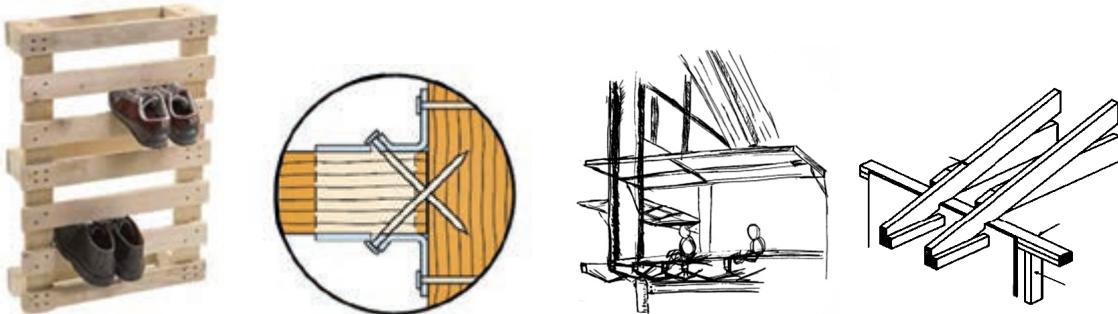

سیستم تیرریزی سقف‌های شبیدار

شکل ۱- انواع اتصالات قدیمی

مفاهیم پایه

هم رو: وقتی دو تکه چوب متصل شده، طوری کنار هم قرار بگیرند که سطح مشترکی را ایجاد کرده و اختلاف سطحی نداشته باشند، آن دو قطعه را همرو می‌گویند.
نر کار: منظور، ضخامت تخته است.

یک رو و یک نر کردن: رندیدن سطح رویی و یکی از ضخامت‌های تخته را گویند. همچنین رندیدن یک سطح و یک ضخامت تخته یا الوار جهت گونیابی کردن را یک رو یک نر کردن می‌گویند.

لب به لب: هرگاه دو سر قطعه چوب‌های متصل شده در مجاورت یکدیگر به گونه‌ای قرار بگیرند که بین این دو درزی دیده نشود به آن لب به لب می‌گویند.

سر به سر: هرگاه دو سر قطعات چوبی طوری در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند که دو قطعه در امتداد یکدیگر و در راستای هم باشند دو قطعه را سر به سر گویند.

کام (کم): حفره ایجاد شده با مغار یا مته به روی عرض یا پهنه‌ای قطعه چوب به منظور ایجاد اتصال کام و زبانه را کام می‌گویند.

دوراهه (قابلمه): پله ایجاد شده به وسیله برش تیغه رنده یا اره در طول قطعه کار، که معمولاً در ساخت در، چهار چوب در یا قاب مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوراهه یا قابلمه نام دارد.

پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

فارسی: هرگاه دو سر قطعه چوب با زاویه ۴۵ درجه طوری برش داده شود که از کنار هم قرار گرفتن آنها زاویه قائمه ایجاد شود برش تحت زاویه (برش فارسی) می‌گویند.


درز کردن: کنار هم قرار دادن چندین تخته یک رو و یک نر شده و هم ضخامت را درز کردن می‌گویند.
کار کردن چوب: منظور، تغییر شکل چوب بر اثر تنفس‌های ناشی از جذب و دفع رطوبت (واکشیدگی و همکشیدگی) است.

چسب: ماده‌ای که بین دو جسم جامد قرار می‌گیرد تا پس از سخت شدن، دو یا چند عضو جامد را به هم پیوند دهد.

چسب چوب: هر ماده از جنس چسب که بتواند چوب یا قطعات کوچک چوب را به هم بچسباند.

أنواع اتصالات

اتصالات به دو دسته کلی اتصالات مکانیکی و اتصالات شیمیایی دسته‌بندی می‌شوند.

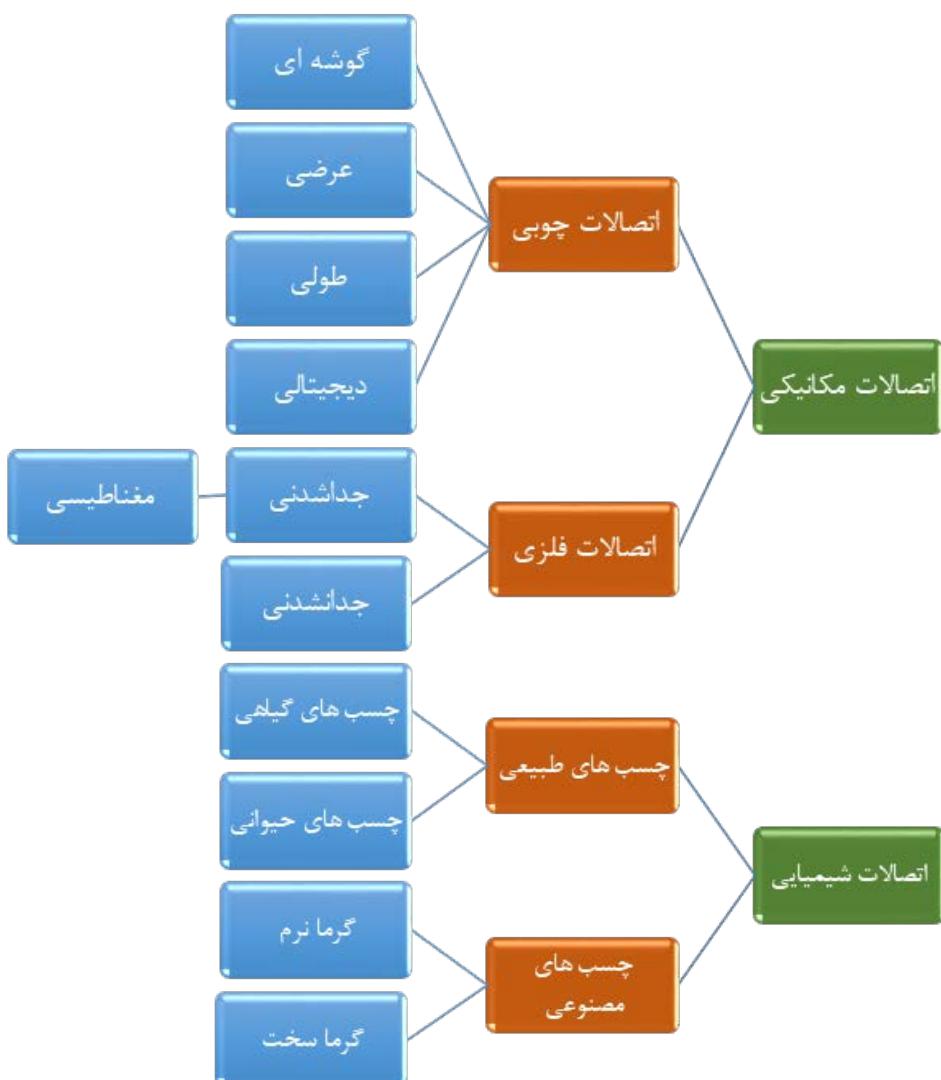

اتصالات مکانیکی

این اتصالات به دلیل داشتن یک عامل مکانیکی در ایجاد پیوند دو عضو چوبی مانند بسته های فلزی یا زبانه های پلاستیکی، و یا تغییر شکل در دو انتهای عضو چوبی، در گروه اتصالات مکانیکی دسته بندی می شوند؛ اما جنس مواد پیونددهنده، در گروه بندی آنها مؤثر است.

اتصالات مکانیکی غیر چوبی

از این اتصالات بیشتر برای مونتاژ و دموناژ سریع سازه استفاده می شود. هرگاه برای ایجاد پیوند بین دو عضو چوبی، از موادی غیر از چوب مانند فلز یا پلاستیک استفاده شود نوع اتصال را غیر چوبی می نامند. این اتصالات را به دو گروه اصلی اتصالات مکانیکی جدا شدنی و جدا نشدنی تقسیم می کنند. در نوع اول، امکان جدا کردن یا دموناژ پس از سرمه بندی سازه وجود دارد، ولی در نوع دوم جدا کردن اعضای پیوند خورده با ایجاد خسارت هایی به عضوها همراه است و به همین دلیل به آنها اتصالات ثابت یا جدا نشدنی می گویند.

اتصالات جدا شدنی: برای راحتی حمل و نقل، و امکان تکمیل ساخت یک سازه در محل مورد استفاده، این اتصالات به کار گرفته می شود. امروزه وجود آپارتمان های کوچک و ساختمان های با ارتفاع زیاد، نیاز به استفاده از این نوع اتصالات را بیشتر کرده است. در واقع عمل طراحی و برش کاری در کارگاه انجام می شود و عملیات تکمیلی، با ابزارهای قابل حمل ساده در محل نصب امکان پذیر است. نمونه هایی از این نوع اتصالات در ادامه آمده است.

الف) **اتصال الیت:** به کتاب «کابینت آشپزخانه پایه دهم صفحه های ۳۶ و ۳۷ و کتاب داشت فنی پایه صفحه ۸۳» مراجعه کنید.

ب) **بست گونیایی:** به کتاب «کابینت آشپزخانه صفحه های ۵۷ و ۵۸» مراجعه کنید. در شکل زیر نمونه هایی از یراق آلات مورد استفاده در صنعت مبلمان دیده می شود.



شکل ۲- نمونه هایی از یراق آلات مورد استفاده در اتصال های جدا شدنی

آیا پیج یراق است؟

بحث کلاسی



پ) **پیج:** از مهم ترین یراق های مورد استفاده در صنعت تولید مبلمان است، که بر اساس استانداردهای مشخص دسته بندی می شوند. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد چوب، پیج های مورد استفاده در این صنعت دارای شکل ظاهری و خصوصیات خاصی هستند.

پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

پیچ را به تنها بی می توان به عنوان اتصال دهنده مورد استفاده قرار داد، اما گاهی برای تقویت اتصالات ساخته شده چوبی، از پیچ ها استفاده می کنند. قدرت اتصال پیچ به مراتب بیشتر از میخ بوده و دارای قسمت های اصلی سرپیچ، ساق پیچ، نوک پیچ و دندانه می باشد که هر یک از این بخش ها نقش مهمی در کاربرد و به کارگیری پیچ ها دارند. پیچ ها از نظر جنس مواد و نیز شکل ظاهری به انواع مختلفی تقسیم می شوند که در شکل زیر نمونه هایی از انواع پیچ های مورد استفاده در صنعت مبلمان چوبی دیده می شود.

باید دقت شود که پیچ های مخصوص صفحات چوبی در سال های گذشته آموزش داده شده است و در این کتاب فقط پیچ مخصوص چوب اشاره می گردد.



شکل ۳- انواع پیچ های مورد استفاده در صنعت مبلمان که از نظر نوع سرپیچ و شکاف سر پیچ باهم متفاوت اند

ت) اتصال مغناطیسی: اتصال به وسیله یک سری پیچ مغناطیسی ۱۴ میلی متری (پیچ مگنتی) مخصوص و مناسب برای اتصالات طولی و گوشه ای چوب که به یک دریل ساده (حتی شارژی) نصب می شود. این دسته از پیچ ها برای اتصال دادن دو پنل چوب و یا MDF به صورت مخفی استفاده می شود. مزایای استفاده از این اتصال عبارت اند از:

- ۱- اتصال بسیار قوی با مقاومت ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
- ۲- اتصال کاملاً پنهان
- ۳- قابلیت باز و بسته کردن اتصال
- ۴- نصب آسان و بسیار دقیق
- ۵- باز و بسته کردن اتصال به وسیله یک سری مغناطیسی



برای آشنایی و اطلاعات بیشتر درباره این اتصال فیلم آن را مشاهده کنید.


فیلم



اتصالات ثابت (جدانشدنی): با استفاده از این نوع اتصالات، امکان سرهم کردن (مونتاژ) دائم عضوهای سازه تولید شده وجود دارد به طوری که پس از اتصال، امکان جداسازی قطعات بدون آسیب به قطعات امکان پذیر نیست.


(الف) منگنه: از سوزن منگنه های فلزی، بیشتر برای رویه کوبی مبل ها استفاده می شود. سوزن منگنه ها را از نظر جنس، ابعاد و همچنین نوع مکانیزم عمل منگنه، دسته بندی می کنند.

(ب) میخ ها: معمولاً از فلز یا چوب ساخته می شوند که میخ چوبی را دوبل می نامند. در گذشته میخ های فلزی از آهن ساخته می شد و اولین بار در سال ۱۸۲۱ در انگلیس، میخ را از سیم مفتول ساختند. استحکام میخ در چوب به بزرگی میخ، سخت یا نرم بودن چوب و شکل میخ وابسته است. میخ ها از نظر فرم و جنس مواد سازنده آنها انواع مختلفی دارند که نمونه هایی از آن در شکل ۴ و ۵ دیده می شود. از انواع میخ ها می توان میخ های گرد سیمی با سرآج دار، سرعدسی، سرتخت و میخ نامرئی را نام برد.

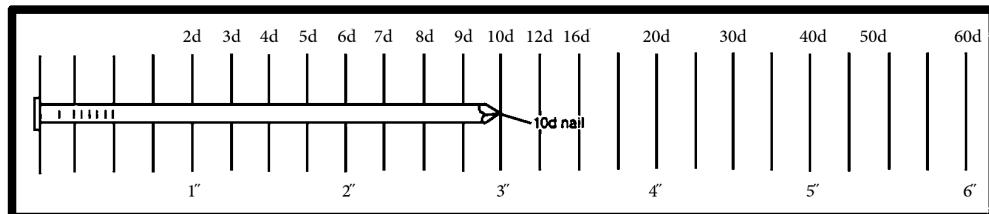

شکل ۴- نمونه هایی از میخ های مورد استفاده در صنایع چوب که از نظر اندازه و نوع سرمیخ باهم متفاوت اند.

استاندارد میخ های مورد استفاده در صنعت چوب، تابع طول، قطر و نوع سر میخ است. میخ ها با بسته بندی های متنوعی در بازار وجود دارد که به صورت وزنی نیز خرید و فروش می شود.

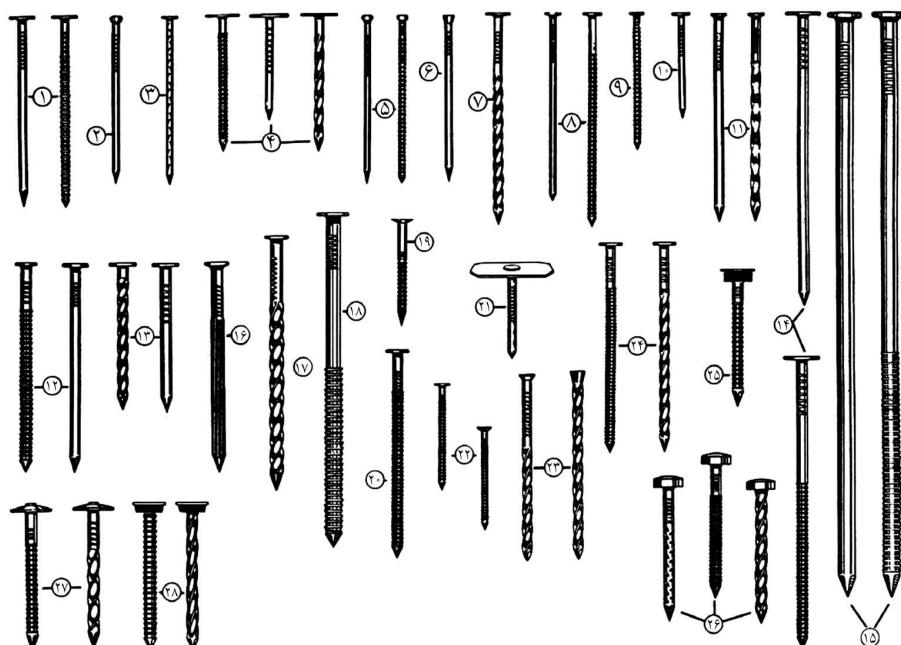

شکل ۵- طبقه بندی انواع میخ های رزوه دار که باعث افزایش مقاومت برشی میخ در چوب می شود.

پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

پ) زبانه‌های غیرچوبی (پروانه‌ای، بیسکویتی و...): گاهی از مواد پلاستیکی به عنوان اتصال بین دو قطعه چوب استفاده می‌شود که برای این منظور به تجهیزاتی برای ایجاد یک حفره به شکلی خاص نیاز است. در واقع با قالب‌گیری و تزریق مواد پلیمری در قالب، شکل حفره ایجاد شده را به وسیله پلاستیک یا سایر مواد پلیمری می‌سازند. پس از جاسازی زبانه پلاستیکی ساخته شده درون حفره، دو قطعه چوبی کنار یکدیگر ثابت می‌مانند و اگر ماشین کاری حفره روی چوب‌ها به درستی انجام شود، یک اتصال زیبا و محکم ایجاد می‌شود که در کابینت‌سازی و سازه‌های چوبی از جنس تخته فیبر، کاربرد دارد. شکل ۶



شکل ۶- اتصال دم چلچله پروانه‌ای


اتصالات مکانیکی چوبی

دروبدگران خلاق در هر دوره، متناسب با امکانات و تجهیزات موجود روش و شیوه جدیدی را در ساخت این نوع اتصالات به کار برده‌اند. تعداد اتصالات چوبی بسیار زیاد است اما می‌توان آنها را به چهار گروه اصلی اتصالات گوشه‌ای، عرضی، طولی و دیجیتالی تقسیم‌بندی کرد.

اتصالات گوشه‌ای

در این نوع اتصال، دو عضو چوبی به‌طوری کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که نسبت به هم دارای زاویه مشخصی باشند؛ معمولاً این زاویه 90° درجه است اما متناسب با نوع سازه، می‌توان دو عضو را با زوایای مختلفی مثل 30° ، 45° ، 60° درجه و حتی زاویه‌های مختلف به هم اتصال داد.

اگرچه این اتصالات در هنر گره چینی و مشبك کاربرد ویژه دارد، اما اساس و پایه فن درودگری بوده و برای ساخت هر سازه چوبی الزاماً از یک یا چند نوع از این اتصالات استفاده می‌شود. اتصالات گوشه‌ای نه فقط در گوشه قاب‌ها بلکه در بین قیدهای متقطع پنجره‌ها یا کمد دیواری نیز استفاده می‌شود. انواع اتصالات گوشه‌ای پرکاربرد در صنعت چوب در شکل ۷ نشان داده شده است.

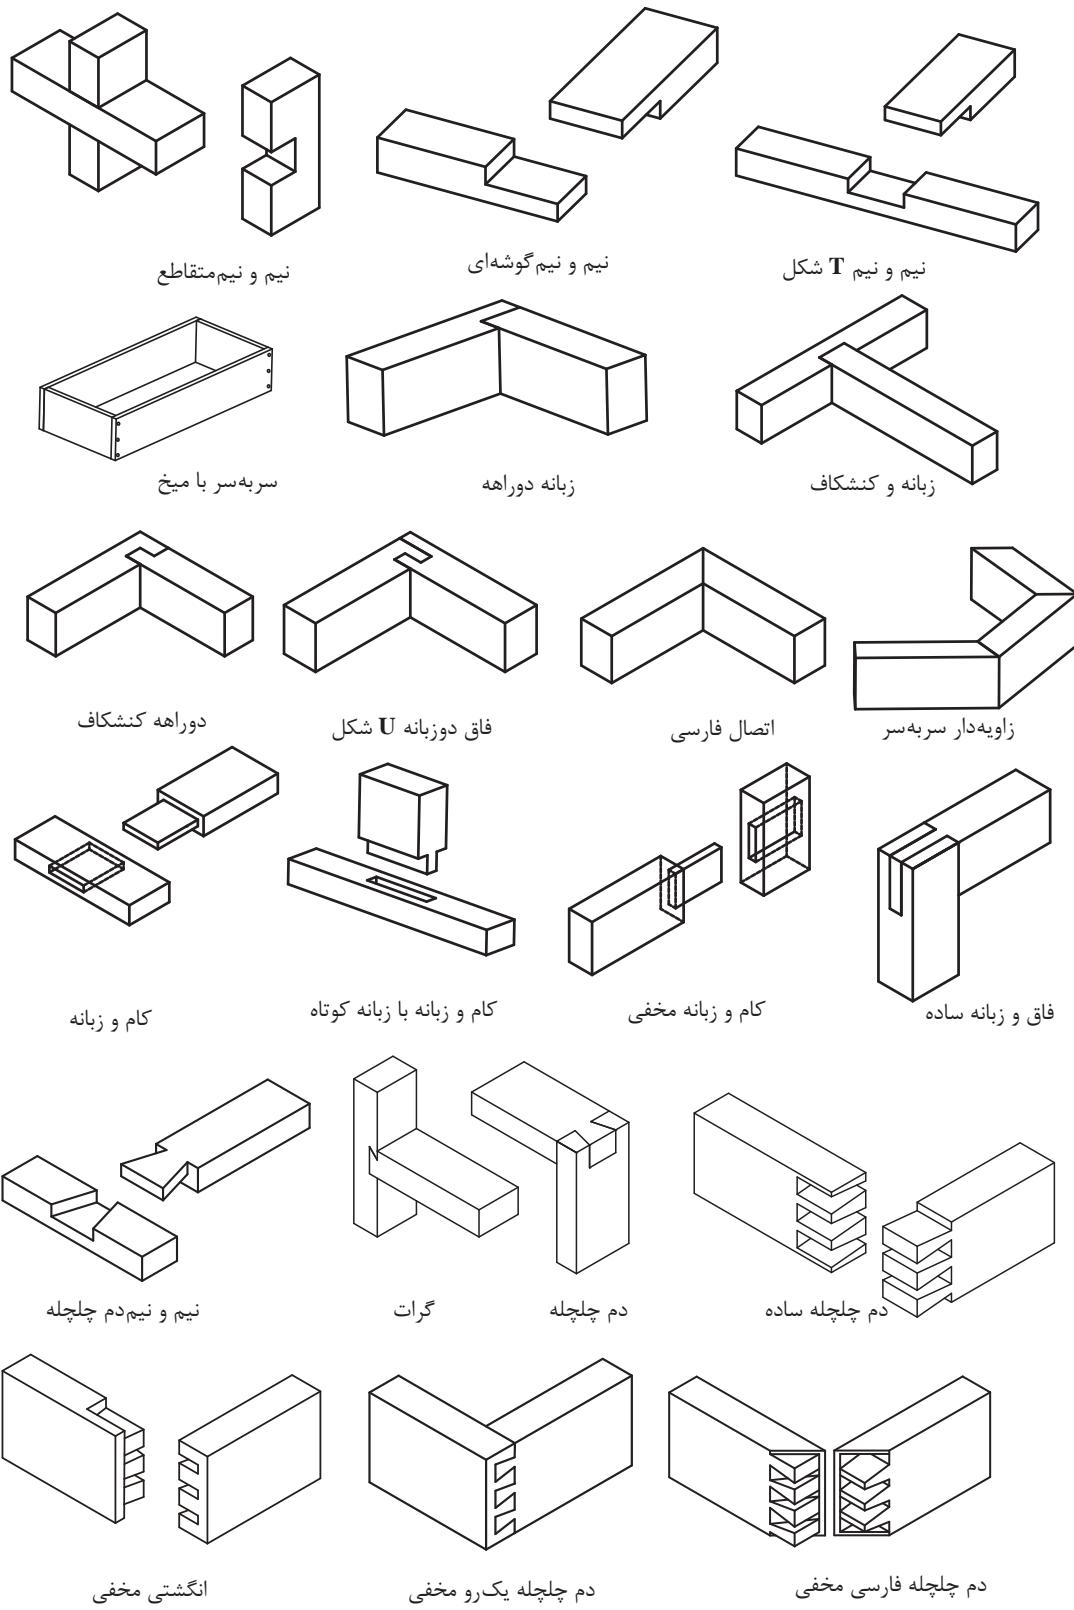

شکل ۷- انواع اتصالات گوشه‌ای

پودهمان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات


اتصالات گوشه‌ای بسیار متنوعند و در هر محصولی، متناسب با میزان زیبایی و استحکامی که از آن انتظار می‌رود یکی از آنها انتخاب می‌شود. در انتخاب نوع اتصال باید موارد زیر را در نظر داشت:

(الف) میزان استحکام مورد انتظار سازه (ضریب اطمینان)


(ب) زیبایی و ظرافت اتصال

(پ) امکانات و تجهیزات در دسترس


(ت) نوع گونه چوبی و یا فراورده‌های چند سازه چوبی

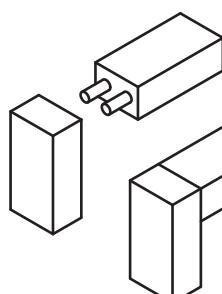


دوبل (میخ چوبی)

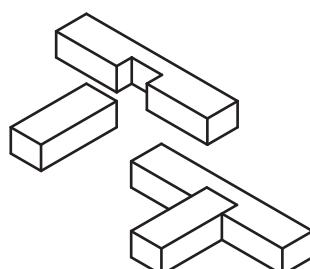


زبانه کنسکاف

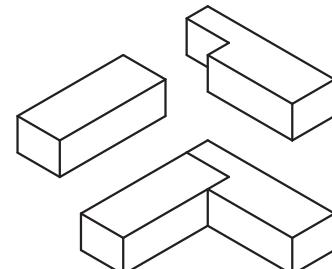


زبانه دوراهه

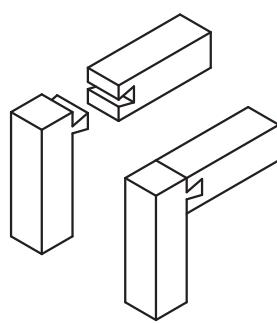


دم چلچله طولی

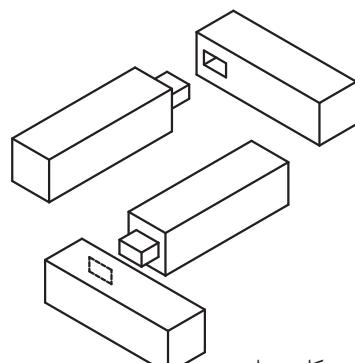

کام و زبانه

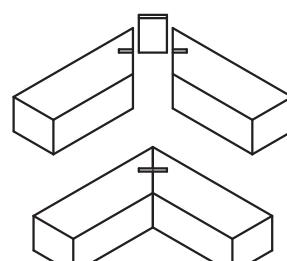


اتصال فارسی با قلیف

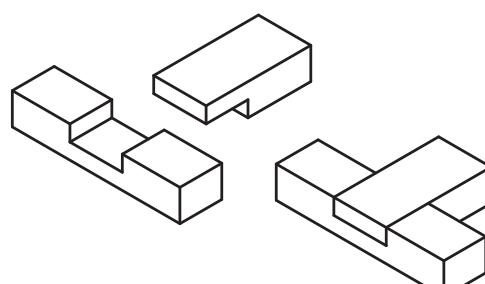


نیم و نیم T شکل

شکل ۸ – نمونه‌هایی از اتصالات گوشه‌ای مورد استفاده در صنعت مبلمان


انواع اتصال گوشه‌ای

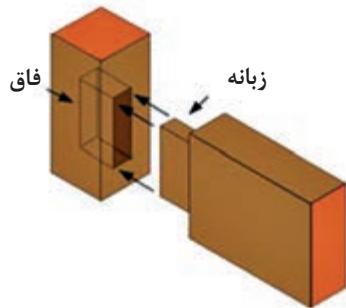


شکل ۹- اتصال کام و زبانه

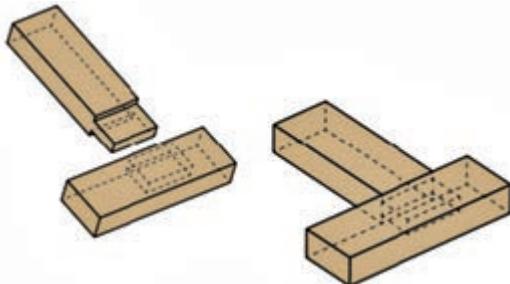

شکل ۱۰- اتصال کام و زبانه ساده (کم و زبانه)

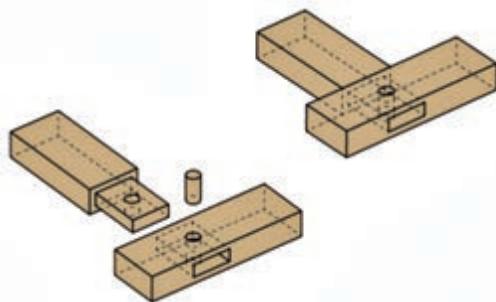

شکل ۱۱- تصویر سه بعدی از اتصال کام و زبانه با دوبل چوبی، محل قرار گرفتن میخ چوبی با خط چین مشخص شده است.

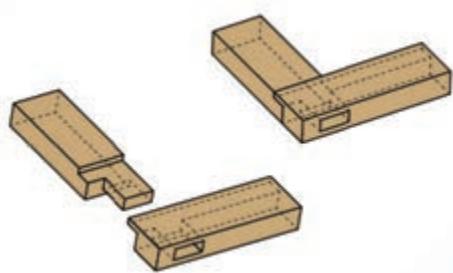

شکل ۱۲- تصویر سه بعدی از اتصال کم و زبانه کوله‌دار

الف) کام و زبانه

این نوع اتصال، بیشتر برای ایجاد پیوند بین یک عضو افقی و یک عضو عمودی به کار می‌رود، که در ساخت مبلمان و در و پنجره چوبی کاربرد وسیعی داشته، و از دو بخش زبانه و حفره کام تشکیل شده است. در شکل ۹ نمونه‌ای از این اتصال دیده می‌شود.

این اتصال از نظر نوع زبانه و همچنین از نظر موقعیت قرار گرفتن اتصال در سازه، دارای انواع متنوعی است که آنها را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:


- **کام و زبانه ساده:** از این اتصال برای ساخت مبلمان، قیدهای بین پایه‌های میز نهارخوری، اداری و کمد دیواری و کلاف در و پنجره و سایر موارد استفاده می‌شود. برای ساخت این اتصال ابتدا بخش کام را به وسیله کم کن مته‌ای ایجاد می‌کنند و سپس زبانه را متناسب با آن برش می‌دهند.

● **کام و زبانه به همراه میخ چوبی (دوبل):** جاهایی که قید تحت بارگذاری کششی قرار می‌گیرد از یک میخ چوبی جهت افزایش استحکام اتصال استفاده می‌شود که می‌توان آنرا با یک سوراخ راه به در با قطری متناسب با ابعاد قید پس از مونتاژ اتصال ایجاد نمود. در شکل ۱۱ و ۱۲ نحوه قرار گرفتن میخ چوبی در وسط صفحه زبانه اتصال نشان داده شده است.


● **کام و زبانه کوله‌دار یک رو دوراهه:** گاهی برای مخفی کردن اتصال از روش کوله‌دار کردن زبانه استفاده می‌شود همان‌گونه که در شکل شماره هشت در اتصال کام و زبانه کوله‌دار علاوه بر مخفی کردن زبانه با دوراهه کردن، قید را به صورت قاب در آورده و امکان استفاده از شیشه یا تنکه را فراهم آورده است.

● **کام و زبانه تو در توی پنجه‌ای:** در این اتصال پس از ساخت زبانه‌ها به صورت کام و زبانه معمولی، باید روی یکی از زبانه‌ها محل دقیق زبانه دیگر را اندازه گذاری کرده و میزان فروفتگی آن را نیز




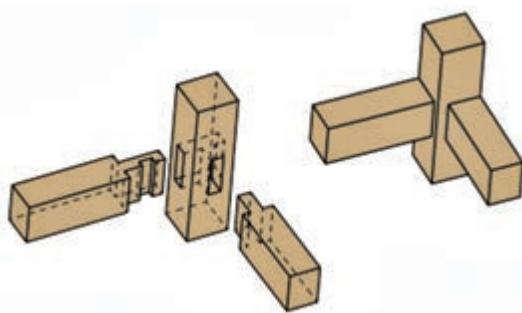


شکل ۱۳- اتصال کام و زبانه تو در توی پنجه‌ای

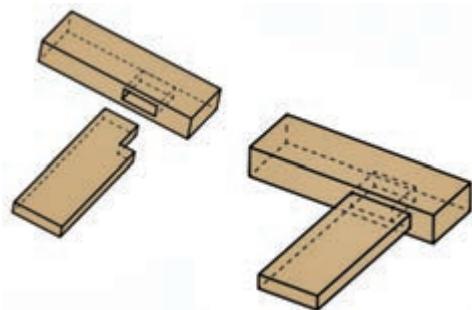

شکل ۱۴- اتصال کم و زبانه کوله‌دار ساده (یک طرف کوله‌دار)

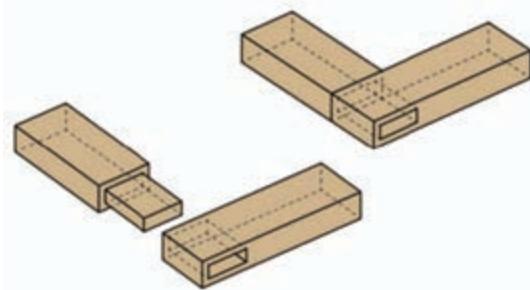

شکل ۱۵- تصویر سه بعدی اتصال کم و زبانه با زبانه باریک

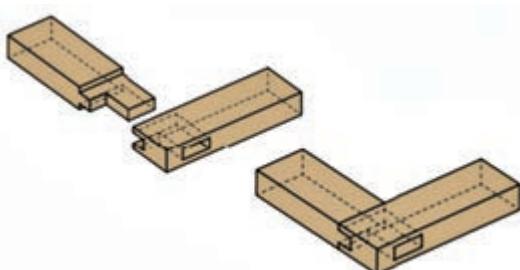


شکل ۱۶- تصویر سه بعدی نمونه دیگری از اتصال کم و زبانه کوله دار

مشخص نمود که با این عمل پس از مونتاژ اتصال، امکان خروج زبانه، بدون حذف زبانه اتصال جانسی امکان پذیر نیست. با توجه به شکل ۱۳ و ۱۴ در صورت استفاده از پایه‌های با ابعاد کم، می‌توان از این اتصال در قیدهای افقی بین پایه‌های میز و صندلی‌ها استفاده کرد.


- **کام و زبانه‌یک طرف کوله‌دار:** برای مخفی کردن اتصال از کوله‌های یک طرفه استفاده می‌شود؛ یعنی متناسب با جهت دید و نمای سازه می‌توان کوله را طراحی کرده و از دید ناظر مخفی نمود. در شکل ۱۵ نحوه قرار گرفتن زبانه کوله‌دار با خط‌چین نشان داده شده است.

- **کام و زبانه با زبانه باریک:** در صورتی که هر دو طرف زبانه‌ها در معرض دید ناظر باشد از زبانه‌های کوله‌دار دو طرفه استفاده می‌شود. هر چند ابعاد زبانه کوچک شده و از استحکام و مقاومت برشی اتصال می‌کاهد اما به دلیل زیبایی و ظریف نشان داده شدن اتصال، می‌توان از آن استفاده نمود. در شکل ۱۵ نحوه قرار گرفتن زبانه اتصال کم به جای استفاده از اتصال فاق و زبانه به صورت خط‌چین نشان داده شده است. از این اتصال می‌توان برای دست انداز دسته‌های صندلی‌ها استفاده نمود.


نمونه‌های دیگری از این اتصال در شکل‌های ۱۶ و ۱۷ نشان داده شده است. با توجه به این شکل می‌توان دریافت که طراحی و ساخت اتصالات گوششای بسیار متنوع و تابع یک قاعدة کلی است که با رعایت تناسب بین حفره کام و زبانه چوبی قید دیگر، می‌توان انواع گوناگونی از این نوع اتصالات را طراحی کرد و ساخت. قاعدة کلی در ساخت این اتصالات عبارت است از شباهت ابعادی و شکل کلی بین زبانه و حفره ایجاد شده. با وجود تجهیزات و امکانات متنوع الکترونیکی و ماشین‌آلات موجود می‌توان با انتخاب تیغه‌های مکمل، این نوع اتصالات را ایجاد کرد. منظور از تیغه‌های مکمل، دو تیغه با منحنی‌ها و فرورفتگی و برآمدگی‌های عکس یکدیگر است که یکی از تیغه‌ها

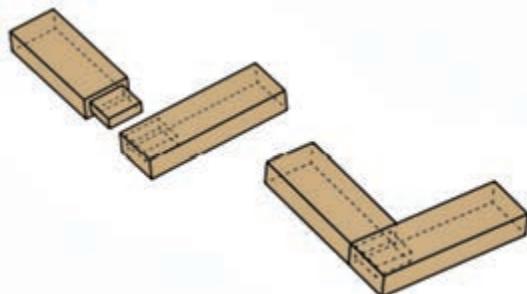

شکل ۱۷- تصویر سه بعدی از اتصال کم و زبانه گوشه‌ای (مخفي)

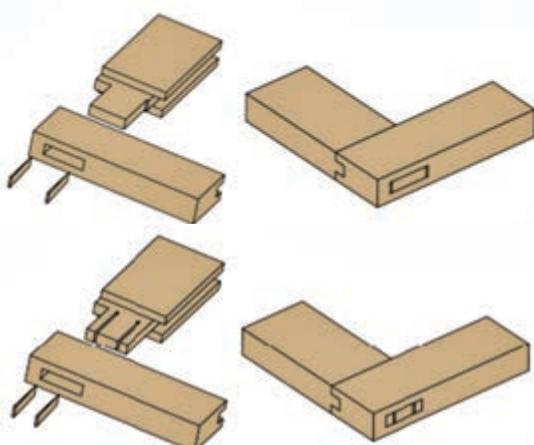

شکل ۱۸- اتصال کم و زبانه با دو گوشه چوبی در دو طرف زبانه

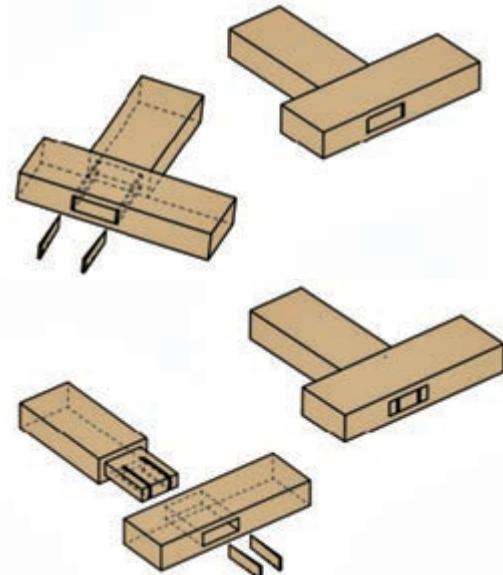

شکل ۱۹- اتصال کم و زبانه با دو شیار روی زبانه و دو گووه چوبی
که درون شیارها قرار می‌گیرند.


برای تولید زبانه و دیگری برای تولید حفره یا شیار با فرمی عکس فرم تیغه زبانه است.

گاهی برای کاهش لقی‌های ناشی از عدم دقیق در طراحی زبانه‌ها و نیز افزایش مقاومت اتصال در برابر تنش‌های ناشی از جایه‌جایی سازه‌ها، از گووه‌های کوچک چوبی استفاده می‌شود که در دو طرف زبانه قرار گرفته و با ضربه چکش محکم می‌شوند. با این عمل اتکای اتصال به چسب کاهش یافته و در واقع با ایجاد نیروهای جانبی زبانه به بدنه کام، محکم می‌شود. در صورت لقی اتصال فقط با محکم کردن گووه‌ها امکان دستیابی به استحکام اولیه امکان‌پذیر خواهد بود. نمونه‌های مختلفی از این نوع اتصال در شکل‌های ۱۸ و ۱۹ دیده می‌شود.


در شکل‌های رو به رو قطعات کوچک گووه‌ای شکل باعث فشرده شدن زبانه به بدنه اتصال می‌شود و افزایش استحکام به ویژه افزایش مقاومت برشی اتصال می‌شود زیرا گاهی به دلیل یکنواخت نرسیدن چسب به اطراف زبانه مقاومت برشی اتصال کاهش می‌یابد که با این روش کاهش مقاومت را می‌توان جبران نمود.

نمونه‌های دیگری از اتصال کام و زبانه وجود دارد که در موقعیت‌های خاص می‌توان از آنها استفاده نمود. به طور مثال گاهی به دلیل افزایش تنش‌های ضربه و یا فضای مورد استفاده سازه امکان استفاده از چسب مقدور نمی‌باشد. از این رو می‌توان با استفاده از اتصالات خاص کام و زبانه عدم استفاده از چسب را جبران نمود. نمونه اتصالات نشان داده شده در شکل‌های ۲۰ و ۲۱ میزان اتکای اتصال به چسب را با افزایش سطح تماس زبانه کاهش می‌دهد البته طراحی و ساخت این اتصالات به دقت بیشتری نیاز دارد زیرا کوچک‌ترین لقی و یا هم اندازه نبودن زبانه با حفره کام موجب سست شدن این اتصال می‌شود.

پومن ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

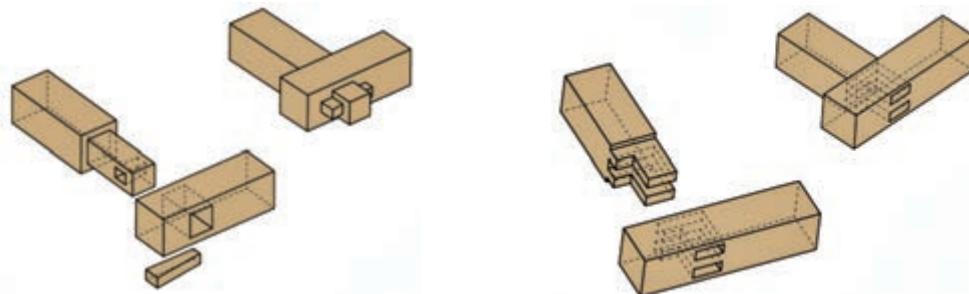

شکل ۲۰- تصاویر سه بعدی اتصال کام زبانه با گوه

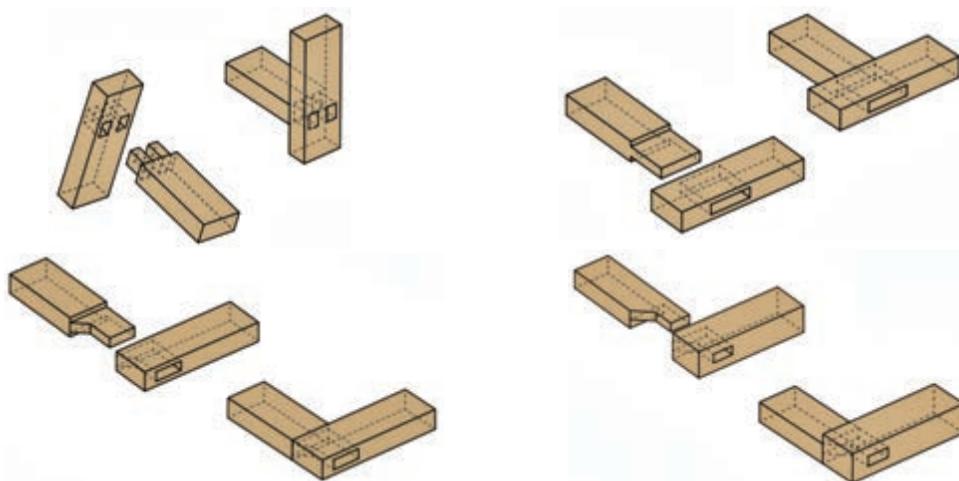


شکل ۲۱- تصاویر سه بعدی از نمونه اتصالات کام و زبانه با فرم‌های مختلف

شکل‌های بالا هر یک به نوعی در گوشه‌های سازه‌های چوبی به ویژه مبلمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.


ب) فاق و زبانه

از این اتصال در صنعت مبلمان و در و پنجره‌سازی، تولید قاب و کمد دیواری بسیار استفاده می‌شود. سهولت ساخت و استحکام مناسب این اتصال به همراه زیبایی و ظرافت، کاربرد آن را در صنعت چوب گسترش داده است. در مواردی که ضخامت چوب زیاد است از دوفاق و دو زبانه در مجاورت هم استفاده می‌شود. استفاده از دو زبانه و دو فاق مجاور یکدیگر باعث افزایش استحکام و افزایش سطح تماس بین زبانه قید اول و فاق در قید دیگر می‌شود که سطح چسبندگی و در نتیجه مقاومت برشی اتصال را زیاد می‌کند. از اتصال‌های با فاق و زبانه دوتایی در ساختمان‌سازی و ساخت آلچیق که چوب‌آلات بریده شده دارای ابعاد زیادی است استفاده می‌شود.

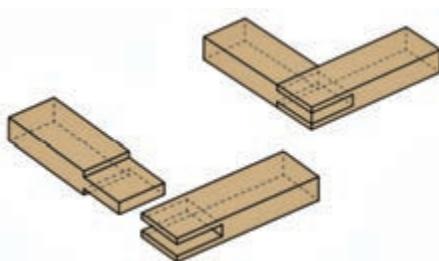

● **فاق و زبانه ساده:** در فاق و زبانه ساده، همان‌گونه که در شکل ۲۲ دیده می‌شود گاهی جهت مخفی نمودن اتصال، زبانه آن را کوله‌دار می‌سازند.

شکل ۲۲- تصاویری از انواع اتصال فاق و زبانه

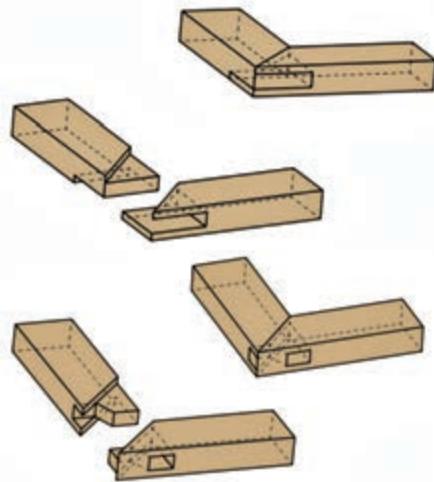


شکل ۲۳- تصاویر سه بعدی از اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی و دو رو فارسی

● **فاق و زبانه یک رو فارسی:** در تولید قاب‌ها جهت افزایش زیبایی در نمای دید ناظر زاویه فاق را ۴۵ درجه برش کاری می‌کنند تا علاوه بر زیبایی با تجزیه نیروی برشی و افزایش سطح تماس چسب خور اتصال، استحکام اتصال را افزایش دهند. در شکل‌های ۲۳ نمونه‌هایی از اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی و دو رو فارسی دیده می‌شود.

پ) اتصال سربه سر

گاهی به منظور سرعت بخشیدن به تولید و یا کم اهمیت بودن زیبایی سازه چوبی و یا حتی به دلیل در دید نبودن اتصال از اتصال سربه سر ساده استفاده می‌شود. این اتصال را به کمک سایر اتصال‌های غیرچوبی مانند پیچ و میخ می‌توان تقویت نمود و گاهی به دلیل عدم امکان استفاده از چسب‌ها به

دلیل محدودیت‌های رطوبتی یا نیاز به حمل و نقل دریایی از این اتصالات استفاده می‌شود. همان‌گونه که در شکل‌های زیر دیده می‌شود این اتصالات را با کمک گوشواره‌ها (لچکی) می‌توان تقویت نمود. استفاده از میخ و پیچ در پهنه‌ای تخته‌ها تابع قواعد و فرمول‌های خاصی است که مانع از شکاف و ترک سر تخته‌ها هنگام میخ‌کوبی و یا بستن پیچ می‌شود. اگر به ترتیب قرار گرفتن موقعیت پیچ‌ها در شکل ۲۴ دقیق شود عدم هم‌راستایی سوراخ پیچ‌ها مانع از شکاف در امتداد آنها می‌شود.

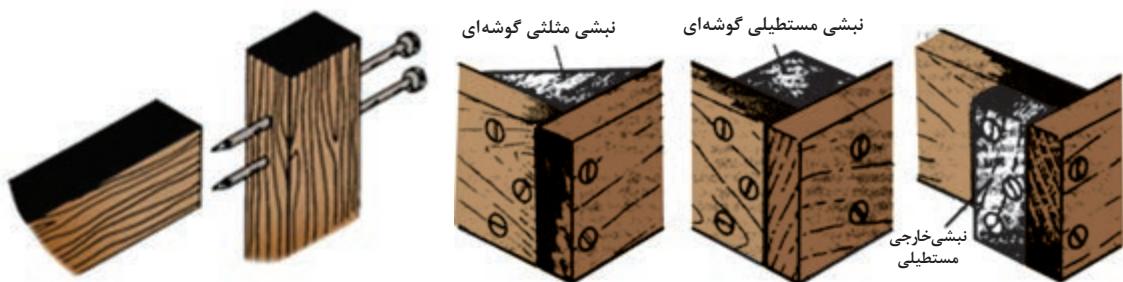

شکل ۲۴- نمونه‌هایی از اتصال سربه سر ساده که با میخ و پیچ و افزودن تکه چوب تکیه گاهی تقویت شده است.

ت) اتصال نیم و نیم

از این اتصال بیشتر در ساخت جعبه‌های کشو استفاده می‌شود و به دلیل نصف شدن ضخامت عضوهای آن، نمای دید زیباتری نسبت به اتصال سربه سر ساده دارد؛ همچنین به دلیل افزایش سطح تماس و استفاده از دو نیروی برش و کشش دارای استحکام بیشتری است. در شکل ۲۵ نمونه‌هایی از انواع اتصال نیم و نیم و دوبل (میخ چوبی) دیده می‌شود.


پوستان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات



شکل ۲۵- نمونه هایی از اتصال نیم و نیم با میخ چوبی (دوبل)



شکل ۲۶- نمونه هایی از اتصال گوشه ای دم چلچله با زبانه های مختلف

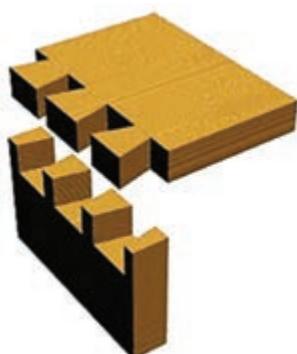


شکل ۲۷- تصویر سه بعدی از اتصال گوشه ای دم چلچله با سه زبانه و چهار فاق

ث) دم چلچله


یک اتصال گوشه ای محکم است که بیشتر در ساخت جعبه های کشو و دراور استفاده می شود (شکل ۲۶). در این اتصال علاوه بر مقاومت در برابر نیروی کششی و برشی، در مقابل نیروهای پیچشی نیز از خود مقاومت نشان می دهد که همین امر باعث می شود هیچ لقی و جابه جایی در محل اتصال اتفاق نیفتد. در این اتصال، لایه چسب میان زبانه ها، پیوندی محکم بین دو عضو اتصال ایجاد می کند. نمونه هایی از این اتصال در شکل ۲۶ دیده می شود.

ج) اتصال انگشتی

این اتصال نیز مانند اتصال دم چلچله از استحکام مطلوبی برخوردار است و در ساخت جعبه های کشو و بسته بندی های تجهیزات سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت های کششی و برشی زیاد این اتصال ناشی از سطح تماس بالای دو عضو سازه است که به تعداد زبانه های انگشتی دو عضو بستگی دارد؛ هر چه تعداد این زبانه ها بیشتر باشد اتصال محکم تر است اما ابعاد زبانه ها نباید از ضخامت تخته ها کمتر شود. در واقع تعداد بهینه زبانه ها، متناسب با ابعاد تخته ها و مقاومت مورد انتظار از اتصال توسط درودگر تعیین می شود. در شکل های ۲۸ و ۲۹، دو نوع اتصال انگشتی نشان داده شده است. به تعداد زبانه ها توجه کنید!

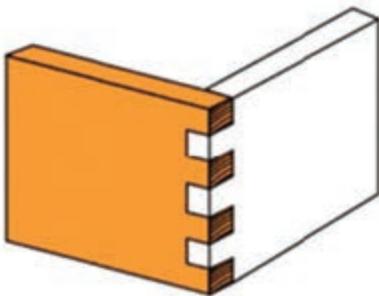

شکل-۲۸- اتصال انگشتی با تعداد زبانه‌های متفاوت

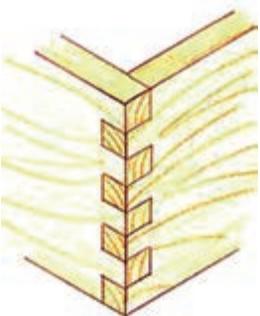


شکل-۲۹- اتصال انگشتی با تعداد زبانه‌های متساوی

چ) اتصال فارسی با قلیف مجزا

در این اتصال، از یک قطعه چوب نازک به عنوان زبانه استفاده می‌شود و برای تقویت اتصال گوشه‌ای قاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۳۰ نحوه جازدن زبانه اتصال دیده می‌شود.



شکل-۳۰- نمونه‌هایی از اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه با زبانه جدا

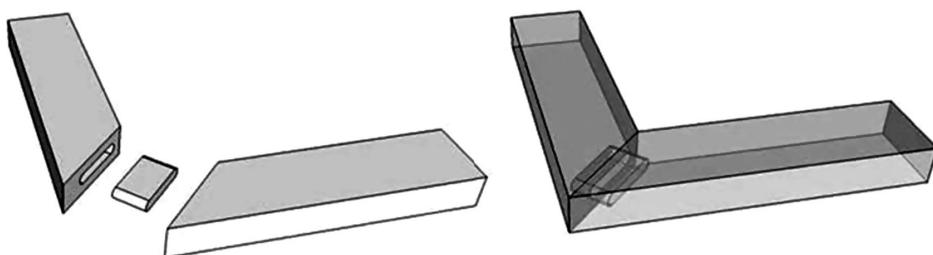


اتصالات عرضی

از اتصالات عرضی برای افزایش عرض تخته‌ها به منظور دستیابی به پهنای بیشتر استفاده می‌شود. صفحات پهن میزها و گاهی ایجاد طرح‌های منبت، استفاده از اتصالات عرضی را موجب می‌شود. وجود لبه کاملاً صاف و گونیایی برای ساخت انواع اتصالات عرضی ضروری است. امروزه این نوع اتصال، بیشتر در ساخت دیوارکوب‌ها یا پارکت‌ها به چشم می‌خورد.

الف) اتصال عرضی نیم و نیم: برای ساخت این اتصال باید یک دوراهه سراسری در ضخامت تخته‌ها ایجاد کرد. زائدۀ‌های متساوی ناشی از دو راهه در یکدیگر قرار می‌گیرند و در صورتی که تخته‌ها تاب نداشته باشند و

پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

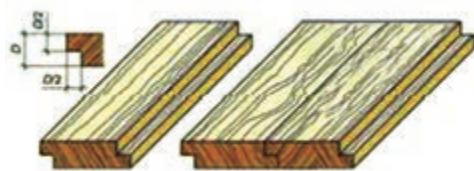


شکل ۳۱- اتصال عرضی نیم و نیم

عمل ماشین کاری و ایجاد دوراهه به دقت انجام شده باشد، اتصال عرضی مطلوبی به دست می آید.

از این اتصال در دیوارکوب‌ها، پارتیشن بندي اتاق‌ها و دفاتر اداری، و نيز در کفپوش اتاق استفاده می شود.

ب) اتصال عرضی کنشکاف: از این اتصال بیشتر در کفپوش و دیوارکوب‌های چوبی استفاده می شود؛ به طوری که از یک طرف زبانه و طرف دیگر عرض

چوب اتصال کام دیده ایجاد می شود و قطعات پارکت یا دیوارکوب طوری درز می شوند که اتصال مخفی مانده و دیده نمی شوند. در شکل ۳۱ و ۳۲ نمونه‌هایی از کفپوش چوبی دیده می شود. نمونه دیگر این اتصال در ساخت کمد و کتابخانه کاربرد دارد، که قطعات افقی و عمودی را به هم اتصال می دهد.


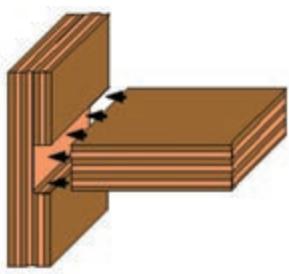


شکل ۳۲- نمونه‌هایی از اتصال عرضی کنشکاف

پ) اتصال عرضی گرات: این اتصال شبیه اتصال کنشکاف است با این تفاوت که لبه‌های شکاف در اتصال کنشکاف صاف و در اتصال گرات زاویه‌دار است. این شیارهای زاویه‌دار را می‌توان با اره دستی گرات یا طرح


فرنگ، و یا به کمک تیغه‌های اور فرز دستی ایجاد کرد، سپس زبانه آن را نیز مطابق با زاویه برش شکاف، ایجاد نمود.

این اتصال که از جلو جا زده می شود و مقاومت کششی مطلوبی نسبت به اتصال کنشکاف ایجاد می کند، در مقایسه با سایر اتصالات عرضی از استحکام بهتری برخوردار است. شکل ۳۳

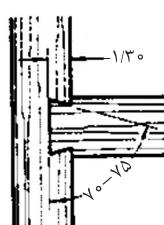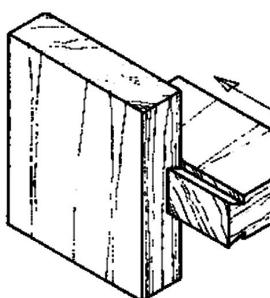

شکل ۳۳- اتصال عرضی گرات

ت) اتصال عرضی کم و زبانه: در اتصالات عرضی نیز مانند اتصال گوشه‌ای، از کم و زبانه استفاده می شود؛ با این تفاوت که در کم و زبانه گوشه‌ای، دو عضو چوبی متقطع به هم متصل شده و زاویه قائمه یا ۹۰ درجه نسبت به هم می‌سازند، اما در کم و زبانه عرضی، دو عضو در یک سطح قرار می‌گیرند و نسبت به هم زاویه‌ای ندارند.

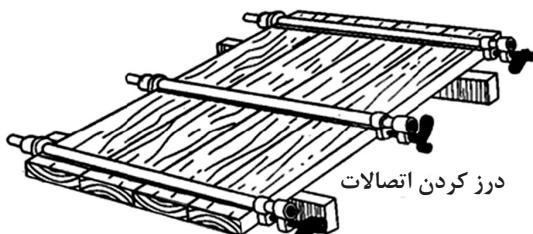

شکل ۳۴- اتصال عرضی قطعه به قطعه

ث) اتصال عرضی لب به لب (لبه به لبه): اتصال لب به لب عرضی برای افزایش پهنای قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی برای ساخت یک میز نهارخوری به یک قطعه چوب با عرض ۸۰ سانتی‌متر نیاز است که دسترسی به تخته‌ای با این پهنا، کار ساده‌ای نیست. از این‌رو با کنارهم قرار دادن تخته‌های با عرض کمتر و درز کردن آنها با کمک اتصال لب به لب، می‌توان این پهنا را تأمین نمود. شکل ۳۴

در هنر منبت‌کاری نیز بعضی از طرح‌ها یا تاج یک صندلی، به حجم زیادی از چوب نیاز دارد. این چوب‌ها معمولاً گران قیمت یا کمیاب هستند. برای تولید حجم بیشتر چوب نیز می‌توان از این اتصال استفاده نمود به طوری که با کنار هم قرار دادن و درز کردن آنها، حجم کافی برای منبت‌کاری یک طرح بزرگ با عمق بالا فراهم شود.


ج) اتصال عرضی با زبانه دم چلچله: در اصل یک نوع از اتصال لب به لب است که برای استحکام بیشتر از زبانه‌های دم چلچله چوبی در آن استفاده شده است. شکل ۳۵



شکل ۳۵- نمونه‌هایی از سازه‌های پهن و گستردۀ، که در آن عضوها با زبانه‌های پروانه‌ای یا دم چلچله به صورت طولی به هم متصل شده‌اند.

اتصالات طولی


برای افزایش طول عضوهای یک سازه چوبی، محدودیت طول تخته‌ها و گاهی به منظور کاهش دورریز ماده اولیه، می‌توان از اتصال طولی استفاده کرد. این اتصالات را می‌توان به کمک چسب، میخ و سایر مواد مصنوعی دیگر تقویت نمود.

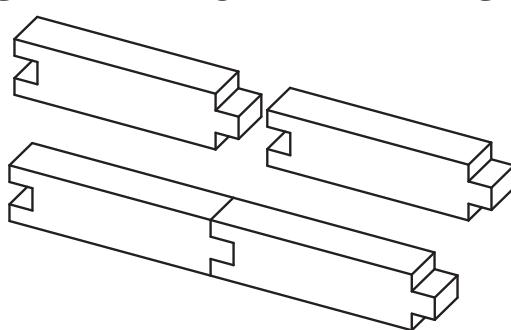

شکل ۳۶- نمونه‌ای از اتصال طولی

الف) اتصال طولی سربه‌سر: گاهی برای افزودن طول قطعات چوبی با استفاده از میخ، یا منگنه، دو سر تخته‌ها را که باید کاملاً گونیایی باشند، به‌هم متصل می‌کنند. البته از اتصال به وجود آمده نباید انتظار استحکام بالایی داشت مگر اینکه سطح اتصال ساده سربه‌سر، به وسیله روكش یا سه‌لایی پوشانده شده و به کمک چسب نیز آن را تقویت نمود. از این اتصال هنگامی استفاده می‌شود که تخته‌ها به کمک زیر سری یا اتصالات دیگر ثابت شده باشند. شکل ۳۶

پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

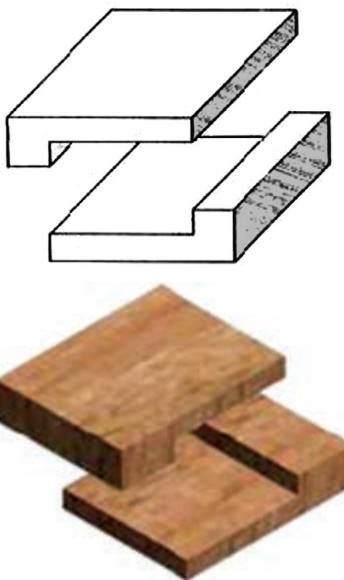

شکل ۳۷- اتصال طولی سربه سر

برای تهیه زیر سری دیوار کوبها یا کفپوش چوبی نیز از این نوع اتصال استفاده می شود. البته برای ساخت کلاف درهای سه لایی نیز، معمولاً به منظور افزایش سرعت کار، این اتصال را به کار می بردند که با تخته سه لایی و چسب و تحت پرس گرم، کاملاً محکم شده و به این وسیله اتصال سر به سر ساده تقویت می شود.

ب) اتصال طولی نیم و نیم: تیرهای چوبی که در سقف ساختمان های چوبی یا پل ها و سایر سازه های چوبی مورد استفاده قرار می گیرند دارای طول های زیادی هستند که برای ایجاد این طول با تخته های کوتاه، به اتصال نیم و نیم نیاز است؛ و در هنگام ساخت این اتصال از میخ، پیچ و گاهی چسب نیز استفاده می شود. ساختار زبانه را می توان پنجه ای طراحی کرد تا علاوه بر تحمل نیروهای فشاری بتواند در برابر نیروی کششی نیز مقاومت کند.




شکل ۳۸- اتصال طولی نیم و نیم

پ) اتصال طولی فارسی (زاویه دار): چوب های با الیاف صاف (راست تار) با توجه به اینکه بیشترین مقاومت برشی مربوط به زاویه ۴۵ درجه است بنابراین بهتر است هنگام افزایش طول تخته های راست تار که به منظور استفاده در تیرها طراحی می شوند، از اتصال با زاویه ۴۵ درجه نسبت به هم استفاده شود و در صورت نیاز به استحکام بالاتر و تقویت اتصال از یراق آلات و بسته های فلزی مناسب استفاده گردد.


از این اتصال معمولاً در ستون های چوبی استفاده نمی شود، زیرا بار فشاری ناشی از تحمل سقف باعث ایجاد تنش های برشی در محل اتصال می شود و مقاومت برشی این اتصال برای تحمل این بار کافی نیست. برای ایجاد اتصال طولی در ستون ها بهتر است از نیم و نیم و یا سربه سر تقویت شده با یراق آلات فلزی استفاده نمود.

اتصالات دیجیتالی چوبی

این اتصالات از انواع اتصالات جدید می باشد که با روش ها و ایزارهای عمومی نجاری قابل انجام نیست و برای ساخت آنها نیاز به دستگاه CNC می باشد و چون برای طراحی آنها از نرم افزار استفاده می شود، به اتصال دیجیتالی معروف شده اند. این اتصالات عموماً استحکام بیشتری ایجاد می کنند. به طور مثال یک نوع از اتصالات دیجیتالی، هم برای اتصال گوشه ای و هم عرضی و هم طولی به کار می رود.

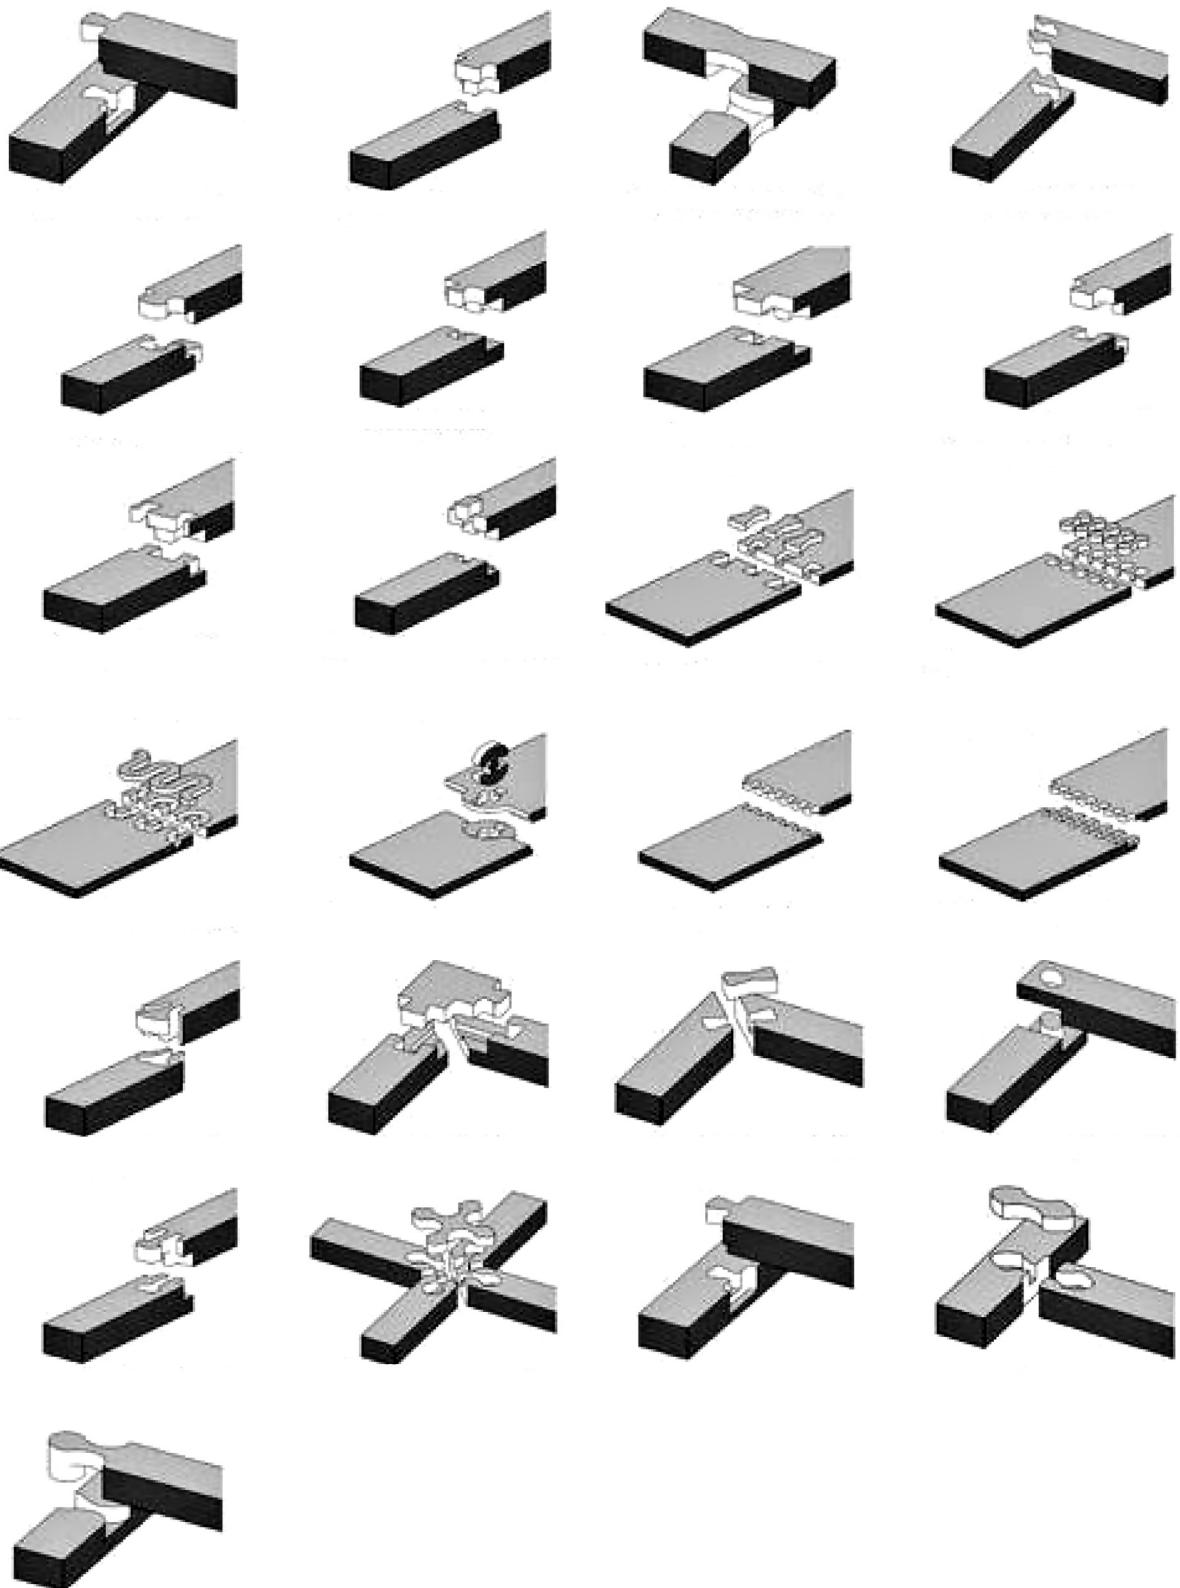

پوڈمان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

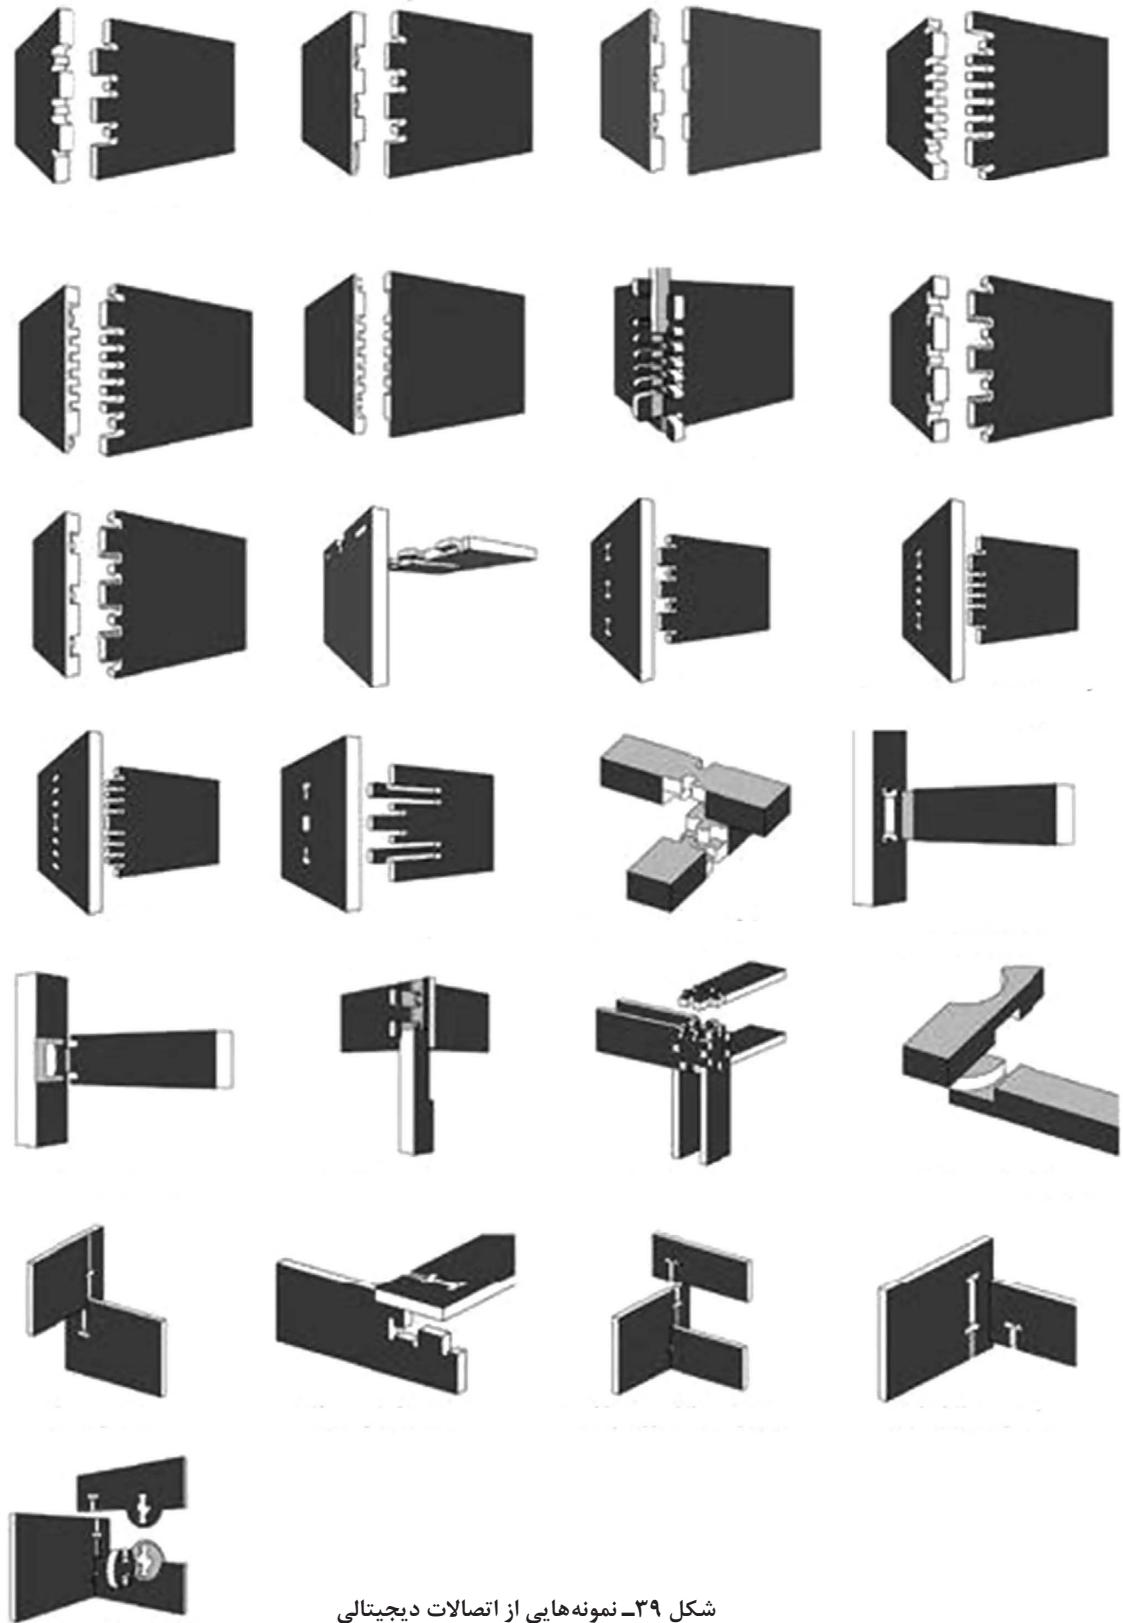

شکل ۳۹- نمونه هایی از اتصالات دیجیتالی



دهید.

از سایت‌های اینترنتی نمونه‌ای از اینمیشن اتصالات شکل ۳۹ را پیدا نموده و به هنرآموز خود نشان

دیده.

اتصالات شیمیایی (چسب‌ها)

این اتصالات بر اثر نفوذ در خلل و فرج چوب به صورت مکانیکی و یا ایجاد اتصال شیمیایی بین ماده چسبنده و مولکول‌های سازنده بافت چوب ایجاد می‌شود. اتصالات شیمیایی خود به دو گروه اصلی چسب‌های طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند.

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های اتصال اجسام به یکدیگر استفاده از چسب بوده و آثار گذشته نیز نشان می‌دهد که حدود سه هزار سال قبل، از چسب استفاده می‌شده است. چسب‌های قدیمی حالتی شبیه به قیر داشته و برای مثال از آنها به صورت ساروج در ساخت برج بابل استفاده کردند؛ تا قرن بیستم تکنولوژی چسب‌ها پیشرفت بسیار کمی داشته است. در جنگ جهانی دوم قدم‌های بزرگی برای اتصال فلزات به یکدیگر و به سایر مواد به علت نیاز شدید به آنها برداشته شد. در سال ۱۹۵۰ برای چسباندن فلزات به یکدیگر تلاشی فراوان شد و نمونه‌هایی از چسب‌های اپوکسی تهیه گردید که قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مواد مختلف دارند. تکنولوژی چسب‌ها در سه دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. چسب‌های ساختمانی از رشد تولید و مصرف بیشتری برخوردارند و فرمول‌های جدیدی از این نوع چسب‌ها همواره برای کاربردهای جدید ارائه می‌گردد. تولیدکنندگان این چسب‌ها هم برای تولید انواع آنها در رقابت می‌باشند.

أنواع چسب‌ها

چسب‌های طبیعی

این گروه از چسب‌ها منشأ طبیعی دارند و ماده اصلی آن در طبیعت یافت می‌شود. چسب‌های طبیعی از نظر منشأ ایجادشان به دو گروه اصلی چسب‌های طبیعی معدنی و چسب‌های طبیعی آلی تقسیم می‌شوند.

چسب‌های معدنی

مواد معدنی مانند سیمان و گچ جزء چسب‌های معدنی هستند و می‌توان از آنها به عنوان ماده چسبنده برای تهیه تخته سیمان و تخته گچ استفاده کرد.

چسب‌های آلی

ترکیب اصلی این چسب‌ها کربن و هیدروژن است و به همین دلیل آنها را چسب‌های آلی می‌نامند که در گذشته کاربرد زیادی داشته‌اند و به دلیل در دسترس بودن و قیمت کم آنها هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کاغذسازی و فرآورده‌های چند سازه چوب در ابعاد صنعتی هنوز کاربرد دارند و به دو گروه اصلی چسب‌های گیاهی و حیوانی تقسیم می‌شوند.

(الف) چسب‌های گیاهی: منشأ این چسب‌ها گیاهان هستند. چسب نشاسته سویا و... از این قبیل چسب‌ها است.

پومنان ۱: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

ب) چسب‌های حیوانی: منشأ این چسب‌ها اندام‌های غیر قابل مصرف حیوانات مانند سم، شاخ و استخوان است. سریشم ماهی از این نوع چسب‌هاست که در صنایع دستی کاربرد زیادی دارد.

انواع چسب‌های حیوانی و گیاهی و مشخصات آنها

نوع چسب	محاسن	معایب	روش‌های بهبود خواص	کاربرد
سریشم معمولی (چسب حیوانی)	- از جمله چسب‌های قوی - قابلیت ارتقای و سرعت - انقباض زیاد	- عدم مقاومت در برابر رطوبت، حرارت، باکتری‌ها، الکل، بنزین و روغن	استفاده از تری کلروفناست سدیم برای جلوگیری از فساد موسیقی	روکش کاری، خاتمسازی، منبت کاری، ساخت ادوای موسیقی
سریشم ماهی (چسب حیوانی)	- خواص نسبتاً خوب - مکانیکی - عدم لکه کردن چوب - انقباض سریع	- عدم مقاومت در برابر رطوبت - حساس در برابر عوامل بیولوژیک		کارهای دستی چوبی
چسب کازئین (ترکیبی از کازئین شیر، اسیدآلی و ...؛ چسب حیوانی)	- دیر خشک شدن که امکان مونتاژ هم‌زمان تعداد زیادی قطعه را فراهم می‌کند (موردن استفاده در مونتاژ مبل)	- از دست دادن قدرت چسبندگی در مجاورت طولانی مدت با آب - چوب‌های صفحه دار و بعضی از پهنه برگان (بلوط‌ها، راش، گردو، تیک و ...) را لکه‌دار می‌کند. - حساس در برابر قارچ‌ها و کیکها - به دلیل سختی به ابزار صدمه می‌زند.	نوعی از این چسب به نام سرتوس در مقابل آب چوش هم مقاومت می‌کند.	مبل، کابینت، تیرهای لایه‌ای و نجاری
چسب نشاسته یا گلوتون (چسب گیاهی)		- لکه کردن چوب‌های روشن - عدم مقاومت در برابر رطوبت	شیستشوی چوب قبل از اندواد آن با چسب یا فرمالدئید (HCHO) فرمالین)	- غیر قابل نفوذ کردن چوب نسبت به رنگ - پرکننده چسب‌های مصنوعی
چسب سوزا (مخلوط آرد دانه گیاه سویا، آب، آهک، سود و ...؛ چسب گیاهی)	- در مقابل رطوبت نسبتاً مقاوم	- ایجاد لکه در چوب‌های تانن‌دار	مخلط کردن با سیلیکات سدیم و یا مواد مشابه	- روکش کاری و چسباندن قطعات سبک تخته لایه‌سازی، نجاری و ...

چسب‌های مصنوعی

این گروه از چسب‌ها از نظر نوع گیرایی، سفت شدن و تأثیرپذیری از گرما به دو گروه اصلی گرما نرم و گرما سخت دسته‌بندی می‌شوند.

چسب‌های گرما نرم

این نوع چسب‌ها بر اثر گرما نرم می‌شوند از این‌رو به آنها چسب‌های گرما نرم یا ترمопلاست می‌گویند. چسب‌های مورد استفاده در ماشین لبه چسبان از این نوع چسب‌هاست. به آنها گرما ذوب یا هات ملت هم گفته می‌شود.

چسب‌های گرما سخت

این نوع چسب‌ها در مجاورت گرما سفت می‌شوند که به آنها چسب‌های گرما سخت یا ترموموست می‌گویند. چسب اوره فرمالدئید از این نوع چسب‌هاست. چسب پلی‌ونیل استات (چسب سفید نجاری) از چسب‌های گرما سخت به حساب می‌آید که در اثر افزایش دما سخت می‌شود.

سبک‌شناسی

سبک را می‌توان چنین تعریف کرد: «روش انجام کار براساس اصول و قواعد و تفکر فلسفی که باعث به وجود آمدن روش جدیدتری شود». هر سبک با نام جداگانه‌ای شناخته می‌شود؛ مثل سبک مینیاتور تهران (مربوط به استاد حسین بهزاد)، سبک طراحی فرش تبریز، کاشان، قم، کرمان یا اصفهان. هر یک از سبک‌ها ویژگی خاص خود را داشته و کاملاً از یکدیگر متمایزند، و در همه کشورها نیز با همان نام شناخته می‌شوند. در ساختمان‌سازی، نقاشی، ورزش و... نیز، سبک‌های گوناگونی وجود دارد.

همان‌طور که در رشته‌های مختلف، سبک‌های منحصر به فرد وجود دارد، در مبلمان نیز از آغاز پیدایش ساخت و ساز (۳۰۰۰ سال قبل از میلاد) تاکنون، روش‌های ساخت با همان سبک‌ها مرتبأ در حال به وجود آمدن هستند.

چگونگی پیدایش سبک

مبل‌ها در واقع نشان‌دهنده تفکرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی یک کشور، یک گروه جمعیتی و یا یک فرد در یک زمان هستند. مبل‌ها فرهنگ یک ملت را به صورت سنت حفظ کرده و ریشه پیدایش آن ملت را نمایش می‌دهند.

معرفی سبک‌ها

سبک در شرایط بسیار خوب، از تفکر فلسفی انسان‌ها به وجود می‌آید. سبک‌ها و عصرهای تاریخی، هرگز با یک تاریخ ثابت شروع نشده و پایان نمی‌پذیرد. تاریخ‌ها فقط وسیله‌ای کمکی برای مقایسه مشاهدات است؛ فرهنگ خود را در جهات مختلف یک تکنیک یا فن نشان می‌دهد. مبل‌ها در واقع یکی از نشانه‌های مهم تاریخ، تکنیک، معماری و هنرهای کاربردی هستند. یازده سبک معروف جهان، عبارت‌اند از:

۱- سبک و فرهنگ مصری در ساخت مبلمان (۳۰۰۰ سال قبل از میلاد تا ۱۰۰۰ سال بعد از میلاد) مبل‌های معمولی و تشریفاتی به دست آمده از قبور فرعون‌ها، نشان‌دهنده آن است که این مبل‌ها برای استفاده پادشاهان بوده است.

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ۷- سبک رنسانس | ۲- سبک یونانی |
| ۸- سبک باروک و روکوکو | ۳- سبک رومی |
| ۹- سبک کلاسیک (لویی شانزدهم) | ۴- سبک رومانیک |
| ۱۰- سبک بیدرمایر و هینزو یکم | ۵- سبک اسلامی |
| ۱۱- سبک جوان، هنر دکو (Deco) | ۶- سبک گوتیک |

مبل‌های ساده‌ای نیز از قبور افراد بلند مرتبه حکومتی پیدا شده‌اند، که در موزه‌ها نگهداری می‌شوند، این نوع مبل‌ها عبارت‌اند از: تختخواب، صندلی‌های تاشو، صندوق و صندوقچه‌های مختلف، انواع کمد و قفسه‌ها. برای ساخت بیشتر این مبلمان چوب آبنوس، عاج فیل و طلا، نقره و برنز به کار رفته است.

تصاویر همه این سبک‌ها در پویمان پنجم آورده شده است.

توجه



ساخت قایق ابتكاري - بروون رفت از باطلاق و نيزار

در دفاع مقدس صحنه کارزار متفاوتی از جمله کوه، دشت، دریا، رمل، نیزار، باطلاق و ... وجود داشت و حتی در یک منطقه عملیاتی، چندین نوع عوارض طبیعی وجود داشت. چندگانه بودن اقلیم‌ها، راهکارهای متفاوتی را می‌طلبید. چند سال بعد از شروع جنگ در موقعی نیاز بود رزمدگان، ابتدا وارد آب شده سپس در خشکی به پیشروی ادامه دهند. به طور مثال یکی از مشکلات ورود به مرداب، از کار افتادن پروانه موتور قایق‌ها



شهید علی فارسی

به دلیل حجم زیاد نی و گیاهان مرداب بود. در هور العظیم، برگ نی‌ها، بعد از قطع، روی سطح آب شناور می‌شدند و به دور پره موتور قایق‌ها پیچیده و آن را از کار می‌انداختند. بنابراین باید نیروی پیش‌برنده قایق در بیرون از آب قرار می‌گرفت. به علاوه در چایی که آب نبود، قایق باید بر روی نی‌ها حرکت می‌کرد؛ در این شرایط نه وسائل صرفاً آبی کارگشا بود و نه وسائل صرفاً خاکی. از این‌رو طراحی و ساخت تجهیزات و وسائل نقلیه آبی خاکی سبک در دستور کار پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی قرار گرفت.

مهندسين در ابتدا به علت نبودن هیچ سابقه‌ای از ساخت اين نوع تجهيزات، مجبور بودند به مراکز تعميراتي و نگهداري وسائل زرهی مراجعيه و آزمایش‌های مختلف در شریب، سرعت، مقاومت‌های دیناميکي و استاتيکي و ... را بررسی کنند از جمله آن آزمایش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ابتدا با استفاده از یونولیت و فوم (به خاطر سبک شدن خودرو) طرح‌های آزمایش شد و در منطقه مورد استفاده قرار گرفت، اما به علت برخی مشکلات و حجم زیاد آن تحرک لازم را نداشت. طرح دیگری از طریق سبک کردن تویوتا لندکروز مورد آزمایش قرار گرفت که البته مزایایی داشت، ولی قدرت مانور خشکی آن کاسته شد. طرح تویوتا دوزیست مورد بررسی قرار گرفت و کارایی آن افزایش یافت اما در جریان کار، به علت وجود مناطق باطلاقی و ساحل‌های غیراستاندارد مناطق جنگی، مشکلاتی برای آن به وجود می‌آمد.

یکی از طرح‌های خودرو دوزیست، طرح شهید فارسی بود.

مهندسين جهاد در ابتکار دیگر قایق‌های را طراحی کردند که با ملخ چوبی و از طریق جابجایی هوا هم روی نی و هم روی آب با سرعت پیش می‌رفتند. جالب اینجاست که موتور متحرک این قایق‌ها موتور فولکس بود که برای خنک شدن احتياج به آب نداشت و با هوا خنک می‌شد و بعدها نمونه بزرگ‌تر این نوع قایق‌ها با نصب موتور هواپیما ساخته شد.

در شکل زیر نمونه‌ای از طرح‌های مختلف قایق مرداب‌رو و خودروهای دوزیست آمده است.



نمونه‌ای از طرح‌های مختلف قایق مرداب‌رو و خودروهای دوزیست

ارزشیابی

ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات ۲، ۱ یا ۳) با توجه به استانداردهای عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می‌گردد. امکان جبران پودمان‌ها در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه‌ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان (۱) انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصالات

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌گاه)
۳	<ul style="list-style-type: none"> - انواع مواد اولیه را انتخاب کند. - انواع اتصالات چوبی را با توجه به نوع کاربرد انتخاب کند. - نمونه‌ای از انواع سبک‌های معرفی شده را انتخاب کند. 	بالاتر از حد انتظار	انواع مواد اولیه و اتصالات مناسب را	<ul style="list-style-type: none"> - انواع چسب طبیعی - انواع چسب مصنوعی - اتصالات مکانیکی جداسدنی - انواع پیچ و میخ
۲	<ul style="list-style-type: none"> - انواع مواد اولیه را انتخاب کند. - چند نمونه از اتصالات را انتخاب کند. 	در حد انتظار (کسب شایستگی)	با توجه به تعاریف و استانداردهای ملی و انواع سبک‌ها را انتخاب کند.	- اتصالات چوبی
۱	<ul style="list-style-type: none"> - تعدادی از مواد اولیه را انتخاب کند. - کمتر از ۵۰ درصد اتصالات را بشناسد. 	پایین‌تر از حد انتظار (عدم احراز شایستگی)		
				نمره مستمر از ۵
				نمره شایستگی پودمان از ۳
				نمره پودمان از ۲۰

پودمان ۲

فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین آلات



صنعت چوب یکی از قدیمی‌ترین صنایع تولیدی بشر است که در آن، تا سال ۱۸۰۸ میلادی از ابزارهای دستی ساده برای تولید مبلمان و کلبه‌های چوبی و ملزمومات زندگی استفاده می‌شد. در شکل ۱ نمونه‌هایی از ابزارهای قدیمی دیده می‌شود.



شکل ۱- ابزارهای قدیمی مورد استفاده در صنایع چوب

با اختراع ماشین اره نواری (سال ۱۸۰۸ م) در انگلستان که در کشتی سازی به کار می‌رفت، این صنعت رونق گرفت و به تدریج همگام با پیشرفت صنعت برق و ظهرور موتورهای الکتریکی، تبدیل الوار و تخته‌ها با سهولت بیشتری امکان‌پذیر شد و ظرفیت تولید کارگاه‌ها افزایش یافت. نوآوری‌های اولیه مواد مانند تخته خرد چوب و تخته لایه در جنگ دوم جهانی در کنار تجهیزات جدید و دستیابی به فرمول تولید انواع چسب‌های ترموموست (گرما سخت) امکان تولید انبوه مصنوعات چوبی را فراهم آورد و تا آنجا پیش‌رفت که کارخانجات صنایع مبلمان امروزه هر یک با چند صد کارگر و تکنسین و مهندس صنعت چوب مصنوعات چوبی تولید می‌کنند و مشغول به کارند و تولیدات خود را به سایر کشورها و گاهی نیز به سایر قاره‌ها صادر می‌کنند. در تصویر ۲ کارخانه صنایع تولید مبلمان با ظرفیت تولید انبوه را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲- کارخانه صنایع تولید مبلمان با ظرفیت تولید انبوه

تولید صنعتی و درجات اتوماسیون




شکل ۳- نمایی از یک کارخانه تمام اتوماتیک صنایع تولید مبلمان چوبی

هنگام خرید ماشین آلات و تجهیزات کارگاه صنایع چوب، باید ابعاد کارگاه و همچنین نوع و میزان تولید واحد موردنظر پیش‌بینی شود و سپس به انتخاب دستگاه و ماشین آلات اقدام نمود. خط تولید کارگاه‌ها بسته به درجه اتوماسیون ماشین آلات متفاوت‌اند. کاربرد ابزار و تجهیزات مکانیزه در امر تولید، به منظور ورود و خروج قطعه کار به ماشین‌ها و گردش آنها در خطوط تولید و نیز انتقال ضایعات و دور ریز خط تولید را «اتوماسیون» می‌گویند. در شکل ۳ بخشی از یک کارخانه تمام اتوماتیک صنایع تولید مبلمان چوبی دیده می‌شود.

اتوماسیون، خود دارای درجات مختلفی است که متناسب با میزان تولید یک کارگاه یا کارخانه به موارد زیر دسته‌بندی می‌شود:

الف) **تولید به صورت سفارشی**: در این نوع تولید، جایه‌جایی قطعه کار و مواد اولیه به صورت دستی انجام می‌شود و مصنوعات چوبی بدون برنامه‌ریزی قبلی و طبق سفارش مشتری تولید می‌شود. هزینه بالای تولید، حجم کم و نیز زمان تولید زیاد، از ویژگی‌های این نوع تولید است. در شکل ۴ کارگاه کوچکی که به صورت سفارشی تولیدات خود را انجام می‌دهد، نشان داده شده است.

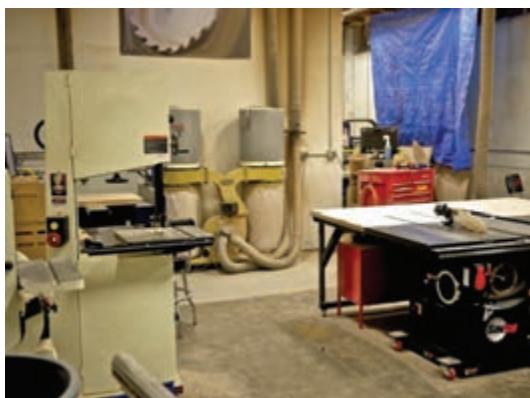

شکل ۴- نمایی از یک کارگاه کوچک با تولیدات سفارشی

ب) **تولید کارگاهی**: در این نوع تولید، قطعه کار و مواد اولیه به صورت دستی است اما برای تغییر ابعاد چوب از ماشین‌های عمومی صنایع چوب مانند اره نواری و اره گرد، ماشین کف رند و گندگی و سایر ماشین‌های عمومی صنایع چوب استفاده می‌شود. در این نوع تولید، زمان و هزینه زیادی مصرف می‌شود و میزان تولید پایین است.

ج) تولید نیمه اتوماتیک: حمل و نقل مواد اولیه و قطعه کار در این نوع تولید به کمک نقاله انجام می شود، ماشین آلات مورد استفاده، از نوع کنترل عددی است و خط تولید با چند ایستگاه کنترل مختلف مدیریت می شود. کاهش زمان و حجم تولید بالا در این نوع تولید، باعث کاهش هزینه های تولید خواهد شد. در شکل ۵ نمونه ای از کارگاه با تولید نیمه اتوماتیک را مشاهده می کنید.



شکل ۵- کارگاه تولید صفحات فشرده چوبی با تولید نیمه اتوماتیک

د) تولید تمام اتوماتیک: در تولید تمام اتوماتیک، از کارگر مستقیماً به عنوان اپراتور استفاده نمی شود و ماشین های مختلف در یک واحد تولید (دپارتمان) با یکدیگر مرتبط هستند. خط تولید از طریق یک واحد کنترل مرکزی هدایت می شود. حجم تولید به صورت انبوه است و حداقل هزینه تولید به کمک کاهش زمان تولید امکان پذیر است، از این نوع تولید بیشتر در صنایع بالا دستی و تولید تخته خرد چوب و صفحات فشرده چوبی و کاغذسازی استفاده می شود. در شکل ۶ یک کارخانه تمام اتوماتیک تولید صفحات فشرده چوبی دیده می شود.



شکل ۶- یک کارخانه تمام اتوماتیک با تولید صفحات فشرده چوبی

مبانی ماشین آلات صنایع چوب

دستگاههای مورد استفاده در کارگاه یا کارخانه صنایع چوب شامل بخش‌های مختلف مکانیکی، الکتریکی، پنوماتیکی است و در برخی از ماشین‌ها برای کنترل قسمت‌های مختلف ماشین از رایانه استفاده می‌شود. بخش‌های مکانیکی یعنی شاسی، بدنه ماشین، پیچ و انواع اتصالات بین قسمت‌های ثابت و متحرک ماشین. منظور از نیوماتیک، بخش‌هایی از تجهیزات است که با کمک نیروی هوای فشرده کار می‌کنند، مانند پمپ، شیرهای کنترل فشار و شیلنگ‌های مربوطه. موتور الکتریکی و کلید و کابل و فیوزهای ماشین نیز در بخش الکتریکی قرار دارند و صفحه نمایش و کیت‌های الکترونیکی که به کمک نرم‌افزارهای مخصوص وظیفه خاموش و روشن کردن موتورها را بر عهده دارند در بخش رایانه‌ای ماشین‌ها قرار گرفته‌اند. در شکل ۷ یک ماشین کنترل عددی رایانه‌ای مورد استفاده در صنایع مبلمان دیده می‌شود.




شکل ۷- ماشین کنترل عددی رایانه‌ای مورد استفاده در صنایع مبلمان

برای بررسی و شناخت ماشین آلات صنایع چوب، دانستن مشخصات اجزای اصلی ماشین یعنی همان بخش‌های مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی و پنوماتیک تجهیزات الزامی است.



الف) بخش مکانیکی ماشین آلات

بخش مکانیکی ماشین‌ها به طور کلی شامل اجزای زیر است:
اجزای اتصال، اجزای ذخیره انرژی، اجزای حمل کننده، اجزای تکیه‌گاهی، اجزای ارتباط، اجزای انتقال قدرت، بدنه، شاسی، پیچ و مهره، چرخ و تسمه و فنرها، بلبرینگ، شافت و تیغه اره.
برخی از اجزای بخش مکانیکی ماشین آلات و تجهیزات کارگاه صنایع چوب در شکل ۸ مشاهده می‌شود.

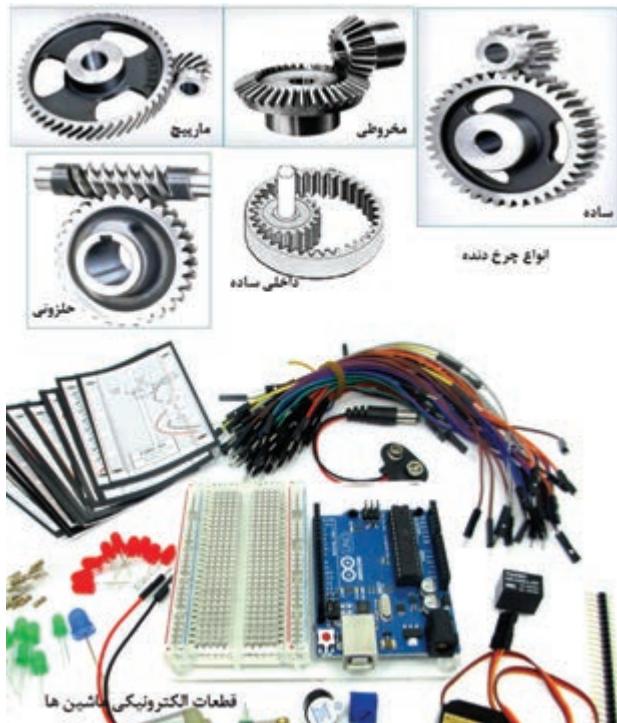


شکل ۸ - نمونه‌هایی از اجزای ماشین‌آلات

ب) بخش الکتریکی ماشین‌آلات

بخش الکتریکی ماشین‌ها به‌طور کلی شامل اجزای

زیر است:


منبع تغذیه یا مولد برق، سیم‌های رابط و کابل‌ها، مصرف‌کننده‌الکتریکی الکتروموتورها، سیم و کابل رابط بین قسمت‌های مختلف برق ماشین، لامپ، فیوز، کلیدهای روشن و خاموش ماشین. نمونه‌ای از مدار راهاندازی (ستاره مثلث) در شکل ۹ دیده می‌شود. در ماشین‌های امروزی برای افزایش ایمنی به جای کلیدهای سلکتوری ستاره مثلث کلیدهای استپ - استارت استفاده می‌شود. مزیت کلیدهای استپ - استارت در مقایسه با کلیدهای مکانیکی سلکتوری در این است که در صورت قطع جریان برق هنگام کار با ماشین، با جریان مجدد برق، دستگاه روشن نمی‌شود و روشن کردن دستگاه مستلزم استارت مجدد است. قطعات مورد نیاز برای ایجاد مدار ستاره مثلث به صورت استپ - استارت در جدول صفحه بعد نشان داده شده است.

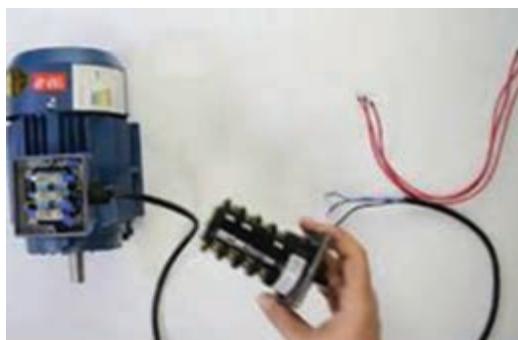

پودمان ۲: فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین آلات

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M۱	موتور سه فاز استکرون رونور قفسی ستاره - مثلث	
۲ عدد	K\m K\Ym K\Ym	کنتاکتور	
۱ عدد	FO	فیوز مینیاتوری تک فاز	
عدد	F۱	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F۲	بی متال	
عدد	O۱ O۲	شستی استپ	
۱ عدد	I	شستی استارت	

شکل ۹- نمونه هایی از تجهیزات الکتریکی ماشین آلات

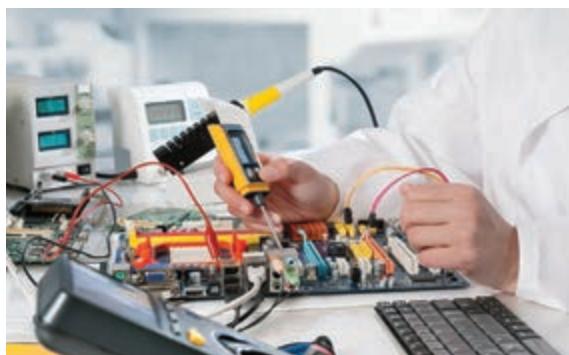

پ) بخش الکترونیکی ماشین آلات

این بخش شامل مدارهای الکترونیکی و نمایشگر و نیز واحد کنترل رایانه ای ماشین ها است، و در واقع اجزای سخت افزاری واحد کنترل ماشین های سی ان سی (CNC) و ان سی (NC) جزء این بخش است.



ت) بخش نیوماتیک (پنوماتیک) و هیدرولیک ماشین آلات

این بخش از ماشین ها نیز شامل اجزای زیر است: مخزن هیدرولیک یا مخزن هوای فشرده، شیلنگ های رابط عملکرها، پمپ باد، مخزن روغن، انواع شیرهای کنترل و شیلنگ هایی که این اجزا را به هم مرتبط می کند. نمونه هایی از تجهیزات پنوماتیکی ماشین آلات، در شکل ۱۰ دیده می شود.

شکل ۱۰- نمونه هایی از تجهیزات پنوماتیکی ماشین آلات

ماشین آلات کارگاه‌های تولید مبلمان

با توجه به نوع مواد اولیه، ماشین‌های مورد استفاده در صنعت مبلمان به دو گروه اصلی ماشین‌های تبدیل چوب درختان (ماسیو) و ماشین آلات تبدیل صفحات فشرده چوبی (صفحه‌ای) تقسیم می‌شوند. در اینجا برخی از تجهیزات مورد استفاده در تبدیل چوب ماسیو که در صنعت مبلمان به کار می‌رود آورده شده است. در شکل ۱۱ کارگاه‌های ماسیو و صفحه‌ای که هر یک دارای تجهیزات متفاوتی هستند دیده می‌شود.



شکل ۱۱- دو نمونه کارگاه صنایع چوب با تجهیزات مختلف

ماشین‌های برش چوب ماسیو خود به دو گروه ماشین‌های ثابت و سیار دسته‌بندی می‌شوند پیش از این با ماشین‌های دستی برقی (سیار) مانند دریل، اره فارسی‌بر، رنده دستی و فرز، آشنا شدید. در شکل ۱۲ چند نمونه از ماشین‌های سیار و قابل حمل که در تغییر ابعاد چوب ماسیو به کار می‌رود دیده می‌شود.



شکل ۱۲- نمونه‌ای از ماشین‌های سیار و ثابت صنعت مبلمان

ماشین های ثابت کارگاهی بر اساس نوع عملیاتی که بر روی چوب انجام می دهند به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف) ماشین های برشکاری

بر اساس نوع تیغه های برش و حرکت تیغه، به دو دسته اصلی اره نواری و اره گرد تقسیم می شوند؛ که هر یک دارای ویژگی هایی منحصر به فرد است:

ماشین اره نواری (اره فلکه)



شکل ۱۳- ماشین اره نواری

طرح اولیه این ماشین نخستین بار در سال ۱۸۰۸ در انگلستان به ثبت رسید که خود در دو نوع افقی و عمودی ساخته شده است. در کارگاه های مبل سازی از نوع عمودی این دستگاه استفاده می شود اما در چوب بری های بزرگ، به منظور تسهیل در عمل ماشین کاری، اره نواری های افقی مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل مقابل نمونه ای از ماشین اره نواری عمودی نشان داده شده است. این اره ها دارای دو فلکه هم قطر از جنس چدن است که فلکه پایین به الکتروموتور متصل، و فلکه بالا هرزه گرد بوده و با چرخش فلکه پایین توسط نوار اره می چرخد.

از این ماشین برای تبدیل الوار به تخته و همچنین قوس بری ها و ایجاد انواع اتصال چوبی استفاده می شود. هر چه دایرہ قوس کوچک تر باشد، به تیغه هایی با پهنای کمتر نیاز است و با افزایش

دایرہ قوس، می توان از تیغه های پهن استفاده کرد. تیغه های این ماشین به صورت رول در بازار موجود است و برای تهییه تیغه این دستگاه، باید از رابطه زیر طول آن را حساب کرد:

طول تیغه = (دو برابر حداکثر فاصله مرکزتا مرکز فلکه ها + محیط یکی از فلکه ها) منهای ۳ سانتی متر

این مقدار با تolerانس تقریبی ۳ سانتی متر برای شل و سفت کردن تیغه اره محاسبه می شود.

سؤال



پس از پایان کار، تیغه اره نواری باید به وسیله پیچ تنظیم زیر فلکه بالا، شل شود. چرا؟

قسمت های مهم ماشین اره نواری در شکل ۱۴ و ۱۵ آورده شده است.



شکل ۱۴- قسمت های اصلی ماشین اره نواری



شکل ۱۵- اجزای هدایت و کنترل تیغه اره نواری

هنگام تعویض تیغه‌های اره نواری باید پس از قطع جریان برق اصلی از تابلو کارگاه، تیغه شل شده و حفاظه‌ای پوششی روی فلکه‌ها باز شوند و مطابق با شکل ۱۶ و ۱۷، نسبت به تعویض آن اقدام نمود.



شکل ۱۷- شل کردن تیغه برای خروج و تعویض تیغه اره نواری

پس از تعویض تیغه، باید محکم شدن تیغه کنترل شود، سپس باید یک بار ماشین را روشن و خاموش کرد تا از استقرار صحیح تیغه روی فلکه‌های ماشین اطمینان حاصل گردد. میزان کشش تیغه اره نواری نسبت به عرض تیغه متفاوت است، و از روی جدول دیاگرام

متصل به ماشین باشیستی تنظیم گردد. شکل ۱۸ به منظور نگهداری تیغه‌های نواری در انبار، باید آنها را با روش صحیح جمع کرد تا هم جای کمتری را در انبار اشغال کند، هم به دندانه‌های آن آسیبی نرسد و هر زمانی که به آنها نیاز شد به سهولت از یکدیگر تفکیک شده و مورد استفاده قرار گیرند. روش‌های

متنوعی برای جمع کردن تیغه‌های نواری وجود دارد که در شکل ۱۹ نمونه‌ای از جمع کردن تیغه اره نواری نشان داده شده است. در ابتدا وسط تیغه



شکل ۱۸- کنترل سفتی تیغه پس از تعویض و اطمینان از استقرار صحیح آن روی فلکه‌ها

اره نواری به گونه‌ای نگه داشته می‌شود که تعادل بخش بالای آن به هم نخورد و سپس با فشردن لبه تیغه با انگشت شست، نوار تیغه از کمر می‌شکند و به سمت پایین متمایل می‌گردد. با ادامه این عمل، نوار تیغه به دو دایره تودر تو تبدیل شده و سپس محیط تیغه به چهار دایره تقسیم می‌شود. متناسب با طول تیغه، قطر دایره‌های تو در تو متفاوت است.

جمع کردن تیغه اره نواری نیاز به مهارت تجربی دارد و با تمرین و تکرار می‌توان سرعت جمع کردن تیغه و مهارت تعویض تیغه اره نواری را افزایش داد.

نکته



بایستی هنگام باز و بسته کردن تیغه اره نواری دقیق نباشد که نوک دندانه‌های تیغه اره با زمین یا جسم سخت و خشن برخورد نکرده و تیزی لبه دندانه‌ها حفظ شود.



شکل ۱۹- روش جمع کردن تیغه اره نواری

ماشین اره گرد (اره مجموعه‌ای)

انتخاب نام اره مجموعه‌ای برای این دستگاه، به دلیل کارایی بالا و انجام عملیات مختلف در بخش برشکاری است، به همین علت، این ماشین را در سایزهای مختلف در کارگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین کارخانجات بزرگ و تولید انبوه نیز مشاهده می‌کنید، عملیاتی مانند: برش زاویه‌دار در لبه‌ها، برش زاویه‌دار در سطوح، شیارزنی، برش عرضی با گونیا، برش طولی با ریل، و از همه مهم‌تر، برش نود درجه، شیار قلیف و... به دلیل دقیق بالا در برشکاری نود درجه، معمولاً قطعات را با این دستگاه چهار طرف برش داده و گونیا می‌کنند، به همین علت، اره مجموعه‌ای را اصطلاحاً دور کن می‌نامند؛ در صورتی که، دور کن، نام نوعی اره دو طرفه است. در ادامه، به دلیل مصطلح بودن عمومی این کلمه، ما نیز از کلمه دور کن استفاده خواهیم نمود. از حدود سال ۱۹۹۰ میلادی، به دلیل استفاده عمده از صفحات روکش‌دار، به خصوص روکش‌های مصنوعی ملامینه، ماشین‌های دور کن، مجهز به اره خط انداز یا اره خط‌زن شده و ماشین‌های دور کن، دو اره‌ای شدند: تیغ اره‌های دیسکی الماسه کوچک، وظیفه خط انداختن از زیر (برای جلوگیری از لب پریدگی زیر قطعه) و تیغ اره‌های بزرگ الماسه، وظیفه برش صفحات روی دستگاه دور کن را عهده‌دار شدند.

قدرت موتور اره خط‌زن بسیار کم و با دور خلاف عقربه‌های ساعت و موازی با حرکت قطعه، و قدرت موتور اره برش، بالا و در جهت عقربه‌های ساعت و خلاف حرکت قطعه می‌باشد تا عملیات خط‌اندازی از زیر و برش قطعه را با کیفیت و دقیق بالا انجام دهند. تیپ دندانه‌های اره دیسکی، تعداد دندانه در قطر، زوایای حمله، ضخامت دندانه و...، از فاکتورهای مهمی است که با توجه به نوع مواد اولیه مصرفی هنگام برش باید در نظر




شکل ۲۰- نمونه‌ای از ماشین اره گرد میزی (اره مجموعه‌ای)

گرفته شود، به طور مثال برای برشکاری صفحات MDF با روکش ملامینه، انتخاب تیغ اره الماسه با دندنهای ریز و تعداد بالا صورت می‌گیرد.

ماشین پر کاربرد دیگری در کارگاه تولید فراورده‌های ماسیو وجود دارد (مانند اره گرد میزی). شباهت زیاد ماشین‌های دورکن و اره گرد میزی، گاهی کاربرد مشترکی نیز برای آنها ایجاد می‌کند. از ماشین اره گرد میزی برای برش‌های طولی، عرضی، ایجاد برخی از اتصالات گوشه‌ای و طولی استفاده می‌شود. گاهی چندین ماشین پر کاربرد صنایع چوب در یک ماشین چندکاره ادغام می‌شود که در کارگاه‌های کوچک به منظور کاهش فضای اشغال شده توسط ماشین‌آلات به کار می‌روند. نمونه‌ای از ماشین اره گرد در شکل ۲۰ نشان داده شده است.

امکان زاویه‌بُری و تغییر زاویه تیغه اره گرد، به کمک پیچ تنظیم جانبی ماشین امکان‌پذیر می‌باشد. این ماشین دارای دو گونیا است:


یکی گونیایی پشت تیغه که امکان برش طولی را فراهم می‌کند و دیگری گونیای برش عرضی. اگر از گونیای عرضی (کشویی) استفاده شود دیگر نباید از گونیایی پشت تیغه اره استفاده کرد زیرا در صورت استفاده همزمان این دو گونیا باهم امکان چرخش قطعه کار و حادثه وجود دارد. اجزای اصلی ماشین اره گرد در شکل زیر نشان داده شده است.

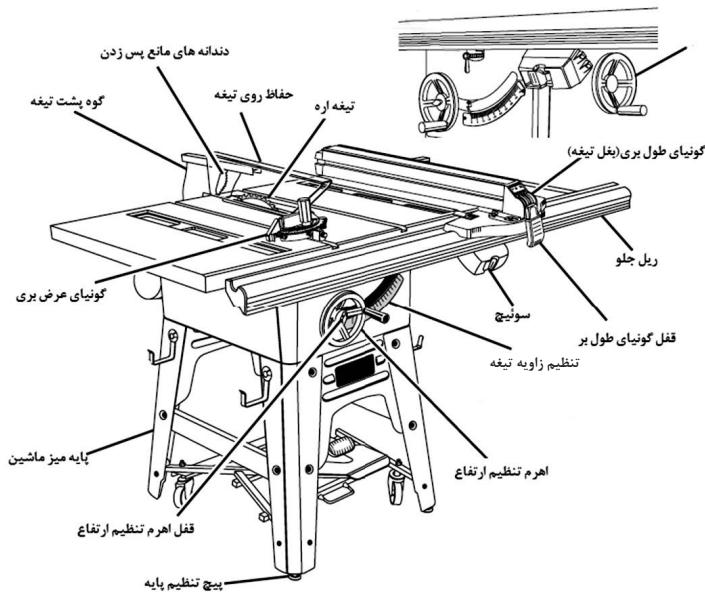

شکل ۲۱- اجزای اصلی ماشین اره گرد میزی

نکات مهم کار با ماشین اره گرد:

- تنظیم گونیای دستگاه (بستن بر) باید در حالت خاموش انجام شود و از حفاظ روی تیغه استفاده گردد.
 - قطعه کار مورد نظر از بین گونیا و تیغه عبور می کند و دورریز از جلوی تیغه عبور می کند. در پشت تیغه از گوه جداسازی استفاده گردد.
 - ارتفاع تیغه طوری تنظیم شود که حداقل ۱ سانتی متر از چوب بیرون بزند.
 - هنگام برش قطعات باریک، برای پیشبرد کار از چوب کمکی استفاده شود.
- در تصاویر ۲۲ الف و ب برخی از روش های هدایت چوب مقابله تیغه اره گرد نشان داده شده است.

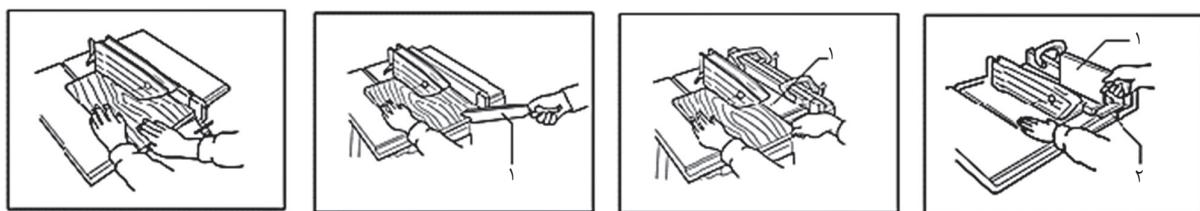

شکل ۲۲-الف) روش صحیح هدایت قطعه کار از روی تیغه اره گرد



شکل ۲۲-ب) شکل تیغه های اره گرد میزی

نکته

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد زاویه و فرم دندانه ها به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.



ب) ماشین های پرداخت و پروفیل

ماشین کف رند (رنده)

از این ماشین برای تسطیح و پرداخت سطح، و یک رو و یک نر کردن قطعات چوبی و تخته ها استفاده می شود. منظور از یک رو و یک نر کردن چوب، در واقع ایجاد دو سطح قائم با زاویه 90° درجه نسبت به یکدیگر است؛ و از آنجا که این دو سطح در مجاورت یکدیگر قرار دارند یک سطح رویی چوب را شامل می شود و دیگری ضخامت تخته محسوب می شود که به آن نر کار می گویند. گونیایی که در کنار ماشین و پشت تیغه قرار دارد امکان تغییر زاویه و ایجاد فارسی در لبه قطعه کار را فراهم می کند. برای ایجاد لبه فارسی یا تحت زاویه دلخواه،

ابتدا باید تخته را یکرو و یکنر رندید و سپس با تنظیم زاویه گونیا، به رندیدن لبه قطعه کار تحت زاویه مورد نظر اقدام نمود. در شکل ۲۳ الف و ب نمونه‌ای از ماشین کف رند نشان داده است.



شکل ۲۳-الف) نمونه‌ای از ماشین کف رند با پوشش حفاظتی روی توپی تیغه

در ماشین‌های کف رند و همچنین ماشین گندگی قدیمی، توپی‌ها دارای تیغه‌های سرتاسری هستند و پس از کند شدن، باید کل تیغه از مقر خود خارج، و تیز شود. اما امروزه با بهره‌گیری از فناوری تیغه‌های قابل تعویض، در صورت برخورد میخ یا پیچ با تیغه رند و تخریب لبه برندۀ تیغه، نیازی به تعویض کل تیغه نیست و با تعویض همان پولک آسیب دیده می‌توان در زمان تعویض تیغه صرفه جویی نمود. نمونه‌هایی از توپی‌های دارای تیغه‌های قابل تعویض در شکل ۲۴ و ۲۵ نشان داده است.



شکل ۲۵-تیغه‌های قابل تعویض که به جای تیغه‌های سراسری روی توپی رند قرار می‌گیرد

شکل ۲۴-نمونه‌ای از توپی‌های جدید با تیغه‌های قابل تعویض

mekanizm poushal brdarci maschin kaf rnd bhetoori ast ke ba tafqir arfaghat sstegh miz karde (mizzi ke qattueh kar, abtada rovi an qarar mi gireed v قبل az topi rnde qarar gرفته است) mi tovan puxamet poushal ya hman mizan barbrdarci ra tanzim nmod. hrghe axtalaf sstegh miz karde v kar gire ke dr do tef topi rnde qarar gرفته and biyaster basde, mcdar biyasteri az sstegh chob hzv v maschin karri mi shod v berukss, drsorati ke mizhahai do tef topi, hem sstegh basnd, hig poushalii az qattueh kar brdasteh nmi shod. dr shk 26 v 27 mowquiat scfhat nisbet ke topi rnde nshan dade ast.




شکل ۲۶-موقعيت topi rnde bein scfhat wroodi v khrongi maschin rnde kaf rnd



شکل ۲۷- روش تعویض تیغه رنده و نحوه قرار گرفتن تیغه و استقرار آن روی توپی

نحوه کار با ماشین کف رند: ابتدا باید میزان بار (اختلاف بین دو سطح میز ماشین) تنظیم شود. این عمل مناسب با کیفیت سطح قطعه کار انجام می‌شود؛ یعنی اگر پستی و بلندی‌های سطح کم باشد بار ماشین کم، و در صورت وجود اینها و پستی و بلندی‌های زیاد یا داغ اره، عمیق بار ماشین را باید زیاد تنظیم کرد. منظور از داغ اره فرورفتگی‌ها و برجستگی‌هایی است که توسط تیغه اره نواری، هنگام تبدیل گرده بینه به الوار و تخته روی سطح چوب ایجاد می‌شود. شکل ۲۸ نشانگر میزان بار ماشین کف رند را نشان داده است.

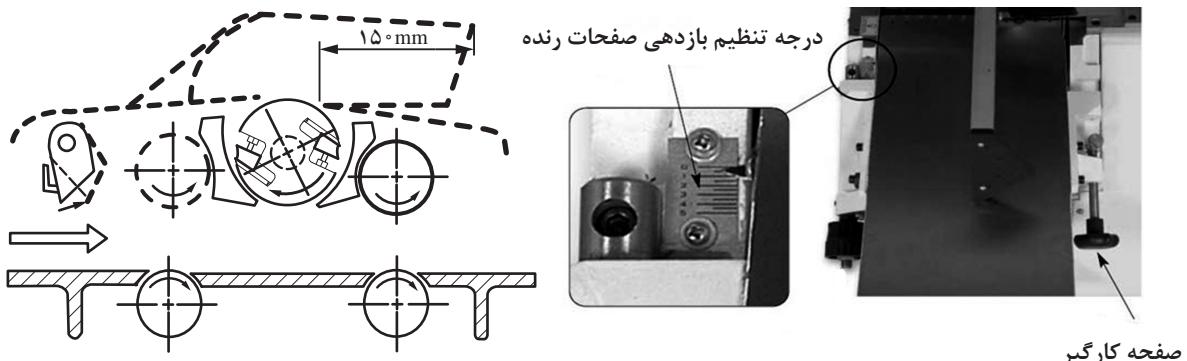

شکل ۲۸- درجه تنظیم میزان باردهی ماشین کف رند

پس از تنظیم میزان بار، باید از قائمه بودن گونیا مطمئن شد و سپس دستگاه را روشن کرد. اگر کلید از نوع ستاره مثلث است باید پس از رسیدن دور موتور به میزان نهایی اقدام به تغییر وضعیت کلید به روی مثلث نمود.

در صورتی که قطعه کار بلند باشد پس از قرار دادن آن به روی میز ورودی ماشین، کاربر همراه با قطعه کار پیش می‌رود و با سرعتی یکنواخت قطعه کار را از روی توپی رنده عبور می‌دهد. تعداد تیغه رنده، دقیقت در تنظیم تیغه‌ها و یکنواختی سرعت پیشبرد کار در کیفیت ماشین کاری و میزان صافی سطح رنده شده مؤثر است. تصاویر شکل ۲۹ نحوه رنديدن صحیح قطعه کار را نشان می‌دهد.



شکل ۲۹- نحوه رنديدن صحیح قطعه کار چوبی


ماشین گندگی

از اين ماشين برای هم ضخامت کردن چوب های بريده شده استفاده می شود. هنگام ساخت کلاف در و پنجره يا انواع قابها می توان پس از برش قيدها، آنها را از زير توبي دستگاه گندگي عبور داد تا همه قيدها داراي ضخامت يكسانی شوند. اين ماشين داراي يك صفحه قابل تنظيم است که به کمک چرخ و زنجير، و يا نيريوي هيdroوليک روغن، بالا و پايین می رود و فاصله بين کف اين صفحه با نوك تيغه توبي که در بالاي صفحه قرار دارد را تنظيم می کند. در واقع با اين کار، مقدار ضخامت قطعه کار پس از ماشين کاري مشخص می شود. در شکل ۳۰ نمونه ای از ماشين گندگي نشان داده شده است.



شکل ۳۰- يك نمونه ماشين گندگي

این ماشین دارای دو سرعت پیشبرد برای کارهای مختلف است که با حالت‌های سریع (خرگوشی) و کند (لاک‌پشتی) شناخته شده‌اند. در واقع این دو حالت سرعت انتقال قطعه کار به سمت توپی رنده را تنظیم می‌کند. اجزای اصلی ماشین گندگی در شکل ۳۱ نشان داده شده است. با فشردن کلید برای بالا و پایین بردن جک هیدرولیکی، دهانه گندگی تنظیم می‌شود. همان‌طور که پیش از این گفته شد، در نمونه‌های قدیمی، جهت جابه‌جایی صفحه از مکانیسم چرخ و محور استفاده می‌شد که برای روانکاری آن، باید از گریس کمک گرفت.

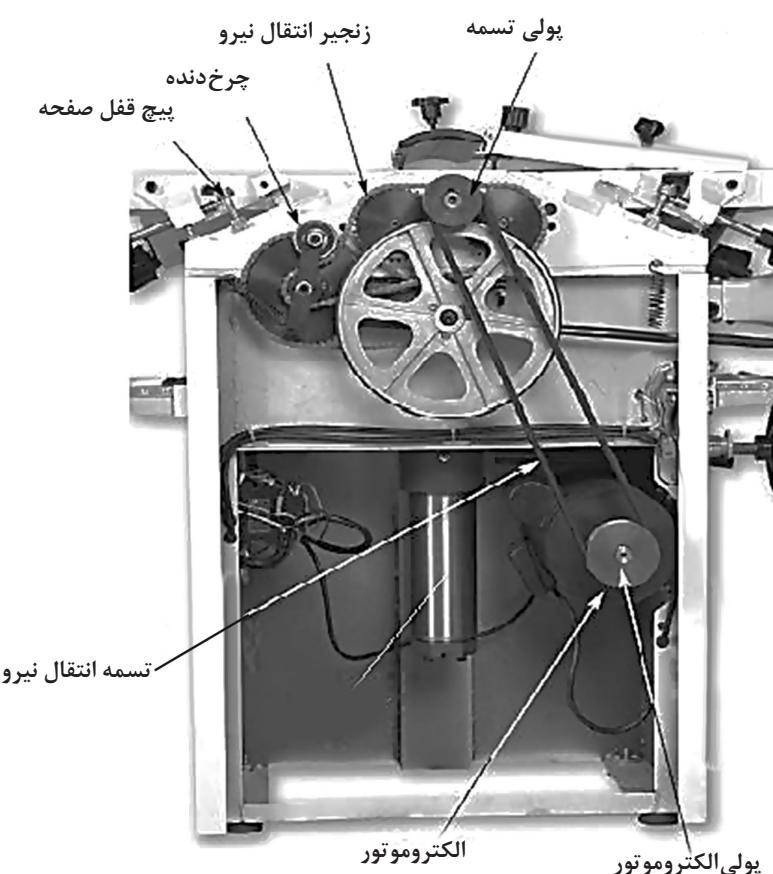

شکل ۳۱- اجزای اصلی ماشین گندگی

ماشین فرز میزی

از این ماشین برای ایجاد پروفیل در لبه قاب‌ها، کلاف‌ها و صفحات میز استفاده می‌شود. تیغه‌های این دستگاه تخت نبوده و دارای منحنی مرکب است. منظور از منحنی مرکب، یعنی قوس‌هایی تیغه فرز از چند منحنی و خطوط شکسته درست شده که بر اثر چرخش و حرکت ابزار در طول لبه قطعه کار، نقوش برجسته و فرورفتگی را ایجاد می‌کند که به آن ابزار یا پروفیل لبه می‌گویند. علاوه بر این از ماشین فرز برای ایجاد اتصال‌های انگشتی، کنشکاف و دوراهه نیز استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از این دستگاه در شکل ۳۲ نشان داده شده است.




شکل ۳۲- نمونه هایی از ماشین فرز میزی

تیغه های فرز میزی به صورت افقی دوران می کنند و طی این چرخش، لبه گونیای قطعه کار را به صورت منحنی های منفی و مثبت شکل می دهد که باعث افزایش زیبایی در لبه های قطعه کار خواهد شد. گاهی به جای تیغه های پروفیل از تیغه های اره گرد با قطر کم استفاده می شود که عمل شیارزنی یا کنشکاف طولی را در لبه پارتیشن ها یا قاب و تنکه درهای تمام چوب امکان پذیر می نماید.

پیچ تنظیم هایی که روی این ماشین تعییه شده، امکان تغییر ارتفاع تیغه و همچنین تغییر زاویه آن را فراهم می کند و می توان با یک تیغه، انواعی از پروفیل ها را به دلخواه ایجاد نمود. در مدل هایی از این دستگاه که دارای کلید تنظیم دور است می توان در دورهای پایین از توپی های سنباده و چوبسا نیز استفاده کرد و قطعه کارهای قوس دار مانند پایه های مبل را با آنها پرداخت نمود.

در تصویر ۳۳ اجزای اصلی یک نمونه از ماشین فرز میزی نشان داده شده است. همان گونه که در نقشه انجشاری مقابل دیده می شود، توپی فرز داخل میز اصلی قرار دارد و میز کمکی، برای افزایش سطح اتکای قطعات به میز اصلی متصل می شود. الکتروموتور و تجهیزات برق نیز درون کابینت برق و روی بدنه قرار گرفته اند.

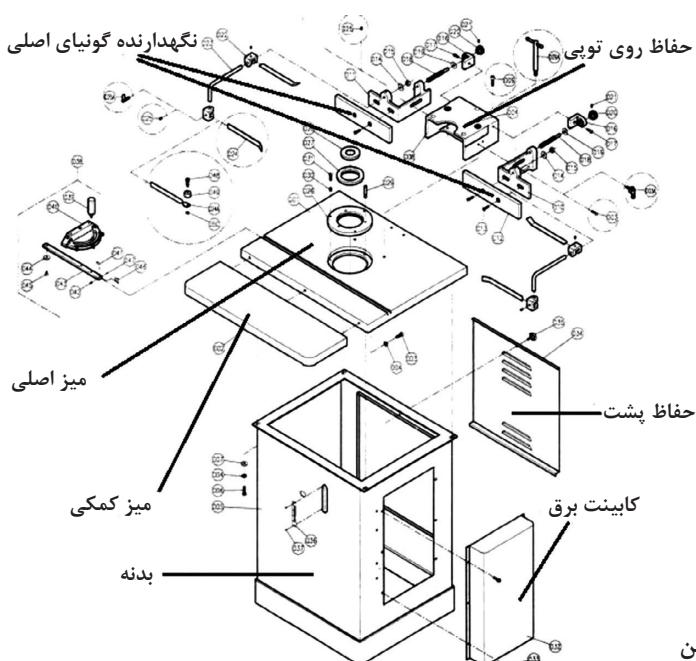

شکل ۳۳- اجزای اصلی ماشین

هنگام کار با این ماشین، باید از حفاظه‌های روی تیغه و نیز شابلون‌های تکیه‌گاه قطعه کار، استفاده کرد تا از پس زدن قطعه و خطرات احتمالی جلوگیری شود. این شابلون‌ها متناسب با شکل هندسی قطعه کار ساخته، و ابعاد آن توسط کاربران ماهر تهیه و به کار گرفته می‌شود. نکته مهم اینکه هنگام تعویض یا تنظیم تیغه‌ها ابتدا باید برق اصلی دستگاه از تابلو برق کارگاه قطع شود و پس از تعویض یا تنظیم، و قبل از کار کردن، از محکم بودن پیچ و فلانج‌های روی توپی تیغه اطمینان حاصل کرد.

ماشین خراطی

از این ماشین به منظور ایجاد شکل‌های سیلندریک (استوانه‌ای) استفاده می‌شود. پایه‌های خراطی شده مبل‌ها، صندلی‌ها، میز ناهارخوری و نرده‌های دست‌انداز پله‌ها نمونه‌هایی از کاربرد این ماشین در صنعت مبلمان است. شکل ۳۴




شکل ۳۴- نمونه‌هایی از قطعات ساخته شده با ماشین خراطی

این ماشین در ابعاد مختلف و با تجهیزات متنوعی در بازار موجود است. نمونه‌ای از آن در شکل ۳۵ نشان داده شده است. فاصله میان دو مرغک را ظرفیت ماشین می‌گویند و هرچه این فاصله بیشتر باشد، ظرفیت ماشین در تولید قطعات خراطی شده بلندتر امکان‌پذیر می‌شود.



شکل ۳۵- ماشین خراطی

محدودیت دیگر این ماشین فاصله نوک مرغک‌ها تا شاسی بدنه دستگاه است که حداقل قطر قطعه کار را تعیین می‌کند و قطعه کارهایی با قطر مشخص را می‌توان میان دو مرغک دستگاه بست. اجزای اصلی ماشین خراطی در شکل ۳۶ نشان داده شده است. مرغک هرزگرد توسط یک پایه به شاسی دستگاه متصل شده که فاصله آن قابل تنظیم است.

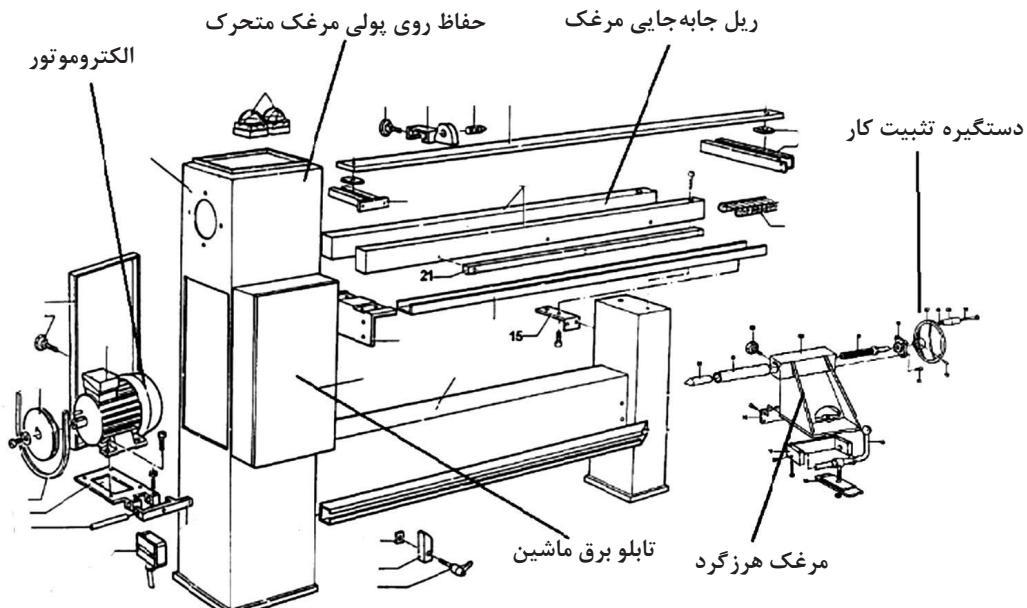

شکل ۳۶- اجزای اصلی ماشین خراطی

نکته مهم برای کار با دستگاه خراطی، آماده کردن قطعه کار قبل از بستن آن به دستگاه است. شکل مقطع قطعه کار اولیه باید مربع باشد و دور دستگاه را نیز می‌توان مناسب با قطر قطعه کار تنظیم نمود. هرچه قطر قطعه بیشتر باشد باید دور دستگاه را کمتر کرد تا سرعت محیطی مناسبی را برای پوشال برداری فراهم کند.

پ) ماشین‌های سوراخکاری



شکل ۳۷- نمونه‌ای از ماشین کم‌کن مته‌ای افقی

ماشین کم‌کن مته‌ای

از این ماشین برای ایجاد سوراخ اتصال دوبل و همچنین اتصالات گوشه‌ای، طولی فاق و زبانه، کم و زبانه و در آوردن جا قفلی درهای سه‌لایی استفاده می‌شود. انتقال نیرو در این ماشین به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم است و مته روی شافت الکتروموتور بسته می‌شود. در برخی از این دستگاه‌ها، هم قطعه کار و هم مته جابه‌جا می‌شود و در برخی دیگر فقط یکی از این دو قابلیت جابه‌جایی داردند. در شکل ۳۷ نمونه‌ای از این ماشین نشان داده شده است.

به منظور کنترل عمق سوراخ در سوراخکاری‌های بن‌بست، از یک مانع مکانیکی قابل تنظیم استفاده می‌شود که جایه‌جایی متنه را محدود می‌کند؛ یعنی پس از تنظیم، اجازه پیشروی بیش از اندازه تنظیم شده را به متنه نمی‌دهد. در نمونه‌هایی که میز قابلیت جایه‌جایی دارد نیز یک استپ جانبی تعییه شده که عرض کم را محدود می‌کند و در کارهای سری و تولید انبوه بسیار مفید است.

برای ایجاد فاق یا کم ابتدا انتهای محدوده اتصال به وسیلهٔ دو سوراخ مشخص می‌شود و سپس با باردهی تدریجی، دیوارهٔ چوبی بین این دو آرام آرام حذف می‌شود تا به عمق دلخواه برسد و یا فاق ایجاد شود. در روش دیگر، پس از ایجاد سوراخ‌های ابتدا و انتهای، چندین سوراخ بین این دو ایجاد می‌شود تا عمل کم‌کنی سریع‌تر انجام شود.

دریل ستونی (پایه‌دار)



شکل ۳۸- یک نمونه ماشین دریل ستونی

از این ماشین برای ایجاد سوراخ قفل و لولا گازور، حذف گره چوب (گرهزنی) و موارد مشابه اینها استفاده می‌شود. میز دستگاه قابل تنظیم بوده و دارای قفلی است به منظور ثبت آن در ارتفاع دلخواه. در نمونه‌های قدیمی، کلید چرخشی (سلکتوری) برای روشن و خاموش کردن دستگاه، وجود دارد و در نمونه‌های جدید برای سهولت در امر ماشین‌کاری از کلیدهای پدالی استفاده شده است. نمونه‌ای از ماشین دریل ستونی در شکل ۳۸ نشان داده شده است.

هنگام کار با این دستگاه قطعه کار به وسیلهٔ پیچ دستی ثابت می‌شود و در صورت نگهداری آن با دست، از بی‌حرکت ماندن آن هنگام ماشین‌کاری باید اطمینان حاصل کرد.

ت) ماشین‌های پرس و مونتاز

دستگاه پرس گرم




شکل ۳۹- پرس گرم یک طبقه

از این دستگاه به منظور روکش یا سهلایی کردن کلافهای در، یا ساخت قاب تنکه‌های سهلایی استفاده می‌شود. سیستم فشار پرس‌ها با نیروی هیدرولیک روغن تأمین، و حرارت صفحات آن به وسیلهٔ المنت‌های برقی یا روغن داغ ایجاد می‌شود. نمونه‌های یک طبقه یا چند طبقه با ابعاد مختلف صفحه در بازار وجود دارد. نمونه‌ای از این دستگاه در شکل ۳۹ نشان داده شده است.

نکات مهم هنگام کار با ماشین پرس:


- قبل از روشن کردن دستگاه قطعه کارها باید آماده باشند.
- پس از گرم شدن صفحه پرس، صفحات از یکدیگر باز شوند تا گرمای کمتری هدر رود.
- فشار پرس متناسب با سطح چوب‌های زیر پرس تنظیم شود.
- برای پرس کردن چند قطعه کار به صورت همزمان، باید، توجه کرد که قطعات حتماً هم‌ضخامت باشند، و محل قرار گرفتن آنها روی صفحه پرس، طوری باشد که کلاف‌های چوبی روی سیلندرهای پرس قرار گیرد تا صفحه پرس تاب برندارد. عوامل مهم در پرسکاری عبارت‌اند از: رابطه سطح کار - نوع مواد - میزان فشار - میزان حرارت و زمان پرس متناسب با نوع چسب به کار رفته در صفحات پرس شده.

شکل ۴۰ و ۴۱ روش چیدمان غلط و صحیح قطعه کارها روی صفحه پرس را نشان می‌دهد. کدام قطعه کارها به صورت صحیح روی صفحه پرس قرار گرفته‌اند؟

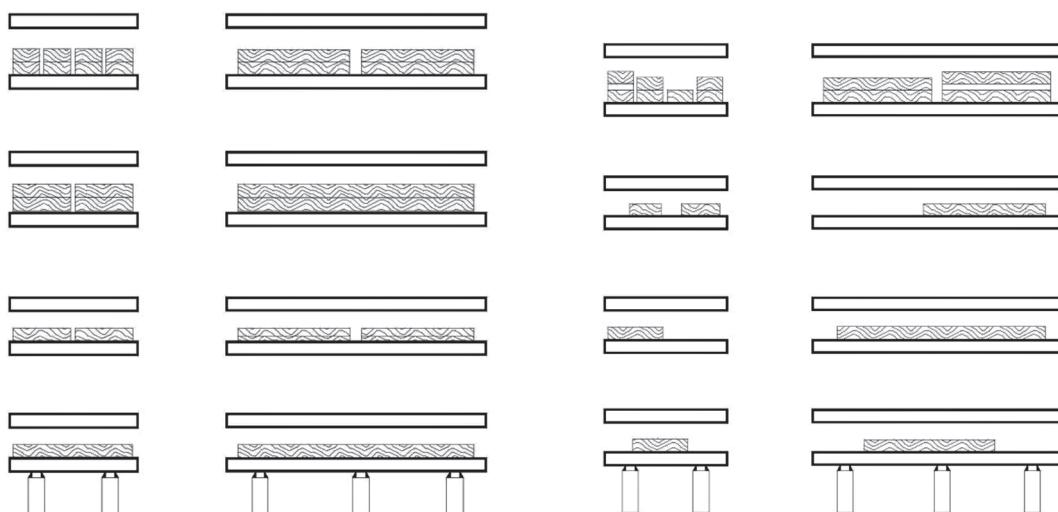

شکل ۴۱- چیدمان صحیح قطعه کار زیر پرس

شکل ۴۰- چیدمان غلط قطعه کار زیر پرس

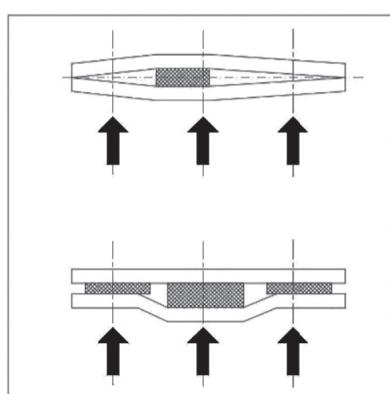

شکل ۴۲- مشکلات ناشی از چیدمان غیراصولی قطعه کار در زیر صفحه پرس

در صورت استفاده غیراصولی از پرس، عمر مفید صفحات پرس به‌شدت کم می‌شود. به شکل ۴۲ و روش اعمال نیروی سیلندرهای هیدرولیک پرس توجه شود.




ماشین مونتاژ

از این ماشین برای ثابت نگه داشتن کلاف در و پنجره‌های که در اتصالات آن چسب سرد (پلی ونیل استات) به کار رفته، استفاده می‌شود. نیروی فشاری که از طریق کفشک‌ها به بدنه کلاف وارد می‌شود توسط کمپرسورهای باد یا پمپ روغن تأمین می‌شود.

این نیرو از طریق شیلنگ‌های فشار بالا و با کنترل کلیدهای قطع و وصل جریان به کفشک‌ها و سپس به قطعه کار وارد شده و سازه چوبی را ثابت نگه می‌دارد. یکی از مهم‌ترین عامل دستگاه مونتاژ تنظیم فشار هوای فشرده مناسب با ابعاد و نوع صفحات مورد استفاده می‌باشد.

در شکل ۴۳ نمونه‌ای از ماشین مونتاژ کلاف نشان داده شده است.

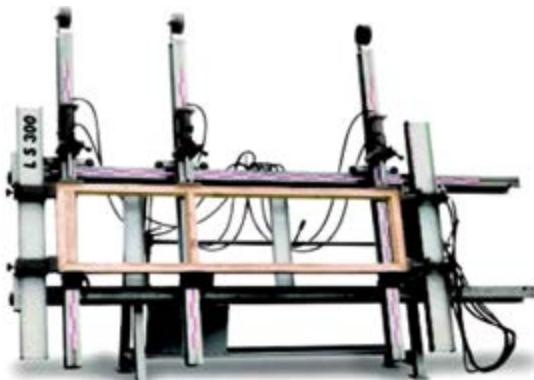

شکل ۴۳- نمونه‌ای از ماشین مونتاژ کلاف

ث) دستگاه باد (کمپرسور)



شکل ۴۴- نمونه‌ای از کمپرسور باد


کمپرسور، هوای فشرده مورد نیاز ابزار بادی را تأمین می‌کند و همچنین مخزنی برای ذخیره‌سازی این هوای فشرده دارد و دارای انواع مختلف و حجم‌های متفاوت است. گنجایش مخزن باید مناسب با میزان مصرف انتخاب شود. در غیر این صورت موجب فشار دائمی به قسمت موتور، استهلاک قطعات آن و همچنین اتلاف انرژی خواهد شد. رطوبت موجود در هوای هنگام تراکم و ذخیره‌سازی معمولاً درون مخزن باقی می‌ماند، بنابراین آب موجود در مخزن را باید از طریق پیچ تخلیه در زیر مخزن کمپرسور به صورت دوره‌ای تخلیه نمود.

قطر و طول شیلنگ‌های رابط باید طوری انتخاب شوند که میزان افت فشار به حداقل برسد. به طور کلی برای مصارف عمومی باید از شیلنگ‌های کوتاه‌تر از ۸ متر استفاده کرد. برای فواصل بیشتر از ۸ متر، باید لوله کشی با لوله‌های فلزی انجام شود. اتصال بین لوله‌ها و شیلنگ‌ها با قطعات کوچکی به نام کوبلینگ و فیتینگ انجام می‌شود.

وجود واحد مراقبت در یک سیستم بادی الزامی است. یک واحد مراقبت معمولاً دارای سه بخش است ولی واحد مراقبت‌های دو بخشی شامل: فشارشکن و فیلتر رطوبت‌گیر و همچنین واحدهای مراقبت تکی



هم در بازار موجود است. در شکل ۴۵ بخش‌های اصلی سیستم هوای فشرده کارگاهی و همچنین تجهیزات مورد استفاده در یک سیستم ساده هوای فشرده (پنیوماتیک) نشان داده شده است. تجهیزاتی که با هوای فشرده کار می‌کنند تجهیزات نیوماتیک و تجهیزاتی که با روغن یا مایعات تحت فشار کار می‌کنند «هیدرولیک» نام دارند.

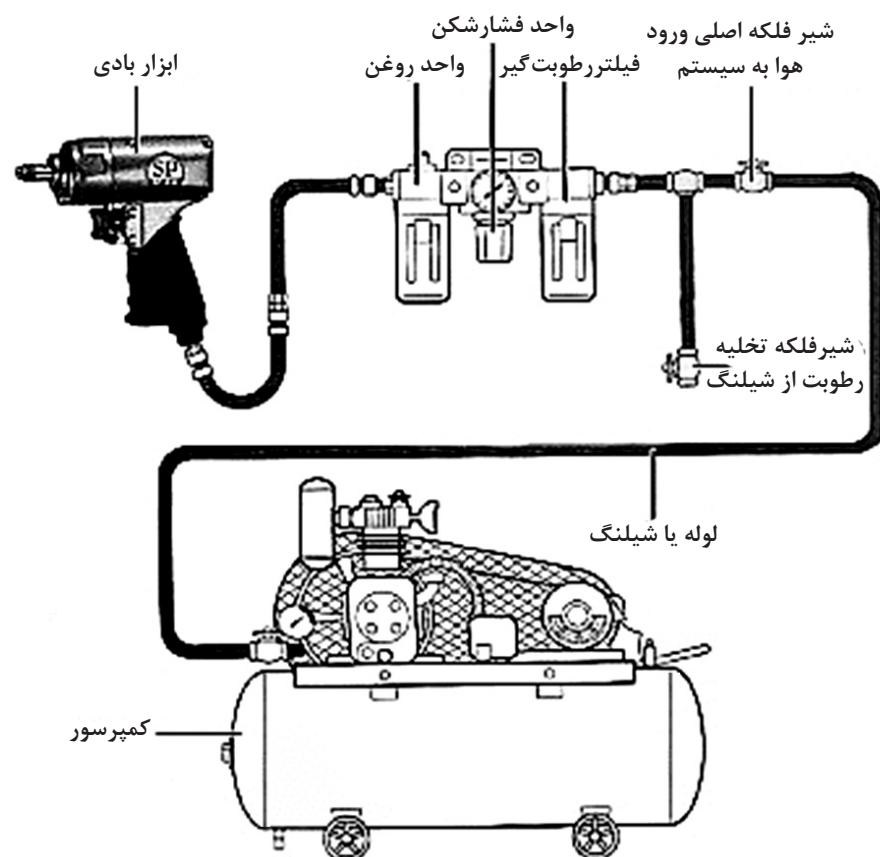

شکل ۴۵- نمونه‌ای از یک سیستم ساده هوای فشرده و ابزارهای بادی

سرویس و نگهداری ماشین آلات


روانکاری تجهیزات کارگاهی

ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی در کنار سایر عوامل تولید، مانند نیروی کار ماهر به مراقبت و نگهداری نیاز دارند. برای تولید مصنوعات چوبی با کیفیت، این تجهیزات باید همیشه در حالت آماده به کار باشند، بخش های مختلف ماشین آلات به طور منظم بازرسی شوند و اشکالات و ایرادهای احتمالی برطرف گردد. یکی از راه های افزایش طول عمر مفید تجهیزات کارگاهی روانکاری قطعات متحرک ماشین آلات است.

با کاهش نیروی اصطکاک می توان مانع از فرسایش قطعات ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی شد و با افزایش کارایی الکتروموتورها که نیرو محركه ماشین را تامین می کند، هم عمر مفید آنها زیاد خواهد شد و هم با کاهش بار الکتریکی از مصرف بیش از حد برق و انرژی الکتریکی جلوگیری به عمل می آید.

هرگاه حرکتی صورت می گیرد نیروی اصطکاک (ساکن - در حال حرکت) ظاهر می شود و در صورت غلبه بر اصطکاک ساکن، قطعات ماشین آلات شروع به حرکت می کنند. اگر مقدار این نیرو زیاد باشد، محل تماس دو سطح متحرک گرم شده و به مرور زمان عمل سایش، باعث فرسودگی قطعه خواهد شد. روانکاری سطوح متحرک ماشین آلات به وسیله مواد روان کننده مثل روغن و گریس امکان پذیر است. این مواد با ساختار فیزیکی و شیمیایی خاص خود مانع از تماس مستقیم دو سطح فلزی قطعات با یکدیگر می شوند و از این طریق نیروی اصطکاک را کاهش داده و مانع از فرسایش سطوح می گردد.

عمل روانکاری به دو صورت اتوماتیک و دستی انجام می شود. در روش اتوماتیک که بیشتر در ماشین آلات سی ان سی و گران قیمت، و خطوط تولید کارخانجات استفاده می شود، نقاط متحرک ماشین ها مثل بلبرینگ ها و تکیه گاه ها (یاتاقان) به وسیله شیلنگ هایی به یک مخزن روغن متصل است و سیال روغن توسط پمپ دائم در محل قطعات در جریان است. سیستم اتوماتیک روغنکاری از سه بخش اصلی مخزن، پمپ روغن و لوله و شیلنگ های رابط تشکیل شده است. در این روش وظیفه کاربر ماشین صرفاً چک کردن سطح سیال در مخزن روغن و کنترل عملکرد فیلترها و نشتی های احتمالی است و پمپ روغن عمل روانکاری را به صورت اتوماتیک انجام می دهد. کارخانه های سازنده ماشین آلات صنایع چوب در کاتالوگ های فنی خود محل، زمان، و مواد روانکاری قسمت های مختلف ماشین را مشخص می کنند و باید به توضیحات آنها توجه بیشتری نمود. شکل ۴۶

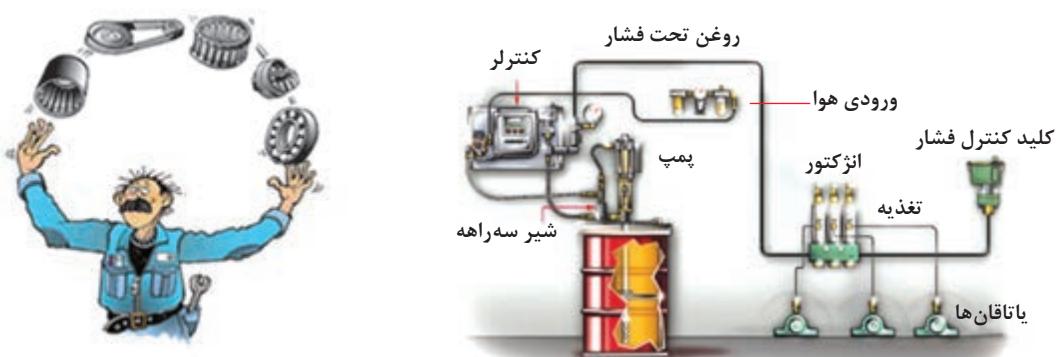

شکل ۴۶- روانکاری به صورت اتوماتیک

در روش دیگر یعنی روش روغنکاری دستی، کاربر ماشین با کمک وسایل ساده روغنکاری مثل روغندان یا پمپ گریس، ماده روان‌کننده را به مقدار مورد نیاز به محل قطعات متحرک تجهیزات می‌رساند. این روش در کارگاه‌های تولیدی با ظرفیت پایین مثل کارگاه نجاری محلی متداول‌تر و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه‌تر است.

أنواع مواد روان‌کننده

روغن و گریس، دو ماده رایج روانکاری تجهیزات صنعتی به شمار می‌روند که هریک ویژگی‌هایی به شرح زیر دارند:

گرانروی: میزان مقاومتی است که روان‌کننده نسبت به جاری شدن از خود نشان می‌دهد. گرانروی روان‌کننده با دمای آن مناسب است و هرچه روان‌کننده گرم‌تر شود گرانروی آن کمتر خواهد بود. گرانروی را معمولاً همراه با دمایی که گرانروی در آن دما اندازه‌گیری شده ذکر می‌کنند.

شاخص گرانروی: تغییرات گرانروی که بر اثر تغییرات دما ایجاد می‌شود را با شاخص گرانروی بیان می‌کنند و هرچه رقم شاخص گرانروی یک روان‌کننده بزرگ‌تر باشد، به این معنی است که در اثر تغییر دما، گرانروی کمتر دچار تغییر می‌شود.

نقطه ریزش: پایین‌ترین دمایی را که روان‌کننده در آن هنوز به صورت سیال (مایع) است و امکان جاری شدن را دارد نقطه ریزش می‌گویند.

نقطه اشتغال: دمایی است که در آن، روان‌کننده به بخار تبدیل شده و با اکسیژن هوا مخلوطی اشتعال‌زا تولید می‌کند.

الف) روغن

روغن^۱ مایعی است با چگالی کمتر از آب که با آب مخلوط نمی‌شود. روغن‌های روان‌ساز دارای منشأ معدنی هستند و از نفت خام یا تصفیه روغن‌های کارکرد تهیه می‌شوند.

روغن پایه که از پالایش نفت خام به دست می‌آید، هنوز ویژگی‌های لازم برای روانکاری را ندارد و مناسب با نوع وظیفه‌ای که از آن انتظار می‌رود، مواد افزودنی مختلفی را به آن اضافه می‌کنند تا در روغن مقاومت لازم ایجاد شود. بنابراین در ابتدا با افزودن پلیمرها، ویسکوزیتی روغن را به میزان لازم رسانده و سپس از هر یک از مواد زیر به میزان لازم برای تأمین ویژگی‌های مناسب به آن می‌افزایند. از جمله مواد افزودنی عبارت‌اند از:

- پاک‌کننده‌ها و معلق‌کننده‌ها
- بهبوددهنده شاخص گرانروی
- مواد ضد اکسیداسیون
- مواد ضدساییدگی
- مواد ضد کف
- مواد ضد خوردگی و ضد زنگ‌زدگی
- مواد پایین‌آورنده نقطه ریزش

مواد افزودنی^۲ که به روغن پایه اضافه می‌شوند باعث ایجاد ویژگی‌هایی در روغن می‌شوند که رنگ روغن را

۱- ویسکوزیته

۲- LUBRICANT

۳- ADDITIVE

کمی تیره می کنند اما از میزان شفافیت آن کم نمی شود. به طور کلی دلایل روغنکاری ماشین آلات هنگام

سرمیس و نگهداری، به موارد زیر خلاصه می شود:

روانکاری: کاهش اصطکاک و ساییدگی قطعات در هنگام کار

- انتقال حرارت: خارج کردن حرارت ایجاد شده و خنک کردن قطعات متحرک ماشین آلات

- آب بندی: ایجاد لایه ای از روغن بین قطعات متحرک ماشین برای ممانعت از خروج گازها

- حفاظت از سطوح قطعات فلزی: کاهش زنگ زدگی و خوردگی قطعات داخلی ماشین

- ضربه گیری: کاهش تنش های ناگهانی هنگام اعمال نیرو و باردهی به ماشین ها

- انتقال مواد: انتقال ذرات ناشی از سایش قطعات داخلی ماشین آلات

روغن های چرخ و دندن: روان کننده ای که برای جعبه دندنه ها و سیستم های انتقال قدرت مورد استفاده

قرار می گیرد، باید دارای سیالیت کافی باشد تا بتواند در میان دندنه های در گیر به راحتی گردش کند، و با

فلزاتی مانند فولاد و برنز سازگاری مناسبی نیز داشته باشد و در برابر اکسیداسیون از مقاومت شیمیایی بالایی

برخوردار باشد. شکل ۴۷

ب) گریس

محصولی نیمه مایع و ژله مانند است که از اختلاط یک عامل تغليظ کننده در مایعی روان کننده مثل روغن

به دست می آید. به تعییر دیگر گریس ماده ای است روان کننده که به مقدار مشخصی سفت شده و دارای


خاصیت های ویژه ای است که روغن آن خواص را ندارد. به ویژه در مواردی که نیاز است ماده روانکار در هنگام

استفاده در وضعیت اولیه اش باقی بماند و همچنین جاهایی که نیاز به آب بندی در سیستم احساس می شود

باید از گریس استفاده شود.

ماهیت ساختاری گریس وظایف خنک کننده ای داشته و برای افزایش خاصیت های گریس و افزایش کارآیی

آن، مواد افزودنی مختلفی مانند دی سولفید مولیبدن به آن افزوده می گردد.

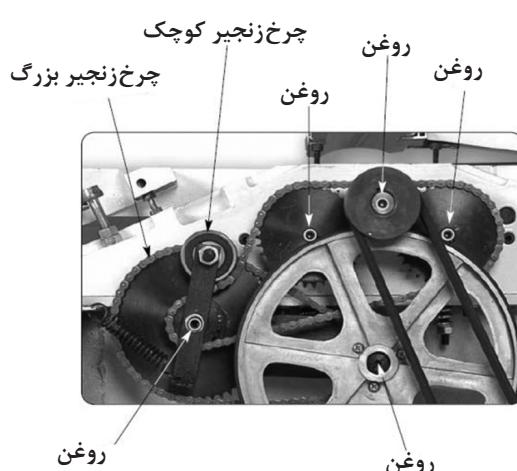


شکل ۴۷— قسمت های مکانیکی که به روانکاری نیاز دارند

وظیفه دیگر گریس، کاهش ساییدگی، محافظت قطعات در برابر خوردگی، آب بندی بخش های داخلی ماشین و سازگاری با مواد موجود در قسمت های روانکاری را به خوبی انجام می دهد. اجزای تشکیل دهنده گریس را می توان تقلیل کننده ها، صابون های فلزی عناصری مانند لیتیم، سدیم، کلسیم، آلومینیوم، باریم، مس و سرب دانست. شکل ۴۸ و ۴۹



شکل ۴۹- نمونه ای از گریس

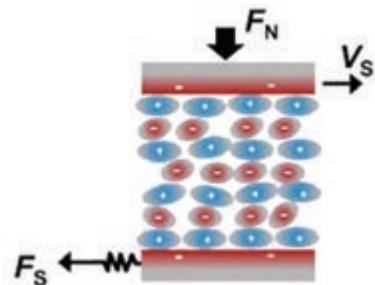

شکل ۴۸- مدل اصطکاک بین ملکولی

ابزارها و وسایل مورد نیاز روانکاری:


به منظور سهولت در کار روانکاری، ابزارها و وسایلی در صنعت استفاده می شود که متداول ترین آنها عبارت اند از:

- پمپ تخلیه روغن و سوخت روتاری
- پمپ تخلیه روغن و سوخت اهرمی
- کلت تنظیم باد
- گریس پمپ دستی - بادی
- گریس پمپ کلتی تخصصی روغندا
- سری گریس پمپ
- گریس پمپ های سلطانی
- کیت گریس خور
- گریس پمپ اهرمی فشار قوی
- گریس پمپ بادی همراه با بشکه
- پمپ اهرمی استاندارد
- واسکازین



شکل ۵۰- وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای سروبس و نگهداری ماشین آلات

قسمت‌های نیازمند به روانکاری

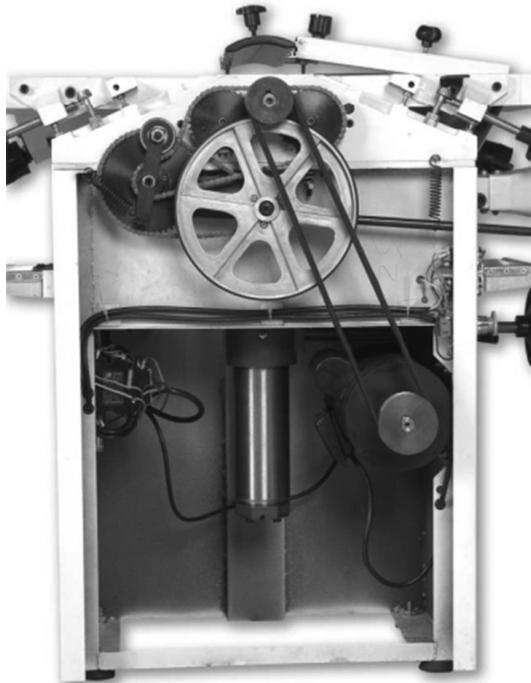

شکل ۵۱- بخش‌های مکانیکی یک ماشین گندگی که به روانکاری نیاز دارند

با توجه به مطالبی که گفته شد بخش‌های متحرک تجهیزات مانند بلبرینگ‌ها، رلبرینگ‌ها، تکیه‌گاه‌ها (یاتاقان)، پولی، دو سرشافت الکتروموتور، جک‌های هیدرولیک، چرخ‌دنده‌ها، چرخ و زنجیر، لولاها، پیچ‌های تنظیم و فرمان‌های کنترل مکانیکی و گیربکس نیاز به روانکاری دارند. شکل ۵۱ تعیین محل روانکاری تجهیزات به مرور زمان و با افزایش مهارت و تجربه کاربران امکان‌پذیر است. یکی از نشانه‌های قابل توجه در تعیین محل روانکاری، گرم شدن موضع و قطعات ماشین است که در هنگام کار باعث گرم شدن قطعه می‌شود. صدای غیرعادی قطعات متحرک نیز از دیگر نشانه‌های تعیین محل روانکاری است. کاربر ماشین‌آلات با گذشت زمان صدای تجهیزات در حال کار را به حافظه شنوازی خود می‌سپارد و عملکرد غیرعادی تجهیزات که باعث تغییر فرکانس صدای عادی قطعات می‌شود را تشخیص می‌دهد.

مدت زمان تکرار یا دوره روغنکاری

روانکاری قطعات از جمله کارهای مربوط به واحد سرویس و نگهداری ماشین‌آلات است. در برنامه سرویس و نگهداری کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی، جدول زمان‌بندی بازرگی تجهیزات وجود دارد که با کمک این جدول زمان تکرار یا دوره‌های روانکاری قطعات تعیین گردیده است. در کارگاه‌های تولیدی صنایع چوب که با ظرفیت پایین مشغول به کارند، عمل روانکاری ماشین‌آلات در ساعات توقف تولید و به صورت موردنی بر حسب نیاز انجام می‌شود که در افزایش طول عمر مفید قطعات بسیار مؤثر است.

در کارگاه‌هایی که به صورت دو شیفت مشغول به کار هستند، اهمیت این موضوع بیشتر است و این عمل باید به صورت متناوب و با دقت بیشتر بر اساس جدول زمان‌بندی سرویس و نگهداری انجام شود.

در کارخانجاتی که به صورت مداوم و تمام وقت (شبانه‌روزی) فعال‌اند علاوه بر روغنکاری دستی از روانکارهای اتوماتیک نیز استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود تمام قطعات متحرک خط تولید به موقع روانکاری شده‌اند. کارخانجات کاغذسازی از جمله این کارخانجات هستند.

در برخی از ماشین‌آلات، محل روغنکاری یا قسمت‌های گریس‌خور قطعات، با علائم و نشانه‌هایی خاص مشخص شده است. شکل ۵۲

	سازگار (موافق)	مرز سازگاری (موافق)	ناسازگار	پلی‌پیچ	تکه	تکه و کل	کل	تکه	تکه و کل	تکه						
آلومینیوم کمپلکس	/	■	■	■	●	■	■	■	■	●	■	■	■	■	■	●
باریم	■	/	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲
کلسیم	■	■	/	●	■	■	■	●	●	▲	●	■	■	■	N/A	N/A
کلسیم هیدروکسی	●	●	●	●	/	▲	●	●	●	●	●	■	■	■	N/A	N/A
کلسیم کمپلکس	■	■	■	■	▲	/	■	■	■	●	●	●	●	●	●	■
کلی	■	■	■	●	●	■	/	■	■	■	■	■	■	■	■	●
لیتیم	■	■	■	●	●	■	■	/	●	●	●	■	■	■	●	●
لیتیم هیدروکسی	■	■	■	▲	●	■	■	●	●	/	●	■	■	■	●	N/A
لیتیم کمپلکس	●	■	■	●	●	●	■	■	●	●	/	■	■	■	●	●
پلی اوره	■	■	■	■	■	●	■	■	■	■	*	■	■	■	■	■
سدیم	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	/	■	■
سولفونات کلسیم	■	■	▲	N/A	N/A	●	■	●	●	●	●	■	■	■	/	N/A
سیلیکا	●	●	●	N/A	N/A	■	●	●	●	N/A	●	■	■	■	N/A	/


شکل ۵۲- جدول علائم اختصاری روغنکاری

تکنسین های تعمیر و نگهداری ماشین آلات برای بالا بردن عمر مفید ماشین آلات برای هر ماشین پروندهای تشکیل داده و جدول سرویس و نگهداری آن را مرتب در تاریخ های انجام شده علامت می زنند. معایب و دلیل آن را ذکر می کنند، اجزای ماشین را که سریع و زودتر در اثر کار کرد زیاد و عدم مراقبت لازم فرسوده شده و باید تعویض گردند را مشخص می کنند.

نکته



شکل ۵۳- نمونه ای از سیستم انتقال نیرو به صورت چرخ و تسمه

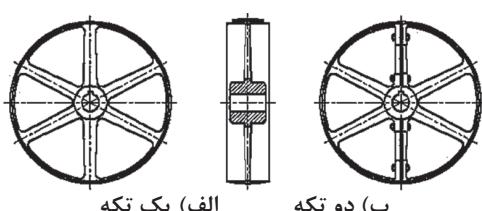


شکل ۵۴- اجزاء انتقال قدرت

یکی از مهم ترین مکانیزم های انتقال حرکت و نیرو در ماشین آلات صنایع چوب، مکانیزم چرخ و تسمه است که انعطاف پذیری، ارزان بودن و بی سروصدای کار کردن از مزایای آن است.

تسمه ها جزء عناصر انتقال قدرت انعطاف پذیر محسوب می شوند. استفاده از تسمه برای انتقال قدرت بین محور هایی که از هم فاصله نسبتاً زیادی دارند مناسب است. شکل ۵۳

انتقال قدرت با این عناصر، نسبت به انتقال قدرت با چرخ دنده ارزان تر، و از بازدهی پایین تری برخوردار است، ضمن اینکه به بازرگانی بیشتر و تعویض دوره ای نیاز دارد. شکل ۵۴

عمر مفید تسممه‌ها با جنس تسممه، ساعات کارکرد و میزان نیروی انتقال یافته متناسب است و پس از گذشت این مدت، تسمه کارایی خود را از دست می‌دهد.

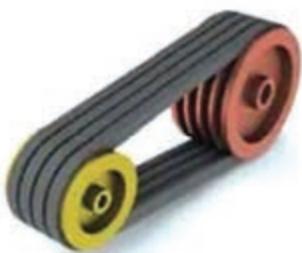


از مزایای تسممه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
به علت کشسان بودن، مقداری از ضربه‌ها و ارتعاشات پولی‌ها را به پولی دیگر منتقل نمی‌کنند، به راحتی قابل نصب و تعویض هستند، صدای کمی ایجاد می‌کنند و نیاز به نگهداری زیادی ندارند. شکل ۵۵

شکل ۵۵- نمونه‌ای از سیستم چرخ و تسمه با سه تسمه

موازی


انواع تسممه‌های مورد استفاده در صنعت

تسممه‌ها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: تسممه‌های تخت، گرد، ذوزنقه‌ای و دندانه‌دار (آج‌دار). شکل ۵۶

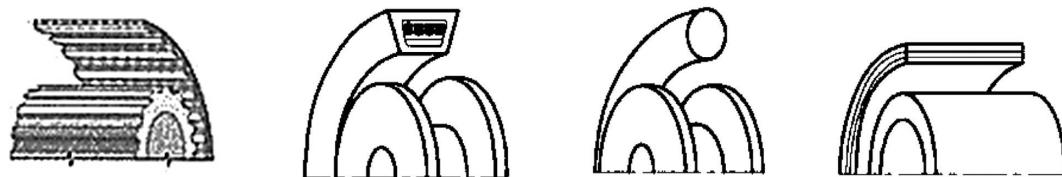

شکل ۵۶- انواع تسممه‌ها

برای شل یا سفت کردن تسممه‌ها می‌توان از قرقره‌های رگلاژ یا تغییر فاصله محور پولی‌ها استفاده کرد. با این کار طول تسمه، متناسب با فاصله بین دو محور پولی انتخاب می‌شود و هنگام مونتاژ، کافی است فاصله میان پولی‌ها کمتر از طول تسمه شود و پس از استقرار تسمه روی شیار پولی، دوباره محور جابه‌جا شده را به حالت اول بازگرداند؛ بر عکس این عمل برای خارج نمودن تسممه فرسوده انجام می‌شود. شکل ۵۷

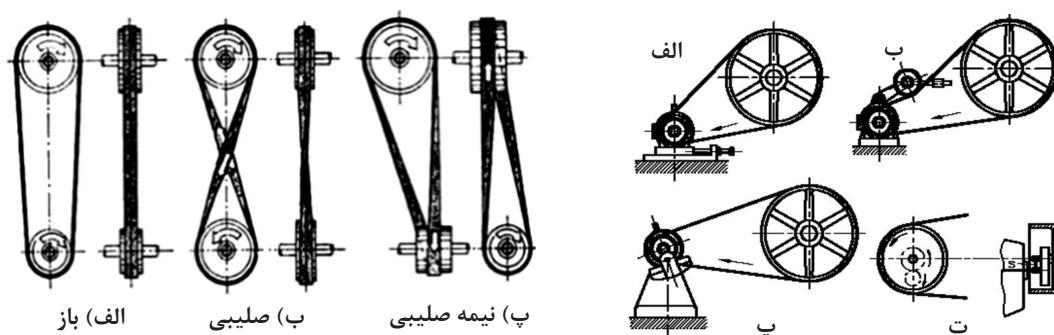

شکل ۵۷- روش‌های مختلف استقرار تسمه روی پولی‌ها



شکل ۵۸- رعایت نکات ایمنی قبل از سرویس ماشین آلات و تعویض تسمه

پس از قطع جریان برق، باید با هماهنگی سایر کارگاه، به باز کردن حفاظهای دستگاه اقدام نمود. در شکل های ۵۹ و ۶۰ مراحل بررسی و تعویض تسمه ماشین اره نواری نشان داده شده است.



شکل ۵۹- روش باز کردن حفاظ و بررسی تسمه



شکل ۶۰- تعویض و جایگزین کردن تسمه

همان طور که در شکل های بالا مشخص است، ابتدا میزان کشیدگی تسمه ها بررسی می شود و با چرخش تدریجی پولی سطح تماس تسمه از نظر پوسیدگی و بریدگی بررسی می شود؛ سپس تسمه معمیوب خارج و تسمه نو جایگزین آن می شود.

تشخیص قطعات معمیوب

قطعات فرسوده معمولاً هنگام کار سر و صدای بیشتری را ایجاد می کنند، زودتر گرم می شوند، لرزش دارند و

هنگام بررسی تسمه ماشین آلات، ابتدا باید از سلامت تسمه ها و پولی های سیستم انتقال نیرو مطمئن شد و در صورت آسیب دیدگی تسمه ها نسبت به تعویض آن اقدام نمود. هنگام بررسی سلامت تجهیزات ابتدا باید برق اصلی ماشین از تابلو برق کارگاه قطع شود.

شکل ۵۸

براده ها و ذرات به هم ساییده شده این قطعات معیوب، در گریس و روغن اطراف آنها مشاهده می شود. تشخیص به موقع و تعویض قطعات فرسوده و جایگزین کردن آنها با قطعه مرغوب، تأثیر بسزایی در افزایش طول عمر مفید تجهیزات و کارکرد منظم آنها دارد. به منظور تولید یک کالای با کیفیت، تجهیزات باید منظم کار کنند و بر اثر فشار و ضربه های ناشی از پوشال برداری از انواع چوب های نرم و سخت، دقت خود را از دست ندهند. در صورتی که تکیه گاه های شافت یک اره گرد میزی به موقع تعویض نشود، لنگی شافت باعث لنگی تیغه اره شده و علاوه بر کاهش کیفیت سطح برش، دورریز مواد اولیه را نیز افزایش می دهد؛ در نتیجه با تأخیر در تعویض یاتاقان (تکیه گاه) باید چند برابر هزینه تعویض، با بت دورریز مواد اولیه صرف شده پرداخت نمود.

تعویض قطعات معیوب

وقتی عمر مفید یک قطعه به پایان می رسد، باید آن را با قطعات نو جایگزین کرد. در صورت سهل انگاری و تأخیر در تعویض قطعات فرسوده، سایر اجزای مرتبط با آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و تعمیرات پرهزینه ای را در پی خواهد داشت.

پس از تشخیص قطعه معیوب، با رعایت نکات ایمنی باید به جایگزینی قطعه اقدام نمود. به همین منظور باید از دستورالعمل شرکت سازنده ماشین آلات پیروی کرد. در کارخانجات تولیدی بزرگ، واحد تعمیر و نگهداری (نت) وظیفه تعویض قطعات را بر عهده دارند اما در کارگاه های کوچک تر، معمولاً کاربر ماشین آلات، قطعات مصرفی تجهیزات را مانند: تسممه، فیلتر روغن، تیغه، فیوز و ... تعویض می کند. قطعات پیچیده تر نیاز به مهارت های فنی بالاتری دارند که این مهارت ها باید مرتبط با مکانیزم مورد نظر باشد و دیگر اپراتور ماشین آلات باید از دانش و مهارت تکنسین های مربوطه استفاده نماید. اره های گرد میزی دارای مکانیسم های متفاوتی هستند که تعویض تیغه یک نمونه اره گرد، در شکل های ۶۱ تا ۶۷ آمده است.

توجه




برای بریدن MDF یا مواد صفحه ای از دستگاه دور کن یا اره گرد با تیغه مناسب دندانه ریز استفاده کنید
و برای بریدن چوب ماسیو حتماً تیغه مناسب با دندانه درشت روی دستگاه بیندید.



شکل ۶۱- باز کردن حفاظ و کاور روی تیغه اره




شکل ۶۲- باز کردن مهره و فلنچ جلوی تیغه

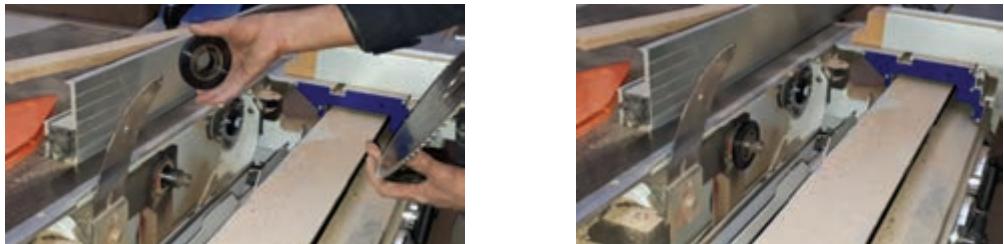

شکل ۶۳- بررسی فلنچ پشت تیغه اره



شکل ۶۴- باز کردن و بررسی تیغه خط زن

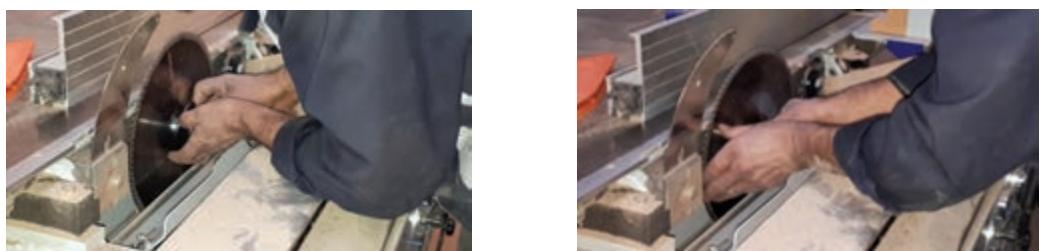

شکل ۶۵- بستن تیغه نو و نصب فلنچ جلوی تیغه اره



شکل ۶۶- بستن مهره شفت



شکل ۶۷- بستن حفاظ و کاور روی تیغه اره

فناوری برش چوب


به طور کلی تغییر شکل یک جسم جامد مانند چوب را به وسیله جداسازی قسمتی از آن، «ماشین کاری» می‌گویند. روش‌های مختلفی برای تغییر شکل اجسام جامد وجود دارد که برخی از این روش‌ها عبارت‌اند از: روش الکتریکی، روش شیمیابی و روش مکانیکی. از میان سه روش گفته شده، روش تغییر شکل مکانیکی، به دلیل هزینهٔ پایین هنگام تولید با ظرفیت کم و همچنین کاهش مصرف انرژی همچنان بهترین روش تغییر شکل در سطح تولید کارگاهی محسوب می‌شود. اولین بار آقای فرانز با بررسی تئوری برش به وسیلهٔ اواتر کات که یک روش مکانیکی شکل‌دهی مواد است، نیروهای وارد بر یک قطعه چوب در حال ماشین کاری را بررسی نمود. پس از آن مرچانت این تئوری را مدل سازی کرد و بدین وسیلهٔ مدل ماشین کاری مرچانت معرفی شد که در مورد نیروهای وارد بر قطعه کار در هنگام ماشین کاری و مدل برش و ایجاد تراشه در آن بیان شده است.

در این مدل قطعه کار ثابت و ابزار برش در حال حرکت فرض شده است. حرکت ابزار نسبت به قطعه کار به دو گروه تقسیم می‌شود: حرکات اصلی و حرکات فرعی. منظور از حرکات اصلی، جابه‌جایی‌هایی است که مستقیماً به پوشال برداری منجر می‌شوند؛ مانند حرکت قطعه کار به سمت تیغه که به آن حرکت پیشروی یا پیشبرد کار می‌گویند. حرکت اصلی دیگر جابه‌جایی دندانه‌های تیغه برنده است که می‌تواند به صورت خطی یا چرخشی باشد و به تولید پوشال منجر می‌شود. حرکات فرعی برش را می‌توان به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:

حرکت تنظیم، حرکت تنظیم برش، حرکت اصلاحی

پوشالی که از طریق حرکت‌های اصلی ایجاد می‌شود، متناسب با ویژگی‌های ساختاری مواد و همچنین شکل هندسی ابزارهای برش متفاوت است. حتی سرعت برش و سرعت تغذیه ماشین در شکل پوشال مؤثر است. به منظور تولید روکش از گرده بینه درختان به یک تراشهٔ پیوسته بدون ترک و گسیختگی نیاز است. ایجاد یک روکش استاندارد و مطلوب، به دانستن قواعد و قوانین تولید پوشال در عملیات ماشین کاری نیاز دارد. گاهی برای کاهش زمان تولید و همچنین کوتاه کردن خط تولید و تعداد ماشین آلات می‌توان با افزایش کیفیت برش در یک ماشین اقدام به حذف یک ماشین دیگر نمود. به طور مثال در صورت برش با کیفیت و صاف توسط ماشین اره، دیگر نیازی به تسطیح و پرداخت سطح به وسیلهٔ ماشین کفرند نیست و ماشین کفرند از خط تولید پس از اره حذف می‌شود.

بنابراین کیفیت سطح برش خورده یکی دیگر از مسائلی است که دانستن هندسهٔ تیغه و قواعد و قوانین ماشین کاری در میزان آن مؤثر است.

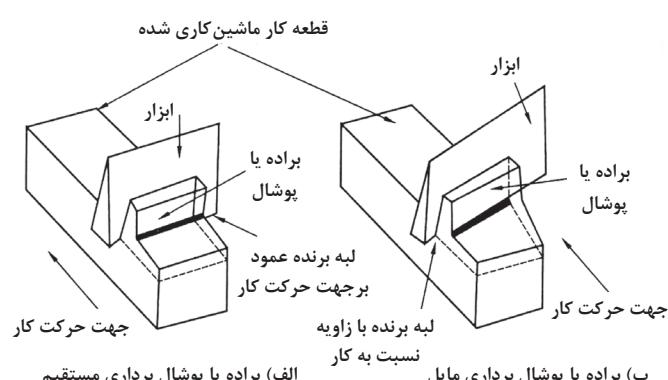


دانستن عوامل مؤثر بر فرایند ماشین کاری باعث افزایش بهره‌وری و عمر مفید ابزار می‌باشد.

نکته



چیدمان ماشین آلات صنایع چوب

برای احداث یک کارگاه تولیدی مبلمان، ابتدا طرح واحد تولیدی ترسیم می‌شود. منظور از طرح ریزی واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی سیستم‌های استقرار تجهیزات و جابه‌جایی مواد اولیه است به‌طوری که حداکثر کارایی حاصل شود. منظور از سیستم‌های حمل و نقل و جابه‌جایی مواد اولیه، طراحی سیستمی است که بتواند با کمترین هزینه، جریان مواد را در واحد تولیدی برقرار سازد به گونه‌ای که حداکثر بهره‌برداری از ترکیب نیروی کار، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات حاصل شود.

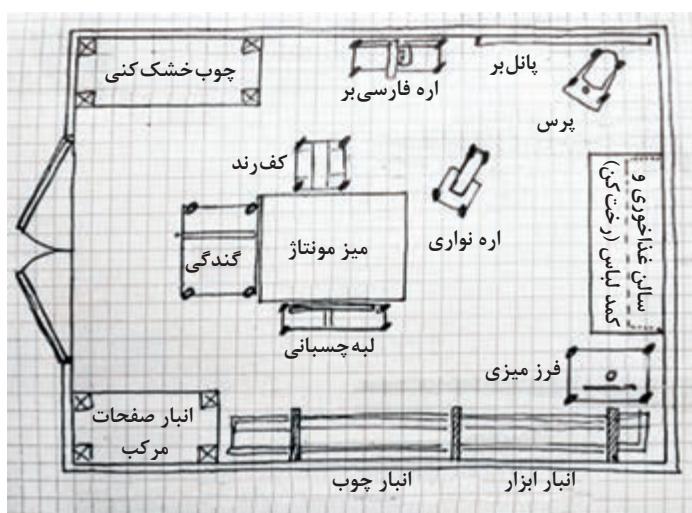

شکل ۶۸- طرح اولیه چیدمان ماشین آلات صنایع چوب

پس از ساخت کارگاه و کسب مجوزهای لازم، مرحله چیدمان تجهیزات شروع می‌شود که متناسب با ابعاد کارگاه و ظرفیت تولید و نوع محصول طراحی و اجرا می‌گردد. به این منظور ابتدا پلان کارگاه رسم شده و سپس به کمک نقشه‌های شماتیکی از ماشین آلات براساس موقعیت در ورودی و خروجی کارگاه، تجهیزات جانمایی می‌شوند. در شکل ۶۸ و ۶۹ نمونه‌ای از طرح اولیه چیدمان ماشین آلات در یک کارگاه کوچک نشان داده شده است.



شکل ۶۹- نمونه‌ای از چیدمان تجهیزات در کارگاه صنایع چوب



پودمان ۲: فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین آلات

در کارگاه کوچک به دلیل کمبود فضای مناسب معمولاً از ماشین های چند کاره استفاده می شود و محدودیت نوع برق از نظر تک فاز یا سه فاز بودن کارگاه گاهی باعث محدودیت در انتخاب نوع تجهیزات می گردد.


سؤال

نقشه های چیدمان ماشین آلات صنایع چوب به وسیله چه نرم افزارهایی ترسیم می شوند؟



نرم افزارهای چیدمان ماشین آلات صنایع چوب می توانند در سرعت بخشیدن به انتخاب و جانمایی تجهیزات کمک کنند.

برای طراحی چیدمان ماشین آلات کارخانه به دلیل وسعت فضای تولید، محدودیت های گفته شده وجود ندارد اما جانمایی تجهیزات باید تابع نوع جریان مواد مورد نظر در سالن تولید باشد. منظور از جریان مواد، مسیری است که قطعه کارها باید طی کنند تا به محصول نهایی برسند. نمونه ای از چیدمان ماشین آلات کارخانه در شکل ۷۰ نشان داده شده است.

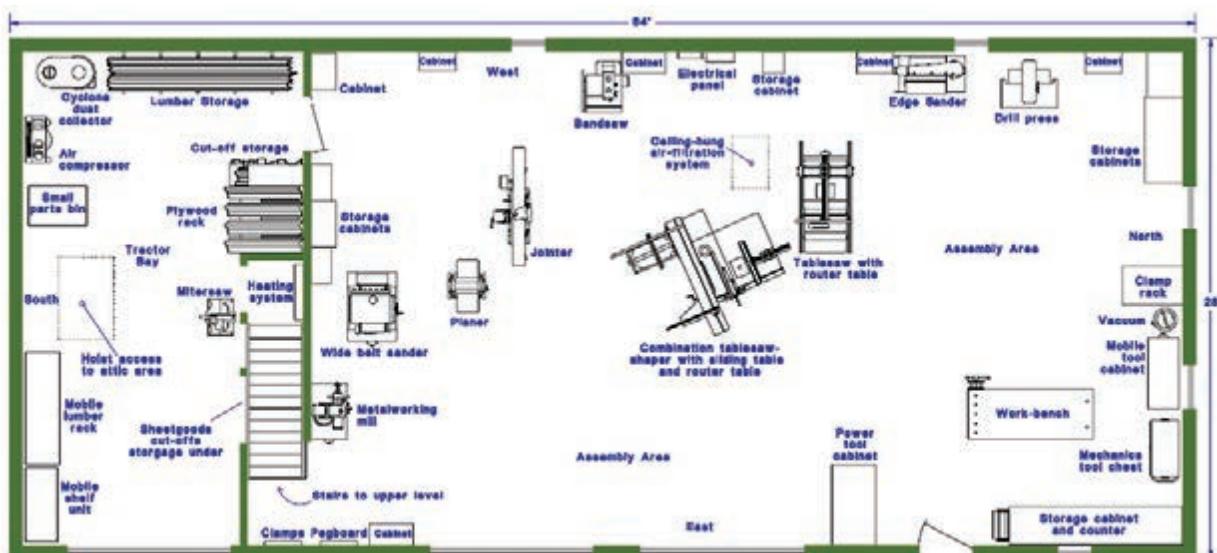

شکل ۷۰- چیدمان یک کارخانه مبلمان و نحوه استقرار تجهیزات

ارزشیابی


ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات ۲، ۱ یا ۳) با توجه به استانداردهای عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می‌گردد. امکان جبران پودمان‌ها در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه‌ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان (۲) فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین‌آلات

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تكلیف عملکردی (شاخص‌گذاری)
۳	- اجزای ماشین‌آلات صنایع چوب را شرح داده و با ماشین‌آلات کار کند. - سرویس و نگهداری ماشین‌آلات را اجرا کند.	بالاتر از حد انتظار		- کار با ماشین‌آلات - صنایع چوب
۲	- کاربرد ماشین‌آلات صنایع چوب را شرح دهد. - روش سرویس و نگهداری ماشین‌آلات را در حد قابل قبول بداند.	در حد انتظار (کسب شایستگی)	روش کار با ماشین‌آلات صنایع چوب برای تولید مبلمان را با رعایت نکات ایمنی بداند و انجام دهد. سرویس و نگهداری ماشین‌آلات را بشناسد و اجرا کند.	- سرویس و نگهداری ماشین‌آلات صنایع چوب
۱	- کاربرد تعدادی از ماشین‌آلات را شرح دهد. - از ارزش‌های سرویس نگهداری ماشین‌آلات بی‌اطلاع باشد.	پایین‌تر از حد انتظار (عدم احراز شایستگی)		
نمره مستمر از ۵				
نمره شایستگی پودمان از ۳				
نمره پودمان از ۲۰				

پودمان ۳

خشک کردن و حفاظت صنعتی چوب

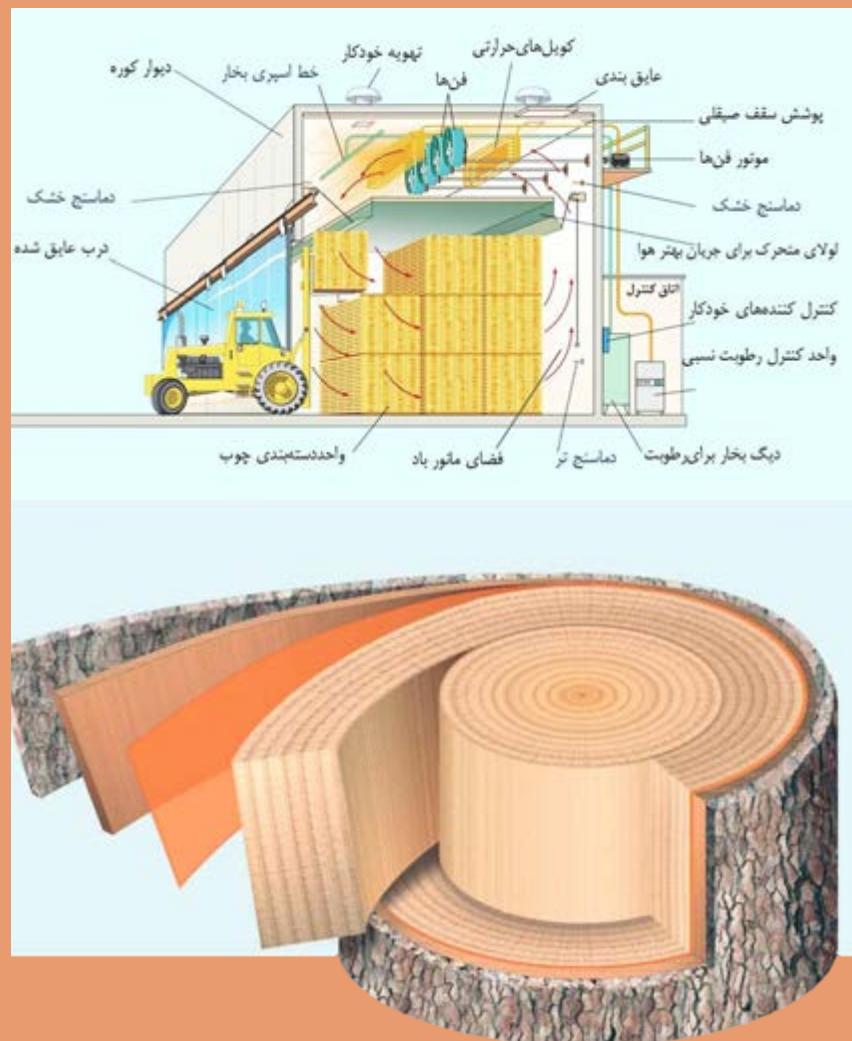

چوب‌شناسی

چوب یکی از قدیمی‌ترین موادی است که انسان از آن استفاده می‌کند. قدمت مصرف چوب به بیش از ۷۰۰۰ سال می‌رسد. نخستین کاربردهای چوب به ساخت سلاح، مسکن، شناورها و پل‌ها اختصاص داشته است. با توجه به آرایش شکل‌های گونه‌های چوبی و این حقیقت که چوب همیشه بخشی از زندگی انسان بوده و خواهد بود، به راحتی می‌توان تصور کرد افرادی که با چوب سروکار دارند همیشه با مشکلات شناسایی چوب روبرو خواهند بود.

تعريف چوب

چوب ماده‌ای است که از ساقه گیاهان چوبی به‌دست می‌آید و از سلول‌های عمدتاً دوکی شکل و توالی تشکیل شده است که به موازات یکدیگر و در راستای طول درخت قرار دارند. این سلول‌ها از طریق منافذی که به آنها «حفره» می‌گویند به‌هم مرتبط می‌شوند. سلول‌ها، که بر حسب عمل و نقش‌شان شکل‌های متنوعی دارند، استحکام مکانیکی درخت را تأمین می‌کنند، و انتقال مایعات و ذخیره‌سازی مواد غذایی را نیز برای درخت میسر می‌سازند.

تحقیق علمی




چند نمونه چوب با گونه‌های مختلف تهیه کنید و به کمک هنرآموز خود خواص ظاهری آنها را بررسی کنید.

شناسایی چوب در وهله اول بر اساس ساختار ظاهری (آناتومیکی) چوب مانند رنگ، نقش و خطوط دوايز سالیانه می‌باشد، اگرچه ویژگی‌های فیزیکی خاص نظری بر و دانسیته نیز گاهی سودمند خواهد بود.

ساختمان ماکروسکوپی چوب



در ارزیابی هر تکه شناسایی نشده چوب، معمولاً باید ویژگی‌های آناتومیکی بارزتر و بزرگ‌تر را بررسی کرد؛ شکل ۱ ساختمان ماکروسکوپی چوب را به گونه‌ای که با چشمان غیرمسلح دیده را نشان می‌دهد.

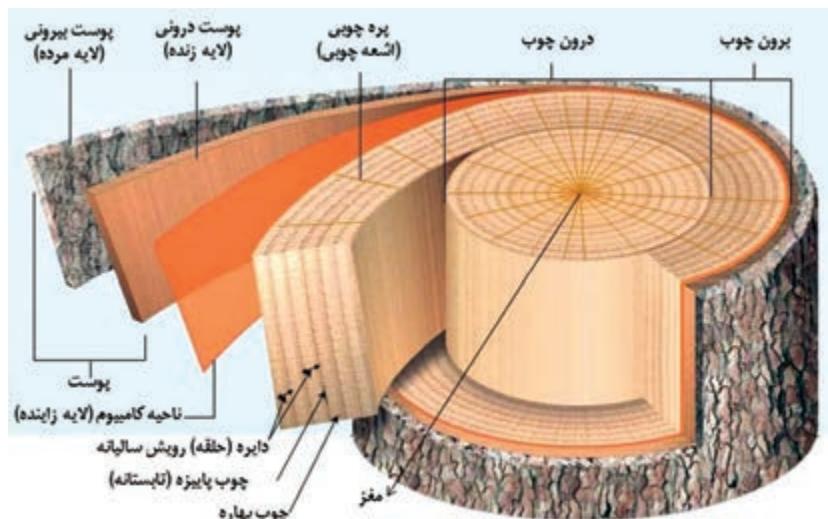

شکل ۱- اجزای اصلی تنه درخت

فعالیت علمی



به کمک هنرآموز خود در کارگاه مقطعی از یک گونه چوبی مثلاً راش را به صورت شکل صفحه قبل تهیه نموده و قسمت‌های مختلف روی شکل را بر روی آن ببینید و بررسی کنید.

در شکل صفحه قبل از طرف بیرون به سمت مغز این قسمت‌ها مشاهده می‌گردد:
الف) پوست: این قسمت از دو لایه زیر تشکیل شده است:

پوست بیرونی (لایه مرده): مرکب از سلول‌ها و بافت‌های مرده است که ضخامت آن بسته به گونه و سن درخت متغیر بوده و حفاظت تنه را به عهده دارد.

پوست درونی (لایه زنده): مرکب از بافت‌های زنده، نرم و مرطوب است که مواد غذایی تهیه شده را به نقاط مختلف درخت هدایت می‌کند.

ب) ناحیه کامبیوم (لایه زاینده): این لایه، در قسمت درون پوست داخلی قرار دارد و از خارج، سلول‌های پوست و از طرف داخل، سلول‌های تشکیل‌دهنده چوب را تولید می‌کند. بنابراین چوب مجموعه‌ای از انواع متعددی از سلول‌ها است که به‌وسیله تقسیم در لایه زاینده تولید می‌شود.

پ) چوب: بخش عمده حجم تنۀ درخت را چوب تشکیل می‌دهد. در بیشتر گونه‌ها، خود چوب به دو بخش متمايز زیر تقسيم می‌شود.

چوب برون: این قسمت از چوب، بلافصله بعد از لایه زاینده قرار دارد، رنگ آن روشن و حاوی سلول‌های زنده و فعال است و شیرابه را از ریشه به برگ‌ها انتقال می‌دهد.

چوب درون: بخش میانی تنه درخت به درون چوب معروف است. سلول‌های این قسمت غیرفعال بوده، با تغییر تدریجی چوب برون تشکیل می‌شود. در بیشتر گونه‌ها، رنگ آن تیره‌تر از برون چوب است و کار آن ذخیره مواد استخراجی و تأمین مقاومت مکانیکی درخت است.

ت) مغز: مغز دارای بافت نرمی است که در مرکز تنۀ و شاخه‌ها قرار دارد.

پره‌های چوبی (پارانشیم): پره‌های چوبی نوارهایی هستند متشکل از یک یا چند ردیف سلول‌های شعاعی که از پوست تا مرکز درخت و عمود بر دوایر سالیانه امتداد دارند و کار آنها عمدتاً انتقال و ذخیره مواد غذایی است.

چوب بهاره و چوب تابستانه (دایرۀ رویش سالیانه): چوبی که در آغاز فصل رویش تشکیل می‌شود معمولاً حاوی سلول‌هایی درشت با دیواره سلولی (غشا) نازک است رنگ آن روشن بوده و اصطلاحاً به آن چوب بهاره یا چوب آغاز می‌گویند. چوبی که در پایان دورۀ رویش به وجود می‌آید، به دلیل کم بودن جریان آب، سلول‌هایی با حفره‌های سلولی تنگ‌تر و غشای سلولی ضخیم‌تر دارد و رنگ آن تیره‌تر از چوب بهاره است و اصطلاحاً به آن چوب تابستانه یا چوب پایان گفته می‌شود.

به مجموع چوب بهاره و چوب تابستانه که در یک دورۀ رویش تولید می‌شوند، دایرۀ (حلقه) رویش سالیانه می‌گویند.


پرسش علمی



سن چوبی را که مورد بررسی و تحلیل قرار دادید مشخص نموده و به هنرآموز خود اعلام کنید. آیا درست حدس زدید؟

مقاطع چوب

بیشتر بررسی‌های چوب روی مقاطع سه‌گانه عرضی، شعاعی و مماسی انجام می‌شود. مقاطع عرضی، با قطع تنۀ عمود بر محور طولی درخت به دست می‌آید. مقاطع شعاعی و مماسی هر دو طولی و عمود بر مقاطع عرضی هستند و با برش تنۀ درخت موازی با محور طولی درخت به دست می‌آیند؛ با این تفاوت که برش مماسی در جهت مماس بر دوازیر سالیانه و برش شعاعی در جهت موازی با پره‌های چوبی است. شکل ۲

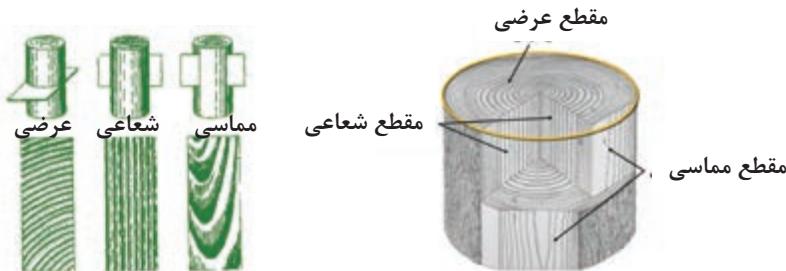

شکل ۲- مقاطع مختلف تنۀ درخت (چپ)، نقش چوب در برش‌های سه گانه (راست)

فعالیت علمی

یک قطعه چوب به ابعاد $15 \times 15 \times 3$ سانتی‌متر تهیه نموده و مقاطع آن را با توجه به شکل فوق مشخص کنید.



چوب خشک‌کنی

به طور کلی چوب دارای مقادیر چشمگیری رطوبت بوده، و ماده‌ای آب‌دوست است، یعنی اگر در محیط مرطوب قرار گیرد، آب را جذب می‌کند و اگر در محیط خشک باشد، رطوبت را از دست می‌دهد؛ بنابراین، چوب باید همواره رطوبتی مناسب با محیط داشته باشد. از این گذشته خشک کردن، رنگ‌آمیزی و تغییر شکل چوب، تحت تأثیر شدید مقدار رطوبت آن می‌باشند. به هر حال به دلیل مطرح بودن مسائل اقتصادی چون حمل و نقل چوب و انبار کردن آن که به جرم مخصوص و در نهایت به رطوبت آن بستگی دارد، و همچنین با در نظر گرفتن کلیه موارد مذکور، ضرورت بیان مقدار رطوبت چوب و قوانین مربوط به آن به شدت احساس می‌شود و از اهمیت زیادی برخوردار است.

نکته

دانستن میزان رطوبت چوب برای کاربرد آن بسیار مهم است زیرا برای مصارف داخلی ساختمان، این رطوبت حدود ۶ تا ۸٪ و برای مصارف بیرونی ساختمان، بیشتر است.



در فناوری چوب معمولاً رطوبت چوب نسبت به جرم کاملاً خشک بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

$$\frac{\text{وزن چوب خشک} - \text{وزن چوب مرطوب}}{\text{وزن چوب خشک}} \times 100 = \text{درصد رطوبت چوب}$$

فرمول درصد رطوبت چوب بر مبنای وزن خشک

نکته

در کارخانه‌های مربوط به تولید مواد سلولزی (از جمله کاغذسازی) و نیز تولید انرژی حرارتی مقدار رطوبت چوب نسبت به جرم مرطوب آن اندازه‌گیری و تعیین می‌شود.



آشنایی با رطوبت‌سنج‌ها و کاربرد آنها

روش‌های متعددی برای اندازه‌گیری رطوبت چوب (تعیین مقدار رطوبت در چوب) وجود دارد که از میان آنها سه روش زیر کاربرد گسترده‌تری دارند:

۱- روش آزمایشگاهی

در این روش، باید وزن نمونه کوچکی از چوب را به وسیله ترازوی دیجیتالی با دقت 0.01 گرم (شکل ۳)، اندازه‌گیری کرد، که بدین ترتیب وزن مرطوب چوب به دست می‌آید.



شکل ۳- وزن نمونه به وسیله ترازوی با دقت 0.01 گرم



شکل ۴- دستگاه اتوو آزمایشگاهی

سپس همان نمونه چوب مرطوب را باید داخل اتوو (شکل ۴) که درجه حرارت آن در 2 ± 10^3 درجه سانتی‌گراد تنظیم شده به مدت ۲۴ ساعت قرار داد. پس از خروج از اتوو، نمونه مذکور را باید دوباره توسط همان ترازوی دیجیتالی وزن کرد تا وزن خشک آن به دست آید با توجه به مقدار وزن مرطوب و خشک چوب، و با استفاده از فرمول درصد رطوبت، مقدار رطوبت چوب به دست می‌آید.

اگر وزن مرطوب یک نمونه چوب راش 50 گرم و وزن خشک آن پس از قرار دادن در اتوو 40 گرم باشد، درصد رطوبت این چوب را محاسبه کنید؟


تمرین



روش خشک کردن در اتوو از دقیق‌ترین روش‌هایست، ولی زمان انجام آن طولانی و مستلزم جدا ساختن قطعه نمونه از چوب است. برای سریع تعیین کردن درصد رطوبت چوب، می‌توان از روش‌های دیگر استفاده نمود.

۲- روش هیگرومتریک

برای اندازه‌گیری درصد رطوبت چوب از دستگاهی به نام هیگرومتر استفاده می‌شود. در این روش، باید سوراخی به قطر 6 و عمق 95 میلی‌متر در چوب ایجاد کرد میلۀ دستگاه را داخل آن قرار داد و میزان رطوبت چوب را از روی صفحۀ دستگاه قرائت نمود. شکل ۵

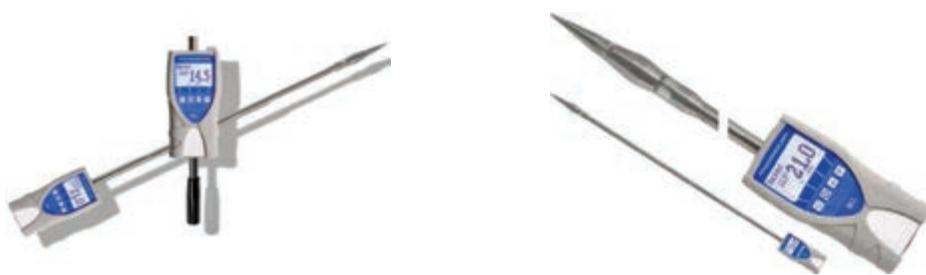

شکل ۵- دستگاه رطوبت‌سنج نوع هیگرومتریک

محدوده رطوبتی قابل اندازه‌گیری با هیگرومتر، بین ۳ تا ۲۵ درصد است و زمان لازم برای انجام این روش ۱۰ تا ۱۵ دقیقه.

[بحث کنید](#)




درباره مزايا و معایب استفاده از روش هیگرومتریک نسبت به روش آزمایشگاهی (خشک کردن در اتوو)،
با دوستان خود بحث کنيد؟

۳- روش رطوبت‌سنج‌های الکتریکی

روش کار رطوبت‌سنج الکتریکی، بر اساس تغییرات ویژگی‌های مقاومت الکتریکی چوب در اثر تغیيرات رطوبت چوب است، که خود دارای دو نوع زیر می‌باشد؛

(الف) رطوبت‌سنج نوع دی الکتریک: اين نوع رطوبت‌سنج، رطوبت را از طریق تماس دستگاه (قسمت حساس دستگاه) با چوب، تعیین می‌کند. این دستگاه هیچ‌گونه الکترودی نداشته و در نتیجه باعث تخرب چوب نمی‌شود. شکل ۶

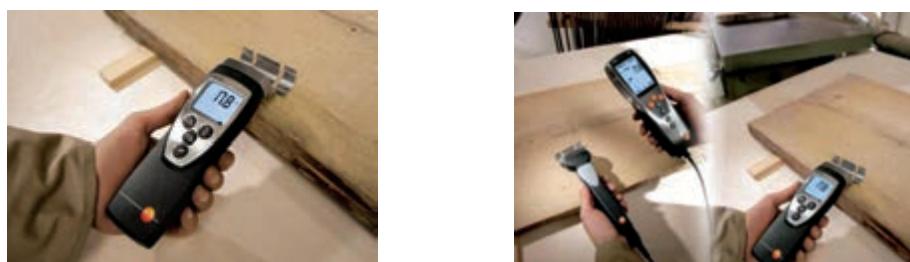

شکل ۶- دستگاه رطوبت‌سنج نوع دی الکتریک

ب) رطوبت‌سنج نوع مقاومت الکتریکی: متداول‌ترین نوع رطوبت‌سنج است که در آن، مقاومت در مقابل جریان الکتریسیته بین دو الکترود یا سوزن نفوذ کرده و میزان رطوبت چوب را نشان می‌دهد (شکل ۷). همان‌طور که در شکل مشخص است، سوزن‌های این دستگاه در داخل چوب فرو رفته و صفحه دیجیتالی آن، مقدار رطوبت را نشان می‌دهد.



شکل ۸- روش کار رطوبت‌سنج‌های الکتریکی

شکل ۷- دستگاه رطوبت‌سنج نوع مقاومت الکتریکی

شاید بتوان گفت که رطوبت‌سنجهای الکتریکی از نظر کاربردی، از مناسب‌ترین انواع رطوبت‌سنجهای کمترین روش اندازه‌گیری رطوبت است.

روطوبت چوب هنگام مصرف

روطوبت چوب در شرایط متفاوت آب و هوایی (روطوبت نسبی و درجه حرارت) متغیر است. این تغییرات در شرایط آب و هوایی باعث پدیده هم‌کشیدگی و واکشیدگی در چوب می‌گردد. در واقع اگر صندلی، میز یا هر محصول چوبی که در مناطق شمال ایران ساخته می‌شود (که دارای رطوبت نسبی بالا است)، به مناطق خشک‌تر کشور انتقال داده شود، اتصال‌های آن باز می‌شود. دلیل باز شدن اتصال‌ها هم‌کشیده شدن چوب در اثر انتقال از یک منطقه مرطوب به منطقه‌ای خشک‌تر است. برای کم کردن و حتی از بین بردن میزان هم‌کشیدگی و واکشیدگی چوب در مناطق مختلف، لازم است چوب را برای هر منطقه تارطوبت تعادل چوب در آن منطقه خشک کرد.

خشک کردن چوب

خشک کردن چوب یعنی «انتقال آب از درون چوب به سطح آن، و سپس تبخیر آب». سرعت خشک شدن چوب به سرعت جداسازی آب از سطح چوب، سرعت حرکت توده آب به سطح چوب و پدیده انتشار پخشندگی بستگی دارد. سرعت حرکت رطوبت در داخل چوب به عوامل زیر بستگی دارد:

- رطوبت نسبی هوای اطراف چوب
- شدت تغییرات یا اختلاف رطوبت در قسمت‌های مختلف چوب
- درجه حرارت چوب


هر چه درجه حرارت چوب زیادتر باشد، سرعت حرکت رطوبت از قسمت مرطوب داخلی چوب به سطح خشک‌تر سریع‌تر است. وجود درجه حرارت خیلی زیاد، باعث عیب‌هایی مانند: چین‌خوردگی، شانه عسلی شدن و کم شدن مقاومت چوب می‌شود.

معایب خشک کردن چوب

عیب‌هایی که از کیفیت و ارزش چوب می‌کاهند، اغلب در هنگام بهره‌برداری، اره‌کشی، خشک کردن، پرداخت و جابه‌جایی مکانیکی به وجود می‌آیند. در هنگام خشک کردن، هدف اصلی به حداقل رساندن معایب ناشی از خشک کردن است.

عیب‌های خشک کردن چوب را می‌توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد:

- ۱- عیب‌های ناشی از جمع شدن چوب و کم شدن ابعاد آن که در درجه حرارت خشک زیاد و رطوبت نسبی کم به وجود می‌آیند. این عیب‌ها شامل ترک، چین‌خوردگی، پیچیدگی و شانه عسلی شدن است. شکل ۹

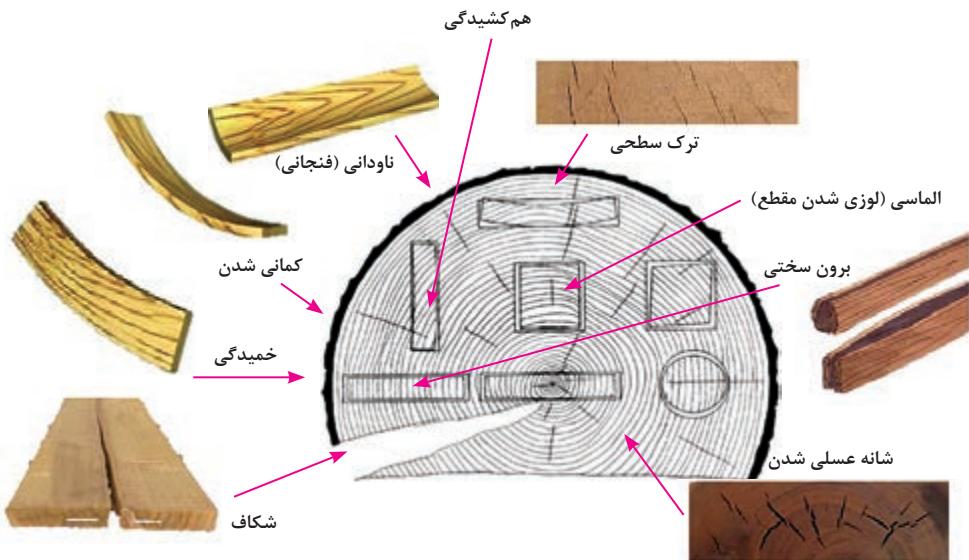

شکل ۹- عیوب‌های ناشی از جمع شدن چوب در قسمت‌های مختلف چوب

چکیده



۲- عیوب‌های ناشی از رشد قارچ‌ها.

۳- رنگی شدن شیمیایی چوب که در مقاطع بالاتر به آن پرداخته خواهد شد.

چوب و محصولات چوبی معمولاً مقدار قابل توجهی رطوبت دارند. اگر این رطوبت خیلی سریع از چوب خارج شود، عیوب‌هایی را در چوب ایجاد می‌کند، و اگر رطوبت بیش از مقدار مناسب باشد، معمولاً مورد حمله قارچ‌ها و عوامل پوسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین چوب باید با روش مناسبی خشک شود.

چوب را می‌توان در هوای آزاد (به صورت طبیعی) یا در کوره (به صورت صنعتی) خشک کرد.

خشک کردن طبیعی چوب

خشک کردن چوب در هوای آزاد که یکی از روش‌های متداول در کارخانه‌های کوچک صنایع چوب و کارگاه‌های درودگری است، دارای فواید و عیوب‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

- فواید خشک کردن چوب در هوای آزاد

(الف) استفاده از انرژی خورشید و جریان باد در خشک کردن طبیعی، باعث کاهش زیاد هزینه‌های خشک کردن در مقایسه با روش صنعتی می‌شود.

(ب) خشک کردن طبیعی، تجهیزات سنگین کوره‌ها را ندارد.

- معایب خشک کردن چوب در هوای آزاد


(الف) مدت زمان خشک کردن، طولانی بوده و در نتیجه ماندگاری سرمایه از یک سو و تخریب و پوسیدگی چوب از سوی دیگر افزایش می‌یابد.

(ب) برای بعضی از مصارف چوب مانند استفاده از چوب در محصولات قابل استفاده در داخل ساختمان، میزان خشک شدن چوب کافی نخواهد بود. (رطوبت نهایی چوب به شرایط آب و هوایی بستگی دارد).

یارد چوب خشک کنی در هوای آزاد

برای خشک کردن چوب به طور طبیعی در کارگاه‌های کوچک، معمولاً الوارها را ایستاده به دیوار تکیه داده و قطعات کوچک‌تر را در دسته‌بندی‌های مناسب قرار می‌دهند، تا به مرور زمان خشک شوند؛ اما در کارخانجات بزرگ یا واحدهای چوب خشک کنی مکانیزه، به منظور استفاده بهینه از جریان هوا و تجهیزات یارد، به ماشین‌آلات جابه‌جایی دسته‌بندی‌ها نیاز است. یارد چوب خشک کنی، باید شرایط زیر را داشته باشد:

- محل یارد، به کارخانه چوب بری یا مصرف‌کننده چوب نزدیک باشد.
- یارد باید دارای فضای کافی بوده و جریان هوا در آن امکان‌پذیر باشد.
- زمین یارد باید تقریباً مسطح، با شیب کم، تمیز و از وجود علف‌ها پاک شده باشد.
- بهترین کفسازی یارد از نوع شنی و بدترین آن از نوع خاکی است.

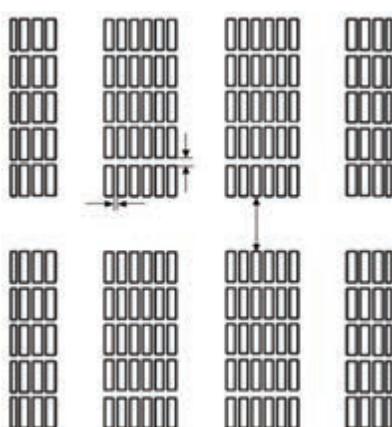

شکل ۱۰- ترتیب یارد ردیفی و خطی

در یارد، باید جریان غالب باد در نظر گرفته شود. هوا در یارد مستطیل شکل و با طول زیاد، در مقایسه با یاردهای مربع، بهتر جریان می‌یابد. شکل ۱۰ در یارد چوب خشک کنی، واحدهای دسته‌بندی به طور ردیفی یا خطی مرتب می‌شوند و کوچه‌های عرضی، عمود بر کوچه‌های اصلی بوده، عرض آنها ۷ تا ۹ متر در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی، پهنهای کوچه‌ها به شرایط آب و هوایی و جریان هوا در یارد بستگی دارد.

در شکل ۱۱ خیابان اصلی در یک یارد چوب خشک کنی نشان داده شده است.



شکل ۱۱- نحوه قرارگیری دسته‌بندی‌ها و خیابان‌های یارد

در شکل ۱۲ تصویر دسته‌های چوب در یک یارد چوب خشک کنی دیده می‌شود. با توجه به شکل، دسته‌بندی‌های کنار یارد، سریع‌تر از دسته‌های وسطی خشک می‌شوند. دسته‌بندی‌ها از نظر ارتفاع، به ضخامت چوب‌ها و ظرفیت حمل وسیله نقلیه بستگی دارد؛ و ارتفاع متداول دسته‌ها ۱۲۰ سانتی‌متر می‌باشد که ممکن است ۳ تا ۴ دسته را در مواردی، روی هم قرار دهن.



شکل ۱۲- چوب‌های با ضخامت یکنواخت در یک دسته قرار می‌گیرند.

چوب‌دستک‌گذاری

اگر در دسته‌بندی‌ها، چوب‌ها را روی هم قرار دهنده، اولاً جریان هوا برقرار نشده و زمان خشک شدن طولانی می‌گردد، و ثانیاً زمینه لازم برای فعالیت قارچ‌ها و پوسیدگی چوب فراهم می‌شود؛ بنابراین قطعاتی از چوب با سطح مقطع $2/5 \times 2/5$ یا $1/5 \times 2/5$ سانتی‌متر با طول مورد نیاز که به عرض دسته‌بندی بستگی دارد، به عنوان زیر سری در بین تخته‌ها قرار داده می‌شود. در تکنولوژی جدید، چوب‌دستک پلاستیکی نیز ساخته شده است. چوب‌دستک باید در هوای آزاد خشک شده باشد و از عیوب‌هایی مانند گره، چوب واکنشی، الیاف پیچی (چرخشی) که قادر به معیوب کردن چوب هستند، عاری باشند. از آنجایی که چوب‌دستک‌ها به طور دائمی استفاده می‌شوند، باید آنها را به روش‌های حفاظتی اشباع نمود که ساده‌ترین راه، رنگ کردن آنها با رنگ روغنی است. همچنین در دسته‌بندی باید از چوب‌دستک‌هایی با ضخامت یکسان استفاده کرد. شکل ۱۳



شکل ۱۳- روش چوب‌دستک‌گذاری در دسته‌های چوب

برای کاهش سطح تماس چوب‌دستک با چوب، و کاستن از احتمال اثرگذاری چوب‌دستک روی چوب، سطح مقطع آنها را فرم‌دار انتخاب می‌کنند. شکل ۱۴



شکل ۱۴- انواع فرم‌های چوب‌دستک برای جلوگیری از اثر احتمالی روی چوب

بحث‌کنید



به نظر شما از چه مواد دیگری برای جنس چوب‌دستک می‌توان استفاده کرد؟ با دوستان خود مشورت کرده و معايب و مزاياي آنها را بررسی نمایيد.

ب) واحدهای دسته‌بندی

برای تسهیل در جریان هوا و جلوگیری از تماس چوب‌های زیرین دسته‌بندی با زمین، که موجب جذب رطوبت و تجمع حشرات و پوسیدگی چوب می‌شود، از پی یا پایه‌هایی مناسب از جنس چوب، بتون یا قطعات آهنی استفاده می‌شود. شکل ۱۵



شکل ۱۵- انواع ب) واحد دسته‌بندی

- از مهم‌ترین ویژگی‌های پی‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پی، باید وزن واحد دسته‌بندی را تحمل کند. همچنان سطح بالایی پایه‌ها باید کمی شبی‌دار باشد.
- فاصله بین پایه‌ها باید $25 \text{ تا } 150$ سانتی‌متر (معمولًاً $50 \text{ تا } 100$ سانتی‌متر) باشد؛ که این فاصله به ضخامت و گونه چوبی بستگی دارد.
- ارتفاع اولین ردیف تخته‌ها از زمین باید $30 \text{ تا } 40$ سانتی‌متر باشد تا از جریان هوا در زیر دسته‌بندی‌ها جلوگیری نکند.

روش‌های حمل و نقل در یارد

حجم تولید و ظرفیت چوب خشک‌کنی یک یارد تعیین‌کننده روش حمل و نقل است. وسایل حمل و نقل در یارد، به مکانیزه یا غیرمکانیزه بودن یارد بستگی دارد. در یارد مکانیزه، برای جابه‌جایی دسته‌بندی‌ها از جرثقیل یا لیفتراک، ولی اگر یارد مکانیزه نباشد از گاری یا واگن ریلی استفاده می‌کنند. شکل ۱۶

نکته



در صورتی که از تجهیزات چرخ‌دار یا گاری برای جابه‌جا کردن دسته‌ها استفاده شود، مسیر حرکت باید صاف بوده و دستانداز نداشته باشد؛ زیرا در اثر وجود دستانداز و ایجاد تکان‌هایی در هنگام حمل و نقل، چوب‌دستک‌ها می‌لغزند و از ردیف خارج می‌شوند.



شکل ۱۶- جابه‌جا کردن واحد دسته‌بندی به وسیله لیفتراک (سمت چپ) و جرثقیل (سمت راست)


فکرکنید



به نظر شما در کدام روش حمل و نقل در یارد به کف مسطح نیاز نمی‌باشد؟

محافظت و نگهداری از چوب در یارد

برای جلوگیری از بروز معايب خشک کردن چوب و صدمات ناشی از تابش مستقیم آفتاب و برف و باران، باید از پوشش یا آفتاب‌گیر، و اگر از نظر اقتصادی ممکن باشد از هانگار استفاده کرد. شکل ۱۷

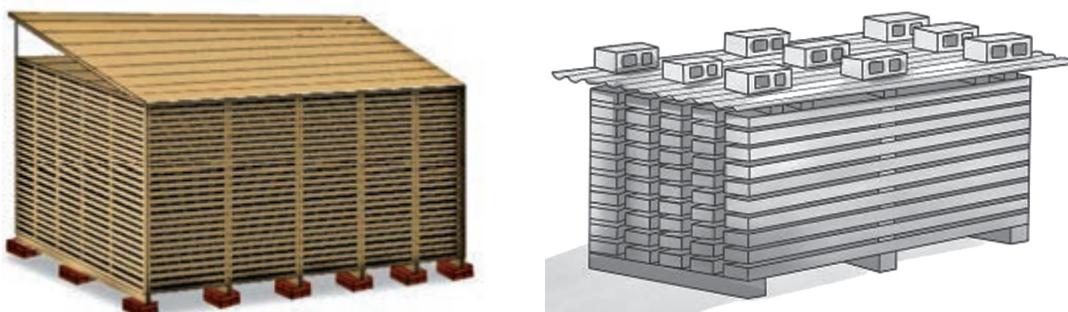

شکل ۱۷- پوشش واحد دسته‌بندی به وسیله پوشش یا آفتاب‌گیر

هانگار، دارای سقف دائمی بوده و از ریزش برف و باران، و تابش مستقیم نور خورشید روی چوب‌ها جلوگیری می‌کند. به این ترتیب چوب خشک شده در هانگار، دارای رنگ روشن بوده و عاری از ترک و معايب دیگر است. شکل ۱۸

ساخت، طراحی و موقعیت هانگار به عوامل جوی مرتبط است.



شکل ۱۸- هانگار چوب خشک‌کنی

به جای هانگار می‌توان، روی دسته‌بندی‌های چوب را به وسیله ایرانیت، صفحات پلاستیک و یا فلزی پوشاند.

نکته




خشک کردن صنعتی چوب

در بسیاری از موارد از جمله استفاده چوب‌آلات در قسمت‌های داخلی ساختمان، خشک کردن چوب‌های گران‌قیمت (تازه بریده شده)، کاهش احتمالی عیب‌ها و روش خشک کردن چوب در هوای آزاد رطوبت را تا مقدار مورد نیاز کاهش می‌دهند؛ بنابراین در چنین مواردی از تجهیزات یا کوره‌های چوب خشک کنی استفاده می‌شود.

تعریف کوره چوب خشک کنی

کوره چوب خشک کنی اتفاقکی است که در آن درجه حرارت، رطوبت نسبی و جریان هوا به‌وسیله برنامه چوب خشک کنی قابل کنترل بوده و تحت این شرایط چوب خشک می‌شود.

با توجه به اینکه معمولاً برای خشک کردن صنعتی چوب به تجهیزات نسبتاً گرانی نیاز است، اغلب خشک کردن چوب در کوره در مقیاس بزرگ و با تولید انبوه انجام می‌گیرد. این بدان معنی نیست که خشک کردن چوب در کوره در مقیاس کوچک و کارگاهی قابل استفاده نخواهد بود. امروزه تجهیزاتی در مقیاس کارگاهی ساخته شده که از طریق کنترل درجه حرارت و رطوبت نسبی داخل کوره قادر به خشک کردن چوب هستند. شکل ۱۹

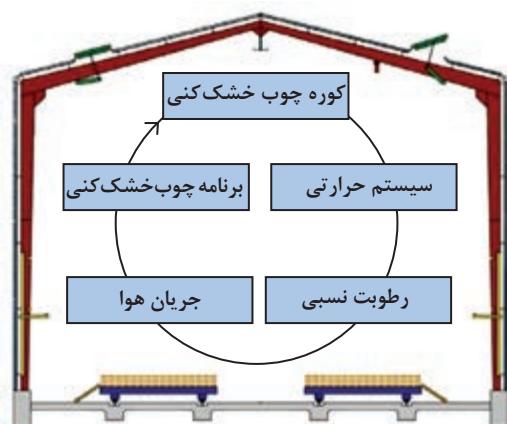

شکل ۱۹- نمایی کلی از کوره چوب خشک کنی

ویژگی‌های کوره‌های چوب خشک کنی

خشک کردن چوب به صورت صنعتی، دارای مزایا و معایبی به شرح زیر است:

مزایای خشک کردن چوب در کوره:

- مدت خشک کردن چوب در کوره در مقایسه با خشک کردن چوب در هوای آزاد بسیار کوتاه است و در نتیجه، سرمایه در زمان کمتری معطل می‌شود.
- چوب خشک شده با این روش، روشن‌تر و عاری از پوسیدگی و حشره‌زدگی است.
- به‌دلیل امکان کنترل دقیق شرایط خشک کردن تولید چوب خشک بدون پیچیدگی، ترک و گسیختگی خواهد بود.
- خشک کردن چوب تا مقدار رطوبت مورد نظر امکان‌پذیر است.
- به حمل و نقل و جابه‌جایی کمتر دسته‌های چوب در مقایسه با روش خشک کردن در هوای آزاد نیاز است.
- کارکردن با چوب خشک شده در کوره آسان‌تر است.


- قابلیت چسبندگی چوب و رنگ پذیری چوب خشک شده در کوره بیشتر و سریع‌تر است.
- معایب خشک کردن چوب در کوره:**
- نیاز به خرید تجهیزات گران قیمت دارد.
- نیاز به تجهیزات گرم کردن کوره مانند گازوئیل، گاز طبیعی یا ضایعات چوب دارد.
- مصرف انرژی بالایی دارد.

mekanisem kar koreh-hai chob xshak-kni

کار با کوره‌های چوب خشک کنی به مهارت و تخصص نیاز دارد. کوره چوب خشک کنی از یک یا چند محفظه، اتاقک یا تونل تشکیل شده که در این محفظه یا اتاقک، هوا در اطراف و بین دسته‌های چوب به چرخش یا گردش درآمده و چوب خشک می‌شود. در حالی که هوا در داخل کوره حرکت می‌کند، این هوا در تماس با رطوبت چوب قوار گرفته و پس از جذب رطوبت همراه مولکول‌های هوا به خارج از چوب انتقال داده می‌شود. شکل ۲۰

با توسعه کوره چوب خشک کنی، طرح‌های آن در زمینه تأمین گرما، ترتیب قرار گرفتن پنکه‌ها، کنترل رطوبت نسبی یا اختلاف دمای خشک و تر و مصالح مختلف برای ساختمان کوره، تغییر کرده است.

طرح کوره در عملکرد آن بسیار مؤثر است. اگر کوره درست طراحی شود با آن می‌توان بیشتر گونه‌های چوب یا فراورده‌های آن را تا حد رطوبت مورد نظر (۳-۱۹٪) در فاصله زمانی نسبتاً کوتاه و بدون افت، که در اثر

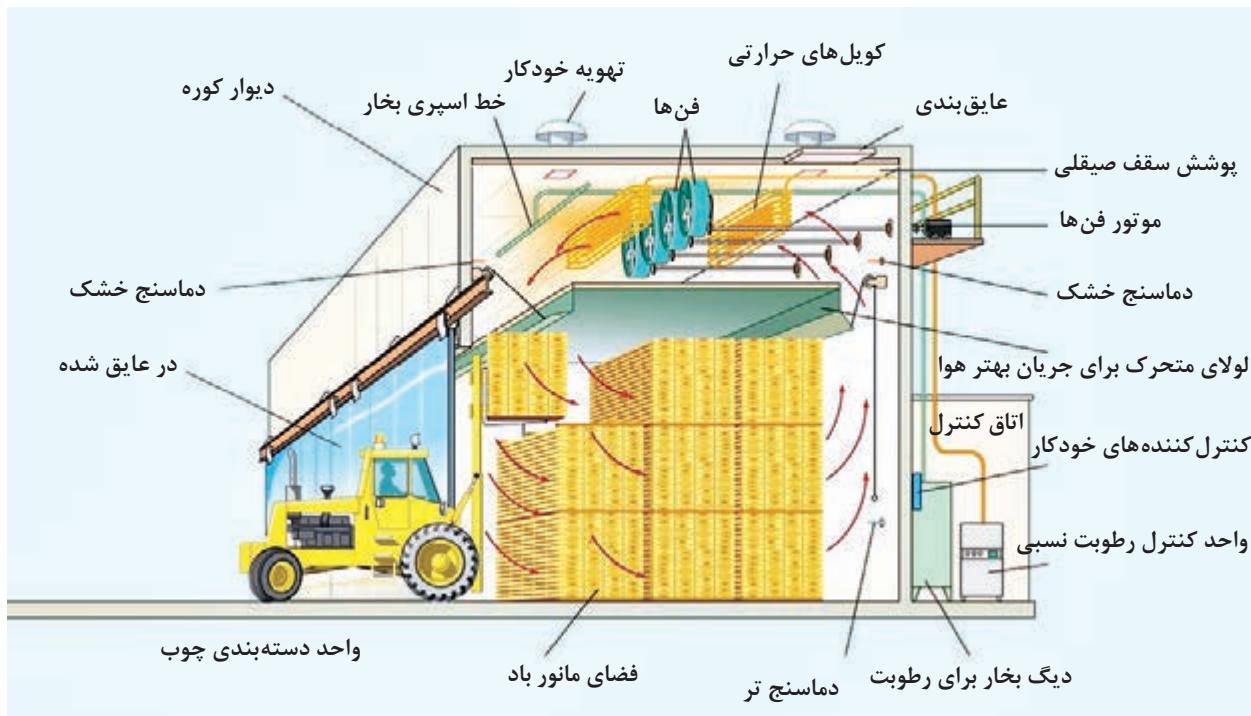


شکل ۲۰- شماتیک کلی یک کوره چوب خشک کنی

عیب‌های خشک کردن پیش می‌آید، خشک کرد. در خشک کردن چوب در کوره با تنظیم درجه حرارت و رطوبت نسبی درون کوره پس از مدتی به تدریج رطوبت چوب کم می‌شود. برای افزایش رطوبت نسبی از اسپری بخار آب و برای کاهش رطوبت نسبی از دریچه بالای کوره (تخلیه هوای مرطوب) استفاده می‌شود. وظیفه هوای درون کوره جذب رطوبت چوب است. پس از گذشت مدت زمانی، رطوبت نسبی هوای درون کوره خیلی زیاد می‌شود و قادر به جذب بیشتر رطوبت از چوب نخواهد بود. در چنین شرایطی مقداری از هوای درون کوره تخلیه شده و هوای تازه وارد آن می‌گردد. برای کم کردن رطوبت نسبی هوای داخل کوره، در مسیر حرکت هوا، کویل‌های حرارتی قرار داده شده و هوای مرطوب در تماس با کویل، گرم شده و خشک‌تر می‌گردد (قسمت بالای شکل ۲۰ کویل‌های حرارتی را نشان می‌دهد).

انواع کوره‌های چوب خشک‌کنی

کوره‌های چوب خشک‌کنی را بر اساس شرایط مختلف از جمله تکنیک اجرایی، سیستم‌های رطوبت‌رسانی، سیستم حرارتی، سیستم جریان اجباری هوا و سیستم‌های کنترل در کوره تقسیم‌بندی می‌کنند.

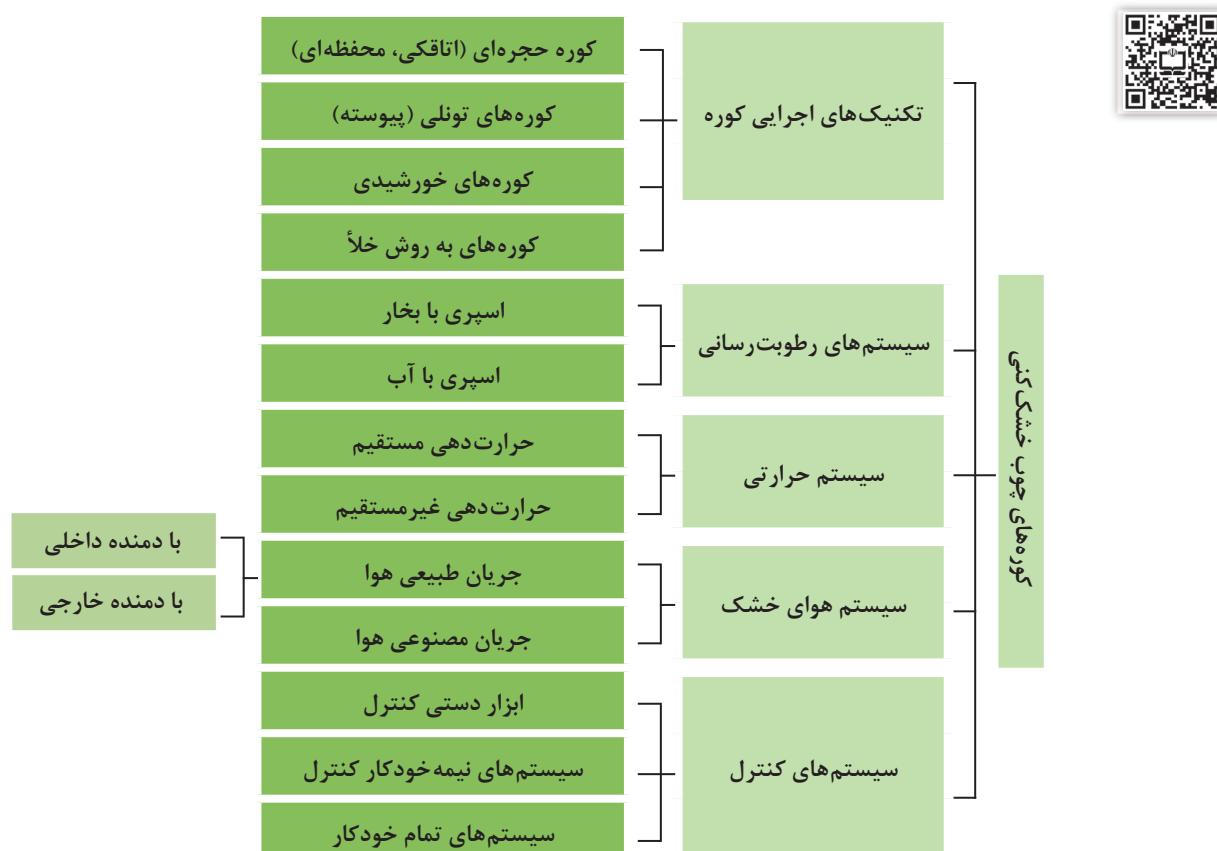


نمودار ۱- تقسیم‌بندی کوره‌های چوب خشک‌کنی

الف) تکنیک اجرای کوره‌های چوب خشک کنی


رده‌بندی با تکنیک اجرای کوره‌ها، چهار نوع کوره‌های حجره‌ای، تونلی، خورشیدی و خشک کن با روش خلاً است. که دو نوع کوره حجره‌ای و تونلی را از هم تفکیک می‌کند. نوع حجره‌ای بیشتر رایج است. در کوره‌ها از سیستم جریان طبیعی یا جریان اجباری هوا می‌توان استفاده نمود.

۱- کوره‌های حجره‌ای (اتاقکی): کوره‌های حجره‌ای (اتاقکی) در اندازه‌های مختلف وجود دارند. در شکل ۲۱ چند نوع از این کوره‌ها نشان داده شده است. ظرفیت خشک کردن این کوره‌ها از ۷ تا ۱۰۰۰ مترمکعب چوب در هر بارگیری است. البته کوره‌های با ظرفیت بارگیری کمتر حتی تا ۱ مترمکعب نیز وجود دارد.

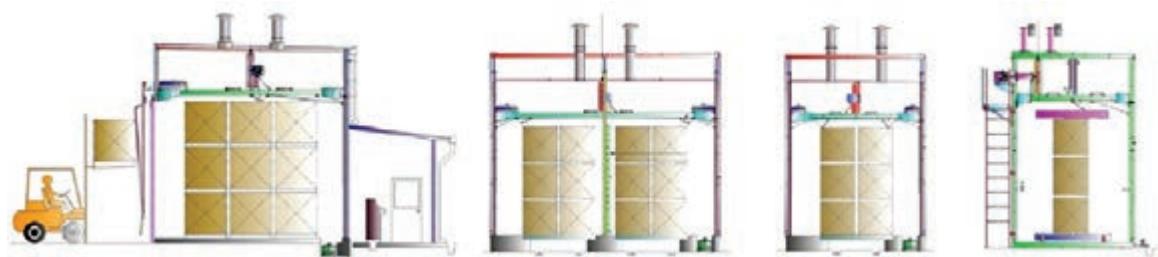

شکل ۲۱- اندازه‌های مختلف کوره حجره‌ای (اتاقکی)

در کوره‌های حجره‌ای (اتاقکی) چوب خشک کنی، بارگیری چوب به طور همزمان انجام می‌گیرد و چوب در طی مدت خشک شدن در درون کوره، به حالت ثابت خواهد ماند. شکل ۲۲

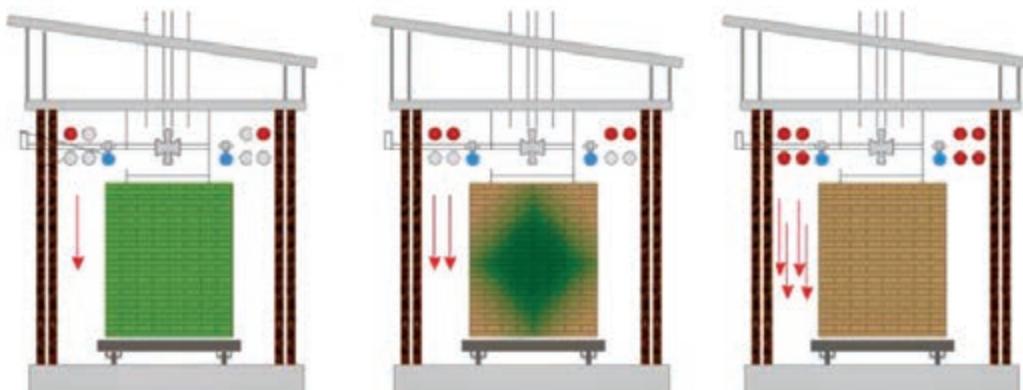

شکل ۲۲- ثابت ماندن دسته‌بندی‌های چوب تا خشک شدن نهایی

دما و رطوبت نسبی هوای داخل کوره تا حد مقدور در تمام نقاط، یکنواخت نگهداری می‌شود و این دو پارامتر در دامنه نسبتاً وسیعی قابل کنترل هستند. دما و رطوبت نسبی کوره، همراه با خشک شدن چوب به ترتیبی که برنامه خشک کردن چوب ایجاد کند، تغییر می‌یابند. برنامه خشک کردن چوب بر حسب گونه، ضخامت، درجه کیفیت و مورد مصرف چوب پس از خشک شدن متغیر خواهد بود.

کوره‌های حجره‌ای (اتاقکی) را می‌توان بر اساس سیستم بارگیری به چند دسته تقسیم کرد. شاید بتوان گفت که اغلب کوره‌ها با سیستم ریل و واگن، بار زده می‌شوند. چوب روی واگن ساده دسته‌بندی شده و سپس با

هدایت روی ریل، به داخل کوره هدایت می‌رود. در روشی دیگر واحدهای دسته‌بندی چوب را با لیفت‌تراک به داخل کوره می‌برند. به این کوره‌ها، کوره‌های بارگیری از بغل یا بارگیری بسته‌ای هم می‌گویند. شکل ۲۳ و ۲۴




شکل ۲۴- سیستم بارگیری کوره به وسیله لیفت‌تراک




شکل ۲۳- سیستم بارگیری کوره به وسیله لیفت‌تراک

کوره‌های ریل‌دار، معمولاً در یک انتهای دارای در هستند ولی در نوعی دیگر، هر دو انتهای به در مجهر می‌باشد تا زمان تخلیه و بار زدن کوره، به کوتاه‌ترین زمان برسد.

۲- کوره‌های تونلی (پیوسته): در کوره پیوسته یا تونلی، چوب دسته‌بندی شده روی واگن قرار گرفته و هر دسته چوب در یکی از مراحل خشک کردن قرار دارد. کوره‌های پیوسته، به دو در بارگیری و تخلیه مجهر هستند. خیس‌ترین دسته چوب روی واگن در ورودی و خشک‌ترین چوب، روی واگن در انتهای خروجی واقع است. روش جابه‌جایی در این کوره، همواره ریلی است. شکل ۲۵ و ۲۶

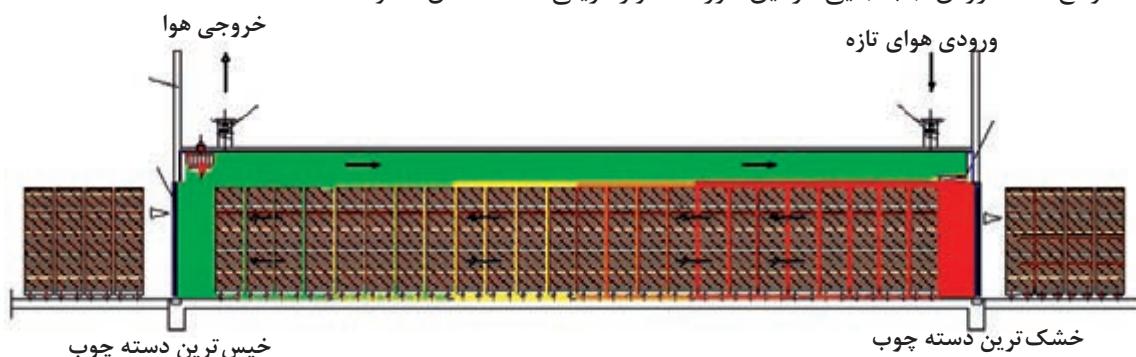

شکل ۲۵- کوره پیوسته چوب خشک کنی مجهر به جریان طبیعی هوا

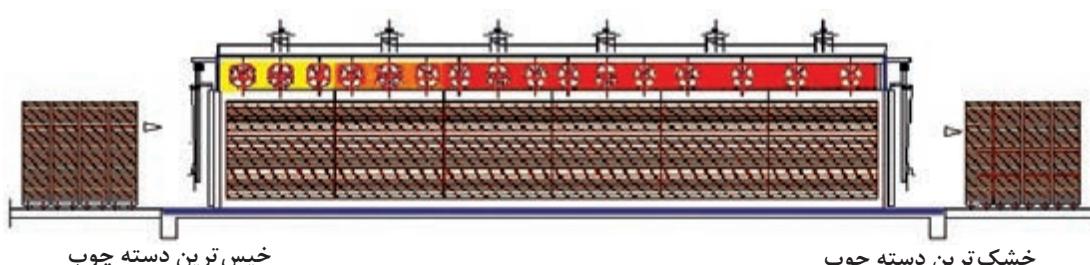


شکل ۲۶- کوره پیوسته چوب خشک کنی مجهر به سیستم جریان اجباری هوا



در کوره‌های تونلی انعطاف تغییر نوع گونه، ابعاد یا رطوبت چوب وجود ندارد. در این نوع کوره‌ها کنترل دقیق شرایط خشک کردن (که معمولاً برای پهن‌برگان لازم است) مقدور نخواهد بود.

۳- کوره‌های خورشیدی: تا ظهور بحران انرژی، به کوره‌های خورشیدی توجهی نمی‌شد. امتیاز کوره‌های خورشیدی، انرژی مجانية و فراوان آن است، ولی جمع‌آوری این انرژی هزینه در بردارد و همین مسئله از معایب کوره خورشیدی به حساب می‌آید. انرژی ارزان خورشید شدت چندانی ندارد و اغلب ظرفیت حرارتی کوره را به ۵۰ درجه‌سانسی گراد محدود می‌سازد، مگر اینکه از جمع‌کننده قوی استفاده شود. طرح ساختمانی کوره خورشیدی با عایق کاری، تا کنون در دو حالت توسعه یافته است. شکل ۲۷

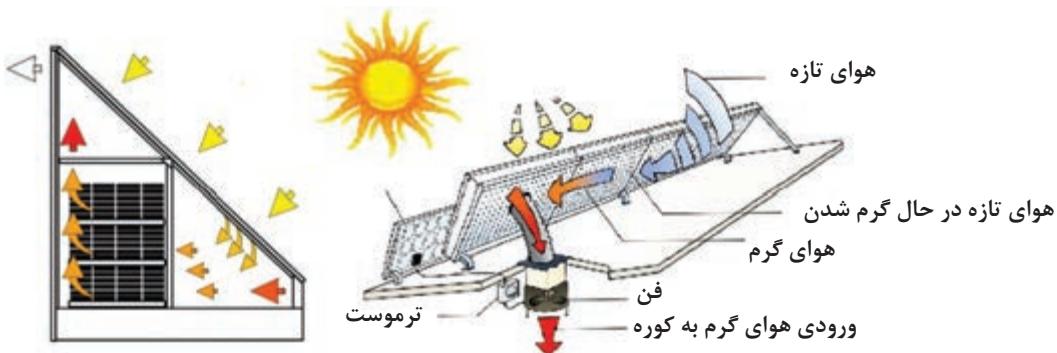

شکل ۲۷- کوره پیوسته چوب خشک کنی با جریان مصنوعی هوا

ساختمان کوره: کوره‌های چوب خشک کنی در معرض شرایط نامساعد قرار دارند. این کوره‌ها اغلب در فضایی واقع‌اند و نه تنها شرایط نامساعد آب و هواست، بلکه باید تغییرات زیاد رطوبت نسبی و درجه حرارت داخل اتاق را نیز تحمل کنند. ساختمان یا اسکلت اصلی کوره چوب خشک کنی را از مواد ساختمانی زیادی از جمله بتن، آجر، تخته چندلایه، پانل‌های پیش‌ساخته و ورقه‌های فلزی مخصوصاً آلومینیوم یا ترکیبی از این مواد می‌سازند. برای جلوگیری از نفوذ بخار آب در ساختمان کوره که سبب تخریب مصالح آن خواهد شد، از مواد اندودکننده متنوعی استفاده می‌شود. از طرفی برای بازدهی کوره لازم است اتلاف حرارت از آن، به حداقل برسد. شکل ۲۸ و ۲۹



شکل ۲۹- کوره‌های چوب خشک کنی ساخته شده با آلومینیوم

بسیاری از کوره‌های چوب خشک کنی در دهه اخیر را با پانل پیش‌ساخته از جنس آلومینیوم و فایبر‌گلاس یا پلیمرهای عایق درست کرده‌اند. اتصالات این قبیل اعضا باید طوری طراحی شوند که افت حرارت کوره، حداقل گردد و انقباض و انبساط قطعات فلزی در اثر تغییر دمای کوره ممکن باشد. وجود این انعطاف در آلومینیوم، سبب شده که این ماده برای ساخت کوره مطلوب به شمار آید.

أنواع دَرْ كورهٔ چوب خشک کنی

درهای کوره: دَرْ کوره‌های چوب خشک کنی اغلب بزرگ است و در انتهای یا کناره اتاقک کوره قرار می‌گیرد. دَرْ کوره اغلب فلزی بوده و برای باز و بسته کردن آن از روش‌های مختلف استفاده می‌کنند. شکل‌های ۳۰ تا ۳۳



شکل ۳۰- در بادیزني تکی یا دوتایی برای کوره‌های بزرگ تر تا پهنای ۱۳ متر
با پهنای تا ۵ متر



شکل ۳۱- در تاشو برای کوره‌های بزرگ تر تا پهنای ۱۳ متر



شکل ۳۲- در ریالی برای کوره‌های با پهنای تا ۱۳ متر

ب) سیستم‌های رطوبت‌رسانی

اسپری با بخار: بخار، رطوبت نسبی مطلوب هوای کوره را تأمین می‌نماید؛ و بخار اشباع برای این منظور دارای برتری است و فشار آن باید کم باشد تا حالت اشباع پیدا کند. جریان اسپری بخار با شیرهای خودکار یا دستی کنترل شده و نیازهای نگهداری آنها تفاوتی با سیستم بخار تأمین گرمای کوره ندارد. بازرسی سیستم اسپری بخار به طور جداگانه و تنظیم کردن آن به دفعات، برای زیر نظر داشتن وضعیت سوراخ‌های ریز و لوله ضرورت دارد تا روی چوب یا ادوات کنترل دما (دماسنچ) قطرات آب نریزد. شکل ۳۴ و ۳۵




شکل ۳۵- محل قرارگیری اسپری بخار در کوره



شکل ۳۴- نازل اسپری بخار

اسپری با آب: گاهی برای تأمین رطوبت لازم در کوره، سیستم اسپری آب نصب می‌شود. به طور کلی اسپری آب نمی‌تواند بخار آب مطلوب را در کوره تأمین کند. در صورت نصب سیستم اسپری آب، باید بازرسی جریان آب به طور منظم انجام شده و تعمیرات مورد نیاز به موقع اجرا گردد. شکل ۳۶

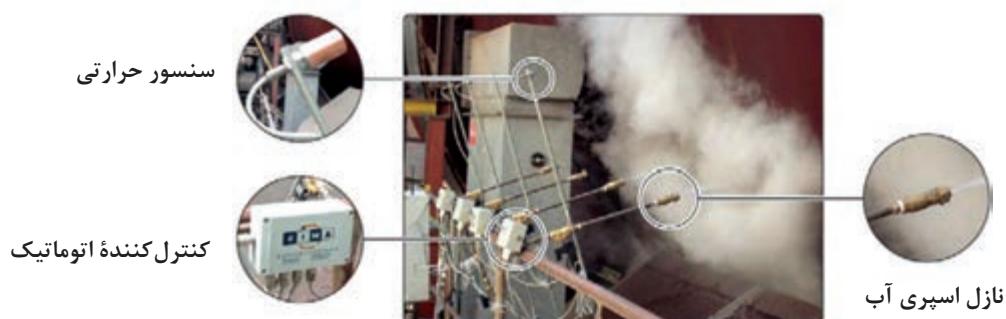

شکل ۳۶- اسپری آب در کوره


ج) سیستم حرارتی

در یک کوره چوب خشک کنی، به چهار دلیل به حرارت نیازمندیم؛ این دلایل عبارت‌اند از:

- گرم کردن چوب و آب درون آن
- تبخیر رطوبت چوب
- گرم کردن هوای تازه ورودی به کوره
- جبران حرارت از دست رفته

سیستم گرمادهی درست طراحی شده و خوب نگهداری شده شرایط خشک کردن یکنواخت در کوره را فراهم می‌آورد. حرارت دادن در کوره به دو طریق، حرارت دادن مستقیم و حرارت دادن غیرمستقیم انجام می‌گیرد.

- **روش حرارت دادن مستقیم:** در این روش، کوره چوب خشک کنی گازهای گرم را که از احتراق گاز طبیعی، سوخت مایع یا ضایعات چوب به وجود می‌آیند، با هوای کوره مخلوط می‌کنند و از بین چوب می‌گذرانند. در بعضی از انواع خشک کن‌ها، هوای گرم را به کanal‌هایی هدایت می‌کنند و از این کanal‌ها به درون محفظه خشک کن انتقال می‌دهند. در انواع دیگر شعله‌های حاصل از احتراق، به سطح فلزی برخورد کرده و آن را گرم می‌کنند؛ سپس هوای خشک کن در تماس با این سطح گرم می‌شود و به داخل دسته چوب انتقال می‌یابد. شکل ۳۷

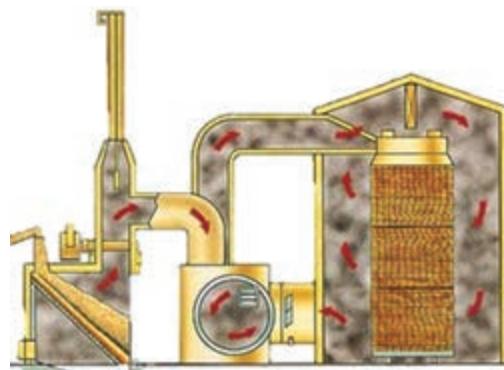

شکل ۳۷- گازهای گرم مستقیماً به داخل کوره فرستاده می‌شود.

در این کوره‌ها مبدل‌های حرارتی وجود ندارد.

- **روش حرارت دادن غیرمستقیم:** در این روش از منابع حرارتی مختلف مانند گازهای گرم، هواهای گرم، الکتریسیته و بخار آب استفاده می‌شود، ولی گرم کردن هوای درون کوره از طریق مبدل‌های حرارتی انجام می‌گیرد.

متداول‌ترین منبع حرارتی در این روش، بخار آب است که با تنظیم فشار آن می‌توان درجه حرارت را تنظیم کرد. در صورت استفاده از بخار آب برای حرارت دادن هوای کوره، بخار آب در درون کویل‌های مخصوصی به مایع تبدیل می‌شود و در اثر آن، حرارت خود را به سطح اطراف خود انتقال می‌دهد. سطوح گرم‌کننده نیز حرارت را به هوایی که با آنها در تماس است، انتقال می‌دهند. شکل‌های ۳۸ تا ۴۱




شکل ۳۹- کویل حرارتی



شکل ۳۸- نحوه قرارگیری کویل‌های حرارتی



شکل ۴۱- انتقال حرارت کویل‌ها با هوای اطراف خود

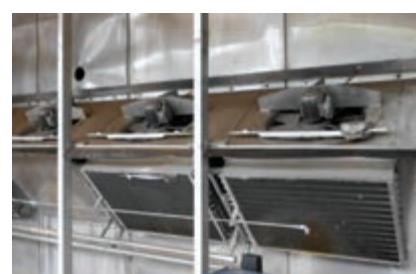

شکل ۴۰- انتقال حرارت کویل‌ها به وسیله فن‌ها


۵) سیستم هوای خشک

سیستم هوای خشک کن در حقیقت نحوه دمیدن و به جریان درآوردن هوای داخل محفظه یا اتاق ک خشک کن

را تعیین می‌کند. برای این منظور از چند سیستم هوا استفاده می‌شود:

– سیستم جریان طبیعی هوا: در این سیستم، هوا به طور طبیعی در بین دسته‌بندی‌های چوب به جریان در می‌آید. در واقع هوا در قسمت پایین کوره بهوسیله تعدادی کویل حرارتی (گرم‌کننده)، گرم شده و چون هوای گرم سبک‌تر است، به سوی بالا به جریان در می‌آید سپس در اثر تماس هوای گرم با رطوبت چوب، هوا خنک می‌شود و در اثر خنک‌شدن سنگین‌تر می‌گردد و به طرف پایین به جریان خواهد افتاد.

در این سیستم، دریچه‌های ورود هوای تازه در پایین کوره نصب شده است. دریچه‌های تخلیه هوای گرم و مرطوب می‌تواند در دیواره یا سقف کوره گرفته باشند. شکل ۴۲

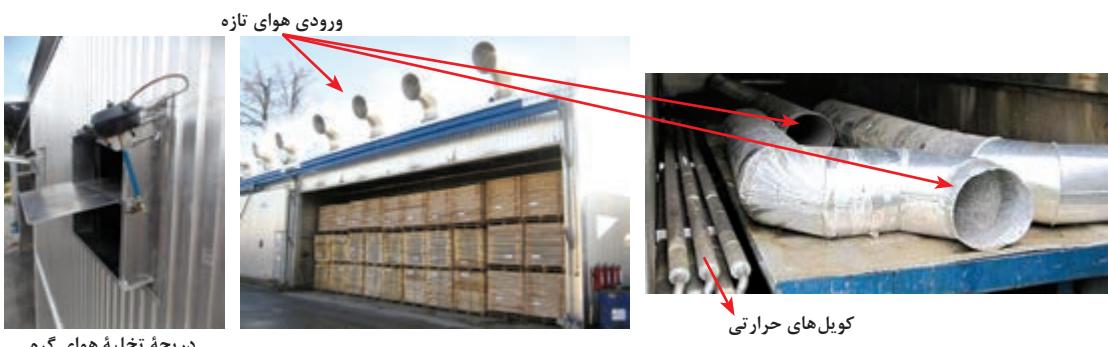

شکل ۴۲- دریچه‌های ورود هوای تازه در قسمت پایین کوره

– سیستم جریان اجباری هوا: در تمام کوره‌های مدرن از جریان مصنوعی هوا استفاده می‌شود. در این جریان، هوا از بین طبقات چوب‌های دسته‌بندی شده در جهت عمود بر طول چوب و به موازات چوب دستک‌ها، عبور می‌کند.

در کوره‌های چوب خشک‌کنی، برای انتقال حرارت از کویل‌های حرارتی یا گرم‌کننده به چوب، مخلوط کردن هوا و خارج کردن رطوبت تبخیر شده از چوب، لازم است هوا به جریان درآید. برای ایجاد شرایط گفته شده در حد مطلوب و افزایش کارایی، سعی شده است از سیستم‌های جریان اجباری هوا استفاده شود. برای به وجود آوردن جریان اجباری هوا دمنده‌هایی به کار گرفته می‌شود که روش نصب آنها به دو طریق انجام می‌گیرد:
(الف) سیستم جریان اجباری هوا با دمنده خارجی: در این سیستم، هوا به کمک دمنده که در خارج از کوره نصب شده، از قسمت زیر دسته چوب‌ها به داخل و وسط دسته چوب دمیده می‌شود و از طریق دودکش وسط، به طرف بالا به جریان در می‌آید. شکل ۴۳ و ۴۴



شکل ۴۴- دریچه‌های تخلیه هوا

شکل ۴۳- نصب دمنده در خارج از کوره


پومنان ۳: خشک کردن و حفاظت صنعتی چوب



شکل ۴۵- کوره چوب خشک کنی مجهز به سیستم جریان اجباری هوای با دمنده خارجی


هوای تازه در هنگام جریان یافتن به سوی بالا، وارد دسته چوب می‌شود؛ رطوبت آن را جذب می‌کند و پس از آن از اطراف دسته به سوی پایین به جریان می‌افتد. هوا یکی که به سمت پایین آمده از طرف کوره جمع می‌شود و در معرض کویلهای حرارتی قرار می‌گیرد. هوای مرطوب پس از گرم شدن، مجدداً از طریق شیارهای ورودی به درون کوره و داخل دسته چوب انتقال داده می‌شود. هوای گرم و مرطوب از طریق دریچه‌های تخلیه هوای خارج و هوای تازه از کنار دمنده وارد می‌شود. شکل ۴۵

ب) سیستم جریان اجباری هوای با دمنده داخلی: در این سیستم، دمندها در درون اسکلت کوره قرار می‌گیرند و هوا را به جریان درمی‌آورند. شکل ۴۶

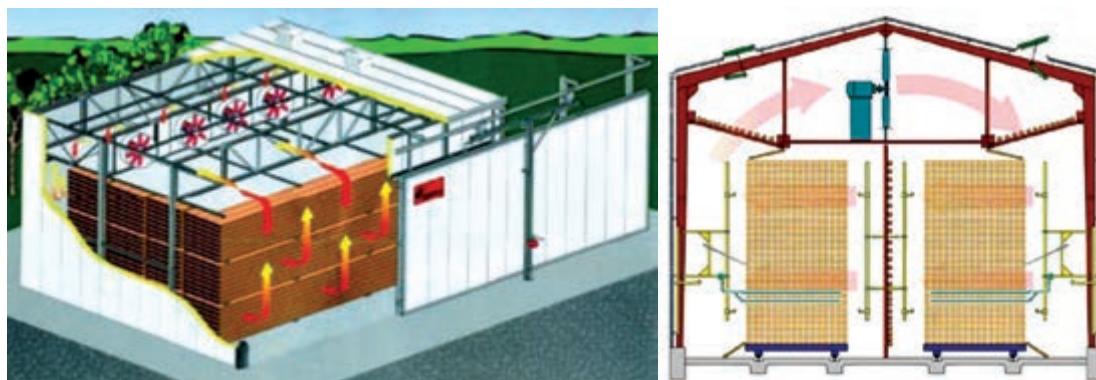

شکل ۴۶- روش‌های نصب دمنده در کوره مجهز به سیستم جریان اجباری هوای با دمنده داخلی

اغلب اگر هدف، تبدیل کوره‌های مجهز به سیستم جریان طبیعی هوای به سیستم جریان اجباری با دمنده داخلی باشد، دمنده در زیر کوره نصب می‌شود ولی در دیگر سیستم‌ها دمنده در بالای کوره نصب خواهد شد. در این سیستم، کویلهای حرارتی در دو طرف فن دمنده قرار گرفته و هوای مرطوب، قبل یا بعد از دمنده گرم می‌شود. شکل ۴۷

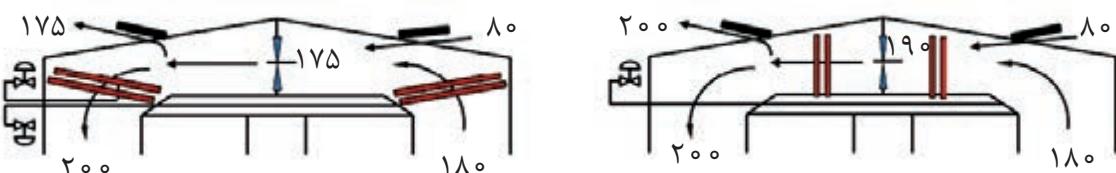


شکل ۴۷- محل قرارگیری کویلهای حرارتی در بالای کوره

در این خشک کن‌ها، هوا از بالای کوره به جریان در می‌آید و از سمت چپ (سمتی که لیفت تراک قرار دارد) وارد دسته چوب می‌گردد؛ سپس هوا از بین چوب‌ها عبور کرده و پس از جذب رطوبت چوب، از طرف راست کوره به بالا جریان می‌یابد. در مسیر برگشت گرم و خشک‌تر شده، و مجدداً به اطراف چوب انتقال می‌یابد؛ سرانجام مقداری هوای گرم و مرطوب از طریق دریچه‌های تخلیه واقع در بالای کوره، خارج خواهد شد. برای اطمینان یافتن از جریان هوا از بین چوب‌ها مانع‌هایی (سپرهایی) در بالای چوب و زیر سقف کاذب نصب شده‌اند. شکل ۴۸



شکل ۴۸-مانع (سپر) در بالای کوره و روی چوب‌ها برای اطمینان یافتن از جریان هوا

همچنین زبانه‌های متحرکی نیز در کوره تعبیه می‌شوند که باعث جریان بهتر هوا و توزیع حرارت میان لایه‌های الوار هستند. این کار به کاهش تغییرات عمودی رطوبت میان الوار منجر می‌شود. شکل ۴۹

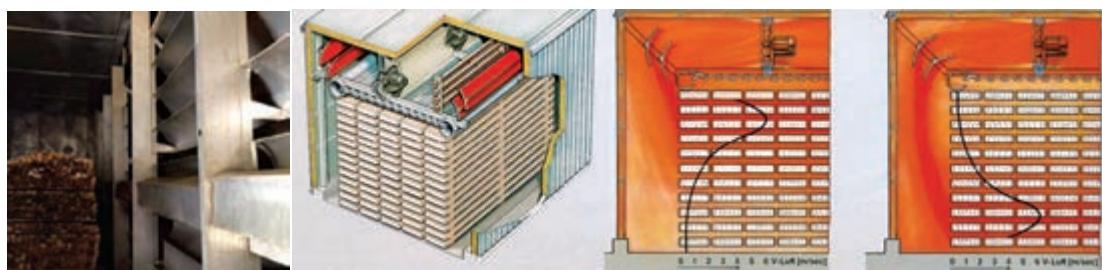

شکل ۴۹-زبانه‌های متحرک برای جریان بهتر هوا

ه) سیستم‌های کنترل

سیستم کنترل کوره باید سه عامل رطوبت نسبی هوا درون کوره، رطوبت تعادل چوب و درجه حرارت هوا داخل کوره را اندازه‌گیری و تنظیم کند.

-**ابزار دستی کنترل:** ابزار دستی کنترل بیشتر در واحدهای کوچک چوب خشک کنی مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً یک نفر تمام وقت در این گونه واحدها برای خشک کردن چوب مشغول خواهد بود. در انجام درست چوب خشک کنی با لوازم دستی کنترل، دمای تر و خشک باید معلوم باشد. اگر این دمایا با مقدار رطوبت تفاوت داشته باشند، باید از طریق تکرار تنظیم شیرهای حرارت و رطوبت‌رسانی، به مقادیر مورد نظر دست یافت. مقدار تهווیه نیز باید به طور تجربی به دست آید. برای رسیدن به دمای مطلوب، زمان زیادی صرف ثبت مشاهدات و تنظیمهای لازم خواهد شد. شکل ۵۰



شکل ۵۰- مشخص کردن دمای تر و خشک با لوازم دستی

- سیستم‌های نیمه خودکار کنترل: کنترل کننده نیمه خودکار به‌طور پیوسته پارامترهای شرایط (رطوبت و دما) هوای کوره را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. تنظیم دما و رطوبت توسط مسئول کوره صورت می‌گیرد. با ادامه خشک شدن چوب در کوره، مسئول مربوطه مراحل متوالی تنظیم دما و رطوبت را برای شرایط مطلوب کوره، در دستگاه انجام می‌دهد.

دمای تر در تمام نقاط داخل کوره یکی است ولی دمای خشک در طول و ارتفاع کوره نوسان دارد. دستگاه اندازه‌گیری شرایط، داخل کوره را با آنچه که روی کنترل کننده تنظیم شده است، مقایسه می‌کند. کنترل کننده تغییر شرایط هوای کوره را از طریق فرمان به باز یا بسته شدن شیرها، تهویه و سیستم حرارتی، انجام می‌دهد تا هوای کوره را به شرایط مطلوب تنظیم برساند. شکل ۵۱ و ۵۲



شکل ۵۲- تنظیم شرایط کوره



شکل ۵۱- تنظیم کنترل کننده

- سیستم‌های تمام خودکار: سیستم تمام خودکار بدین مفهوم است که در شروع کار کوره در خشک کردن هر بار، کلیه اطلاعات مربوط به کنترل به دستگاه داده می‌شود و کنترل کننده هر نوع تغییر لازم دما یا رطوبت را طی خشک کردن چوب‌ها، خود انجام می‌دهد. این تغییرات ممکن است تعیین رطوبت نهایی و خاموش کردن کوره را نیز شامل شود. در سیستم خودکار، ممکن است تنظیم‌های دستی نیز انجام شود ولی به ندرت اتفاق می‌افتد.

از اواسط دهه ۱۹۸۰ استفاده از رایانه در کوره‌های چوب خشک کنی (سوزنی برگان و پهن برگان) رایج گردید که سبب بهبود سیستم‌های کنترل در کوره شده است. در واقع فناوری، رشد سریعی دارد و همراه با افزایش معلومات انسان در اندازه‌گیری یا برآورد متغیرهایی مانند هم‌کشیدگی، تنش، دمای چوب و رطوبت آن، دقت کار بیشتر خواهد شد؛ بنابراین کنترل کننده‌های رایانه‌ای چوب را مطلوب‌تر خشک می‌کنند. شکل ۵۳



شکل ۵۳- کنترل کننده های رایانه ای

عوامل حساس جمع آوری اطلاعات کوره چوب خشک کنی شامل موارد زیر است:
۱- پردازش اطلاعات به وسیله نرم افزار گوشی و پردازش اطلاعات توسط رایانه. شکل ۵۴



شکل ۵۴- سخت افزارهای پردازش اطلاعات


۲- تشدید کننده یا آمپلی فایر که اطلاعات جمع آوری شده را با قدرت بیشتری به تابلوی کنترل انتقال می دهد. تابلوی کنترل می تواند چند محفظه کوره را به طور همزمان کنترل و تنظیم کند. شکل ۵۵ و ۵۶



شکل ۵۶- تابلوی کنترل




شکل ۵۵- تشدید کننده یا آمپلی فایر

۳- اندازه گیری درجه حرارت هوای درون کوره که به وسیله دماسنچ و اندازه گیری رطوبت نسبی هوای درون کوره که از طریق اندازه گیری درجه حرارت خشک و تر انجام می گیرد. شکل ۵۷

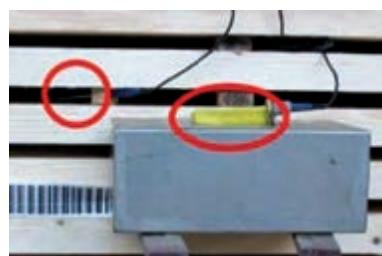

شکل ۵۷- اندازه‌گیری رطوبت نسبی و درجه حرارت درون کوره

۴- اندازه‌گیری رطوبت چوب در حال خشک شدن که از روش‌های مختلف از جمله کوبیدن الکترود رطوبت‌سنج‌های الکتریکی در یک تا چند نقطه از یک دسته چوب انجام خواهد گرفت. در مواردی تا هشت محل اندازه‌گیری انتخاب می‌شود. شکل ۵۸

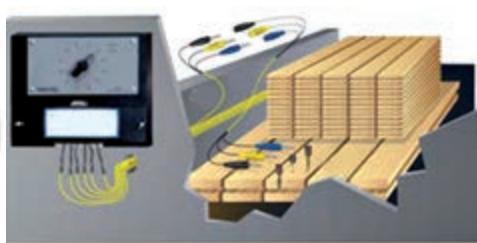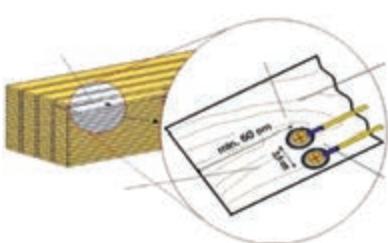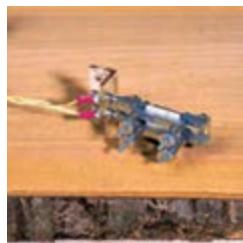

شکل ۵۸- نحوه قرارگرفتن الکترود رطوبت‌سنج چوب در واحد دسته‌بندی

همچنین می‌توان از نمونه کنترل در کوره برای اندازه‌گیری رطوبت چوب استفاده کرد.

۵- شیرهای کنترل بخارزنی برای تنظیم مقدار رطوبت نسبی درون خشک کن در موقع لازم و شیرهای کنترل درجه حرارت و میزان گرم شدن هوای داخل خشک کن. این شیر میزان بخار آب وارد شده به کویل حرارتی را تنظیم می‌کند. شکل ۵۹ تا ۶۱



شکل ۵۹- نمونه کنترل در کوره



شکل ۶۱- کویل‌های حرارتی برای گرم کردن هوای کوره




شکل ۶۰- شیرهای کنترل بخارزنی

۶- دستگاه کنترل دریچه تخلیه هوای مرطوب و گرم. شکل ۶۲



شکل ۶۲- دریچه های تخلیه هوا

۷- سنسورهای اندازه گیری جریان هوا در میان ردیف های الوار، برای نمایش دادن و کنترل کردن. شکل ۶۳

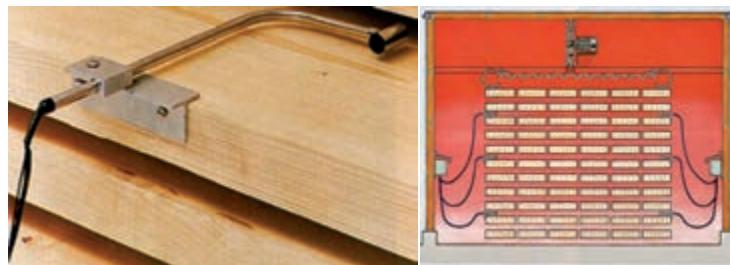

شکل ۶۳- سنسورهای اندازه گیری جریان هوا و موقعیت آنها در کوره

تجهیزات کنترل باید برای تنظیم شرایط خشک کردن، اجزای مورد نیاز را فعال کرده یا متوقف کنند. این اجزا عبارت اند از:

- ۸- کویل های حرارتی که با استفاده از بخار آب یا منبع انرژی دیگری ایجاد گرما می کنند.
- ۹- دمنده که کنترل آن ضروری نیست.
- ۱۰- دریچه تخلیه هوای مرطوب.
- ۱۱- لوله پخش بخار آب برای مرطوب کردن هوای درون کوره و افزایش رطوبت نسبی آن.

بارگیری، خشک کردن و تخلیه کوره

(الف) بارگیری کوره چوب خشک کنی

اصول دسته بندی چوب در کوره، شبیه دسته بندی چوب در هوای آزاد است؛ به علاوه، باید دقیق شود که شرایط خشک کردن در کوره شدیدتر از هوای آزاد است و در نتیجه، هر گونه اشکال در دسته بندی چوب باعث تخریب خواهد شد. اگر انتهای تخته ها از دسته بندی

خارج شده باشند، بر سرعت هوای خشک کن تأثیر می گذارند و باعث تغییر جهت آن و به وجود آمدن عیوب هایی مانند معوج شدن، ترک و غیریکنواختی در خشک کردن می شود. شکل ۶۴



شکل ۶۴- اصول دسته بندی چوب روی و اگن

فاصله جانبی بین تخته ها بر جریان و گردش هوای اثر می گذارد؛ بنابراین، تخته ها باید نزدیک تر قرار بگیرند.

برای جلوگیری از معوج شدن تخته‌های بالای دسته‌بندی، لازم است وزنهای بتنی یا چوبی روی دسته‌بندی قرار داده شود یا اینکه دسته‌ها به نحوی مهار گردند.

چوب‌دستک‌گذاری: انتخاب و استفاده مناسب از چوب‌دستک به کم شدن معایب و معوج شدن چوب‌ها می‌انجامد و ما را از خشک کردن سریع و یکنواخت مطمئن می‌کند. مهم‌ترین عوامل در چوب‌دستک شامل اندازه، محل قرار گرفتن در دسته، گونه و کیفیت چوب آن است.

ضخامت متداول چوب‌دستک بین حدود ۱۶ تا ۳۲ میلی‌متر و طول آن برابر پهنای دسته‌بندی است. پهنای مناسب چوب‌دستک در خشک کردن چوب پهن‌برگان معمولاً ۳۳ میلی‌متر است و نباید از ۳۸ میلی‌متر تجاوز کند. در مورد سوزنی‌برگان، از چوب‌دستک تا پهنای ۵ سانتی‌متر و حتی ۱۰ سانتی‌متر نیز می‌توان استفاده کرد.

بارگیری: طراحی کوره‌های چوب خشک‌کنی طوری است که هر نوع کوره‌ای با روش خاصی بارگیری می‌شود. شکل ۶۵ کوره با دسته‌بندی انتهایی یعنی کوره‌ای که در آن دسته‌بندی‌های چوب به طریق طولی بارگیری می‌شوند.



شکل ۶۵- بارگیری دسته‌بندی‌های چوب به طریق طولی

کوره با دسته‌بندی عرضی یعنی کوره‌ای که در آن دسته‌بندی‌های چوب به روش عرضی بارگیری خواهند شد. شکل ۶۶



شکل ۶۶- بارگیری دسته‌بندی‌های چوب به طریق عرضی

این دو روش، به‌طور مستقیم بر جهت جریان هوا تأثیر می‌گذارند.

بارگیری کم یا بارگیری بیش از ظرفیت بر کیفیت خشک شدن چوب در کوره تأثیرگذار است؛ یعنی زمانی عملیات خشک کردن چوب ایدئال خواهد بود که فضای درون کوره به‌طور کامل از چوب پر شده باشد. روش‌های دسته‌بندی و بار زدن چوب‌آلات در کوره بر حسب گونه چوب (پهن‌برگ و سوزنی‌برگ)، طرح

سازمانی کارخانه، نوع چوب‌آلات مورد عمل و کوره و ادوات کار، تفاوت‌هایی دارد ولی روش‌ها در اصول با هم مشترک هستند.

بازدهی مطلوب و عمل کردن کوره، به درست دایر کردن آن بستگی دارد. بار زدن کوره حجره‌ای یکبار انجام می‌شود و بار آن تا رسیدن به رطوبت مورد نظر باقی می‌ماند. در نوع جدید این کوره‌ها از نوع پیش‌ساخته و متحرک استفاده می‌شود که دیگر نیازی به جابه‌جا کردن دسته‌بندی چوب‌ها نیست و احتمال ریزش چوب‌آلات در هنگام حمل و نقل به صفر می‌رسد. شکل ۶۷



شکل ۶۷- نمونه کوره‌های متحرک و سیستم عملکرد آن

ب) خشک کردن

خشک کردن در حقیقت حرارت دادن چوب طبق برنامه‌ای مشخص، تا رسیدن به رطوبت مورد نظر است. برنامه چوب خشک کنی ترکیبی است از شرایط «درجه حرارت» و «رطوبت نسبی» و «تغییر رطوبت» به طریقی که چوب به تدریج رطوبت خود را از دست بدهد و خشک شود. برنامه چوب خشک کنی گونه‌های مختلف، به‌طور تجربی و آزمایشی تعیین شده و با هدف به حداقل رساندن زمان و معایب خشک کردن به اجرا در می‌آید.

خشک کردن چوب در کوره شامل سه مرحله است:

- مرحله آماده‌سازی: آماده‌سازی که در حقیقت گرم کردن چوب است. در این مرحله سعی می‌شود به صورت مرحله‌ای ولی خیلی سریع، درجه حرارت به حدود ۴۰-۶۵ درجه سانتی گراد افزایش یابد.
- مرحله دوم: خشک کردن واقعی. در این مرحله، برنامه چوب خشک کنی به‌طور دقیق و طبق برنامه چوب خشک کنی اعمال می‌شود.
- مرحله سوم: عمل متعادل‌سازی رطوبت چوب با محیط. شکل ۶۸



شکل ۶۸- مراحل مختلف خشک کردن چوب در کوره

ج) تخلیه کوره

پس از پایان خشک کردن، عملیات تخلیه کوره آغاز می‌شود. پیش از خارج کردن چوب از کوره، باید عملیاتی انجام گیرد که مرحله سوم خشک کردن است.

مرحله سوم اندکی قبل از پایان عمل خشک کردن آغاز می‌شود و هدف آن متعادل‌سازی رطوبت لایه‌های سطحی و مغزی دسته‌بندی چوب است. زمانی که رطوبت نمونه کنترل کوره در حدود ۲ درصد کمتر از رطوبت نهایی مورد نظر است (اگر رطوبت نهایی مورد نظر 10° درصد باشد، باید رطوبت نمونه کنترل چوب به 8° درصد برسد)، این مرحله آغاز می‌گردد.

شرایط را باید به طریقی تنظیم کرد که رطوبت نمونه کوره به 8° درصد برسد؛ یعنی، درجه حرارت را باید کمی افزایش داد و رطوبت نسبی را کاهش، خشک کردن تا رسیدن رطوبت نمونه تر کوره به 10° درصد ادامه می‌یابد. دسته‌های چوب خشک را نباید پس از پایان برنامه چوب خشک کنی، فوراً از کوره خارج کرد؛ بلکه باید دسته‌بندی‌ها در داخل کوره باقی بمانند تا اختلاف درجه حرارت آنها با خارج، حدود 20° درجه سانتی‌گراد شود. در این حالت، می‌توان دسته‌بندی‌ها را از کوره تخلیه نمود. خارج کردن چوب از کوره به وسیله واگن و ریل یا لیفتراک انجام می‌گیرد. شکل ۶۹ و ۷۰



شکل ۶۹- خروج چوب‌های خشک شده از کوره




شکل ۷۰- تخلیه واحدهای دسته‌بندی پس از پایان خشک کردن

کوره چوب خشک کن به روش خلا:

دستگاه خشک کن خلا برای صرفه جویی در انرژی ساخته شده به طوری که ایجاد خلا و حرارتی ملایم، چوب به سرعت خشک می شود. هرچه فشار هوا کاهش یابد، نقطه جوش نیز پایین می آید.

مزیت دستگاه خشک کن خلا:

- ۱- چوبها سریع تر از زمان ممکن خشک می شود. (بین ۱ الی ۷ روز)
- ۲- چوبها در داخل دستگاه کج و معوج نمی شود.
- ۳- چوبها کاملاً خشک می شود.
- ۴- به دلیل نوسانات درونی رطوبت به طور یکنواخت پخش می شود.
- ۵- حساسیت خیلی کم نسبت به گونه و ضخامت چوبها
- ۶- کاهش مصرف انرژی

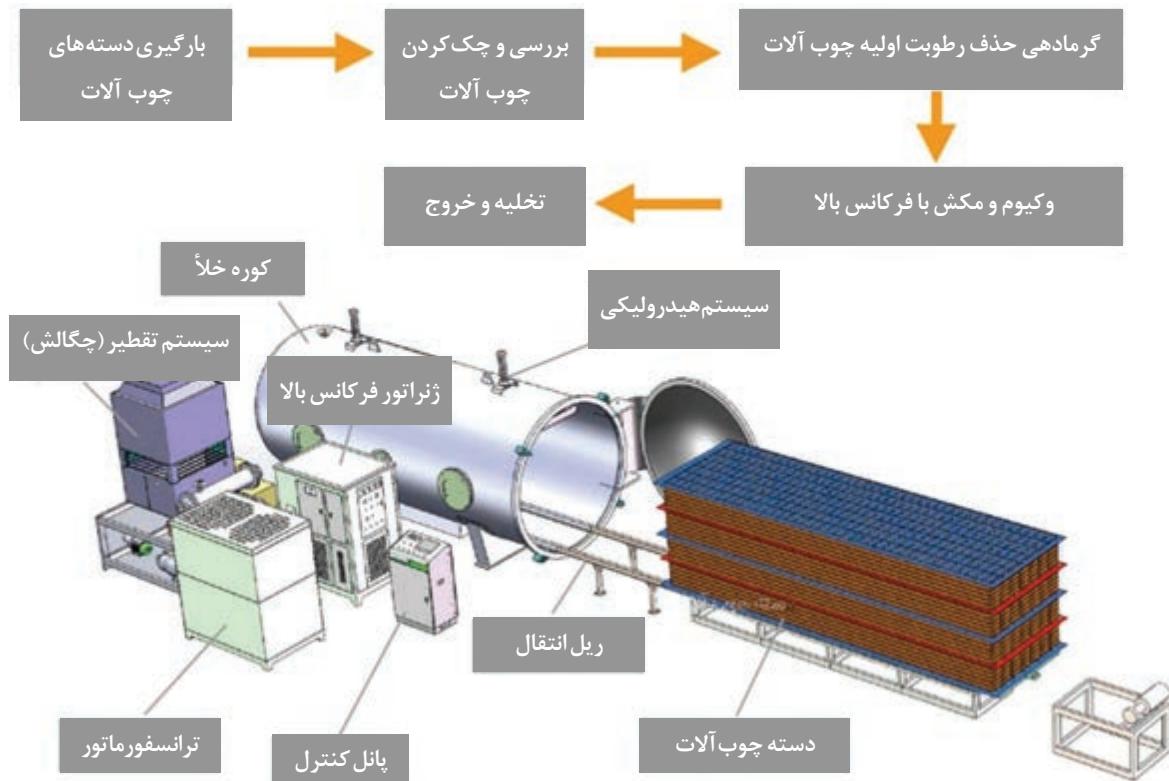

نمودار طرح کلی (شمایلیک) کوره خلا چوب خشک کنی

فناوری نانو در صنعت چوب و مبلمان

مقدمه

یکی از دلایل اهمیت و توسعه روزافزون دانش نانو فناوری، پیدایش راه حل های بسیار ساده و راحت تر در حل مشکلات است، به عنوان مثال به کمک نانو فناوری می توان استفاده از حفاظت کننده های شیمیایی چوب را که جزء آلاینده های زیست محیطی نیز به شمار می روند متوقف نموده و از مواد طبیعی در مقیاس نانو جهت حفاظت از چوب استفاده نمود که علاوه بر حل مشکل آلاینده گی ارزان تر نیز می باشند. فناوری نانو، علاوه بر این در افزایش دوام طبیعی چوب، کاهش سرعت اشتغال چوب، افزایش چسبندگی رنگ و بهبود سایر خواص چوب کاربرد دارد. برای درک بهتر این فناوری ابتدا باید با یکسری مفاهیم اولیه آشنا گردید:

تعريف علم و فناوری نانو

احتمالاً تا به امروز نام نانو یا فناوری نانو را شنیده اید و همچنین با برخی از کاربردهای آن در صنایع مختلف آشنا شده اید. در نتیجه حتماً این سؤالات برای شما پیش آمده است که نانو چیست؟ آیا علم نانو، علم جدیدی است؟ فناوری نانو به چه فناوری ای گفته می شود؟ به چه درمان می خورد؟

در قدم اول اجازه دهید شما را با تعريف علم نانو آشنا کنیم. تا به امروز تعريفهای مختلفی از علم نانو (nanoscience) ارائه شده است. یکی از بهترین تعريفهای علم نانو که به صورت بسیار مختصر شما را با جهان نانو آشنا می کند بدین گونه است: علم نانو مطالعه پدیده ها و دستکاری مواد در مقیاس هایی در ابعاد اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی است که منجر به تغییر شدید خواص مواد (نسبت به مواد در ابعاد بزرگ) می شود.

همان گونه که متوجه شده اید، علم نانو به پدیده هایی اشاره می کند که در مقیاس های مشخص و احتمالاً بسیار کوچک رخ می دهد. مواد توده ای (تکه ای بزرگ از مواد؛ همانند آنچه که اطراف ماست) خواص فیزیکی مشخص و پیوسته ای دارند. به عبارت دیگر خواص فیزیکی آنها جدای از ابعاد شان برای ما شناخته شده بوده و تغییر نمی کند. حال اگر یک ماده را کوچک کنیم، خواص آن ماده در ابعاد کوچک تر و میکرومتری (به عنوان مثال به اندازه یک ذره شن) نیز تقریباً مشابه همان تکه توده ای اولیه است ولی هنگامی که آن ماده به ابعاد بسیار کوچک تر و به اندازه ابعاد نانومتری برسد، خواص ماده به گونه ای تغییر می کند که دیگر قوانین فیزیک معمول و کلاسیک توانایی توضیح دادن آن را ندارد. آن ماده (به عنوان مثال طلا) در ابعاد نانومتری ممکن است خواص (به عنوان مثال خواص الکتریکی، نوری یا مکانیکی) بسیار متفاوتی نسبت به اندازه توده ای خود داشته باشد.

حال با درک اولیه از تعريف علم نانو می توانیم فناوری نانو یا نانوفناوری (nanotechnology) را نیز این گونه تعريف نماییم: فناوری نانو طراحی، مطالعه، تولید و کاربرد ساختارها، ابزارها و سیستم ها از طریق کنترل شکل و اندازه آنها در مقیاس نانومتری است. سوالی که مطمئناً برایتان پیش آمده است این است که کلماتی همچون میکرومتری، نانومتری یا ابعاد نانو دقیقاً به چه معنا است و به چه ابعادی اشاره می کند. پس بهتر است نگاهی دقیق تر به کمیت های اندازه گیری بیندازیم. یک نانومتر چقدر کوچک است؟

متر، یکی از شناخته شده ترین واحد های اندازه گیری طول است. این اندازه به حدی شناخته شده است که به راحتی می توان با طول یک گام بلند آن را نشان داد. بیشتر آنچه که انسان ها به طور روزمره با آن مواجه هستند، اندازه ای بین صد متر تا یک صدم متر (سانتی متر) دارند. در حقیقت زندگی معمول انسان ها در اندازه بزرگی متر (مقیاس مacro) می گذرد. اما این محدوده، بخش بسیار کوچکی از اندازه های موجود در طبیعت پیرامون زندگی انسان است. او بر روی کره زمین زندگی می کند که قطری معادل ۱۲/۷۶۰ متر (۱۲/۷۶ میلیون متر) دارد و موجودات کوچکی (مانند باکتری) به اندازه ۱۰۰۰۰ متر (یک میلیونیم متر) می توانند به آسانی سلامت و حتی حیات و بقای او را تحت تأثیر قرار دهند. به نظر می رسد تصور کردن این اندازه ها کار مشکلی است.

اگر پشت یک میز و روبروی نمایشگر یک رایانه نشسته اید، احتمالاً میزی که رایانه شما بر روی آن قرار دارد طولی حدود یک متر دارد. اگر طول این میز را ۱۰ بار کوچک کنید، برابر قطر یک سی دی (لوح فشرده) می شود. اگر قطر لوح فشرده را ۱۰ بار کوچک کنید، برابر قطر یک تیله می شود و اگر تیله را ۱۰ بار کوچک کنید، به اندازه یک دانه نمک درمی آید شکل ۷۱. حالا اگر دانه نمک را سه مرتبه و هر مرتبه ۱۰ بار بزرگ کنید، می توانید از آن به عنوان میز استفاده نمایید.



شکل ۷۱- نمایش کوچک سازی، از راست به چپ در هر مرحله، جسم ۱۰ بار کوچک شده است.

لازم به ذکر است دانشمندان برای بعضی اندازه ها نام مشخصی تعیین کرده اند. به طور مثال اندازه هایی را که ۱۰۰۰ برابر بزرگ تر از متر هستند، کیلومتر نامیده اند و اندازه هایی را که هزار برابر کوچک تر از متر هستند، میلی متر می خوانند.

در میان اندازه های کوچک، نانومتر از اهمیت ویژه ای برخوردار است که یک میلیارد متر است. پیشوند

نانو از واژه یونانی نانوس به معنای کوتاه قد یا کوتوله استخراج شده است. نانو هم‌اکنون واژه‌ای شناخته شده برای بیشتر علوم پیشرفته است و بسیاری از نانوواژه‌ها (واژه‌های مربوط به نانو) اخیراً در فرهنگ لغات وارد شده‌اند. واژه‌هایی مانند نانومتر، نانومقیاس، نانوفناوری، نانوساختار، نانولوله، نانوسیم و نانوروبات از این قبیل هستند.

به چه موادی نانو مواد می‌گویند؟

سؤالی که ممکن است به ذهنتان خطور کرده باشد این است که به چه موادی نانومواد می‌گوییم؟ آیا تنها برای موادی که به اندازه یک نانومتر کوچک شده باشند، پیشوند نانو اطلاق می‌شود؟ تغییر خواص از چه ابعادی شروع می‌شود؟

دانشمندان برای تعریف علم و فناوری نانو، به صورت قراردادی محدوده ۱ تا ۱۰۰ نانومتر را به عنوان محدوده نانومتری تعریف کرده‌اند.

همان‌طور که می‌دانید هر ماده‌ای از سه بعد تشکیل شده است. اگر حداقل یکی از این ابعاد در مقیاس نانو باشد (بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر) به این ماده، یک ماده نانوساختار یا در اصطلاح نانو مواد گفته می‌شود.

کاربرد فناوری نانو در صنایع چوب و مبلمان

نانوتکنولوژی دارای استفاده‌های فوق العاده زیادی در زندگی امروز ماست. این علم ارزش افزوده زیادی در صنعت چوب ایجاد نموده و موادی با خواص و کیفیت جدید تولید می‌نماید. نانو ذرات باعث کندسوز شدن و ضدقارچ نمودن چوب و فراورده‌های آن، افزایش دوام طبیعی چوب، افزایش چسبندگی رنگ و سایر پوشش‌های چوب ... می‌شود. کاربرد نانوذرات از سویی هزینه حفاظت چوب را کاهش داده و از سوی دیگر با حذف مواد شیمیایی آلاینده از فرایند حفاظت چوب، خدمات شایانی به حفاظت از محیط‌زیست می‌کنند. یکی از مقوله‌های بسیار مهم و با اهمیت در صنایع چوب و مبلمان، بررسی وضعیت دوام چوب، استفاده بهینه از چوب و محصولات چوبی و لیگنوسلولزی است. مواد لیگنوسلولزی در معرض تخریب عوامل بیولوژیک و زنده بوده و استفاده نامناسب بر شدت آن می‌افزاید. هدف اصلی از حفاظت و اصلاح چوب، افزایش بهره‌وری در صنایع چوب و کاغذ، کاهش ضایعات، استفاده صحیح و اصولی از منابع چوبی موجود و افزایش عمر مفید چوب می‌باشد. با پیدایش علوم جدیدی مانند «نانوفناوری»، استفاده از این علوم در تحقیقات مرتبط با صنایع چوب و کاغذ و به خصوص در ارتباط با حفاظت و اصلاح چوب گستردگر شد. یکسری از نانو فلزات دارای خواص منحصر به فردی در حفاظت از چوب در مقابل عوامل مخرب آن، مانند: قارچ‌ها، حشرات، هوازدگی و ... می‌باشند. امروزه ترکیبات شیمیایی جهت حفاظت چوب مورد استفاده قرار می‌گیرند که عموماً باعث آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شوند. بنابراین دانشمندان به دنبال به کارگیری سایر مواد با ضرر و زیان کمتر و تأثیر بیشتر بر روی مخرب‌های شیمیایی، مکانیکی، اقلیمی و بیولوژیکی چوب هستند. در این راه به کار بردن نانو ذراتی مانند اکسید روی، دانشمندان را یاری می‌کند.

۱- کاربرد نانو مواد در افزایش عمر مفید مواد چوبی: از هزاران سال پیش که حضرت نوح علیه السلام کشتی خود را با ماده‌ای شبیه قیر تیمار کرد، حفاظت چوب کاربرد داشته است. هنر حفاظت چوب در بسیاری از تمدن‌های باستان نیز وجود داشته، ولی در واقع در طول قرن نوزدهم میلادی بود که حفاظت علمی چوب پا به عرصه وجود گذاشت. صنعت حفاظت چوب در انگلستان شروع شد و مقادیر متناهی تراورس و تیر بسیار



شکل ۷۲- نمونه چوب ضدآب شده با کمک نانوذرات

بادوام برای گسترش راه آهن و سیستم‌های تلگراف فراهم کرد.

با افزایش دوام چوب، نیاز به قطع درختان کاهش می‌یابد و این امر نقش مهمی در مراقبت منابع طبیعی ایفا می‌کند. هر تکه از چوب‌آلات حفاظت شده، به کاهش تعداد درختانی که باید قطع شوند کمک می‌کند. استفاده از الوار تیمارشده برای مصارف مسکونی ممنوع شده و صنعت تولید کننده آن، برای یافتن جایگزینی مناسب برای آن تلاش می‌کند. شواهد بسیاری مبنی بر توانایی فناوری نانو در تولید محصولات مؤثرتر، بادوام‌تر و با خواص ضدمیکروبی

به ویژه برای مصارف خارجی وجود دارد. نانوذرات با روش‌های اشباع مناسب، قادرند به درون ساختار چوب نفوذ کنند و این در حالی است که تأثیر وجود نانوذراتی مانند دی‌اکسید تیتانیوم، اکسید روی و یا اکسید مس در نگهدارنده‌های چوب، در افزایش دوام آن اثبات شده است. شکل ۷۲

در واقع از نانو ذرات نقره برای افزایش دوام طبیعی چوب صنوبر دلتوئیدس استفاده شد؛ و تحقیقات نشان داد که در اثر تیمار نانو ذرات نقره، دوام چوب صنوبر دلتوئید از گروه چوب‌های بی‌دوام به گروه چوب‌های کم دوام ارتقا یافت.

مانع از تکثیر میکروب‌ها: چوب و کامپوزیت‌های چوبی، به ویژه در مصارف بیرونی، اغلب در معرض تهاجمات باکتریایی مانند لکه‌های آبی، کپک‌ها و قارچ‌های نابودکننده چوب قرار دارند. جلوگیری از تماس باکتری‌ها با سطح چوب می‌تواند روش مناسبی برای به حداقل رساندن تکثیر کلونی‌های میکروبی یا تشکیل کپک در چوب باشد. اصلاح سطح چوب با استفاده از نانو ذرات سیلیکا، تکثیر باکتری‌ها و کلونی‌های قارچ‌ها را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. ذرات کروی سیلیکا، با قطر در حدود ۱۰ نانومتر، از طریق یک لایه اتصالی پلی‌کاتیونی و با استفاده از یک فرایند غرقابی ساده به سطوح شیشه‌ای متصل می‌شوند. از این روش می‌توان برای ساخت روکش‌های نانوکامپوزیتی پلیمری با خاصیت خود پالایی و حذف آلاینده‌های میکروبی استفاده نمود.

۲- کاربرد نانومواد در کندسوز کردن چوب و صفات چوبی: چوب ماهیت بیولوژیکی داشته و مواد سازنده آن در زمرة مواد سوختنی به شمار می‌روند، لذا در اثر عوامل شیمیایی که یکی از مهم‌ترین آنها آتش است، تخریب می‌شوند. چوب را نمی‌توان نسوز کرد ولی با استفاده از ترریق موادی به نام کندسوز کننده‌ها به درون چوب می‌توان زمان آتش‌گیری چوب را افزایش داد، و مدت زمان ماندگاری آتش در چوب و گسترش آتش یا شعله‌ور شدن چوب را نیز افزایش داد. به عبارت بهتر زمان شروع به واکنش سوختن چوب و دمای مورد نیاز برای آغاز فرایند اشتعال چوب را افزایش داده و شدت سوختن چوب را کاهش داد.

کاربرد کندسوز کننده‌ها در چوب، از حدود چهار دهه پیش در دنیا آغاز شده و طی این سال‌ها از مواد طبیعی و شیمیایی مختلفی استفاده شده است. امروزه استفاده از مواد طبیعی به سبب ملاحظات جتبه‌های زیست محیطی فرایند، افزایش پیدا کرده است. همچنین در روش‌های جدید هزینه تولید آن که تیمار چوب گفته می‌شود نیز کاهش پیدا کرده است. از چوب‌های کندسوز شده می‌توان در بسته‌بندی‌های تسليحات و

مواد منفجره استفاده کرد.

بررسی‌های صورت گرفته بر روی چوب اشبع شده با نانوولاستونیت به عنوان کندسوزکننده برای افزایش مقاومت به آتش و بهبود ثبات ابعاد چوب نشان داد که با افزایش غلظت نانوولاستونیت مصرفی، مقاومت به آتش در نمونه‌های اشبع شده با این ماده افزایش و واکشیدگی حجمی کاهش می‌یابد. همچنین بررسی اثر نانوولاستونیت بر روی خواص فیزیکی حرارتی و ریخت‌شناسی چندسازه چوب پلاستیک نشان داد که با افزایش درصد نانوولاستونیت در چندسازه مقاومت در برابر آتش چندسازه افزایش می‌یابد.

چوب اشبع شده با نانوذرات دارای هدایت حرارتی بیشتری است. در نتیجه، وقتی در معرض گرمای زیاد یا شعله مستقیم آتش قرار گیرد، گرما در یک نقطه تجمع نمی‌کند و به حد آتش‌گیری چوب نمی‌رسد و یا دیرتر می‌رسد. از این رو فرایند آتش‌گیری جسم چوبی به تأخیر افتاده و در واقع چوب کندسوز می‌شود.

۳- کاربرد نانومواد در محافظت از چوب در برابر اشعه فرابنفش: سطح چوب ماسیو در برابر عوامل محربی مانند تابش (اشعه فرابنفش و نور مرئی) بسیار آسیب‌پذیر است و عموماً نیاز به حفاظت در برابر این قبیل عوامل دارد. اصلاح سطح چوب با استفاده از نانو مواد می‌تواند پیشرفتی غیرمنتظره و بسیار با اهمیت در راستای افزایش دوام و عملکرد، به همراه حفظ ظاهر زیبای چوب، بدون استفاده از روکش باشد. به منظور افزایش دوام شیمیایی و مکانیکی و بهبود شکل ظاهری معمولاً رنگدانه‌های معدنی مانند دی‌اکسید تیتانیم (TiO_2) و اکسید روی (ZnO) را به مواد با ساختار پلیمری اضافه می‌کنند. اضافه کردن تنها ۵٪ از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم به چوب آن را در برابر تابش اشعه فرابنفش محافظت نموده و از سرایت پوسیدگی به لایه‌های مختلف چوب جلوگیری می‌کند و علاوه بر آن ظاهر چوب را نیز زیباتر می‌کند.

۴- کاربرد نانومواد در رنگ‌کاری چوب: مقاومت چوب در مقابل عوامل محیطی توسط مواد حفاظتی بر پایه مس و نیز استفاده از پوشش‌های سطحی برای عملکرد طولانی مدت آن در شرایط سرویس یک موضوع مهم و امری ضروری است.

در تحقیقی که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت، اثر تیمار با نانوذرات اکسید مس بر خصوصیات چسبندگی رنگ‌های پلی‌اورتان آلکیدی / آکریلیک بر پایه آب، و رزین نیمه شفاف روی سطح چوب مورد ارزیابی قرار دادند. برای این منظور نمونه‌هایی از چوب برون صنوبر با ابعاد $50 \times 50 \times 2$ میلی‌متر به صورت کاملاً مماسی تهیه شدند. نمونه‌ها با سه غلظت ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ درصد تحت خلاً و فشار اتمسفر اشبع و سپس توسط رنگ‌های ذکر شده توسط دستگاه لایه‌کش پوشش داده شدند. نتایج تست چسبندگی نشان داد که بیشترین و کمترین مقاومت به چسبندگی برای نمونه‌های تیمار شده با نانواکسید مس در ماندگاری $9/10$ کیلوگرم بر مترمکعب به ترتیب برای رنگ رزین و رنگ آلکیدی به دست آمد. نتایج نشان داد که اثر متقابل رنگ و ماندگاری نانواکسید مس بر روی چسبندگی پوشش‌ها معنی دار بوده است.

چوب به علت متخلخل بودن و داشتن ترکیبات آب‌دوست همی سلولز و سلولز به شدت نم‌پذیر بوده و در اثر جذب رطوبت دچار واکشیدگی می‌شود. جذب رطوبت، چوب را تبدیل به محیط مناسب فعالیت برخی عوامل مخرب قارچی می‌کند. تلاش‌های بسیاری شده تا با روش‌ها و تیمارهای مختلف، مقاومت به جذب آب چوب بهبود یابد. تحقیقات محققین ایرانی نشان داد که با پوشش‌دهی سطح چوب به‌وسیله رنگ‌های سیلر و کیلر و نیم پلی استر برآق و نانوذرات زایکوسیل و زایکوفیل می‌توان نفوذ‌پذیری گازی و مایعی را در سطح چوب کاهش داد.

پلیمر چیست؟ مبل پلیمری کدام است؟

تصاویر سمت چپ چه تفاوتی با تصاویر سمت راست دارند؟ غیر از رنگ و مدل آیا از لحاظ جنس با هم تفاوت دارند؟



شکل ۷۳- انواع مبلمان مختلف از لحاظ جنس مواد اولیه

در کتاب‌های درسی این رشته، با جنس انواع مبلمان آشنا شدید از مبلمان فلزی و پلاستیکی نام برده شد و نحوه ساخت مبلمان از چوب و صفحات فشرده چوبی را فرا گرفتیم. در این قسمت از کتاب با مبلمان پلیمری آشنا می‌شویم که جنس جدیدی در ساخت مبلمان است و با توجه به مزایابی که دارد شناخت این نوع مبلمان برای هنرجویان خالی از لطف نیست.

ابتدا بهتر است با پلیمر آشنا شویم و در ادامه مبلمان پلیمری شرح داده می‌شود و در انتهای مزایا و معایب این نوع مبلمان نسبت به مبلمان چوبی ارزیابی می‌گردد.

پلیمر

پلیمر یا بسپار (polymer) ماده‌ای شامل مولکول‌های بزرگی است که از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرارشونده که مونومر یا تکپار نامیده می‌شود، ساخته شده است. واژه «پلیمر» از دو بخش یونانی «پُلی» به معنای بسیار و «مر» به معنی قسمت، پاره یا قطعه گرفته شده است. واژه «بسپار» فارسی است و از دو بخش «بس (بسیار)» و «پار (پاره، قطعه)» ساخته شده است.

بسپارها به دو دسته بسپارهای طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند و بیشتر مواد اساسی همچون چوب، پروتئین، کتین، لاستیک خام (کائوچو) و رزین‌ها بسپار هستند. بسیاری از مواد مصنوعی همچون پلاستیک‌ها، الیاف مصنوعی (نایلون، ریون و...)، چسب‌ها، شیشه و چینی مواد پلیمری هستند ولی در اصطلاح عامیانه اکثراً به پلیمرهای مصنوعی، «پلیمر» گفته می‌شود.

مبلمان پلیمری

مبلمانی هستند که در ساخت آنها به جای چوب یا مواد چوبی از پلیمر مصنوعی استفاده شده است. در ایران فقط یک کارخانه اقدام به تولید این محصول در سبک مبلمان کلاسیک می‌نماید که پس از رنگ‌کاری هیچ تفاوتی با مبلمان چوبی ندارد و فقط از روی وزن و نگاه به زیرکار و همچنین بررسی کارشناسانه می‌توان متوجه این موضوع گردید. همچنین با جستجو در فضای اینترنت نیز کارخانه مشابه‌ای در جهان یافت نشد. پلیمرهای مورد استفاده در ساخت این نوع مبل، پلی‌پروپیلن (PP)، ای‌بی‌اس (ABS)، پلی‌استایرن (PS) است.

روش تولید مبلمان پلیمری: پس از مهندسی معکوس مبلمان یا انواع صندلی‌های ساخته شده از چوب، طراحی آنها با نرم‌افزار اتوکد صورت گرفته و نقشه و طرح و قطعات مدل مورد نظر به قالب‌ساز داده می‌شود. قالب‌ساز بر روی صفحات فلزی فولادی، قطعات مدل مورد نظر را به کمک دستگاه‌های CNC ایجاد می‌کند. مثلاً برای یک مدل صندلی میز ناهارخوری، سه قالب زیر ساخته شده و به کارخانه تحویل می‌شود.

۱- پشتی که با دوتا پایه سرهم و یک تکه هستند. شکل ۷۴

۲- پایه جلو که یک نمونه قالب ساخته شده و در مونتاژ تکرار می‌شود.

۳- کفی صندلی که یک فریم یک پارچه و سرهم بوده و قیدها و کفی به هم چسبیده هستند.

در کارخانه از طریق دستگاه تزریق پلاستیک مواد پلیمری ABS به داخل قالب تزریق و پس از حدود ۱۰



شکل ۷۴- قالب‌های مورد استفاده در ساخت مبل پلیمری

دقیقه از آن خارج و سریعاً داخل حوضچه آب کنار دستگاه تزریق انداخته می شود. تا تحت تأثیر هوای محیط قرار نگرفته و خاصیت فشردگی و استحکام قالب را از دست ندهد.
سپس قطعات توسط کارگران مجبوب سنباده زنی و پرداخت شده و به قسمت رنگ کاری منتقل می گردد.

شکل های ۷۵ تا ۷۷



شکل ۷۷- پرداخت کاری

شکل ۷۶- سنباده زنی

شکل ۷۵- حوضچه آب کنار دستگاه تزریق

در قسمت رنگ کاری بنا به سلیقه مشتری و نیاز بازار، میل ها به رنگ های فندقی، گردوبی، طوسی، صدفی، سفید، صدفی یا طلایی درمی آیند که خود مراحل رنگ کاری شامل مراحل متعددی از قبیل زیرسازی، پرداخت، بتونه هم رنگی، رنگ اصلی و نهایی، سیلر کاری، پتینه کاری، کیلر کاری می باشد. شکل ۷۸



شکل ۷۸- مراحل رنگ کاری

سپس همه قطعات رنگ شده به کوره خشک کن منتقل و قطعات رنگ شده در مدت زمان ۳۰ دقیقه از داخل کوره با درجه حرارت ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد عبور می کند. و به قسمت بسته بندی و رویه کوبی انتقال داده می شود. پایه ها و کلاف پشتی درون کارتون بسته بندی و قالب کف و پشتی به قسمت رویه کوبی می رساند. شکل ۷۹



شکل ۷۹- مراحل بسته بندی


پودهمان ۳: خشک کردن و حفاظت صنعتی چوب

رویه کوبی با توجه به درخواست مشتری نسبت به نوع رنگ پارچه، و با استفاده از اسفنج و فوم سرد رویه کوبی شده و داخل کارتنهای بسته‌بندی قرار داده می‌شود. شکل ۸۰



شکل ۸۰-مراحل رویه کوبی

این محصول پس از خرید مشتری توسط خود خریدار یا نصب مجرب در منزل مونتاژ و تحویل مصرف کننده می‌شود و تمامی اتصالات این نوع مبلمان، پیچ و مهره فلزی است. شکل‌های ۸۱

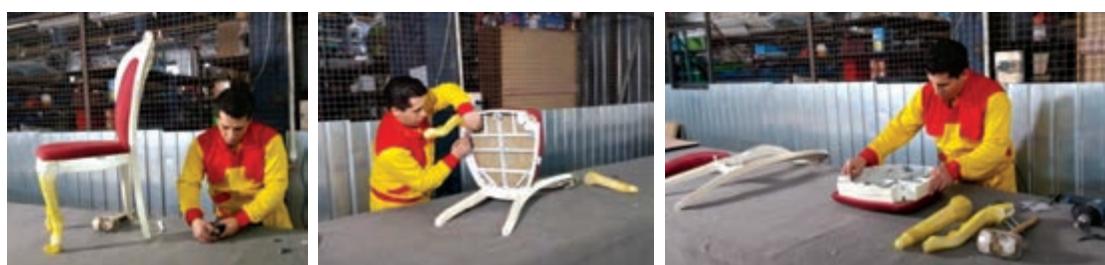

شکل ۸۱-مراحل مونتاژ مبلمان پلیمری

مزایا و معایب مبل پلیمری در مقایسه با مبل چوبی به شرح زیر بیان می‌شود.

مزایا:

- ۱- از قطع بی‌رویه درختان جنگل جلوگیری می‌شود.
- ۲- در حفظ محیطزیست و جنگل‌ها مؤثر است.
- ۳- مانع حذف سفره‌های زیرزمینی و فرسایش خاک با عدم قطع درختان می‌گردد.
- ۴- با توجه به ضد رطوبت بودن در تمام مناطق کشور قابل استفاده می‌باشد.
- ۵- با توجه به قالب‌سازی و نمونه اولیه مدل‌ها، نیاز به هزینه منبت‌کاری و کار با دستگاه CNC ندارد.
- ۶- مبل‌های پلیمری کاملاً با آب و کف قابل شستشو هستند.
- ۷- تولید این نوع مبل‌ها ۱۰۰ درصد داخلی و ایرانی بوده و از وابستگی به سایر کشورها جلوگیری می‌کند.
- ۸- موریانه و حشرات به آن نفوذ نمی‌کرده و در نتیجه از دوام و بقای بیشتر و طولانی‌تری برخوردار است.
- ۹- پس از سال‌ها استفاده مفید مجدداً به چرخه تولید به عنوان مواد بازیافتی برمی‌گردد.
- ۱۰- با توجه به استفاده از پیج و مهره برای انجام اتصالات قابلیت مونتاژ و دموناژ داشته و جابه‌جایی و اسباب‌کشی را آسان می‌کند.

معایب:

- ۱- وزن آن نسبت به چوب سنگین‌تر است (تقرباً ۲ برابر).
- ۲- بیشترین استفاده از مبل‌های پلیمری در تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها و محیط‌های اداری بوده و با توجه به مشکلات جابه‌جایی در محیط منازل کمتر از آن استفاده می‌شود.
- ۳- پلیمرها آلاینده محیطزیست می‌باشند.

در مجموع به منظور حفظ محیطزیست و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و با توجه به سایر مزایای گفته شده و از همه مهم‌تر با عنایت به توصیه و تأکید مقام معظم رهبری در استفاده و حمایت از کالای ۱۰۰ درصد ایرانی، تولید هر چه فراوان‌تر و استفاده از انواع محصولات پلیمری به عنوان یک وظیفه ملی توصیه می‌گردد.

چوب صندل



صندل، یکی از درختان خوشبوی جنس صندل می‌باشد. گونه‌های آین درخت در نپال، جنوب هند، سریلانکا، هاوایی، جزایر اقیانوس آرام جنوبی و استرالیا یافت می‌شود. از چوب صندل هم به عنوان ماده خوشبوکننده و هم در نجاری استفاده می‌شود. در هند معابدی از چوب صندل ساخته شده که بعد از گذشت قرن‌ها عطر و بوی خود را حفظ کرده‌اند. جعبه‌های جواهرات، بادبزن‌های دستی و چوب‌بری‌های زیبا هنوز در قسمت‌هایی از آسیا به خصوص در هند از چوب صندل ساخته می‌شوند.

یکی از مواد غذایی که شاید کمتر نام آن راشنیده باشید چوب صندل است اما جالب است بدانید



این گیاه که در واقع به صورت درختی می‌روید، از آن در طب سنتی و درمان بیماری‌ها استفاده می‌شود. این نوع کاربرد درمانی در چین و شرق هند بیشتر مصرف داشته زیرا این مردمان روش‌های سنتی و گیاهی را از روش‌های شیمیایی و صنعتی برتری می‌دهند. چوب صندل به صورت روغن کاربرد دارد.

■ از ویژگی‌های درمانی این روغن معجزه‌آسا می‌توان به درمان اختلال‌های روانی، سرماخوردگی معمولی، بیماری‌های کبدی و کیسه صفراءشاره کرد. البته برای درمان این بیماری‌ها از روغن چوب صندل به صورت خوارکی استفاده می‌شود.

■ حتی استفاده دیگر این روغن به صورت به کار بردن آن در اسانس‌ها و عطرها که به این نوع درمان، رایحه درمانی گویند. رایحه درمانی چوب صندل برای درمان مشکلات روانی و جسمی و همچنین کاهش اضطراب کاربرد دارد.

■ علاوه بر رایحه درمانی و استفاده خوارکی این ماده می‌توان از آن به صورت موضعی برای درمان زخم و ترمیم پوست استفاده نمود زیرا این روغن به راحتی جذب پوست می‌شود.

■ در بهداشت پوست نیز برای برطرف کردن خشکی، ترک پوست، جوش‌های ریز و آکنه، از آن استفاده می‌شود. پودر و روغن چوب صندل یک ماده طبیعی است که به شیوه‌های مختلفی برای درمان و زیباسازی پوست استفاده می‌شود.

■ پیشگیری از سرطان پوست یکی دیگر از خواص چوب صندل است.

چوب صندل یکی از خوشبوترین چوب‌های جهان است و یکی از دلایل قیمت بالای آن علاوه بر زیبایی، بو و عطر و طعم مناسب آن است. جالب است که در هنگام سوزاندن این چوب نیز، بوی خوبی از آن متضاد می‌گردد و حتی شاعر شیرین سخن، شیخ اجل سعدی نیز در باب این چوب شاه بیت زیبایی دارد بدین صورت:

چوب صندل بوندارد، هیزم است

آدمی را آدمیت لازم است

دیدگاه ایشان در این بیت را دقت فرمایید که نفس آدمی را به آدمیت چگونه فرموده است و انسان بدون کمالات و خصوصیات والای انسانی را فردی بدون ارزش خطاب نموده است.

ارزشیابی

ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات ۱، ۲، ۳ یا ۴) با توجه به استانداردهای عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می‌گردد. امکان جبران پودمان‌ها در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه‌ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان(۳) خشک کردن و حفاظت صنعتی چوب

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌ها)
۳	<ul style="list-style-type: none"> - انواع چوب و کاربرد آنها را توضیح داده و انتخاب کند. - قسمت‌های تشکیل دهنده چوب را شناسایی کند. - یکی از روش‌های خشک کردن چوب را انتخاب و روش کار با آن را تشریح کند. 	بالاتر از حد انتظار	<ul style="list-style-type: none"> - انواع چوب، قسمت‌های تشکیل دهنده چوب، رطوبت چوب، یکی از روش‌های خشک کردن چوب را براساس استاندارد ملی انتخاب و روش کار با آن را تشریح کند. 	<ul style="list-style-type: none"> - شناسایی قسمت‌های تشکیل دهنده چوب - انتخاب انواع چوب - سوزنی برگ و پهن برگ - تعیین رطوبت چوب
۲	<ul style="list-style-type: none"> - انواع چوب و کاربرد آنها را توضیح دهد. - قسمت‌های تشکیل دهنده چوب را نام ببرد. 	در حد انتظار (کسب شایستگی)	<ul style="list-style-type: none"> - روش خشک کردن چوب در هوای آزاد - روش خشک کردن چوب در کوره - انتخاب روش خشک کردن طبیعی و مصنوعی 	
۱	<ul style="list-style-type: none"> - تعدادی از چوب‌ها را فقط توضیح دهد. - قسمت‌های تشکیل دهنده چوب را نام ببرد. 	پایین‌تر از حد انتظار (عدم احراز شایستگی)		
نمره مستمر از ۵				
نمره شایستگی پودمان از ۳				
نمره پودمان از ۲۰				

پودمان ۲

محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار



جدول لیست قطعات جاکتایی با فلزه اداری											
ردیف	نام قطعه	گذ قطعه	جنس	روزگ	تعداد	ابعاد قطعات بد میلتر	شکلات	عرضی طبلی	عرضی طبلی	مساحت	سعت و متراز نوارگاری
۱	بندنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	۲	۲	۷۷۶	۳۸۸	۳۸	۳۸	۰.۴۹	۳.۶
۲	سفت	۲	MDF	۱	۱	۸۵۶	۳۷۸	۳۷	۳۷	۰.۳۶	۱.۷
۳	گلف	۳	MDF	۱	۱	۳۷۸	۳۷۸	۳۷	۳۷	۰.۳۵	-۰.۳۵
۴	طبقه ثابت	۴	MDF	۱	۱	۳۷۸	۳۷۸	۳۷	۳۷	۰.۳۳	-۰.۳۳
۵	طبقه متحرک	۵	MDF	۲	۲	۳۷۸	۳۷۸	۳۷	۳۷	۰.۶۲	۱.۷
۶	درد- پوکار	۶	MDF	۲	۲	۷۷۶	۴۱۶	۳۸	۳۸	۰.۶۳	۴.۷
۷	قاب عرضی - پاسگ	۷	MDF	۲	۲	۷۷۶	۴۱۶	۳۸	۳۸	۰.۱۸	-۰.۱۸
۸	قاب پیشانی	۸	MDF	۱	۱	۷۷۶	۴۱۶	۳۸	۳۸	۰.۰۹	-۰.۰۹
۹	بشت بند - بصورت شیاری	۹	MDF	۱	۱	۷۷۶	۴۱۶	۳۸	۳۸	۱.۰۱	۱.۷۶
۱۰	مساحت کل صفحات ۱۶ میلیمتری + ۱۰ درصد دوریز (متر مربع)										
۱۱	مساحت کل صفحات ۳ میلیمتری + ۱۰ درصد دوریز (متر مربع)										
۱۲	کل متراز کل نوارگاری (متر طول)										
۱۳	جمع										
۱۴	کل										
۱۵											



آیا تاکنون پی برده‌اید؟

- ۱- فهرست برش (فهرست قطعات) صفحه و چوب چگونه محاسبه می‌شود؟
- ۲- «جدول فهرست برش» را چگونه طراحی و محاسبه می‌کنند؟
- ۳- مواد مصرفی مورد نیاز در ساخت یک محصول چوبی را چگونه محاسبه می‌کنند؟
- ۴- «جدول مواد مصرفی» در اکسل با چه روشی طراحی می‌شود؟
- ۵- «جدول برآورد قیمت» در محیط اکسل را چگونه طراحی می‌کنند؟
- ۶- در محاسبه و برآورد قیمت محصولات چوبی و صفحه‌ای به چه نکاتی باید توجه کرد؟

مقدمه

در این بخش کتاب با مفاهیم محاسبه و برآورد قیمت تمام شده محصولات صفحه‌ای و چوبی آشنا می‌شوید و در ادامه، آموزش نرم‌افزار اکسل و روش محاسبه و آنالیز قیمت تمام شده را در این نرم‌افزار گام‌به‌گام فرا خواهید گرفت.

انواع نرم‌افزارهای رایانه‌ای

نرم‌افزار رایانه بخشی از رایانه است که در برگیرنده داده‌ها یا دستورهای رایانه می‌باشد (برخلاف سخت‌افزار که اجزای تشکیل‌دهنده رایانه را می‌سازد). در دانش رایانه، تمامی اطلاعات از قبیل داده‌ها و برنامه‌ها که به وسیله سیستم رایانه فراوری می‌گردد را نرم‌افزار می‌نامند.

نرم‌افزارها از دیدگاه‌های مختلفی دسته‌بندی و تقسیم می‌شوند و متخصصین علوم رایانه‌ای با توجه به ابعاد مختلف نرم‌افزار به ارائه تقسیم‌بندی‌های متفاوتی پرداخته‌اند. نرم‌افزار رایانه دو دسته است:

● **نرم‌افزار سیستمی**: نرم‌افزارهای سیستمی، مدیریت رایانه را بر عهده دارند. مهم‌ترین نرم‌افزار سیستمی، سیستم‌عامل است. مانند سیستم عامل ویندوز، لینوکس، داس، مک اس

● **نرم‌افزار کاربردی**: نرم‌افزار کاربردی، نرم‌افزارهای تحت کنترل سیستم عامل هستند که برای انجام وظایف خاص براساس نیاز کاربران، طراحی و تولید شده‌اند، مانند برنامه‌های محاسباتی، برنامه‌های گرافیکی، برنامه‌های واژه‌پرداز، برنامه‌های کاربردی سرگرم‌کننده و... و خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

نرم‌افزارهای اداری (آفیس)

نرم‌افزارهای حسابداری

نرم‌افزارهای گرافیکی

نرم‌افزارهای مهندسی پایه CAD

نرم‌افزارهای مهندسی پایه CAM

نرم‌افزارهای مهندسی پایه CAE

و غیره.

تمرین

نرم‌افزارهای زیر که در سال‌های گذشته با آن آشنا شدید، جزء کدام نوع از نرم‌افزارها می‌باشند؟

الف) اتوکد ب) کیچن دراو پ) اسکچاپ ت) کات مستر ث) ورد



یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای اداری که زیر مجموعه مایکروسافت آفیس بوده و معمولاً در هر رایانه‌ای وجود دارد اکسل می‌باشد.

آشنایی با نرم‌افزار اکسل

مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) یکی از برنامه‌های صفحه گسترده است. این نرم‌افزار، توسط شرکت مایکروسافت تولید می‌شود.

اولین بسته نرم‌افزاری آفیس برای ویندوز در سال ۱۹۹۰ میلادی منتشر شد که نسخه خانگی آن شامل نرم‌افزار ورد، اکسل و پاورپوینت بود.


آخرین بسته این مجموعه تا به امروز، با عنوان آفیس ۲۰۱۶ (شانزدهمین نسخه نرم‌افزار آفیس) یا مایکروسافت آفیس ۲۰۱۶ شناخته می‌شود.

این برنامه، برای محاسبات ریاضی و ترسیم نمودار به وسیله ابزارهای گرافیکی به کار می‌رود. مایکروسافت اکسل دارای خصوصیات اصلی تمام نرم‌افزارهای صفحه گسترده است. با استفاده از جدولی متشکل از ردیف‌ها و ستون‌ها می‌توان، داده‌ها و اطلاعات را سازماندهی کرد و با استفاده از همین داده‌ها، به انجام محاسبات پرداخت. همچنین می‌توان با استفاده از توابع و رسم نمودارها، به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخت.

مزایای اکسل

- نرم‌افزاری سریع و ارزان قیمت است.
- عملیات‌های تکراری را به صورت خودکار انجام می‌دهد.
- استخراج گزارش‌های سریع‌تر و ساده‌تر از داده‌های پیچیده برای مدیران سازمان
- ابزارهای کوچک کاربردی برای انجام کارهای روزمره
- محاسبات مهندسی، آماری، حسابداری و مالی، فرمول‌نویسی، کنترل پروژه و ترسیم نمودارهای متنوع تقریباً در تمامی نسخه‌های اکسل روند کار و دستورات یکسان است و با اندکی جستجو می‌توان جای دستورات و منوها را در نسخه‌های مختلف پیدا نمود. شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۱۰ تغییرات ظاهری زیادی روی برنامه اکسل انجام داده که علاوه بر زیباتری، به کاربر پسند بودن بیشتر این نرم‌افزار منجر شده است.

تذکر

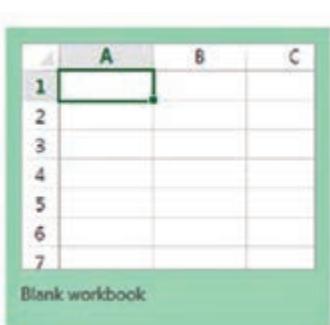

شکل ۱- باز شدن برنامه اکسل

اجرای برنامه اکسل:


باید برنامه Microsoft office در رایانه نصب شده باشد.

برای ورود به برنامه اکسل مسیر زیر را طی نمایید:
Start / Programs / Microsoft Excel

بعد از چند لحظه، برنامه اکسل باز می‌شود.
با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی اکسل می‌شوید.

آشنایی با محیط اکسل:

برای انجام دستورات در محیط اکسل ده قسمت مجزا وجود دارد.

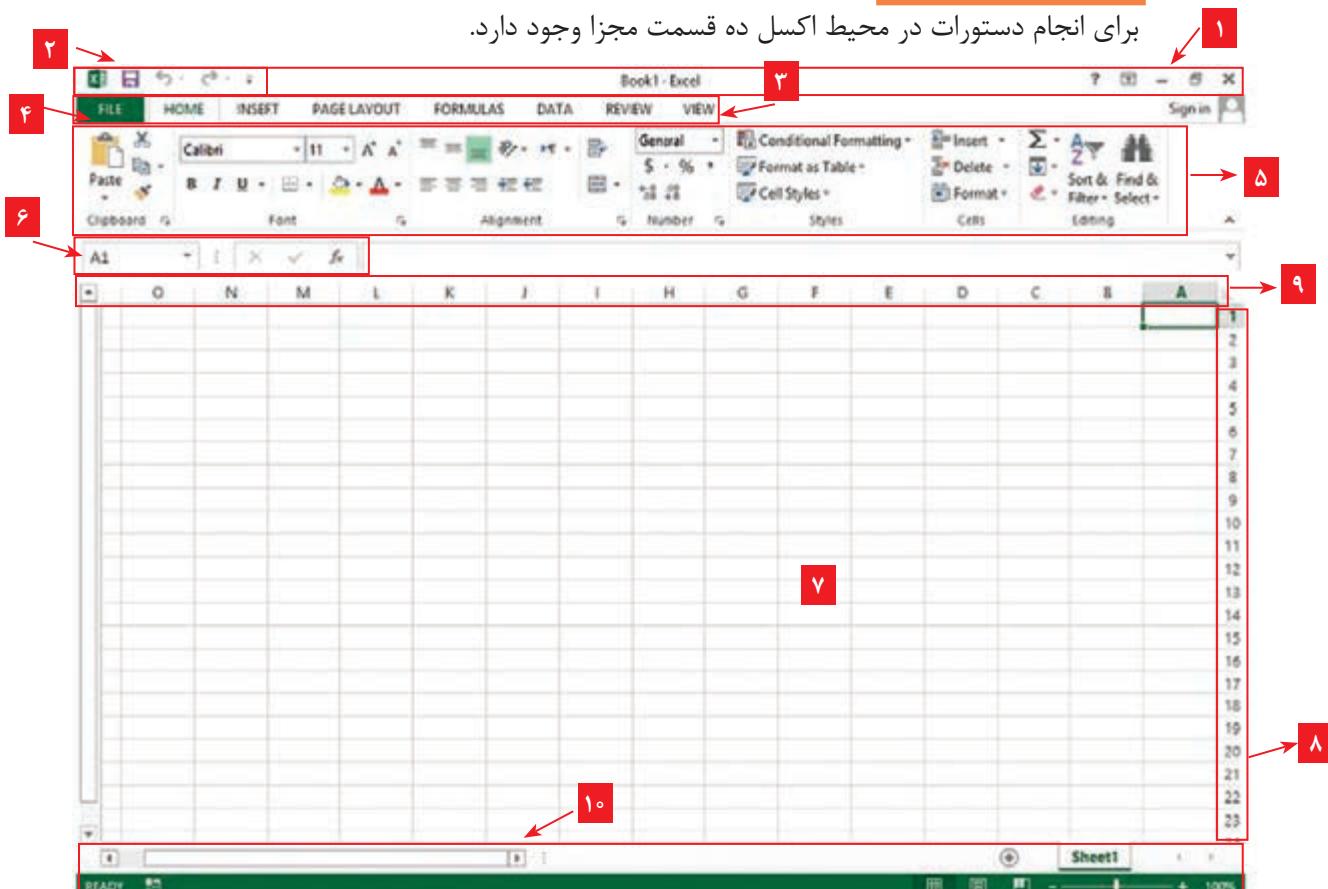

شکل ۲- محیط برنامه اکسل ۲۰۱۶

- ۱- نوار عنوان
- ۲- نوار ابزار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar)
- ۳- زبانه یا سربرگ (Tab)
- ۴- گزینه فایل
- ۵- زیر گروه
- ۶- نوار آدرس دهی
- ۷- خانه های جدول (محیط کاری)
- ۸- عنوان سطر
- ۹- عنوان ستون
- ۱۰- نوار وضعیت (Status)



۱- نوار عنوان

بالاترین قسمت برنامه اکسل است که در وسط آن نام فایل نوشته شده و در سمت چپ آن نوار ابزار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar) و در سمت راست آن گزینه هایی برای بستن پنجره، کوچک و بزرگ

کردن و راهنمای برنامه وجود دارد

۲- نوار ابزار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar)

این نوار ابزار یکسری از دستورات عمومی و پرکاربرد را در دسترس شما قرار می‌دهد که به صورت پیش فرض دستورات Undo، Save و Repeat در آن دیده می‌شود. با توجه به اولویت‌های شخصی می‌توان دستورات دیگری را نیز به آن اضافه نمود و آن را شخصی سازی کرد.

۳- زبانه یا سربرگ (Tab)

همان نوار منو در ورژن‌های قبلی اکسل است و در حالت پیش فرض ۷ زبانه اصلی Home، Insert، Review، Data، Formulas، Page Layout و View در اکسل فعال هستند اما می‌توان زبانه‌های دلخواه دیگر را نیز به ریبون اکسل اضافه کرد.

۴- گزینه فایل

گزینه File به عنوان یکی از زبانه‌های کاری شناخته نمی‌شود، در حقیقت این گزینه همان Backstage یا بخش پشت صحنه اکسل است و رنگ آن نیز از سایر زبانه‌ها متفاوت بوده و از اکسل ۲۰۱۶ جایگزین دکمه آفیس شده است. قسمت تنظیمات کلی برنامه اکسل، موارد مربوط به ذخیره‌سازی، امنیت و بسیاری تنظیمات دیگر وجود دارد که به ساختار و اطلاعات فایل جاری ما مرتبط نبوده و به صورت کلی عمل می‌کنند. به همین علت گزینه File به عنوان یک زبانه کاری درنظر گرفته نشده و حتی قابل مدیریت و مخفی‌سازی نیز نمی‌باشد.

۵- زیر گروه

مشابه همان نوار ابزار در ورژن‌های قبلی اکسل است و با کلیک روی هر زبانه، محتویات آن نشان داده می‌شود

نکته

به مجموعه زبانه و زیر گروه آن ریبون (Ribbon) گفته می‌شود.



شکل ۳- نوار ابزار اکسل

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، ریبون دارای چند عنوان مختلف یا به اصطلاح چند زبانه و هر زبانه خودش، دارای زیر گروه می‌باشد.

۶- نوار آدرس دهی

در این قسمت شماره سلول و محتوا یا فرمول مربوط به خانه انتخاب شده، نشان داده می‌شود.

۷- خانه‌های جدول (محیط کاری)

به مجموعه خانه‌های اکسل که در وسط برنامه به رنگ سفید است، خانه‌های جدول گفته می‌شود و در اصل محتوای یک شیت اکسل است و حاوی سلول‌هایی برای درج عدد، متن یا کاراکتر می‌باشد و محیط کاری را شامل می‌شود.

۸- عنوان سطر

در سمت چپ برنامه و با شماره مشخص شده است.

۹- عنوان ستون

در زیر نوار آدرس دهی و با حروف انگلیسی (A، B، C، ...) مشخص شده است.

۱۰- نوار وضعیت (Status)

نوار پایین پنجه اکسل، نوار وضعیت نام دارد. یکی از موارد کاربرد این نوار، بزرگنمایی و کوچکنمایی محتوای صفحه، مشاهده مجموع، میانگین و تعداد سلول‌های انتخاب شده است.


اصطلاحات رایج در برنامه اکسل

کارپوشه: در اکسل به فایل‌ها، کارپوشه (Book) یا Work Book گفته شده و با پسوند XLSX ذخیره می‌شوند.

کاربرگ^۱: هر فایل اکسل از چندین زیر صفحه تشکیل شده، که به آنها کاربرگ (صفحه کاری یا شیت) می‌گویند. در حقیقت کارپوشه محل نگهداری چند صفحه به نام کاربرگ است؛ یعنی اطلاعاتی که وارد می‌شود در شیت‌ها وارد خواهد شد.

در نسخه‌های قبلی اکسل، سه کاربرگ به صورت پیش فرض در هر فایل اکسل موجود بود که قابلیت افزایش و کاهش داشت. اما در این نسخه فقط یک کاربرگ با نام SHEET1 وجود دارد که البته قابلیت افزایش این تعداد امکان‌پذیر است. در تصویر زیر نام کاربرگ و محل قرارگیری آن را که در پایین صفحه اکسل است مشاهده می‌کنید.

برای ایجاد کاربرگ جدید کافیست روی علامت + کلیک کنید.

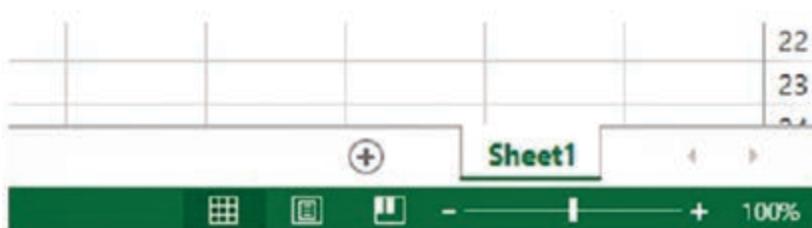

شکل ۴- کاربرگ و شیت ۱

سطر^۲: هر شیت، از چندین ردیف یا سطر تشکیل شده است که معمولاً با شماره‌های ۱ و ۲، ... مشخص می‌شوند. به سطرهای رکورد هم می‌گویند.

۱- Work Sheet یا Sheet

۲- Row

ستون^۱: هر شیت، از چندین ستون تشکیل شده است که معمولاً با حروف الفبای A، B، ... مشخص می‌شوند.
به ستون‌ها، فیلد هم می‌گویند.

سلول یا خانه^۲: هر خانه از یک جدول، سلول نامیده می‌شود به عبارتی محل برخورد یک سطر و ستون خاص در روی شیت، سبب ایجاد فضایی می‌شود که به آن سلول می‌گویند. این سلول‌ها می‌توانند شامل مقادیر عددی، کاراکتری، شیء و... باشد.

سلول فعال: سلولی است که آماده وارد کردن اطلاعات بوده و با کلیک روی هر خانه جدول، فعل می‌شود.
نشانی یا آدرس سلول: هر سلولی در شیت با نام یا آدرس خاصی مشخص می‌شود. برای نوشتن آدرس هر سلول ابتدا حرف ستون و سپس شماره سطر آن را می‌نویسند. مثلاً آدرس E5 به سلول ستون E در سطر پنجم اشاره می‌کند.

وارد کردن اعداد و حروف در اکسل

اطلاعات ورودی به اکسل، در سلول‌ها وارد می‌شوند. هر سلول اکسل می‌تواند حاوی اطلاعاتی مانند عدد، متن، تاریخ، زمان، عکس، واحد پولی و فرمول باشد. برای اینکه داده‌ها به سلول وارد شوند، ابتدا باید آنها را فعال کرد. برای فعال سازی یک سلول کافیست با ماوس یک بار روی آن کلیک شود. برای مثال قصد داریم سلول B3 را فعال کنیم تا در آن عملیاتی را انجام دهیم. برای این کار با ماوس روی این سلول یک بار کلیک می‌کنیم. در تصویر مقابل سلول فعال شده B3 را مشاهده می‌کنید.

شکل ۵ – سلول اعداد

همان‌طور که مشخص است شکل ظاهری سلول فعال با سایر سلول‌ها تفاوت دارد؛ در واقع شماره ستون و نام سطر آن با رنگی متفاوت نمایان شده و اطراف سلول فعال قادری ضخیم ایجاد می‌گردد. حال می‌توان با صفحه کلید، اعداد یا حروف را تایپ کرد یا تصویری اضافه نمود و در انتهای تایپ، حتماً باید کلید Enter را فشرد.

نکته

از قابلیت‌های جالب اکسل این است که بعد از فشردن کلید اینتر، سلول بعدی فعال می‌شود و منتظر ورود اطلاعات است (معمولًاً بعد از اینتر، سلول زیری فعال می‌شود ولی با تغییرات در قسمت Option اکسل، می‌توان مشخص کرد که بعد از هر بار اینتر، خانه سمت چپ، راست، بالا یا پایین فعال شود).



انتخاب چند خانه کنار هم (پیوسته) یا دور از هم (گسسته)

انتخاب پیوسته (ماوس): حرکت با کلیک چپ ماوس

انتخاب پیوسته (صفحه کلید): کلیدهای جهتی + SHIFT

انتخاب گسسته (ماوس): کلیک + کلید کنترل


انتخاب گسسته (صفحه کلید): SHIFT + F8

برای انتخاب یک ستون یا یک سطر کافی است روی سر ستون یا سر سطر چپ کلیک شود و برای انتخاب یک کاربرگ (Sheet) روی سلوول کاربرگ چپ کلیک کرده و همزمان کلید **Ctrl+A** فشرده شود.

روش‌های کپی داده‌ها در اکسل

داده‌ها را به چند روش می‌توان، درون اکسل کپی کرد:

روش اول: کلیک راست: پس از انتخاب سلوول‌های مبدأ، باید با استفاده از راست کلیک، گزینه **Copy** را

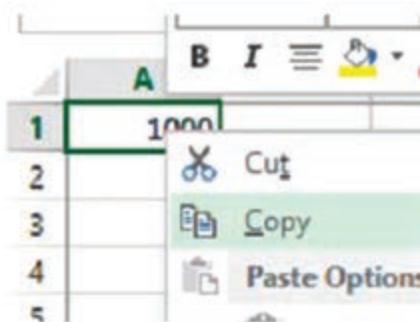

شکل ۶- وارد کردن اعداد در سلوول

انتخاب کرده و به مقصد رفت و در انتهای گزینه **Paste** را انتخاب نمود.

روش دوم: استفاده از کلیدهای میانبر: برای گزینه‌های **COPY** و **PASTE** کلیدهای میانبری روی صفحه کلید موجود است؛ یعنی به ترتیب ترکیب کلیدهای **CTRL+C** و **CTRL+V** برای این دو عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش سوم: استفاده از نوار منوی **Edit**: پس از انتخاب سلوول‌های مبدأ، باید از منوی **Edit**، گزینه

Copy را انتخاب و در آخر به مقصد رفته، گزینه **Paste** را فشرد.

روش چهارم: استفاده از نوار ابزار: پس از انتخاب سلوول‌های مبدأ، باید با استفاده از کلید کپی آنها را به حافظه سپرد و سپس به مقصد رفته، کلید گزینه **Paste** را فشد.

روش پنجم: استفاده از چپ کلیک ماوس یا **Drag**: پس از انتخاب سلوول‌های مبدأ، باید با ماوس به حاشیه آن نزدیک شد تا علامت ماوس از شکل به شکل تغییر کند. در این حالت باید کلید **Ctrl** و چپ کلیک ماوس را پایین نگه داشته و به مقصد رفت، سپس باید چپ کلیک موس و **Ctrl** را رها نمود.

نکته



تمام این مراحل برای انجام عملیات انتقال (Cut) نیز صادق است، فقط در این حالت، کلید **Ctrl** لازم نیست.

فکرکنید



به نظر شما کدامیک از روش‌های بالا آسان و سریع است؟ این ۵ روش را اولویت‌بندی نمایید.

روش‌های جابه‌جا کردن داده‌ها در اکسل

اگر در روش‌های بالا، به جای گزینه **copy**، گزینه **cut** انتخاب شود بعد از **paste** کردن، داده از مکان قبلی اش به مکان جدید منتقل می‌شود که به این عمل کات کردن با جابه‌جا کردن یا انتقال گفته می‌شود و باید مانند روش‌های فوق عمل نمایید و به جای گزینه کپی از گزینه کات استفاده نمایید

نکته



کلید میانبر برای **cut**، کلیدهای ترکیبی **CTRL+V** می‌باشد

پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم‌افزار

افزودن سطر و ستون در اکسل

برای اضافه کردن یک سطر و یک ستون در یک کاربرگ، کافی است بر روی سرستون بعد از آن، راست کلیک کرده و گزینه Insert را کلیک کرده، که این گونه ستون جدید اضافه خواهد شد. برای افزودن سطر نیز باید همین روش را انجام داد.

حذف سطر و ستون در اکسل

برای حذف یک سطر یا ستون، باید سرسطر یا سرستون مورد نظر را با راست کلیک انتخاب نمود و گزینه Delete را زد، در این صورت سطر یا ستون مورد نظر، حذف خواهد شد.

ویرایش داده‌ها در اکسل

برای حذف یا ویرایش داده‌ها در سلول‌ها به چهار روش می‌توان اقدام کرد:

۱- باید سلول مورد نظر را انتخاب کرده و کلید Delete را فشرد، تا داده فعلی حذف شود و سپس داده جدید را تایپ کرد.

۲- باید روی سلول مورد نظر رفته، داده جدید را تایپ کرد.

۳- با استفاده از کلید F2، مکان نما در سلول فعال شده و کاربر قادر به ویرایش داده‌ها در سلول می‌باشد.

۴- با استفاده از کلیک ماوس باید روی سلول مورد نظر رفته، دوبار کلیک کرد تا مکان نما فعال گردد؛ اکنون شبیه عملیات کلید F2، کاربر قادر به ویرایش داده‌ها در سلول خواهد بود.

تمرین ۲




جدول زیر را در اکسل وارد نمایید.

I	H	G	F	E	D	C	B	A	
میانگین	۵	پودمان ۴	پودمان ۳	پودمان ۲	پودمان ۱	نام خانوادگی	نام	ردیف	۱
	۱۶	۱۶	۱۸	۱۲	۱۵	احمدی	علی	۱	۲
	۱۸	۱۵	۱۶	۱۷	۲۰	دشتی	رضا	۲	۳
	۱۰	۹	۸	۱۱	۱۲	رضائی	حسین	۳	۴
	۱۵	۱۷	۱۸	۱۶	۱۷	میرهادی	عباس	۴	۵
									۶

برای اینکه جدول از راست به چپ چیده شود (حرروف A، B، C و...) از سمت راست به چپ مرتب گردد، باید مراحل زیر را، مانند تصویر طی کنید:

نکته

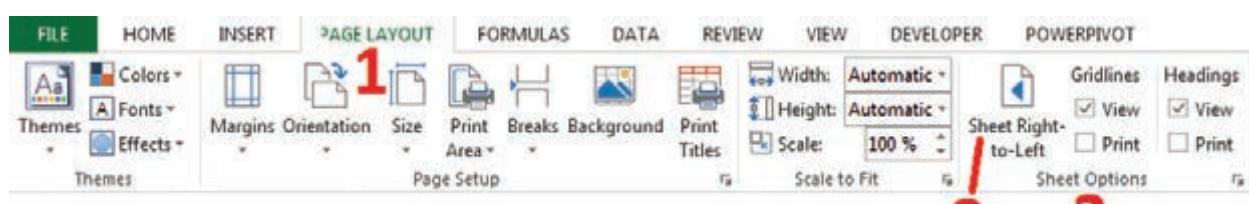

شکل ۷- نوار ابزار اجرای مراحل ثبت اعداد

نحوه وارد کردن فرمول در اکسل

یکی از ویژگی‌های نرم‌افزارهای صفحه گستردگی، قابلیت فرمول‌پذیری آنها است که نرم‌افزار اکسل نیز از این ویژگی برخوردار می‌باشد. فرمول، دستوری است که به یک سلول داده می‌شود و اکسل آن دستور را انجام می‌دهد.

حال چگونه در محیط اکسل نشان دهیم که می‌خواهیم یک فرمول وارد نماییم؟

در فرمول‌نویسی نیز مانند متن‌نویسی، عدد و سایر داده‌ها به سلول وارد می‌شود، با این تفاوت که قبل از نوشتمن فرمول، حتماً باید علامت = قرار داده شود. در واقع ورود این علامت در ابتدای یک عبارت، به اکسل می‌فهماند که عبارت وارد شده یک دستور یا فرمول است.

علائم ریاضی در اکسل به صورت زیر هستند:

- عمل جمع +
- عمل تفریق -
- عمل تقسیم /
- عمل ضرب * یا \wedge
- توان \wedge یا \wedge SHIFT+۶

فرمول‌نویسی مطلق


فرمول‌نویسی مطلق یعنی فرمول متشکل از عدد و علائم ریاضی باشد؛ برای مثال فرمول $5+2$ یک فرمول مطلق است زیرا در آن فقط علامت ریاضی و عدد وجود دارد. فرمول‌نویسی مطلق در سلول‌ها کاری مانند ماشین حساب ساده انجام می‌دهد. فرض کنید باید در سلول A1 حاصل ضرب دو عدد ۵ و ۷ محاسبه شود.

ابتدا باید این سلول را فعال کرد.

سپس برای نوشتمن فرمول، باید علامت = را قرار داد و بلافاصله بعد از آن، عبارت 5×7 را نوشت و در پایان کلید ENTER را فشرد.

پس از فشردن کلید ENTER حاصل فرمول در سلول A1 نمایش داده می‌شود.

در ضمن با کلیک کردن روی سلول A1، فرمول موجود در این سلول در نوار فرمول نمایش داده می‌شود.

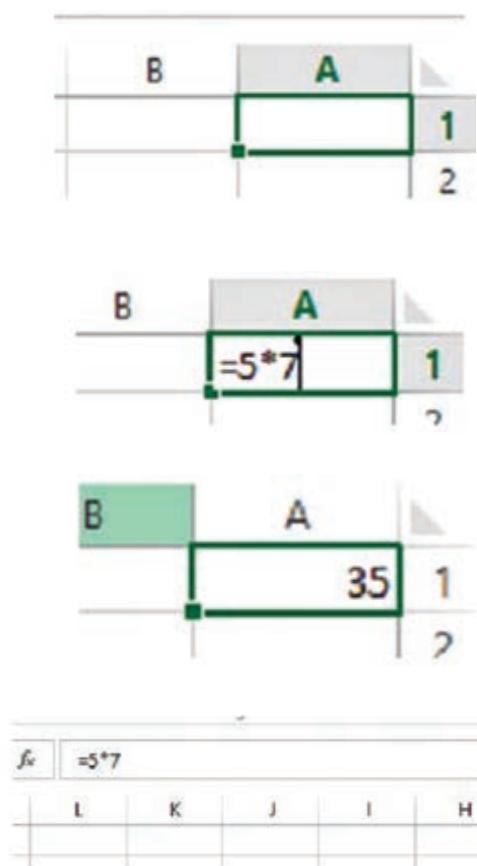

شکل ۸- نوار فرمول در اکسل

نکته



پس از اتمام تایپ هر فرمول در انتهای آن باید دکمه اینتر را بفشارید تا فرمول ثبت شود.



شکل ۹- صفحه کلید و دکمه Enter

مثال ۱: در اکسل، در هر کدام از ستون‌های A، B و C پنج عدد دلخواه بنویسید و سپس در ستون D، جمع دو ستون اول و دوم را در ستون سوم ضرب نمایید.

مثال ۲: کارنامه سال گذشته خود را در اکسل ترسیم کنید و با راهنمایی هنرآموز، معدل خودتان را با توجه به فرمول‌های مناسب محاسبه کنید.

مثال ۳: جدول زیر را در اکسل وارد کنید، مساحت و محیط مستطیل‌ها را در دو ستون مربوطه با فرمول نویسی به دست آورید.

محیط	مساحت	عرض	طول
		۱۰	۱۰
		۲۵۰	۶۰۰
		۳۰۰	۶۰۰
		۳۰۰	۵۶۸
		۵۲۲	۷۴۵
		۱۹۹	۲۶۶
		۶۵	۱۷۷

فرمول نویسی نسبی

همان‌طور که ملاحظه کردید، با فرمول نویسی مطلق، اعمال ساده را می‌توان انجام داد با ماشین حساب نیز امکان‌پذیر است، اما اکسل برای چیزی بیش از این طراحی شده که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. در این نوع فرمول نویسی به جای وارد کردن اعداد در فرمول، آدرس سلولی وارد می‌شود که اعداد در آن نوشته شده است.

نحوه وارد کردن تابع

تابع یکی از امکانات مهم اکسل است و انجام عملیات را در فرمول‌ها آسان می‌کند.

تابع، فرمول از پیش نوشته شده‌ای است که یک، هیچ یا چند مقدار را به عنوان ورودی می‌گیرد، عملیاتی را انجام داده و یک، هیچ یا چند مقدار را بر می‌گرداند. با استفاده از تابع‌ها فرمول‌ها ساده‌تر می‌شوند. در نسخه‌های ۲۰۱۶ و بعد آن می‌توانید از مسیر زیر انواع توابع را فراخوانی کنید یا همچنین با درج علامت «=>» و تایپ نام تابع، آن را اجرا نمایید.

Formulas -> Function Library

تابع‌های از پیش آماده زیادی در اکسل وجود دارند و در جدول زیر چند تابع را مشاهده می‌کنید.

نام تابع	کاربرد	نام تابع	کاربرد
Sum	جمع کردن چند داده	Min	برآورد کمینه چند داده
Average	میانگین گرفتن از چند داده	Max	برآورد بیشینه چند داده
Count	شمارش تعداد داده‌ها	If	شرایط خاصی را آزمایش کرده و بسته به درست یا نادرست بودن، مقادیر متفاوتی را نمایش می‌دهد.

ترسیم انواع نمودار در اکسل

یکی از قابلیت‌های مهم برنامه اکسل برای اکثر کاربران، ترسیم نمودارهای مختلف از روی داده‌های ورودی است تا فهم و درک بهتری از داده‌ها صورت بگیرد. از میزان فروش در ماههای مختلف تا تحلیل کارنامه‌های دانش‌آموزان از نمودارهای ترسیم شده به کمک اکسل می‌توان بهره برد.

پس از انتخاب محدوده خانه‌های دارای اعداد، از مسیر زیر می‌توان برای آنها انواع نمودار از جمله ستونی، خطی، دایره‌ای، میله‌ای و... غیره را ترسیم نمود.

انتخاب یکی از انواع نمودارها -> Charts

با کمک هنرآموز خود با قابلیت‌های نمودارها در اکسل آشنا شوید و روش ترسیم انواع آنها را یاد بگیرید.

تمرین ۳

با توجه به تمرین ۲ این پومن نمودار ستونی برای میانگین نمرات دانش‌آموزان ترسیم نمایید.



طراحی جدول لیست قطعات یا لیست برش (مخصوص صفحات چوبی)



برای انجام یک تمرین کاربردی، نحوه طراحی و فرمول‌دهی جدول لیست برش پومن ۱ کتاب «طراحی و ساخت مبلمان اداری» پایه ۱۱ (صفحه ۲۵) که مربوط به جاکتابی است را در برنامه اکسل فراخواهید گرفت. مراحل کار بدین صورت است:

شکل ۱۰- جاکتابی یا قفسه اداری

جدول ۱- لیست برش جاکتابی یا قفسه اداری

سمت و متراز نووار کاری			مساحت مترمربع	ابعاد قطعات به میلی متر			تعداد	رنگ	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف	
متراز	طول	عرض		طول	عرض	ضخامت							
۳,۶	۱	۰	۱,۴۱	۱۷۷۶	۳۹۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	
۱,۷	۱	۲	۰,۳۶	۸۹۶	۳۹۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۲	سقف	۲	
۰,۹	۱	۰	۰,۳۵	۸۶۸	۳۹۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۳	کف	۳	
۰,۹	۱	۰	۰,۳۳	۸۶۸	۳۷۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۴	طبقه ثابت	۴	
۱,۷	۱	۰	۰,۶۲	۸۶۷	۳۵۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۵	طبقه متحرک	۵	
۴,۷	۲	۲	۰,۶۳	۷۴۰	۴۲۶	۱۶	۲	کاین	MDF	۶	در- توکار	۶	
۲,۶	۱	۰	۰,۱۸	۸۶۸	۶۸	۱۶	۳	کاین	MDF	۷	قید عرضی + پاسنگ	۷	
۰,۹	۱	۰	۰,۰۹	۸۶۸	۹۸	۱۶	۱	کاین	MDF	۸	قید پیشانی	۸	
۰,۰	۰	۰	۱,۵۱	۱۷۰۶	۸۸۴	۳	۱	سفید	MDF	۹	پشت بند - به صورت شیاری	۹	
مساحت کل صفحات ۱۶ میلی متری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)			۴,۳۵									جمع کل	
مساحت کل صفحات ۳ میلی متری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)			۱,۶۶										
۱۶,۹	متراز کل نوار کاری (متر طول)												

طراحی عنوان جدول

ابتدا برنامه اکسل را باز کرده و نام شیت اول را «جدول لیست برش» بگذارید.



در سلول A1 عبارت زیر را تایپ کنید «جدول لیست برش جاکتابی یا قفسه اداری» در سلول A2 «ردیف»، در سلول B2 «نام قطعه» و در سلول C2 «کد قطعه» و به همین ترتیب در ردیف دوم، عنوان‌ها را مانند شکل زیر وارد کنید. در H2 و I2 و L2 چیزی نویسید.


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ابعاد قطعات	مساحت	سمت و متراز نوار کاری	جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری	۱	
2											
3											

نکته



در اکسل دو دستور کاربردی وجود دارد یکی Merge (مرج یا یکی کردن) و دیگری Split (تقسیم کردن). آیکون مرج برای یکی کردن چند سلول کنار هم استفاده می شود.

Home -> Alignment -> Merge & Center

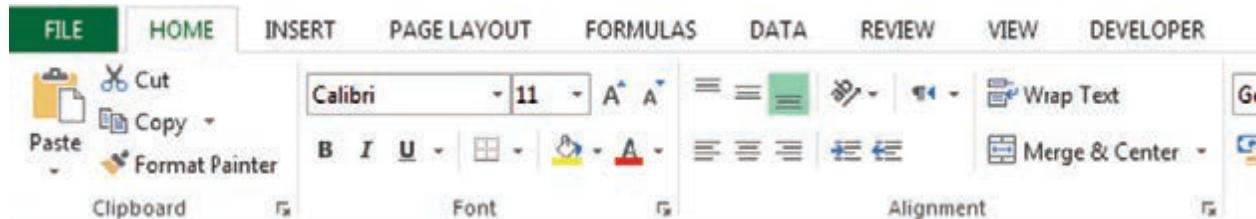

سه سلول کناری G۲، H۲ و I۲ باید یکی شده و در آنها عبارت «ابعاد قطعات به میلی‌متر» را نوشت. پس ابتدا این سه خانه را انتخاب کرده و سپس روی گزینه Merge & Center کلیک نمایید. همین کار را برای سه خانه K۲ و L۲ و M۲ انجام دهید.

نتیجه نهایی بدین صورت خواهد شد:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ردیف ۱	جدول لیست قطعات جاکتی با نفسه اداری											
ردیف ۲	ردیف ۲	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ابعاد قطعات به میلی‌متر	مساحت	ساخت	ردیف ۳	اعمال	
ردیف ۳	ردیف ۳	تمام	نام	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف

سپس در خانه G۳ عبارت «ضخامت»، در خانه H۳ عبارت «عرض»، در خانه I۳ عبارت «طول»، در خانه K۳ عبارت «عرض»، در خانه L۳ عبارت «طول» و در خانه M۳ عبارت «متراژ» را تایپ کنید.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ردیف ۱	جدول لیست قطعات جاکتی با نفسه اداری											
ردیف ۲	ردیف ۲	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ابعاد قطعات به میلی‌متر	مساحت	ردیف ۳	اعمال	اعمال	اعمال
ردیف ۳	ردیف ۳	تمام	نام	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف

پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرمافزار

در مرحله آخر، با دستور Merge خانه‌های A1 تا M1 را انتخاب و یکی کنید.
همچنین A۲ و A۳ را یکی کنید و بقیه قسمت‌ها را نیز مانند شکل Merge نمایید.

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول فهرست قطعات جاکت‌نی یا قفسه اداری												
سمت و متراز نوارکاری	مساحت به متر	ابعاد قطعات به میلی‌متر										
عرض	مربع	طول	عرض	مربع	طول	عرض	طول	تعداد	ضخامت	زنگ	جنس	ردیف
متراز	عرض	طول	عرض	عرض	طول	عرض	طول				کد	نام قطعه

طراحی بقیه قسمت‌های جدول: در مرحله بعد، باید اطلاعات را در ردیف‌های ۴ تا ۱۲ جدول وارد نمایید.
دقت کنید که چون باید ستون «مساحت» و «متراز» نوار به صورت اتوماتیک و با توجه به فرمول داده شده محاسبه گردد، در این ستون‌ها چیزی ننویسید.
در ردیف ۱۳ تا ۱۵ نیز «جمع کل» و نوشه‌های را به صورت شکل زیر وارد کرده و خانه‌های مورد نیاز را مرج نمایید.

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول فهرست قطعات جاکت‌نی یا قفسه اداری												
سمت و متراز نوارکاری	مساحت به متر	ابعاد قطعات به میلی‌متر										
متراز	عرض	طول	عرض	مربع	طول	عرض	طول	ضخامت	تعداد	زنگ	جنس	ردیف
۱	*			۱۷۷۶	۳۹۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۱	پدنه (دیواره جانبی)	۱
۱	۲			۸۹۶	۳۹۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۲	سقف	۲
۱	*			۸۶۸	۳۹۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۳	کف	۳
۱	*			۸۶۸	۳۷۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۴	طبقه ثابت	۴
۱	*			۸۶۷	۳۵۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۵	طبقه متحرک	۵
۲	۲			۷۴۰	۴۲۶	۱۶	۲	کابین	MDF	۶	در- توکار	۶
۱	*			۸۶۸	۶۸	۱۶	۳	کابین	MDF	۷	قید عرضی- پلستیک	۷
۱	*			۸۶۸	۹۸	۱۶	۱	کابین	MDF	۸	قید پلاری	۸
*	*			۱۷۰۶	۸۸۴	۲	۱	سفید	MDF	۹	پشت بند - به صورت شماری	۹
مساحت کل صفحات ۱۶ میلی‌متری = ۱۰ درصد دوربیز (متر مربع)												
مساحت کل صفحات ۳ میلی‌متری = ۱۰ درصد دوربیز (متر مربع)												
متراز کل نوارکاری (متر طول)												
جمع کل												

حال برای تنظیم جدول و زیبایی ظاهری آن جدول مراحل زیر را انجام دهید:
الف) کل جدول را انتخاب کنید و فونت آن را به B mitra سایز ۱۲ تغییر دهید (فونت‌های فارسی دیگر را نیز می‌توانید انتخاب نمایید).


Home -> Font -> Font, Font Size

ب) همان‌طور که کل جدول در حال انتخاب است، جهت متن را از راست به چپ (برای متنون فارسی) انتخاب نمایید و متن را وسط چین و چیدمان آن را «تراز وسط» نمایید.
بهتر است ستون «نام قطعه» و خانه مساحت کل و متراز کل، چپ چین باشد.

کلیک بر روی آیکون و

تذکر



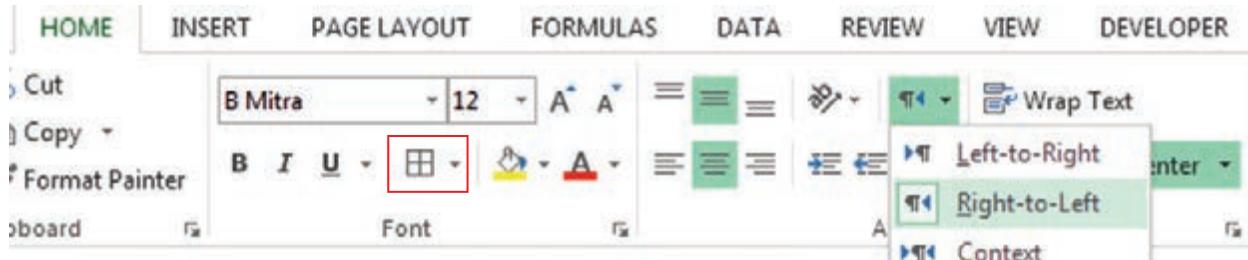

ج) همان طور که کل جدول در حال انتخاب است، از قسمت Borders، جدول را خط کشی کنید.
Home -> Font -> All Borders

د) عرض ستون‌ها را با توجه به متن نوشته شده کم یا زیاد کنید.

برای تغییر سایز ستون جدول، ماوس را بین عنوان دو ستون کنار هم برده تا علامت به تبدیل شود. حال با نگه داشتن کلیک ماوس و جایه‌جایی ماوس، اندازه‌های ستون را تغییر دهید. برای تغییر ارتفاع سطراها نیز همین روش را به کار ببرید.

نکته



ه) سلول A2 تا M3 را انتخاب کرده و عنوان جدول‌ها را پررنگ نمایید.
Home -> Paragraph -> کلیک بر روی آیکون


رنگ سلول‌ها را نیز سبز کم رنگ انتخاب کنید.

انتخاب سبز کمرنگ > - کلیک بر روی آیکون

مرحله د را برای سلول A12 تا M15 (ردیف‌های مرتبط با جمع کل) تکرار نمایید.



پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

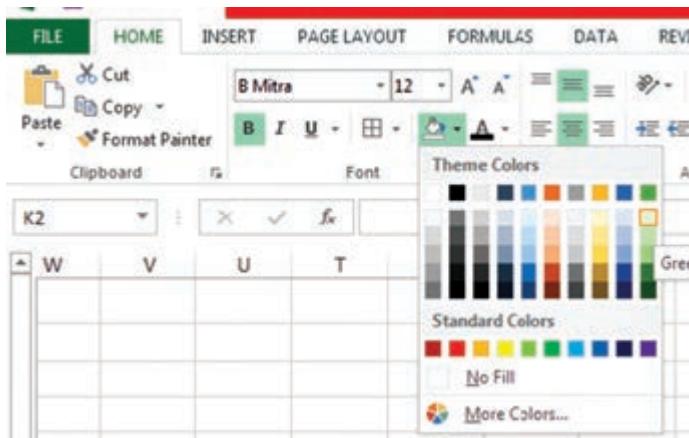

جدول نهایی باید مانند شکل زیر باشد:

ردیف.	نام قطعه	کد قطعه	جنس	رنگ	تعداد	ابعاد قطعات به میلی متر			مساحت مترمربع	سمت و متراز نوار کاری
						ضخامت	عرض	طول		
۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۹۸	۱۷۷۶	۰	متراز
۲	سقف	۳	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۹۸	۸۹۶	۲	متراز
۳	کف	۲	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۹۸	۸۶۸	۰	متراز
۴	طبقه ثابت	۴	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۷۸	۸۶۸	۰	متراز
۵	طبقه متحرک	۵	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۵۸	۸۶۷	۰	متراز
۶	در- توکار	۶	MDF	کاین	۲	۱۶	۴۲۶	۷۴۰	۲	متراز
۷	+ قید عرضی پاسنگ	۷	MDF	کاین	۳	۱۶	۶۸	۸۶۸	۰	متراز
۸	قید پیشانی	۸	MDF	کاین	۱	۱۶	۹۸	۸۶۸	۰	متراز
۹	پشت بند - به صورت شیاری	۹	MDF	سفید	۱	۳	۸۸۴	۱۷۰۶	۰	متراز
مساحت کل صفحات ۱۶ میلی متری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)										
مساحت کل صفحات ۳ میلی متری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)										
متراز کل نوار کاری (متر طول)										
جمع کل										

فرمول دهی برای ستون مساحت

مساحت هر قطعه از ضرب طول در عرض آن به دست می‌آید و برای مساحت کل، باید جواب را در تعداد قطعات ضرب نمایید.

نکته



با توجه به اینکه عرض (ستون ۸) و طول (ستون ۹) قطعات بر حسب میلی‌متر نوشته شده‌اند، پس از ضرب این دو، مساحت بر حسب میلی‌متر مربع (mm^2) به دست می‌آید در حالی که در قسمت مساحت، واحد به متر مربع می‌باشد. پس باید میلی‌متر مربع را به متر مربع تبدیل نمود که جواب به دست آمده را باید بر 1000000 تقسیم کرد.

پس برای محاسبه مساحت بدنها (ردیف شماره ۱ جدول) داریم:

$$1776 \times 398 = 706848 \text{ mm}^2$$

مساحت یک بدن = طول × عرض

$$706848 \times 2 = 1413696 \text{ mm}^2$$

مساحت تمام بدنها = مساحت یک بدن × تعداد

$$1,413,696 = 1000000 \div 1,413,696 \text{ m}^2$$

مساحت بر حسب مترمربع = مساحت بدنها ÷ ۱۰۰۰۰۰۰

می‌بینید که فقط محاسبه ردیف اول جدول، به سه بار فرمول نویسی نیاز دارد که علاوه‌بر طولانی بودن، احتمال اشتباه نیز وجود دارد. برنامه اکسل این کار را برای محاسبه بسیار آسان کرده است.

برای محاسبه مساحت هر قطعه در اکسل، باید بدین طریق عمل کنید:

باید بدانید که مساحت بدن بر حسب مترمربع، از فرمول طول × عرض × تعداد ÷ بر ۱ میلیون به دست می‌آید.
پس در خانه J۴ علامت = را تایپ کنید تا برنامه متوجه شود که قصد نوشتن فرمول را دارید، سپس خانه مرتبط با طول (I۲) را با ماوس، کلیک نمایید.

J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری									ردیف
مساحت به مترمربع	ابعاد قطعات به میلی‌متر			تعداد	رنگ	جنس	کد	نام قطعه	
	ضخامت	عرض	طول						
=۱۴	۱۷۷۶	۳۹۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱ ۴

سپس علامت ضرب (*) را از صفحه کلید انتخاب، سپس روی خانه مرتبط با عرض (H۲) کلیک نمایید.

J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری									ردیف
مساحت به مترمربع	ابعاد قطعات به میلی‌متر			تعداد	رنگ	جنس	کد	نام قطعه	
	ضخامت	عرض	طول						
=۱۴*H۲	۱۷۷۶	۳۹۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱ ۴

دوباره علامت ضرب را تایپ کنید و روی خانه تعداد کلیک نمایید.

J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری									
مساحت به مترمربع	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	رنگ	جنس	کد	نام قطعه	ردیف		1
-۱۲*۴۰*۵۰	طول عرض ضخامت	۱۶	سفید	MDF	۱	پنمه (دیواره جانبی)	۱		4

در آخر علامت تقسیم (/) را انتخاب و عدد ۱۰۰۰۰۰۰ را وارد نمایید.

کلید اینتر را بفشاری د. مساحت بر حسب مترمربع به صورت اتوماتیک نوشته می شود.

قابلیت جالبی که برنامه اکسل دارد این است که به صورت هوشمند عمل می‌کند. مثلاً برای ردیف‌های دیگر نیاز نیست که دوباره همه این مراحل را طی کنید. فقط لازم است که ماوس را به گوشه پایین - سمت چپ خانه‌ای که فرمول در آن نوشته شده است = (J4) برد، تا علامت ماوس از یک مثبت سفید ضخیم، به یک مثبت مشکی نازک تبدیل شود. (در) حال کلیک ماوس را نگه داشته و ماوس را به سمت پایین بکشید تا فرمول داده شده به خانه‌های زیرین هم انتقال داده شود.

نکته

4

نکته



برای کپی کردن فرمول یک سلول در سایر سلول‌ها، باید نشانگر ماوس را روی دستگیره پرکن یا Fill handle ببرید.

نقطه مربع شکلی است که در گوشه پایین سمت چپ سلول فعال ظاهر می‌شود. بعد از بردن ماوس روی Fill handle، علامت + ضخیم به + نازک تبدیل می‌شود. حال باید ماوس را به هر طرف که تمایل دارید Drag نمایید و پس از آن با رها کردن کلید ماوس در آخرین سلول مورد نظر، فرمول سلول را اول در تمام سلول‌ها کپی کنید.

J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری

ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	مساحت به میلیمتر
									مساحت به مترمربع
۱	بندنه (دیواره جانبی)	۱		سفید	۲	۱۶	۲۹۸	۱۷۷۶	۱.۴۱۲۶۹۶
۲	سقف	۲		سفید	۱	۱۶	۲۹۸	۸۹۶	۰.۲۵۶۶۰۸
۳	کف	۲		سفید	۱	۱۶	۲۹۸	۸۶۸	۰.۲۳۵۴۶۴
۴	طبقه ثابت	۴		سفید	۱	۱۶	۲۷۸	۸۶۸	۰.۲۲۸۱۰۴
۵	طبقه متحرک	۵		سفید	۲	۱۶	۲۵۸	۸۶۷	۰.۶۲۰۷۷۲
۶	در-توکار	۶		کاین	۲	۱۶	۴۲۶	۷۴۰	۰.۶۲۰۴۸
۷	قید عرضی + پاسنگ	۷		کاین	۲	۱۶	۶۸	۸۶۸	۰.۱۷۷۰۷۲
۸	قید پیشانی	۸		کاین	۱	۱۶	۹۸	۸۶۸	۰.۰۸۵۰۶۴
۹	پشت بند- بصورت تیاری	۹		سفید	۱	۲	۸۴	۱۷۰۶	۱۵۰۸۱۰۴

فرمول دهی برای ستون متراژ

در قسمت نوارکاری، منظور از ستون «طول» تعداد طول‌های یک قطعه است که باید نوار شود یعنی اگر یک طول قطعه نوار داشت، عدد ۱ و اگر دو طول قطعه نوار داشت، عدد ۲ و اگر اصلاً نوار نداشت عدد ۰ را وارد کنید، و منظور از عرض تعداد عرض‌های یک قطعه است که باید نوار شود.

مثال: با توجه به اینکه فقط یک طول طبقه جاکتابی نوار می‌شود

در ستون طول باید نوشت: ۱

در ستون عرض باید نوشت: ۰

ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	مساحت به میلیمتر
									مساحت به مترمربع
۱	بندنه (دیواره جانبی)	۱		سفید	۲	۱۶	۲۹۸	۱۷۷۶	۱.۴۱۲۶۹۶

پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

متراژ نوارکاری بدین صورت تعریف می شود که خانه های مربوطه زیر را باید در اکسل انتخاب نمایید:
 ((طول قطعه * تعداد سمت طول که نوارکاری می گردد) + (عرض قطعه * تعداد سمت عرض که نوارکاری می گردد)) * تعداد $\div 1000$

نکته

تقسیم بر ۱۰۰۰ برای این است که متراژ به جای میلی متر بر حسب متر به دست بیاید.



متراژ نوارکاری بدنه با توجه به جدول $((1*1776)+(1*398))/2 \div 1000 = 1.413696$ می باشد که نتیجه: ۳,۵۵۲ متر خواهد بود.

حال همین فرمول را در اکسل وارد کنید:

O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری														
رده	ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	متromويع	مساحت به ميليمتر	بعاد قطعات به ميليمتر	سمت و متراژ نوارکاری	عرض طول متراژ
۱	۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۳۹۸	۱۷۷۶	۱.۴۱۳۶۹۶	=((L4+K4)+(H4+K4))/1000				

و در انتهای اینتر بزنید.

تذکر

پرانترها را مثل توضیحات داده شده، در فرمول قرار دهید زیرا بدون پرانتر، جواب دیگری به دست می آید که حتماً غلط است.



M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A		
جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری														
رده	ردیف	نام قطعه	کد	جنس	رنگ	تعداد	ضخامت	عرض	طول	متromويع	مساحت به ميليمتر	بعاد قطعات به ميليمتر	سمت و متراژ نوارکاری	عرض طول متراژ
۱	۱	بدنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۳۹۸	۱۷۷۶	۱.۴۱۲۶۹۶	=۱+۰				

مانند فرمول دهی مساحت، فرمول را به خانه های زیرین کپی کنید تا متراژ نوارکاری سایر قطعات نیز محاسبه گردد.

فرمول دهی برای ردیف های مرتبط با جمع کل مساحت

ابتدا باید مساحت قطعاتی را که ضخامت یا رنگ مشابه دارند با هم جمع کنید.
 با توجه به اینکه موقع برش مقداری دور ریز یا پرت قطعات وجود دارد، این مقدار نیز باید در جمع کل مساحت محاسبه و اضافه گردد که جدول زیر بیانگر درصد دور ریز می باشد.

نوع ماده	درصد دورریز
زهوار و پروفیل	۵ تا ۱۰
صفحات چوبی (مانند ام دی اف، تخته خرد چوب، تخته لایه)	۱۰
برش صاف تخته یا الوار چوبی	۲۰
برش منحنی تخته یا الوار چوبی	۳۰ تا ۵۰
تبديل گرده بینه به الوار	۴۰

نکته



با توجه به نوع، درجه‌بندی و ابعاد مواد اولیه و همچنین امکانات، نوع ماشین‌آلات و مهارت اپراتور دستگاه برش، درصد دورریز می‌تواند متفاوت باشد.

در این مثال فقط قطعاتی که ضخامتی یکسان دارند باید با هم جمع شوند و رنگ آنها تأثیرگذار نیست. پس فقط مساحت قطعات با ضخامت ۱۶ و ۳ میلی‌متر جداگانه جمع می‌شود و ۱۰ درصد نیز به این عدد اضافه می‌گردد تا دورریز محاسبه شود.

آموزش تابع Sumif

نوع تابع: ریاضی (Math & Trig)

نام تابع: جمع شرطی

فرمول کلی:

SUMIF(Range;Criterria;[Sum_range])

([حدوده جمع کردن] ;شرط ;حدوده چک کردن شرط) SUMIF

آرگومان‌ها:

RANGE: محدوده داده‌ای که قرار است شرطی روی آن اعمال کنید را وارد نمایید که در این مثال محدوده G4:G12 می‌باشد.

CRITERIA: شرطی که باید اعمال شود که در این مثال باید داده‌های موجود در رنج آرگومان اول برابر ۱۶ باشد (باید عدد ۱۶ تایپ گردد).

J4:J12: محدوده‌ای که بعد از اعمال شرط باید جمع شود. در این مثال رنج J4:J12 باید انتخاب گردد.

نکته



برای جدا کردن آرگومان‌ها از هم باید از علامت نقطه ویرگول (;) استفاده کرد. همچنین در بعضی از نسخه‌های اکسل ممکن است فقط علامت ویرگول برای جدا کردن به کار رود.

پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

برای جمع کل مساحت ضخامت قطعات با ضخامت ۱۶ میلی متر باید مساحت ردیف ۱ تا ۹ را جمع کرد. برای این کار باید از تابع sumif استفاده نمایید.
به خانه J۱۳ بروید و در این خانه علامت = را قرار دهید و سپس عبارت "sumif" را تایپ کنید.

مساحت کل صفحات ۱۶ میلی متری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع) = SUMIF	جمع کل
SUMIF(Range;Criteria;[Sum_range])	
متراژ کل نوار کاری (متر طول)	

اکنون خانه G۴ تا G۱۲ را انتخاب و "؛" را تایپ نمایید، حال خانه هایی که باید با هم جمع شوند را انتخاب کنید. یعنی خانه های J۴ تا J۱۲ و در انتهای علامت پرانتز بسته "(") را بنویسید و برای اینکه ۱۰ درصد دورریز را نیز محاسبه کنید در انتهای "۱,۱" * را نیز تایپ کنید. مساحت کل قطعات با ضخامت ۱۶ میلی متر = ۳,۹۶ متر مربع خواهد بود. (زمانی که در ۱,۱ ضرب نشود).

مساحت کل قطعات با ضخامت ۱۶ میلی متر + ۱۰ درصد دورریز = ۴,۳۵ متر مربع؛ که جواب نهایی باید این عدد بدست بیاید.

فرمول تابع به صورت زیر است:

=SUMIF(G4:G12;16;J4:J12)*1,1

همچنانی در ردیف بعدی برای جمع کل مساحت صفحات ۳ میلی متری در خانه J۱۴ فرمول زیر را تایپ کنید:

=SUMIF(G4:G12;3;J4:J12)*1,1

P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری															
متراژ	متر	طول	عرض	مساحت	مساحت	ابعاد قطعات به دیلیستر	تعداد	رنگ	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ج			
۲.۶	۱	۰	۱.۴۱	۱۷۷۶	۳۹۸	۱۶	۲	سفید	MDF	۱	پنده (دیواره چاتری)	۱			
۱.۷	۱	۲	۰.۳۶	۸۶۶	۳۹۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۲	سقف	۲			
۰.۹	۱	۰	۰.۳۵	۸۶۸	۳۹۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۲	کف	۳			
۰.۹	۱	۰	۰.۳۳	۸۶۸	۳۷۸	۱۶	۱	سفید	MDF	۴	طبقه ثابت	۴			
۱.۷	۱	۰	۰.۶۲	۸۶۷	۳۵۸	۱۶	۳	سفید	MDF	۵	طبقه متحرک	۵			
۴.۷	۲	۲	۰.۶۲	۷۶۰	۴۲۶	۱۶	۲	کابین	MDF	۶	در-توکار	۶			
۲.۶	۱	۰	۰.۱۸	۸۶۸	۶۸	۱۶	۳	کابین	MDF	۷	قید عرضی + پاسنگ	۷			
۰.۹	۱	۰	۰.۰۹	۸۶۸	۶۸	۱۶	۱	کابین	MDF	۸	قید پیشانی	۸			
۰.۰	۰	۰	۱.۰۱	۷۰۶	۸۸۴	۳	۱	سفید	MDF	۹	بشت بند - بصورت شیاری	۹			
مساحت کل صفحات ۱۶ میلیمتری + ۱۰ درصد دورریز (متر مربع)															
=SUMIF(G4:G12;16;J4:J12)*1,1															
SUMIF(range; criteria; [sum_range])															
۱.۶۶															
مساحت کل نوار کاری (متر طول)															
جمع کل															



دو فرمول تابع صفحه قبل را با هم مقایسه کنید. چه اختلافی با هم دارند؟ این تفاوت چه چیزی را مشخص خواهد کرد؟

فرمول دهی برای متراز کل نوارکاری

آخرین مرحله کار، محاسبه متراز کل نوارکاری است که با تابع Sum امکان پذیر می باشد.

آموزش تابع Sum

نوع تابع: ریاضی (Math & Trig)

نام تابع: جمع
فرمول کلی:

SUM (Number¹;[Number²]; ...)

SUM ([Number¹; محدوده²])

آرگومان ها:

Number¹: محدوده اول اجباری بوده و باید حتما انتخاب شود

Number²: محدوده دوم الی آخر اختیاری بوده

شرح تابع:

می دانید که عملگر + در اکسل عمل جمع زدن را انجام می دهد ولی تابع sum برای جمع محدوده یا رنج مشخص شده در اکسل به کار رفته و کار را ساده تر می نماید و یکی از پر کاربرد ترین و ساده ترین توابع اکسل می باشد.

به خانه M15 رفته و چنین تایپ کنید: "=sum(" و در ادامه ستون متراز را انتخاب نمایید (انتخاب محدوده M12 تا M4 با ماوس) و در آخر کار اینتر بزنید.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
نام قطعه	کد قطعه	جنس	رنگ	تعداد	فخامت	عرض طول	مساحت مترمربع	سمت و متراز نوارکاری	مساحت	عرض طول	مساحت	ابعاد قطعات به میلیمتر	مساحت	نام قطعه	
بندنه (دیواره جانبی)	۱	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۹۸	۷۷۶	۱.۴۱	۰	۱	۰	۲.۶	۱	بند	
سقف	۲	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۹۸	۸۹۶	-۰.۳۶	۱	۰	-۰.۳۶	۱.۷	۱	سقف	
کف	۳	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۹۸	۸۵۸	-۰.۳۵	۱	۰	-۰.۳۵	۰.۹	۱	کف	
طبقه ثابت	۴	MDF	سفید	۱	۱۶	۳۷۸	۸۵۸	-۰.۳۳	۰	۰	-۰.۳۳	۰.۹	۱	طبقه ثابت	
طبقه متحرک	۵	MDF	سفید	۲	۱۶	۳۵۸	۸۵۷	-۰.۶۲	۰	۰	-۰.۶۲	۱.۷	۱	طبقه متحرک	
در-توکار	۶	MDF	کاین	۲	۱۶	۴۱۶	۷۴۰	-۰.۶۲	۲	۲	-۰.۶۲	۴.۷	۲	در-توکار	
قید بند عرضی + پستی	۷	MDF	کاین	۳	۱۶	۵۸	۸۵۸	-۰.۱۸	۰	۰	-۰.۱۸	۲.۷	۱	قید بند عرضی + پستی	
قید بیشتر	۸	MDF	کاین	۱	۱۶	۹۸	۸۵۸	-۰.۰۹	۰	۰	-۰.۰۹	-۰.۹	۱	قید بیشتر	
پشت بند - بصورت شیاری	۹	MDF	سفید	۱	۳	۸۸	۱۷۰۶	۱.۰۱	۰	۰	۱.۰۱	۰.۰	۰	پشت بند - بصورت شیاری	
مجموع	۱۳					۴.۳۵		۱۶ صفحات	۱۶ میلیمتری + ۱۰ درصد دوربیز (متر مربع)					مجموع	
کل	۱۴					۱.۶۶		۲ صفحات	۲ میلیمتری + ۱۰ درصد دوربیز (متر مربع)					کل	
	۱۵								متراز کل نوارکاری (متر طول)						

=SUM(M4:M12)



پس از زدن اینتر عدد ۱۶,۹ در خانه M15 درج می‌گردد یعنی برای ساخت جاکتابی ۱۶,۹ متر نوار احتیاج است که البته با در نظر گرفتن دور ریز نوار، حدود ۱۸ متر خواهد شد.

جدول فهرست قطعات پودمان ۲ و ۳ و ۴ کتاب معلمان اداری را در اکسل بکشید و محاسبات آن را با فرمول و توابع لازم انجام دهید.

راهنمایی: سه شیت ایجاد کنید و جدول ساخته شده را در آنها کپی نمایید و سپس با توجه به تعداد ردیف‌های هر جدول، سطرهای جدیدی ایجاد کنید و در انتهای فرمول آنها را چک نمایید و محدوده‌های انتخابی را تغییر دهید.

طراحی جدول قطعات یا فهرست برش (مخصوص چوب ماسیو)

جدول فهرست قطعات برای محصولات چوبی با جدول فهرست قطعات صفحه‌ای تفاوت دارد. این جدول دارای عناوین زیر است:

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره												
حجم	مساحت (مترمربع) (مترمکعب)	مساحت برآورد ابعاد (مت)	طول (مت)	رونق	ابعاد قطعات به مترمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف		
					ضخامت طول	ضخامت عرض						

● ستون روش برآورد ابعاد:

در این ستون با توجه به اینکه قطعه چه جنسی دارد سه کلمه «طولی» یا «سطحی» یا «حجمی» نوشته می‌شود:

«طولی» برای قطعاتی مانند پروفیل یا زهوار آماده که بر حسب متر طول بفروش می‌رسد.
«سطحی» برای قطعاتی مانند MDF، تخته خردۀ چوب و تخته لایه که بر حسب ورق (مترمربع) به فروش می‌رسد.

«حجمی» برای چوب ماسیو که بر حسب متزمکعب به فروش می‌رسد.

● ستون طول

در این ستون طول قطعاتی مانند زهوار بر حسب متر نوشته می‌شود.

● ستون مساحت

در این ستون مساحت قطعاتی مانند MDF بر حسب مترمربع نوشته می‌شود.

● ستون حجم

در این ستون حجم قطعاتی مانند چوب ماسیو بر حسب متزمکعب نوشته می‌شود.

طراحی جدول فهرست قطعات

جدول صفحه بعد را در اکسل طراحی کنید و ردیف‌های آن را تکمیل نموده، و شکل آن را شبیه جدول میز ناهارخوری صفحه بعد درآورید.

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تمدّد	قطعات به درجه اول	عرضی	طول	برآورده بعاد	روش	مساحت	حجم	ردیف										
1	زهوار طولی دور صفحه	1	چوب راش	۲	چاله کل	۱۰	۳۰	۱۵۰۰	طولی	۱	۱											
2	زهوار عرضی دور صفحه	۲	چوب راش	۲	چاله کل	۱۰	۳۰	۹۰۰	طولی	۲	۴											
3	صفحه میز	۳	ام دی اف خام	۱	چاله کل	۱۶	۹۰۰	۱۵۰۰	سطوح	۳	۵											
4	پایه میز	۴	چوب تراو	۴	چاله کل	۸۰	۵۰	۱۰۰۰	چوبی	۴	۶											
5	قابله پنهان (قابله طولی)	۵	چوب تراو	۲	چاله کل	۲۰	۸۰	۱۳۰۰	چوبی	۵	۷											
6	قابله کوتاه (قابله عرضی)	۶	چوب تراو	۲	چاله کل	۲۰	۸۰	۷۰۰	چوبی	۶	۸											
..... با خدمت میل + درصد دور ریز																						
۷ با خدمت میل + درصد دور ریز																					
۸ با خدمت میل + درصد دور ریز																					
جمع کل																						
کل																						
..... با خدمت میل + درصد دور ریز																						

محاسبه طول یا مساحت یا حجم قطعات جدول

برای محاسبه این سه سنتون ابتدا باید متن سنتون «روش برآورده بعاد» را چک کنید. و با توجه به آن، یکی از این سه خانه را فرمول دهید و دو خانه دیگر را خالی بگذارید. برای اینکه مجبور نباشد هر ردیف را جداگانه فرمول نویسی نمایید، برنامه اکسل راه حلی دارد و آن تابع If است.

آموزش تابع If

نوع تابع: منطقی (Logical)

نام تابع: عبارت شرطی
فرمول کلی:

If(Logical_Test;[Value_is_True];[Value_is_False])

((مقدار در صورت برقرار نبودن شرط);[مقدار در صورت برقرار بودن شرط];[شرط])

آرگومان‌ها:

Logical_Test: عبارت شرطی که می‌خواهید بررسی نمایید.

[value_if_True]: کاری را که می‌خواهید اگر شرط برقرار بود انجام شود (خروجی فرمول در صورتی که شرط برقرار باشد).

[value_if_False]: کاری را که می‌خواهید اگر شرط برقرار نبود انجام شود (خروجی فرمول در صورتی که شرط برقرار نباشد).

شرح تابع:

ساخترار تابع if در اکسل به صورتی است که یک شرط در آن چک می‌شود که دو مقدار بیشتر ندارد یادداشت یا غلط و کاربر در ساختار تابع if تعیین می‌کند که در صورت درست یا نادرست بودن شرط چه خروجی در سلول قرار بگیرد.

تذکر



اگر قصد دارید به جای عدد، متن انتخاب نمایید یا در پاسخ تابع به جای عدد، متنی درج شود باید متن بین دو علامت گفتاورد یا نقل قول ("") قرار گیرد.

پویمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

الف) محاسبه ستون طول (متر): حال باید در خانه I_4 عبارت «طولی» نوشته شده باشد، طول قطعه را ضربدر تعداد و تقسیم بر 1000 کند و در این خانه بنویسد و اگر عبارت دیگری نوشته شده است علامت خط تیره (-) قرار دهد پس خانه J_4 را انتخاب نمایید وتابع If را مانند زیر اجرا کنید:

=IF($I_4 = "طولی"$; $H_4 * E_4 / 1000$; "-")

N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A		
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره															
حجم	مساحت	(مترمربع)	طول	(متر)	روش	برآورده ابعاد	ابعاد گفته‌های به متریتر	ضخامت	عرض	طول	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف

فرمول این خانه را تا انتهای ردیف ۱۰ کپی کنید. (مانند شکل زیر):

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره													
حجم	مساحت	(مترمربع)	طول	(متر)	روشن	برآورده ابعاد	ابعاد گفته‌های به متریتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف	

فرمول این خانه را تا انتهای ردیف ۱۰ کپی کنید. (مانند شکل زیر):

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره												
حجم	مساحت	(مترمربع)	طول	(متر)	روشن	برآورده ابعاد	ابعاد گفته‌های به متریتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف
		۲۰۰	طولی		۱۵۰۰	۳۰	۱۰	۲	چوب راشن	۱	زهوار طولی دور صفحه	۱
		۱۸	طولی		۹۰۰	۳۰	۱۰	۲	چوب راشن	۲	زهوار عرضی دور صفحه	۲
		-	سطوحی		۱۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱	ام دی اف خام	۳	صفحه میز	۳
		-	حجمی		۱۰۰۰	۸۰	۸۰	۴	چوب نراد	۴	پایه میز	۴
		-	حجمی		۱۳۰۰	۸۰	۲۰	۲	چوب نراد	۵	قیبد پلند (قیبد طولی)	۵
		-	حجمی		۷۰۰	۸۰	۲۰	۲	چوب نراد	۶	قیبد کوتاه (قیبد عرضی)	۶
		-										۷
		-										۸
		-										۹
		-										۱۰
		-										۱۱
		-										۱۲
		-										۱۳

ب) محاسبه ستون مساحت (مترمربع): حال باید در خانه K4 فرمولی بنویسید که اگر در خانه I4 عبارت «سطحی» نوشته شده باشد، به این طریق عمل نمایید: طول × عرض × تعداد/۱۰۰۰۰۰۰ و اگر عبارت دیگری نوشته بود علامت خط تیره (-) قرار دهد. مسلماً با توجه به توضیحات چون در خانه I4 کلمه «طولی» نوشته شده، پس شرط ما رد می‌شود و در خانه مربوط به مساحت علامت خط تیره (-) قرار می‌گیرد. خانه K4 را انتخاب نمایید و تابع If را مانند زیر اجرا کنید:

=IF(I4="";"مسطحی";H4*G4*E4/1000000;"")

O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره															
				حجم	مساحت	طول	روش	ابعاد	برآورد ابعاد	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف
				(مترمکعب)	(مترمربع)	(امت)	طولی	طولی	برآورد ابعاد	طولی	ضخامت عرض	ضخامت عرض	ضخامت عرض	ضخامت عرض	۱
															۲
															۳
															۴
															۵

نتیجه محاسبه اکسل:

O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره															
				حجم	مساحت	طول	روش	ابعاد	برآورد ابعاد	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف
				(مترمکعب)	(مترمربع)	(امت)	طولی	طولی	برآورد ابعاد	طولی	ضخامت عرض	ضخامت عرض	ضخامت عرض	ضخامت عرض	۱
															۲
															۳
															۴
															۵

در ادامه، فرمول این خانه را به سطرهای زیرین کپی کنید.

O	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A			
جدول لیست برش میزناهارخوری ۶ نفره															
				حجم	مساحت	طول	روش	ابعاد	برآورد ابعاد	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف
				(مترمکعب)	(مترمربع)	(امت)	طولی	طولی	برآورد ابعاد	طولی	ضخامت عرض	ضخامت عرض	ضخامت عرض	ضخامت عرض	۱
				-	۳۰	۳۰	طولی	۱۵۰۰	۳۰	۱۰	۲	چوب راش	۱	زهوار طولی دور صفحه	۴
				-	۱۸	۱۸	طولی	۹۰۰	۳۰	۱۰	۲	چوب راش	۲	زهوار عرضی دور صفحه	۵
				۱۴	-	سطوحی	۱۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱	ام دی اف خام	۳	صفحه میز	۶	
				-	-	حجمنی	۱۰۰۰	۵۰	۵۰	۴	چوب نراد	۴	پایه میز	۷	
				-	-	حجمنی	۱۳۰۰	۸۰	۲۰	۲	چوب نراد	۵	قید بلند (قید طولی)	۸	
				-	-	حجمنی	۷۰۰	۸۰	۲۰	۲	چوب نراد	۶	قید گوتاه (قید عرضی)	۹	
				-	-									۷	
				-	-									۱۰	
				-	-									۸	
				-	-									۱۱	
				-	-									۹	
				-	-									۱۲	
				-	-									۱۰	
				-	-									۱۳	

پودمان ۴: محاسبه و پرآورده قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

ج) محاسبه ستون حجم (متر مکعب): اگر باشد در خانه L⁴ فرمولی بنویسید که اگر در خانه I⁴ عبارت «حجمی» نوشته شده باشد، به این طریق عمل نماید: طول × عرض × ضخامت × تعداد/ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و اگر عبارت دیگری نوشته بود علامت خط تیره (-) قرار دهد. مسلماً با توجه به توضیحات چون در خانه I⁴ کلمه «طولی» نوشته شده، پس شرط ما رد می‌شود و در خانه مربوط به حجم علامت "-" قرار می‌گیرد. خانه L⁴ را انتخاب وتابع If را مانند زیر اجرا کنید:

$$IF(I^4=1000000000;H^4*G^4*F^4*E^4;"حجم";")$$

د، ادامه فرمود، ای دادگر، به خانه‌های زی، انتقال دهد و تا سه، قیم اعشا، محاسبات، ایده‌دست بیا، بد.

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تعداد	ابعاد قطعات به میلیمتر					مساحت (مترمربع)	حجم (مترمکعب)	
					برآوردها	طول	عرض	ارتفاع	ضخامت	طول		
۱	زهوار طولی دور صفحه	۱	چوب راش	۲	۱۵۰۰	۳۰	۱۰	۱۰	۱	۳۰	۳.۰	۰.۰۹۰
۲	زهوار عرضی دور صفحه	۲	چوب راش	۲	۹۰۰	۳۰	۱۰	۱۰	۱	۱۸	-	۰.۰۶۴
۳	صفحه میز	۳	ام دی اف خام	۱	۱۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۶	۱	-	۱.۳۵	۰.۰۱۰
۴	پایه میز	۴	چوب نراز	۴	۱۰۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵	-	-	۰.۰۰۶۰
۵	قید بلند (قید طولی)	۵	چوب نراز	۲	۱۳۰۰	۸۰	۲۰	۲۰	۲	-	-	۰.۰۰۴۶
۶	قید گوتاه (قید عرضی)	۶	چوب نراز	۲	۷۰۰	۸۰	۲۰	۲۰	۲	-	-	۰.۰۰۳۲
۷										-	-	-
۸										-	-	-
۹										-	-	-
۱۰										-	-	-
۱۱										-	-	-
۱۲										-	-	-
۱۳										-	-	-

فرمول‌های محاسبه طول و مساحت و حجم هر قطعه را بنویسید. سپس باهم بحث کنید که اعداد هزار میلیون و میلیارد در هر فرمول از کجا آمده است !?

بحث کلاسی



محاسبہ جمع کل

محاسبه جمع کل اطلاعات خوبی ارائه می‌دهد؛ اینکه برای ساخت یک محصول چوبی ؟ به چه مقدار مواد اولیه اصل، مانند حوب و صفحه نیاز است.

با فرمول‌هایی که در این قسمت وارد می‌شود، می‌توان ابعاد کل قطعات چوبی را به تفکیک جنس، نوع ماده و حتی راساس رنگ با خاصیت تفکیک کرد.

در ضمن با وارد کردن درصد دور ریز در فرمول، نتایج یه دست آمده دقیق تر محاسبه می گردند.

			درصد دور ریز	با خسارت میل -	طول کل با خسارت میل -
			درصد دور ریز	با خسارت میل -	مساحت کل با خسارت میل -
			درصد دور ریز	با خسارت میل +	جمع حجم کل چوب میل +
					کل

با توجه به مثال بالا، جمع کل شامل سه بخش خواهد بود:

طول کل زهوار چوبی از جنس راش با ضخامت ۱۰ میل + ۵ درصد دورریز

مساحت کل ام دی اف با ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دورریز

حجم کل چوب نراد + ۴۰ درصد دورریز

که به ترتیب در ردیف‌های جمع کل وارد می‌نمایید.

(الف) در خانه J۱۴ باید ستون طول را جمع، و در ۱/۰۵ (برای دورریز) ضرب کنید.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ردیف	نام قطعه	کت قطعه	جنس	تعداد	ضخامت	عرض	طول	برآورد ابعاد	روتن	طولی	حجم (مترمکعب)
1	زهوار طولی دورصفحه	۱	چوب راش	۲	۱۰	۳۰	۷۵۰۰	۳۰	۴۰	-	-
2	زهوار عرضی دورصفحه	۲	چوب راش	۲	۱۰	۹۰۰	۹۰۰	۱۸	طولی	-	-
3	صفحه میز	۳	ام دی اف خام	۱	۱۶	۹۰۰	۱۵۰۰	۱۳۵	سطحی	-	-
4	پایه میز	۴	چوب نراد	۴	۵۰	۵۰	۱۰۰۰	-	چوبی	-	-
5	قید بلند (قید طولی)	۵	چوب نراد	۲	۲۰	۸۰	۱۳۰۰	-	چوبی	-	-
6	قید کوتاه (قید عرضی)	۶	چوب نراد	۲	۲۰	۸۰	۷۰۰	-	چوبی	-	-
7											-
8											-
9											-
10											-
11											-
12											-
13											-
14	طول کل زهوار چوبی از جنس راش با ضخامت ۱۰ میل + ۵ درصد دور ریز										=SUM(J4:J13)*1.05
15	مساحت کل ام دی اف با ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز										
16	جمع حجم کل چوب نراد + ۴۰ درصد دور ریز										
17											
18											
19											

ب) در خانه K۱۵ باید ستون مساحت را جمع، و با توجه به درصد دورریز در عدد مناسب ضرب کنید (ضرب

در ۱/۱).

پودمان ۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
حجم (مترمکعب)	مساحت (مترمربع)	طول (متر)	روش برآورده بعاد	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف			
-	-	۳.۰	طولی	۱۵۰۰	۲۰	۱۰	۲	چوب راش	۱	زهوار طولی دور صفحه	۱	
-	-	۱.۸	طولی	۹۰۰	۲۰	۱۰	۲	چوب راش	۲	زهوار عرضی دور صفحه	۲	
-	۱.۳۵	-	سطوحی	۱۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱	ام دی اف خام	۳	صفحه میز	۳	
۰.۰۱۰	-	-	حجمی	۱۰۰۰	۵۰	۵۰	۴	چوب نراد	۴	پایه میز	۴	
۰.۰۰۴	-	-	حجمی	۱۳۰۰	۸۰	۲۰	۲	چوب نراد	۵	قید پاند (قید طولی)	۵	
۰.۰۰۲	-	-	حجمی	۷۰۰	۸۰	۲۰	۲	چوب نراد	۶	قید گوتاه (قید عرضی)	۶	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	
		۵.۰۴	طول کل زهوار چوبی از جنس راش با خصخامت ۱۰ میل + ۵ درصد دور ریز									
=SUM(K4:K13)*1.1		مساحت کل ام دی اف یا خصخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز									۱۵	
		جمع حجم کل چوب نراد + ۴ درصد دور ریز									۱۶	
											۱۷	
											۱۸	
											۱۹	

ج) در خانه L۱۶ باید ستون حجم را جمع و با توجه به درصد دورریز در عدد مناسب ضرب کنید (ضرب در ۱/۴).

N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
حجم (مترمکعب)	مساحت (مترمربع)	طول (متر)	روش برآورده بعاد	ابعاد قطعات به میلیمتر	تعداد	جنس	کد قطعه	نام قطعه	ردیف				
-	-	۳.۰	طولی	۱۵۰۰	۲۰	۱۰	۲	چوب راش	۱	زهوار طولی دور صفحه	۱		
-	-	۱.۸	طولی	۹۰۰	۲۰	۱۰	۲	چوب راش	۲	زهوار عرضی دور صفحه	۲		
-	۱.۳۵	-	سطوحی	۱۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱	ام دی اف خام	۳	صفحه میز	۳		
۰.۰۱۰	-	-	حجمی	۱۰۰۰	۵۰	۵۰	۴	چوب نراد	۴	پایه میز	۴		
۰.۰۰۴	-	-	حجمی	۱۳۰۰	۸۰	۲۰	۲	چوب نراد	۵	قید پاند (قید طولی)	۵		
۰.۰۰۲	-	-	حجمی	۷۰۰	۸۰	۲۰	۲	چوب نراد	۶	قید گوتاه (قید عرضی)	۶		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰		
		۵.۰۴	طول کل زهوار چوبی از جنس راش با خصخامت ۱۰ میل + ۵ درصد دور ریز									۱۴	
=SUM(L4:L13)*1.1		مساحت کل ام دی اف یا خصخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز									۱۵		
		جمع حجم کل چوب نراد + ۴ درصد دور ریز									۱۶		
											۱۷		
											۱۸		
											۱۹		

جدول نهایی به شکل زیر خواهد شد:

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
جدول لیست برش میزناهارخواری ۶ نفره												
ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تمداد	ضخامت	عرض	طول	برآوردها	روش	طولی	مساحت	حجم
1	زهوار طولی دور صفحه	۱	چوب راش	۲	۱۰	۳۰	۱۵۰۰	مبلیستر	بلاستیک	مبلیستر	(مترمربع)	حجم
2	زهوار عرضی دور صفحه	۲	چوب راش	۲	۱۰	۳۰	۹۰۰	مبلیستر	بلاستیک	مبلیستر	(مترمربع)	حجم
3	صفحه میز	۳	ام دی اف خام	۱	۱۶	۹۰۰	۱۵۰۰	مبلیستر	بلاستیک	مبلیستر	(مترمربع)	حجم
4	پایه میز	۴	چوب نراد	۴	۵۰	۳۰	۱۰۰۰	مبلیستر	بلاستیک	مبلیستر	(مترمربع)	حجم
5	(قید بلند (قید طولی))	۵	چوب نراد	۲	۲۰	۸۰	۱۳۰۰	مبلیستر	بلاستیک	مبلیستر	(مترمربع)	حجم
6	(قید کوتاه (قید عرضی))	۶	چوب نراد	۲	۲۰	۸۰	۷۰۰	مبلیستر	بلاستیک	مبلیستر	(مترمربع)	حجم
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14	طول کل زهوار چوبی از جنس راش یا ضخامت ۱۰ میل + ۵ درصد دور ریز											
15	مساحت کل ام دی اف یا ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز											
16	جمع حجم کل چوب نراد + ۴ درصد دور ریز											
17	کل											
18												
19												
20												



جدول لیست قطعات (چوب)

جدول لیست قطعات (صفحه)

۱۴۰

محاسبه مواد مصرفی مبلمان

برای برآورد قیمت تمام شده یک محصول چوبی یا صفحه‌ای ، باید سه مرحله را انجام داد :

مرحله ۱- تکمیل جدول فهرست برش

مرحله ۲- تکمیل جدول مواد مصرفی

مرحله ۳- تکمیل جدول قیمت تمام شده

مرحله ۱ در قسمت قبل به طور کامل توضیح داده شد ، و با توجه به جدول مربوطه، مقدار مصرف مواد اصلی که همان چوب یا صفحات چوبی است برآورد گردید. اکنون باید در جدولی دیگر که «جدول مواد مصرفی» است، تمامی مواد مصرفی (مواد اولیه) که شامل مواد اصلی و کمکی است را به همراه میزان مصرف و قیمت‌شان ثبت کرد تا با استفاده از این جدول، قیمت تمام شده هر محصول محاسبه شود.

نکته



$$\text{مواد مصرفی} = \text{مواد اصلی} + \text{مواد کمکی}$$

«جدول مواد مصرفی» برای هر محصول مشابه جدول زیر می‌باشد که شامل ۷ ستون می‌باشد.

G	F	E	D	C	B	A				
جدول مواد مصرفی جاگذابی یا قفسه اداری						ردیف				
جمع کل	قیمت کل (ریال)	قیمت واحد (ریال)	واحد	مقدار	شرح	ردیف				
۱,۷۰۵,۱۰۰	۱,۵۲۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	m ^۲	۴,۲۵	دو رو ملامینه ۱۶ میل MDF	۱				
	۱۸۲,۶۰۰	۱۱,۰۰۰	m ^۲	۱۶۶	یک رو ملامینه ۳ میل MDF	۲				
	جمع کل هزینه مواد اصلی					۵				
۴۷۶,۸۰۰	۵۷,۶۰۰	۴,۰۰۰	متر	۱۶,۹	نوار ۲ میل ۲ سانت	۳				
	۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	عدد	۲۰	بیج الیت	۴				
	۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	عدد	۱۲	بین چوبی	۵				
	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	عدد	۱	فلل	۶				
	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	عدد	۸	خار طبقه	۷				
	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	عدد	۴	لولا گازور پمپی	۸				
	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	عدد	۲	دستگیره دو بیج	۹				
	۳۷,۲۰۰	سایر مواد کمکی (۱۰ درصد مواد کمکی)				۱۰				
	جمع کل هزینه مواد کمکی					۱۱				
	جمع کل هزینه مواد مصرفی									
۲,۱۸۱,۹۰۰						۱۲				
						۱۳				
						۱۴				
						۱۵				

اطلاعات ستون‌های ردیف، شرح، مقدار و واحد این جدول ، از جدول لیست موادی که در صفحه ۲۷ کتاب «طراحی و ساخت مبلمان اداری» موجود است برداشته شده و «قیمت واحد» با توجه به قیمت بازار نوشته شده است.



در ستون «قیمت کل» باید مقدار هر ماده در قیمت واحد آن ضرب گردد تا قیمت کل هر ماده مصرفی مشخص شود ؛ که برای این کار باید در اکسل، سلول F۳ را انتخاب و C۳*E۳ = را تایپ کنید (یا ابتدا یک بنویسید و بعد خانه C۳ را انتخاب و بعد از آن * و در انتهای خانه E۳ را انتخاب نمایید) و در انتهای اینتر بزنید. به صورت اتوماتیک اکسل در خانه F۳ مقدار کل را ۱,۵۲۲,۵۰۰ درج می‌کند؛ یعنی قیمت ۱۶ ملامینه MDF میلی متر مصرفی برای جاکفسی ۱,۵۲۲,۵۰۰ ریال می‌باشد. برای بقیه خانه‌های ستون قیمت کل فقط کافی است مانند روش‌های قبل، ماوس را به گوشه پایین و سمت راست (یا چپ) خانه F۳ برد و با نگه داشتن کلیک، به سمت خانه‌های پایین درگ نمایید.

برای محاسبات ستون آخر (جمع کل) باید سه بار از تابع Sum استفاده کنید.

=Sum(F۳:F۴) بار اول برای جمع قیمت کل دو ردیف ۱ و ۲ که در خانه G۵ نوشته می‌شود و از فرمول استفاده می‌گردد و جمع کل قیمت یا هزینه مواد اصلی را نشان می‌دهد.

H	G	F	E	D	C	B	A
	جمع کل	قیمت واحد (ریال)	قیمت واحد	واحد	مقدار	شرح	ردیف
	۱,۵۲۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	m ^۲	۴,۳۵	دو رو مالمینه ۱۶ میل	MDF	۱
-SUM(F۲:F۱)	۱۸۲۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰	m ^۲	۱۶	یک رو مالمینه ۳ میل	MDF	۲
	SUM(number1; [number2]; ...)	۴۰۰۰	متر	۱۶,۹	جمع کل هزینه مواد اصلی		۵
					نوار ۲ میل ۲ سانت		۶

=Sum(F۶:F۱۳) بار دوم برای جمع قیمت کل ردیف ۳ تا ۱۰ که در خانه G۱۴ نوشته می‌شود و از فرمول استفاده می‌گردد و جمع کل قیمت یا هزینه مواد کمکی را نشان می‌دهد.

H	G	F	E	D	C	B	A	
	جمع کل	قیمت کل (ریال)	قیمت واحد (ریال)	قیمت واحد	واحد	مقدار	شرح	ردیف
	۱,۵۲۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	m ^۲	۴,۳۵	دو رو مالمینه ۱۶ میل	MDF	۱	۱
	۱۸۲۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰	m ^۲	۱۶	یک رو مالمینه ۳ میل	MDF	۲	۲
	۱,۷۰۴,۱۰۰				جمع کل هزینه مواد اصلی			۳
	۵۷۶۰۰	۴۰۰۰	متر	۱۶,۹	نوار ۲ میل ۲ سانت			۶
	۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	عدد	۲۰	بیچ الیت			۷
	۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	عدد	۱۲	بین چوبی			۸
	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	عدد	۱	قفل			۹
	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	عدد	۸	خار طبقه			۱۰
	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	عدد	۴	لولا کازور پهپی			۱۱
	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	عدد	۲	دستگیره دو بیچ			۱۲
	۳۷,۲۰۰				سایر مواد کمکی (۱۰ درصد مواد کمکی)			۱۳
=SUM(F۱:F۱۳)	۳۷,۲۰۰				جمع کل هزینه مواد کمکی			۱۴

تذکرہ: در ساخت بیشتر محصولات چوبی، موادی مانند چسب چوب یا چسب کاغذی یا میخ وجود دارد که ارزش پایینی داشته یا میزان مصرف آنها بسیار کم است به همین دلیل در آخر فهرست جدول، گزینه‌ای با عنوان «سایر مواد کمکی» درج می‌شود، که با توجه به میزان مصرف قیمت کل برای آن مشخص می‌گردد. در این مثال ۱۰ درصد قیمت کل مواد کمکی به عنوان «سایر مواد کمکی» آورده شده است.



پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرمافزار

تمرین



جدول صفحه قبل را در اکسل طراحی کنید، و فرمول مناسبی برای قیمت «سایر مواد کمکی» در جلوی آن بنویسید. همچنین جدول را طوری طراحی کنید که برای سایر محصولات مبلغان قابل استفاده باشد.

بار سوم ، از جمع کل هزینه مواد اصلی + مواد کمکی، جمع کل هزینه مصرفی برآورد می‌گردد که باید جمع این دو خانه را، در خانه G15 بنویسید.

۴۷۶۸۰۰	جمع کل هزینه مواد کمکی	14
۱-SUM(G۳-G۵)	جمع کل هزینه مواد مصرفی	15

نکته



وقتی چند سلول با هم ادغام (Merge) شوند، اولین سلول از بالا به عنوان مرجع آدرسدهی در اکسل انتخاب می‌گردد. به همین دلیل در تصویر بالا چون بعضی از سلول‌ها ادغام شده‌اند، سلول G۳ به عنوان مرجع جمع کل مواد اصلی و G۷ به عنوان مرجع جمع کل مواد کمکی انتخاب شده است.

با توجه به جدول بالا متوجه خواهید شد که ساخت این جاکتابی در حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه مواد مصرفی دارد.

تذکر: «جدول مواد مصرفی» هم برای محصولات چوبی و هم برای محصولات صفحه‌ای کاربرد داشته و به طراحی دو جدول مجزا یکی برای کارهای صفحه‌ای و یکی برای کارهای چوبی نیازی نیست.

برآورد قیمت تمام شده مبلغان

تحقيق



با مراجعه به بازار و همچنین از طریق اینترنت، قیمت به روز مواد مصرفی مانند چوب‌های رایج، انواع MDF و تخته خرد چوب، یراق‌آلات مرتبط با مبلغان و ... را به دست آورید و در جدولی مانند زیر وارد کنید و به هنرآموز خود تحويل دهید. (سه ردیف اول برای نمونه تکمیل شده است).

ردیف	ماده مصرفی	مشخصات	واحد	قیمت (ریال)
۱	چوب نراد	الوار- درجه ۱ خشک	متر مکعب	۱۶۰۰۰۰۰۰
۲	چوب راش	اسلب- خشک نشده	متر مکعب	۲۸۰۰۰۰۰۰
۳	MDF دو رو ملامینه ۱۶ میل	ایرانی- ابعاد ۳۶۶*۳۶۳*۱۸۳ سانتی متر	ورق	۲۰۰۰۰۰۰
۴				

در مرحله آخر باید اطلاعات موجود در «جدول مواد مصرفی» را در «جدول برآورد قیمت» وارد کنید و با اطلاعات سایر قسمت‌ها (که اغلب نتیجه تجربه یا آزمون است). قیمت تمام شده، قیمت فروش و میزان سود حاصله را به دست آورید.

منظور از قیمت تمام شده همان هزینه کل است، و برای برآورد آن باید فرمول زیر را استفاده کنید:

$$\text{قیمت تمام شده} = \text{قیمت مواد مصرفی} + \text{هزینه ماشین کاری} + \text{هزینه دستمزد} + \text{سایر هزینه ها}$$

(مخارج عمومی یا هزینه های سربار)

با اضافه کردن سود به قیمت تمام شده، قیمت فروش محصول به دست می آید که قیمت فروش یا درآمد از فرمول زیر محاسبه می گردد:

$$\text{قیمت فروش (درآمد)} = \text{قیمت تمام شده (هزینه کل)} + \text{سود}$$

مخارج عمومی در اصل همان هزینه های غیر مستقیم است که به روش های مختلفی برآورد می گردد و در سطوح دانشگاهی آموزش داده می شود و به هزینه هایی اطلاق می شود که در موارد بالا اشاره نشده و شامل هزینه اجراه فضاه تبلیغات، مالیات، هزینه آب، برق و گاز و ... که با توجه به هر کارگاه یا کارخانه ای مختلف می باشد. در این کتاب مخارج عمومی (سایر هزینه ها) معادل با ۸۰ درصد جمع هزینه ماشین کاری + دستمزد می باشد.

تمامی این هزینه ها در «جدول برآورد قیمت» آورده شده است که بتوان بدون فراموش کردن نکات خاصی موارد اشاره شده بالا را در نظر گرفت و بدون خطای محاسبه نمود.

برای نمونه «جدول برآورد قیمت» جاکتابی در زیر آورده شده است:

جدول برآورد قیمت جاکتابی یا قفسه اداری

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	جمع کل (ریال)
۱	جمع مواد مصرفی					۲,۱۸۱,۹۰۰
۲	برشکاری صفحه	۴,۳۵	متر مربع	۲۵,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰	۴۱۷,۹۵۰
	CNC کاری	۰	متر طول	۳۰,۰۰۰	۰	
	نووار کاری ^۱	۱۶,۹	متر	۸,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۰	
	سوراخ کاری	۴,۳۵	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	
	برش کاری چوب	۰	متر مکعب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
	رنده و گندگی چوب	۰	متر مکعب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
جمع هزینه ماشین کاری						
۳	پرداخت	۰	ساعتی	۱۰۰,۰۰۰	۰	
	مونتاژ کاری	۴	ساعتی	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
	استاد کاری	۱	ساعتی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
	رنگ کاری	۰	ساعتی	۲۵۰,۰۰۰	۰	
	جمع دستمزد					
۴	سایر هزینه ها (۸۰٪ کل ماشین کاری + دستمزد)					۸۱۴,۳۶۰
	قیمت تمام شده (کل هزینه ها)					۴,۰۱۴,۲۱۰
	سود (۲۰٪ درصد قیمت تمام شده)					۸۰۲,۸۴۲
	قیمت فروش					۴,۸۱۷,۰۵۲

۱- در این قسمت فقط اجرت نوار کاری (لبه چسبانی) محاسبه شده و قیمت خود نوار در جدول قبل لحاظ شده است.

توضیح عناوین «جدول برآورد قیمت»

این جدول نیز مانند «جدول مواد مصرفی»، ۷ ستون داشته و دقیقاً عناوینی مشابه با همان جدول دارد.
رديف ۱، از جدول مواد مصرفی به دست آمده و در اينجا نيز تكرار شده است.

رديف ۲، مربوط به هزينه ماشين کاري است که برای صفحه و چوب قابلیت استفاده دارد. در ساخت جاكتابي چون چوبی استفاده نشده، در دو رديف «برش کاري چوب» و «رنده و گندگی چوب» عدد صفر (۰) درج شده است و چون کتابخانه برش منحنی نداشت و در کارگاه هنرستانها باید ساخته شود به CNC احتياج ندارد و اين هزينه نيز صفر درنظر گرفته شده است.

رديف ۳، مربوط به اجرت کار دستی است که بر اساس ميزان ساعتي که مونتاژ يا ساير کارهای دستی زمان میبرد سنجideh میشود.

پرداخت، بيشتر با کارهای چوبی ماسیو مرتبط میباشد که چون برای کتابخانه کار چوبی وجود ندارد صفر درنظر گرفته شده است.

استادکاري، قسمتی از کار ساخت يا مونتاژ است که توسط کارگر ماهر يا استادکار باید انجام بگيرد و در توان کارگر ساده نمیباشد.

رنگ کاري نيز مخصوص کارهای چوبی يا صفحه اي خام يا ورق با روکش طبیعی است.

رديف ۴، مرتبط با ساير هزينهها است که در اين جدول با توجه به برآوردهای صورت گرفته ۸۰ درصد مجموع هزينه ماشين کاري + دستمزد درنظر گرفته میشود؛ البته با توجه به شرایط هر کارگاهی، ممکن است اين هزينه متغير باشد.

قيمت تمام شده، از مجموع ۴ رديف بالا به دست میآيد.

سود، معمولاً درصدی از قيمت تمام شده است که با توجه به رعایت اخلاق حرفه‌اي در کار، سود ۲۰ درصد منصفانه میباشد.

قيمت فروش، از مجموعه قيمت تمام شده + سود به دست آمده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده در جدول، اين نوع جا کتابي حدود ۳۰۰ هزار تومان مواد مصرفی و حدود ۱۸۰ هزار تومان هزينه‌های متفرقه دارد که با احتساب سود ۹۶ هزار توماني در کل قيمت فروش آن ۵۷۶ هزار تومان برآورد گردید. اين اطلاعات به شما کمک میکند تا درک مناسبی از قيمتها و هزينه‌های ساخت و توليد مبلمان داشته باشيد و با تمرین و تكرار و محاسبات محصولات مختلف، بتوانيد از روی هزينه مواد مصرفی، به سرعت قيمت فروش آن را برآورد نمایيد.

طراحی «جدول برآورد قیمت»

اگر جدول مواد مصرفی را در اکسل ترسیم کرده باشید به راحتی میتوانید اين جدول را نيز ترسیم نمایيد؛ همچنان با يك روش ساده copy و paste میتوانيد جدول مواد مصرفی را Copy کرده و در يك شيت يا کاربرگ جديد پيست نمایيد و با تغييرات اندکي در عنوان و رديفهای آن، جدول برآورد قيمت را استخراج کنيد.

به مانند جدول قبل، باید در ستون «جمع کل(ريال)» هزينه‌های مرتبط را با تابع SUM در قسمت‌های مرتبط درج و فقط برای «ساير هزينهها» باید از فرمول $G4+G11$ = مانند شكل استفاده کنيد.

G	F	E	D	C	B	A
					جدول برآورد قیمت جاکتابی یا قفسه اداری	۱۴۶
جمع کل(ریال)	قیمت کل (ریال)	قیمت واحد (ریال)	مقدار	واحد	شرح	ردیف
۲,۱۸۱,۹۰۰					جمع مواد مصرفی	۱
۴۱۷,۹۵۰	۱۰۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۴.۳۵	متر مربع	برشکاری صفحه	۲
	*	۳۰,۰۰۰	*	متر طول	CNC کاری	۳
	۱۳۵,۷۰۰	۸,۰۰۰	۱۶.۹	متر	نوارکاری	۴
	۱۷۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴.۳۵	متر مربع	سوراخکاری	۵
	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	مترمکعب	برشکاری چوب	۶
	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	مترمکعب	رنده و گندگی چوب	۷
جمع هزینه ماشین کاری						۸
۶۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	ساعتی	پرداخت	۹
	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴	ساعتی	مونتاژ کاری	۱۰
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	ساعتی	استاد کاری	۱۱
	*	۲۵۰,۰۰۰	*	ساعتی	رنگ کاری	۱۲
جمع دستمزد						۱۳
سایر هزینه ها (۸۰٪ کل ماشینکاری و دستمزد)						۱۴
$= (G1+G11)*0.8$						۱۵
						۱۶

با تابع SUM فرمولی در خانه G16 بنویسید که جوابش مشابه فرمول بالا باشد.

تمرین



قیمت تمام شده نیز از مجموع ۴ ردیف به دست می آید که با جمع ساده یا از دستور SUM مانند شکل زیر محاسبه می گردد.

H	G	F	E	D	C	B	A
جدول برآورد قیمت جاکتابی یا قفسه اداری							
ردیف	شرح	واحد	مقدار	قیمت واحد (ریال)	جمع کل (ریال)	جمع کل (ریال)	
۱	جمع مواد مصرفی				۲,۱۸۱,۹۰۰		
۲	برشکاری صفحه	متر مربع	۴.۲۵	۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰		
۳	CNC کاری	متر طول	۰	۳۰,۰۰۰	۰		
۴	نوارکاری	متر	۱۶.۹	۸,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۰		
۵	سوراخکاری	متر مربع	۴.۳۵	۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰		
۶	برشکاری چوب	مترمکعب	۰.۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۷	رنده و گندگی چوب	مترمکعب	۰.۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۸	جمع هزینه ماشین کاری				۴۱۷,۹۵۰		
۹	پرداخت	ساعتی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		
۱۰	مونتاز کاری	ساعتی	۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		
۱۱	استاد کاری	ساعتی	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
۱۲	رنگ کاری	ساعتی	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰		
۱۳	جمع دستمزد				۶۰۰,۰۰۰		
۱۴	سایر هزینه ها (۸۰٪ کل ماشینکاری و دستمزد)					۸۱۴,۳۶۰	
۱۵	قیمت تمام شده (کل هزینه ها)						
۱۶							
۱۷							
۱۸							
۱۹							

سود نیز با فرمول $G17 * ۰/۲ =$ به دست می آید.

G	F	E	D	C	B	A
۴,۰۱۴,۲۱۰					قیمت تمام شده (کل هزینه ها)	۱۷
=G17*۰.۷					سود (درصد قیمت تمام شده)	۱۸

و در نهایت قیمت تمام شده از جمع «قیمت تمام شده» + «سود» یعنی با فرمول $G17 + G18 =$ به دست می آید که باید در خانه G19 درج گردد.

G	F	E	D	C	B	A
۴,۰۱۴,۲۱۰					قیمت تمام شده (کل هزینه ها)	۱۷
۸۰۲,۸۴۲					سود (درصد قیمت تمام شده)	۱۸
=G17+G18					قیمت فروش	۱۹

تمرین

«جدول مواد مصرفی» و «جدول برآورده قیمت» برای میز ناهارخوری ۶ نفره - که در این پودمان آورده شده است - را در نرم افزار اکسل به کمک هنرآموز خود ترسیم کنید و قیمت آن را محاسبه نمایید.

تمرین

برای تمرین بیشتر، حداقل ۳ تا از پروژه‌های کتاب‌های سال ۱۰ یا ۱۱ یا ۱۲ را انتخاب نموده و برای هر کدام سه جدول لیست برش، جدول مواد مصرفی و جدول برآورده قیمت را در یک فایل اکسل که دارای سه شیت باشد تکمیل کنید و به هنرآموز خود تحويل دهید.

پودمان^۴: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرمافزار

ارزشیابی

ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات ۱، ۲، ۳ یا ۴) با توجه به استانداردهای عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می‌گردد. امکان جبران پودمان‌ها در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه‌ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان(۴) محاسبه و برآورد قیمت

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شایستگی‌ها)
۳	۱- وارد کردن اطلاعات و طراحی جدول در نرم‌افزار اکسل ۲- فرمول‌نویسی مطلق و نسبی در نرم‌افزار اکسل ۳- طراحی جدول لیست مواد اصلی، مواد مصرفی و جدول برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل ۴- فرمول‌نویسی صحیح در جدول مواد اصلی، مصرفی و برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل	بالاتر از حد انتظار	طراحی و محاسبه جدول‌های مواد	- وارد کردن اطلاعات و طراحی جدول در نرم‌افزار اکسل - فرمول‌نویسی مطلق در نرم‌افزار اکسل - فرمول‌نویسی نسبی در نرم‌افزار اکسل - محاسبه مواد اصلی، کارهای صفحه‌ای و کارهای چوبی - محاسبه مواد مصرفی - محاسبه برآورد قیمت در جدول - محاسبه مواد اصلی کارهای صفحه‌ای در نرم‌افزار اکسل - محاسبه مواد اصلی کارهای چوبی در نرم‌افزار اکسل - محاسبه جدول مواد مصرفی در نرم‌افزار اکسل
۲	۱- وارد کردن اطلاعات و طراحی جدول در نرم‌افزار اکسل ۲- فرمول‌نویسی مطلق و نسبی در نرم‌افزار اکسل ۳- طراحی جدول لیست مواد اصلی، مواد مصرفی و جدول برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل	در حد انتظار (کسب شایستگی)	اولیه، مواد مصرفی و جدول برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل	- محاسبه برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل
۱	- عدم توانایی در طراحی و محاسبه جدول‌های فهرست برش، مواد مصرفی و برآورد قیمت در نرم‌افزار اکسل	پایین‌تر از حد انتظار (عدم احراز شایستگی)		
				نمره مستمر از ۵
				نمره شایستگی پودمان از ۳
				نمره پودمان از ۲۰



پودمان ۵

کسب اطلاعات فنی



مقدمه

با توجه به گستردگی منابع مورد استفاده در صنایع چوب و مبلمان و برای کسب اطلاعات و دانش فنی تخصصی، آشنایی با یک زبان بین‌المللی برای جست‌و‌جو در میان این منابع ضروری است.

از این‌رو پودمانی با عنوان کسب اطلاعات فنی با هدف دستیابی به کلمات کلیدی بهمنظور جست‌و‌جوی سریع‌تر و هدفمندتر و رسیدن به داده‌های ارزشمند و وسیع در حوزه‌های متنوع ماشین‌آلات، مبلمان و مواد اولیه مورد استفاده در صنایع چوب و مبلمان تدوین شده است.

تعريف اطلاعات فنی

مجموعه اطلاعاتی است که در طراحی و تولید محصولات یا تعمیر و نگهداری و کاربرد تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده قرار می‌گیرد. و برای جست‌و‌جو و دستیابی به این اطلاعات از منابع معتبر و مختلفی می‌توان استفاده کرد که عبارت‌انداز: ۱- کاتالوگ‌ها، ۲- مجلات تخصصی، ۳- کتاب‌های مرجع، ۴- جداول و استانداردها، ۵- آیین‌نامه‌ها، ۶- فضای مجازی، ۷- دستینه (hand book)، ۸- واژه‌نامه‌ها ۹- دایرةالمعارف‌ها بنابراین گام نخست برای جست‌و‌جو در منابع ذکر شده دانستن کلمات کلیدی فنی و تخصصی است که در ادامه به آن پرداخته شده است. مراحل جست‌و‌جو پژوهش و جمع‌آوری اطلاعات فنی را می‌توان به صورت زیر بیان کرد.

- ۱- تعیین نیاز اطلاعاتی
- ۲- تعیین یک موضوع خاص و گسترش آن
- ۳- جمع‌آوری اطلاعات اولیه
- ۴- توسعه دادن راهبرد جست‌و‌جو
- ۵- ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری شده
- ۶- استناد به منابعی که برای نوشتن مطلب از آنها استفاده شده است.
- ۷- نوشتن مطالب جمع‌آوری شده

Furniture

Furniture refers to movable objects intended to support various human activities such as seating (e.g., chairs, stools, and sofas), eating (tables), and sleeping (e.g., beds). Furniture is also used to hold objects at a convenient height for work (as horizontal surfaces above the ground, such as tables and desks), or to store things (e.g., cupboards and shelves). Furniture can be a product of design and is considered a form of decorative art. In addition to furniture's functional role, it can serve a symbolic or religious purpose. It can be made from many materials, including metal, plastic, and wood. Furniture can be made using a variety of woodworking joints which often reflect the local culture(Figure 1).

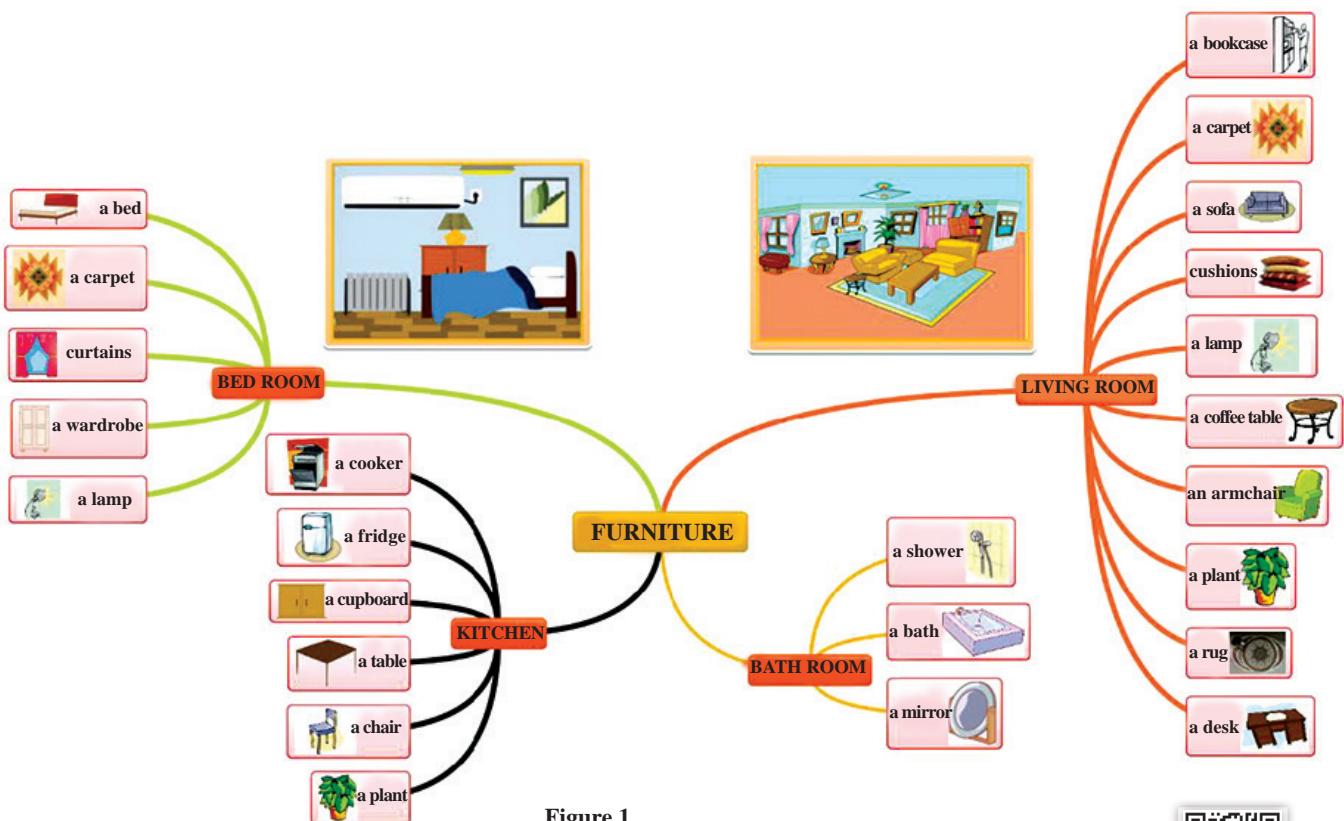


Figure 1

- Complete the table 1 by type of furniture (figure1).

جدول ۱ را با نامهای انواع مبلمان (شکل ۱) کامل کنید.

Table 1

kitchen	bathroom	Living room	Bedroom



Wood

Wood has been used for thousands of years for fuel, as a construction material, for making tools and weapons, furniture and paper, and as a feedstock for the production of purified cellulose and its derivatives, such as cellophane and cellulose acetate. The type of wood you choose determines the beauty and strength of the finished piece. Many varieties of wood(Figure 2) are available, and each has its own properties. The following sections introduce you to the most common types of soft- and hardwoods.



Figure 2

Complete the table 2 with correct English (figure2) words.

جدول ۲ را با کلمات صحیح انگلیسی (شکل ۲) کامل کنید.



Table 2

	راش
	نارون
	افرا
	زبان گنجشک
	بلوط

	توس
	نمدار
	توسکا
	کاج
	صنوبر

Furniture's Materials

Table 3

Wood	MDF	Particle board
Plywood	HDF	PVC sheet
PVC edge band	Corian sheet	Wood glue

Research:

Which materials (in table 3) is the best choice for each product. Complete the table 4.

تحقیق کنید:

کدام مواد (در جدول ۳) برای هر محصول مناسب‌تر است، اسمی آنها را (در جدول ۴) درستون مربوطه بنویسید.

Table 4

Kitchen cabinet	Sitting furniture	Office furniture

Type of furniture



Figure 3

- Complete the table 5 by type of furniture.

جدول ۵ را با نوشتن نام انواع مبل در ستون مربوطه کامل کنید.

Table 5

Living room	Bedroom	other



Furniture's style

Table 6

Art Nouveau	gustavian	William and Mary	Federal
Mission style	Art Deco	Queen Anne	Arts and Crafts
Louis 14	chippendale	Shaker	Modernism
Baroque	Empire	Rococo	renaissance

Please investigate the furniture styles and write their years of emergence in the empty columns (Table 7).

درباره سبک‌های مبلمان تحقیق کنید و سال پیدایش آنها را در جدول ۷ در مقابل هریک بنویسید.

Table 7

Style	Year	Style	Year	Style	Year



Furniture plan



Figure 4

How many types of furniture do you see in the picture(figure4)? Write them in the columns (table8)

چند نوع مبلمان در تصویر ۴ می‌بینید؟ آنها را در جدول ۸ (به انگلیسی) بنویسید.

Table 8

NO	title
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Isometric Plan




Figure 5

Write the names of the various spaces of the plan, and write the furniture under English into English. نام فضاهای مختلف پلان شکل ۵ در جدول ۹ نوشته شده است. نام مبلمان مربوطه را در هر ستون بنویسید.

table9

Bedroom	Kitchen	Bathroom	Sitting room

Living room Furniture

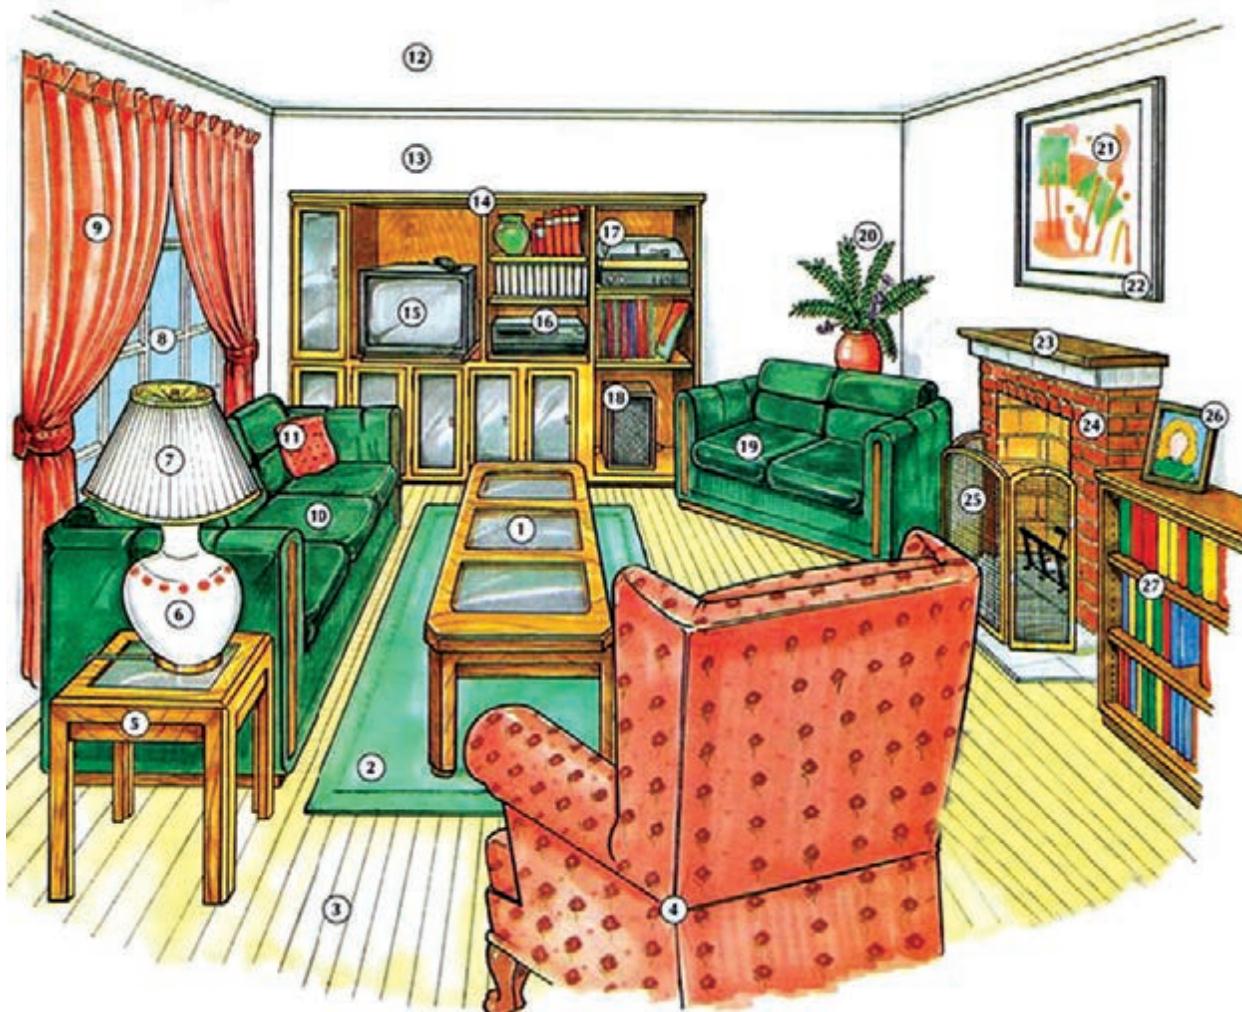

- | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. coffee table | 9. drapes/curtains | 15. television | 21. painting |
| 2. rug | 10. sofa/couch | 16. video cassette recorder/VCR | 22. frame |
| 3. floor | 11. (throw) pillow | 17. stereo system | 23. mantel |
| 4. armchair | 12. ceiling | 18. speaker | 24. fireplace |
| 5. end table | 13. wall | 19. loveseat | 25. fireplace screen |
| 6. lamp | 14. wall unit/entertainment unit | 20. plant | 26. picture/photograph |
| 7. lampshade | | | 27. bookcase |
| 8. window | | | |

Figure 6

In the above(Figure 6), note the rounds of the number of words that are related to the living furniture and translate them.

در شکل ۶ دقت کنید دور شماره هر کدام از واژه هایی که به مبلمان پذیرایی مربوط می شوند، خط کشیده و آنها را ترجمه کنید.

Bedroom Furniture

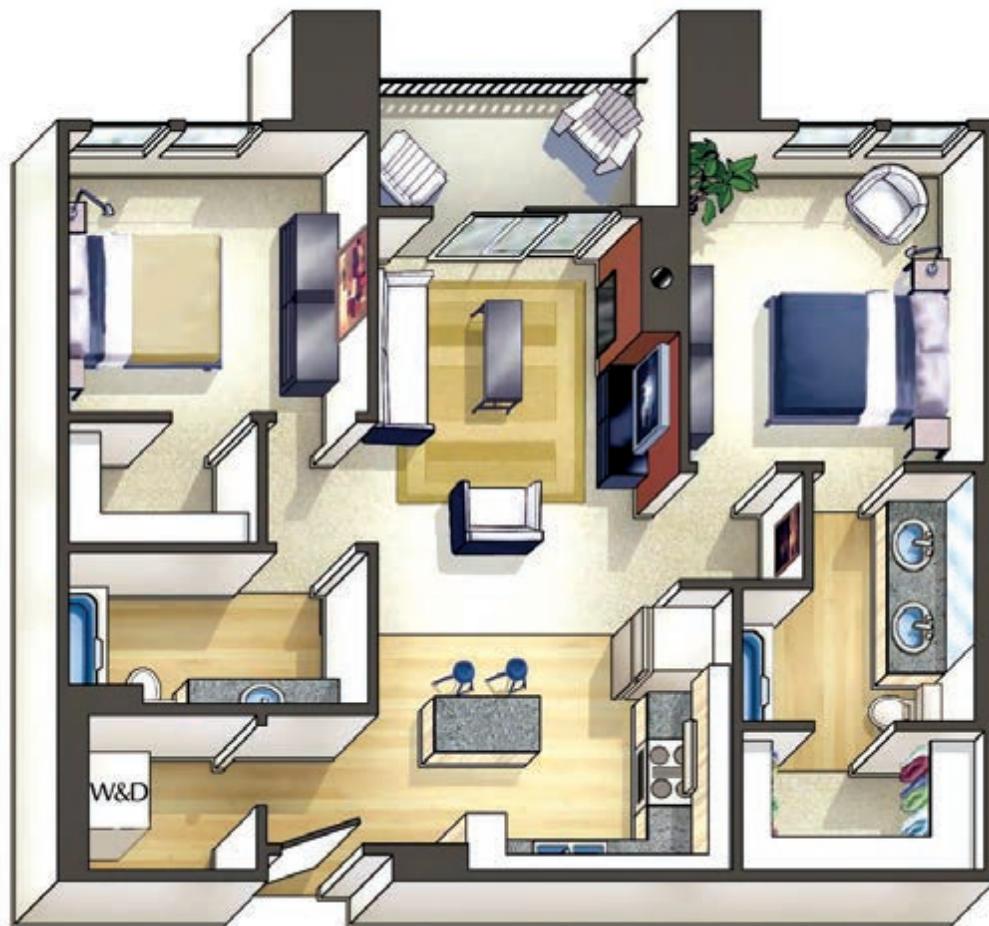


Figure 7

Please find the main room of the bedroom and write the English and Persian names in front of each other in the table 10. If you know another bedroom, add it.

لطفاً میلمان اصلی اتاق خواب را در شکل ۷ پیدا کرده و نام انگلیسی و فارسی آنها را در مقابل یکدیگر در جدول ۱ بنویسید.
حناچه میلمان خواب دیگری، نیز ممکن است باشد، آن را اضافه کنید.

Table 10

Table 10

English	Persian	English	Persian	English	Persian

Office furniture

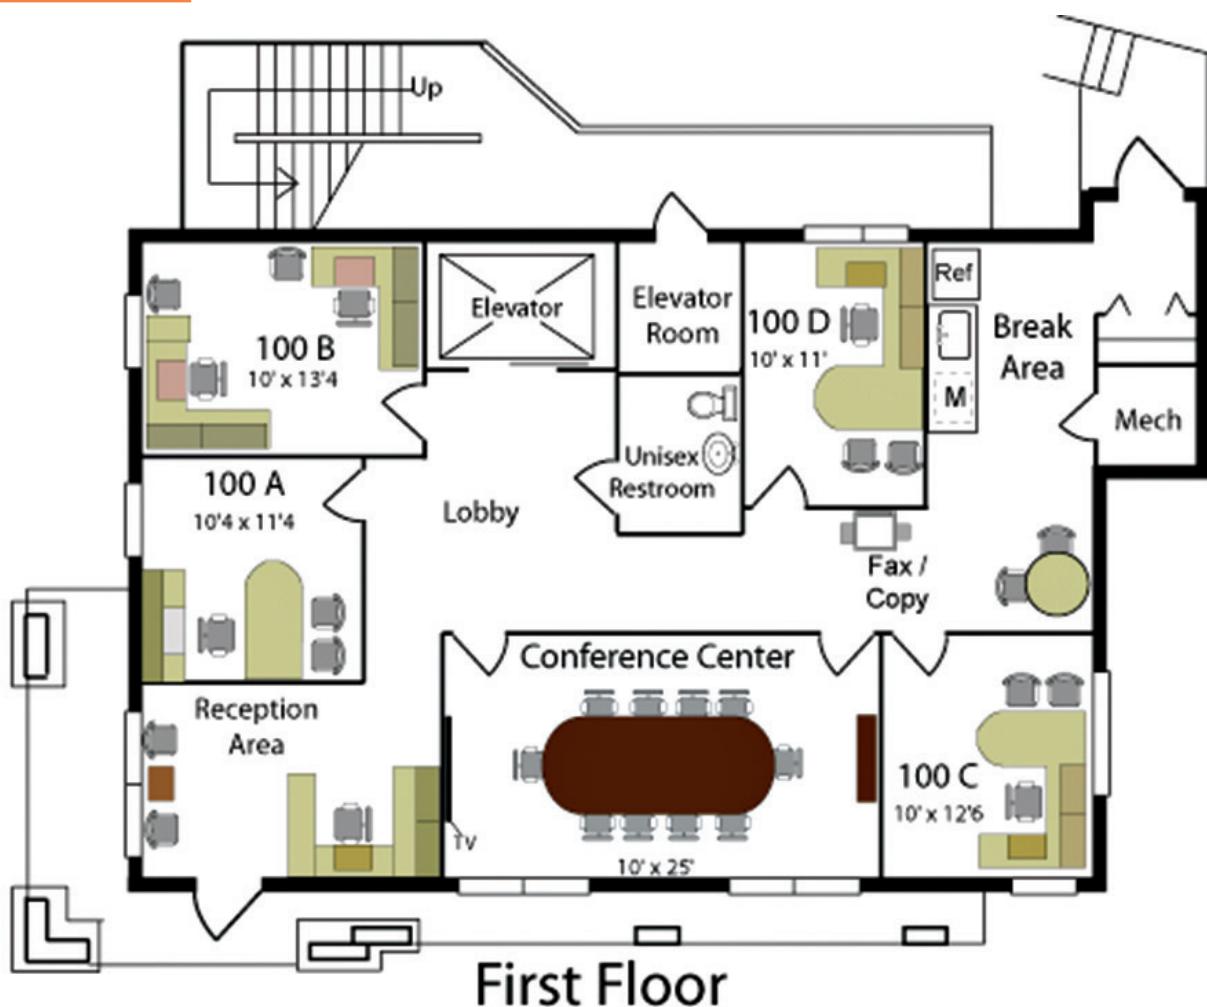


Figure 8

Look at the plan in the picture(figure8) carefully and list the English and Persian names in the table 11.
پلان شکل ۸ را به دقت مشاهده کرده و نام انگلیسی و فارسی مبلمان اداری را فهرست کنید.

table 11

English	Persian

English	Persian

Type of Office furniture

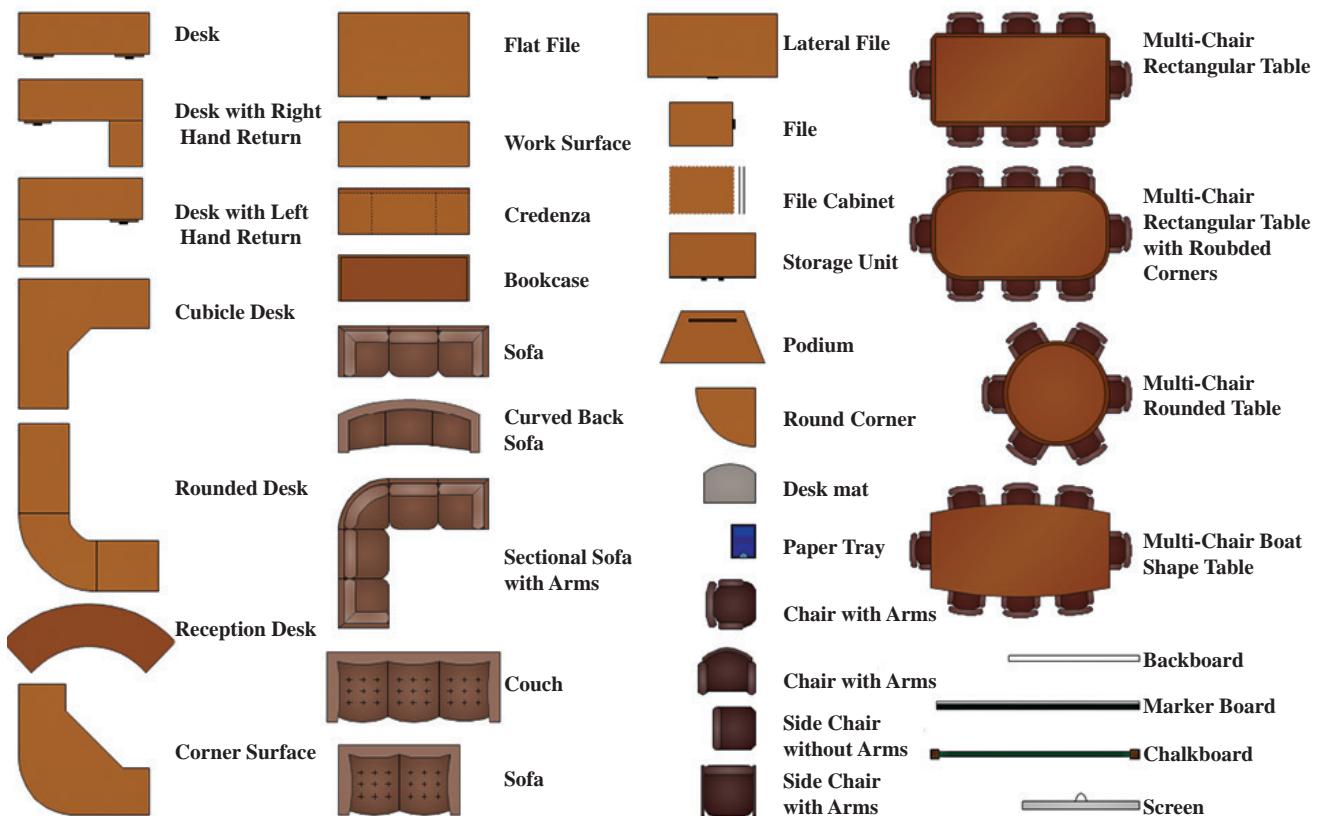


Figure 9

Look at the picture, write the Persian name of the office furniture versus its English name in the following table12.

با توجه به شکل ۹، نام فارسی مبلمان اداری را در مقابل نام انگلیسی آن در جدول ۱۲ بنویسید.

table12

English	Persian



English	Persian

Office equipment

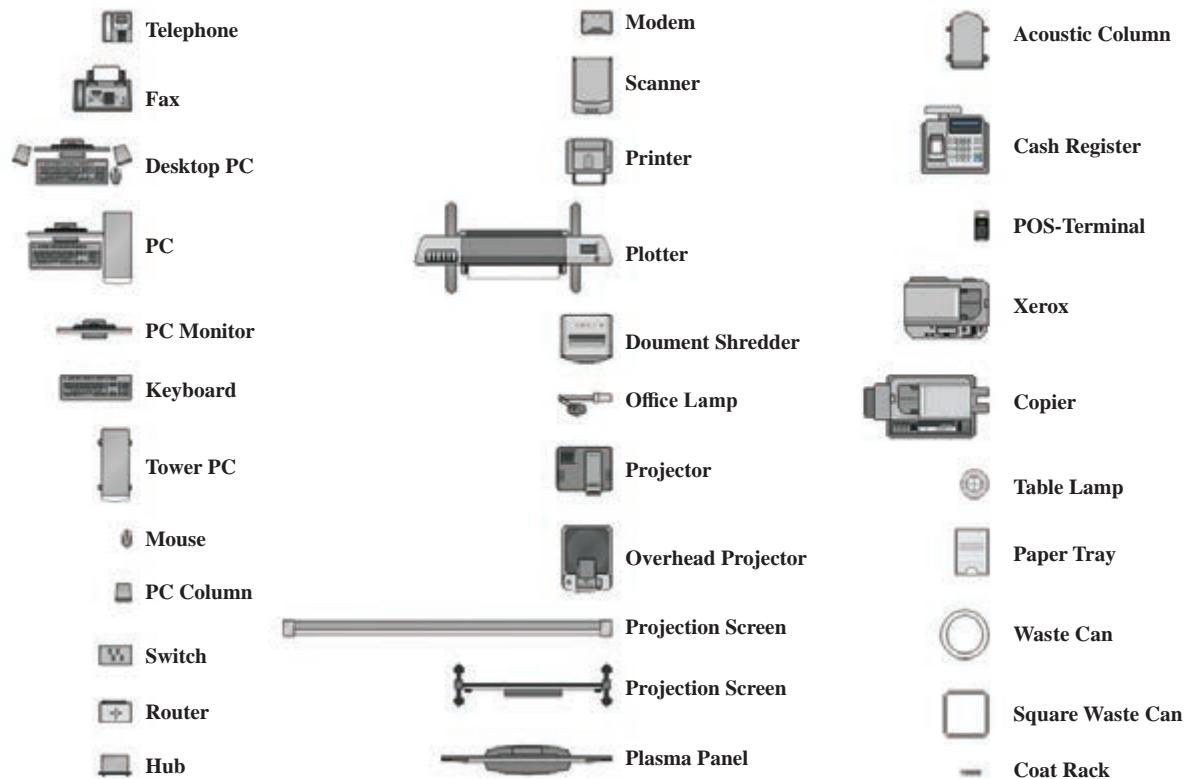


Figure 10

Look at the picture, write the Persian name for the office supplies in front of its English name in the following table13. با توجه به شکل ۱۰، نام فارسی لوازم اداری را در مقابل نام انگلیسی آن در جدول ۱۳ بنویسید.

table13

Home furniture structure

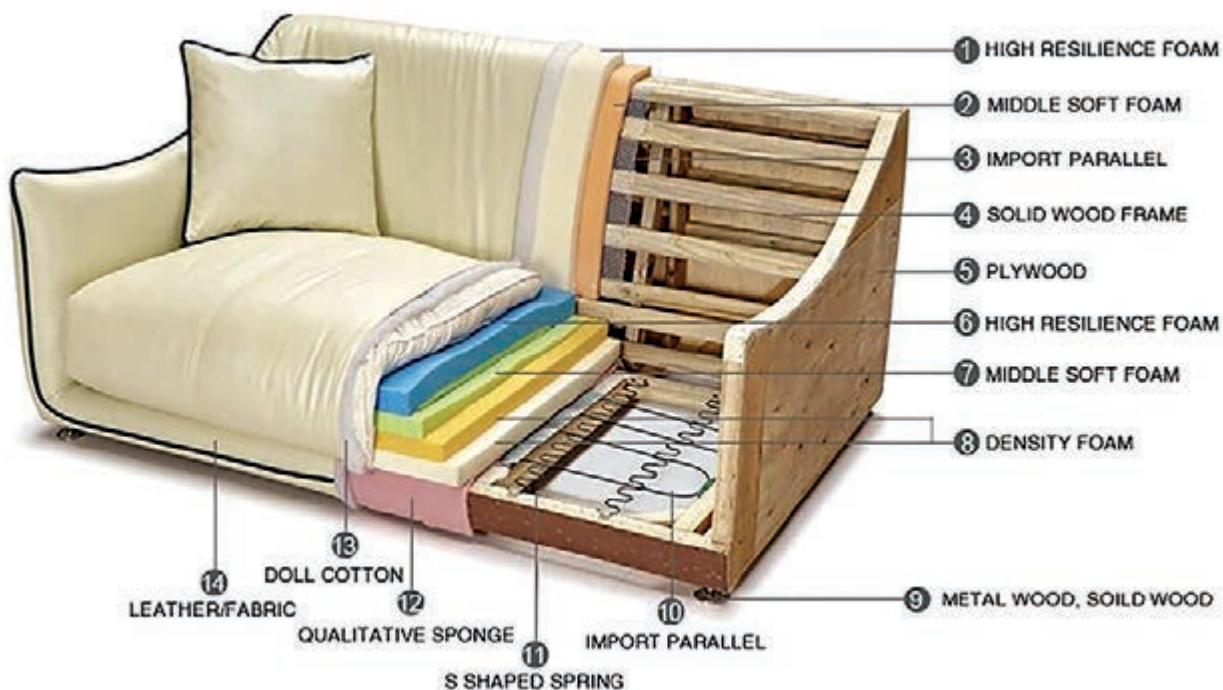


Figure 11

Write the words for each issue in the table and write their translation below each one(table14).

ترجمه فارسی لغات مربوط به هر شماره در شکل ۱۱ را در جدول ۱۴ بنویسید.

table14

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Classic furniture frame

- 1—Top back rail
- 2—Top wing rail
- 3—Front wing post
- 4—Top arm rail
- 5—Front arm post
- 6—Arm stretcher rail
- 7—Front rail
- 8—Corner block
- 9—Back rail
- 10—Back stretcher rail
- 11—Back stretcher post
- 12—Side rail
- 13—Back leg post



Figure 12

Write the words for each issue in the table15 and write their translation below each one.

نام مربوط به هر قسمت از کلاف صندلی در شکل ۱۱ را در جدول ۱۵ در زیر عدد مربوطه نوشته و ترجمه فارسی آن را نیز در زیرش بنویسید.

table15

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Type of furniture frame



Figure13



Figure14



Figure15

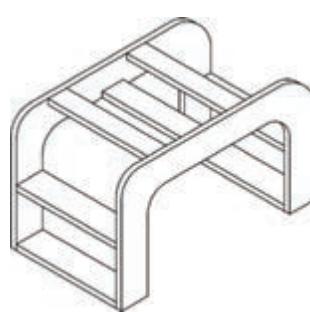


Figure16

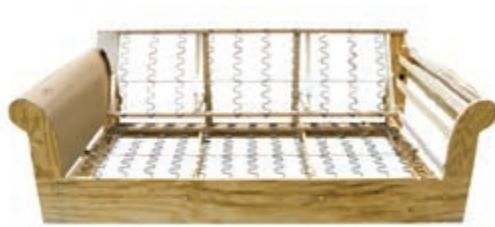


Figure17

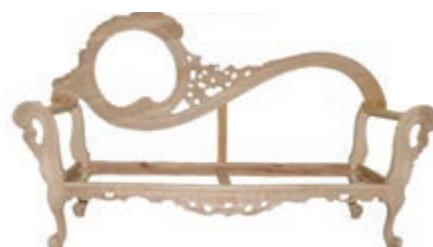


Figure18



Figure19



Figure20



Figure21

Research:













The frame of the furniture shown in the figures above (13-21) are each known in the marketplace?

تحقیق کنید:

چند نوع کلاف مبل در تصاویر ۱۳ تا ۲۱ نشان داده شده است. تحقیق کنید نام هر یک در بازار چیست؟

Wooden joint

table16

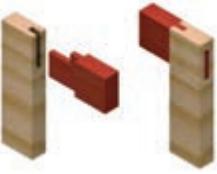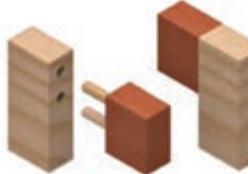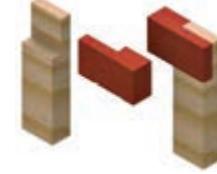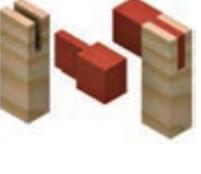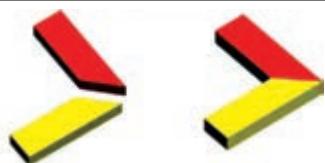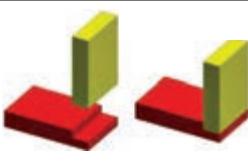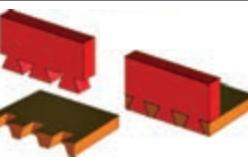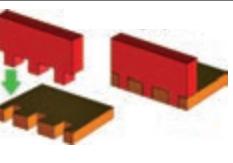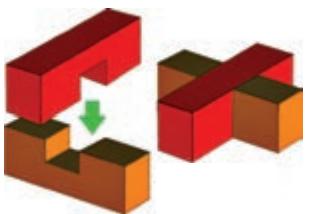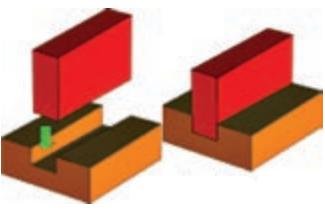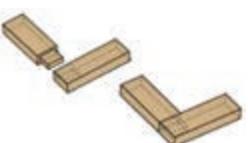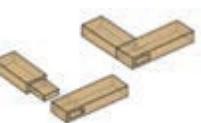			
Mortise and tenon	dowel	Half lap	tenon and Open mortise
			
Mitre Joint	Half Lap	Dovetail	Finger Joint
			
Cross Halving	Housing joint	Mortise and tenon	Mortise and tenon

Name the English and Farsi each of the above tables in front of each other.

نام انگلیسی و فارسی هر یک از اتصالات جدول ۱۶ را در جدول ۱۷ بنویسید.

table17

نام انگلیسی	نام فارسی	نام انگلیسی	نام فارسی

Furniture's hardware

table18

			
Butt hinge	Brusso Hinges	Piano hinge	Invisible Hinge
			
Cabinet hinge	Strap hinge	Knife hinge	overlay hinge
			
Cabinet door lock	Hydraulic Gas Strut Lift	Handle	Cabinet Drawer Slides

Sort the hardware and complete the table.

نام پیراپ های نشان داده شده در جدول ۱۸ را دسته بندی کرده و جدول ۱۹ را کامل کنید.

table 19

Cabinet unit

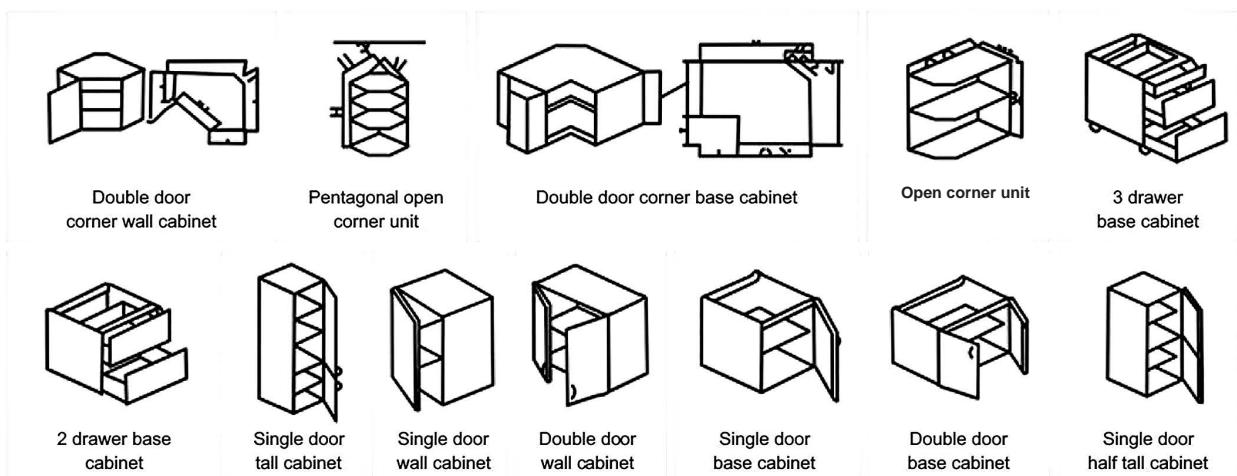


Figure 22

انواع یونیت کابینت در شکل ۲۲ را دسته‌بندی کرده و در جدول ۲۰ بنویسید.

table 20

Base cabinet	کابینت زمینی	Wall cabinet	کابینت دیواری

Type of kitchen layout plans examples

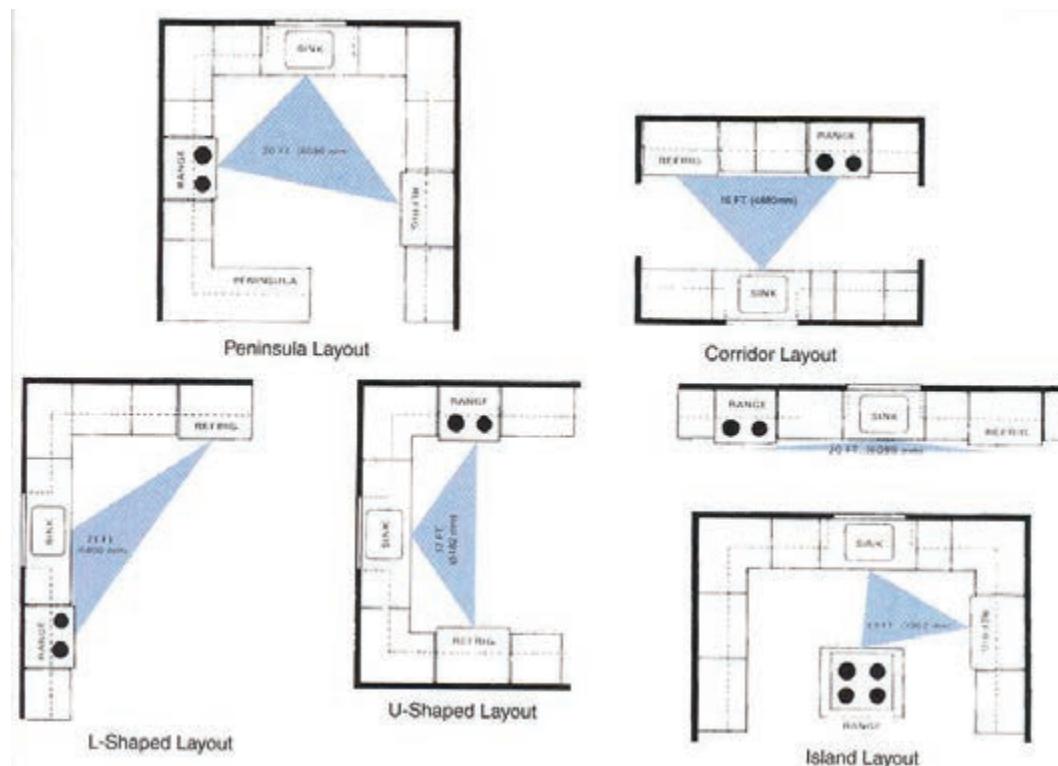


Figure 23

Look at the picture. How many types of kitchen layout? Persian name write them against anyone.

Research:

Study the role of the blue triangle and present the result in the class.

در شکل ۲۳ دقت کنید. چند نوع چیدمان آشپزخانه مشاهده می‌کنید. نام فارسی آنها را در مقابل هر یک بنویسید.

تحقیق کنید:

درباره نقش مثلث آبی رنگ (مثلث آشپزخانه) تحقیق کرده و نتایج آن را در کلاس ارائه دهید.

Cabinet unit frame

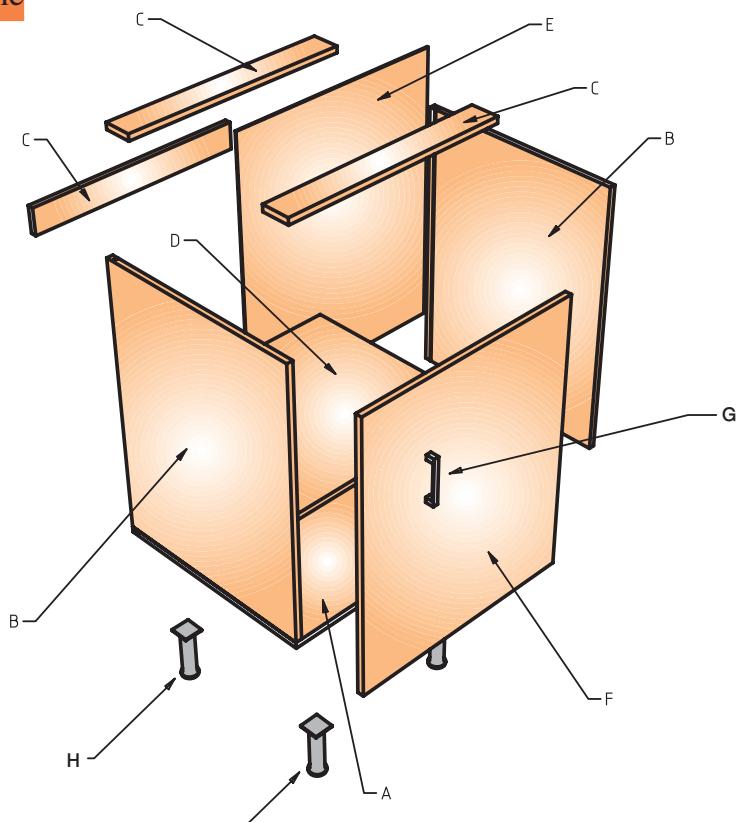


Figure 24

Write the names of different parts of the cabinet in Persian and English.

نام قسمت‌های مختلف کابینت در شکل ۲۴ را به فارسی و انگلیسی در جدول ۲۱ وارد کنید.

Table 21

نام انگلیسی	نام فارسی

Type of euro hinge

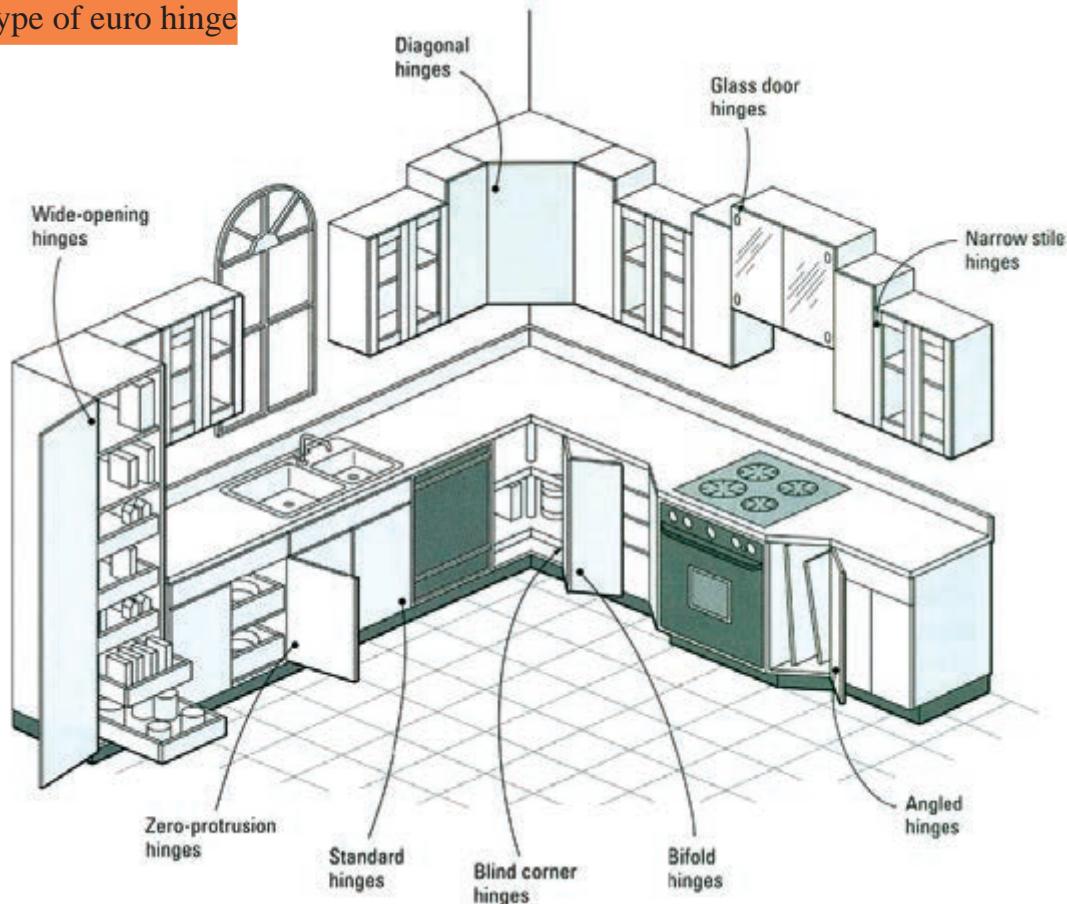


Figure 25

The Persian name Write the left column of the right-column.

نام انگلیسی لواهای شکل ۲۵ در جدول سمت چپ آمده است. نام فارسی آنها را در جدول سمت راست و در مقابل هر یک بنویسید.

table22

Euro hinge	
Wide – opening	
Diagonal	
Glass door	
Narrow stile	
Zero -protrusion	
Standard	
Blind corner	
Bifold	
Angled	

Hand tools

A hand tool is any tool that is powered by hand rather than a motor. Categories of hand tools include wrenches, pliers, cutters, striking tools, struck or hammered tools, screwdrivers, vises, clamps, snips, saws, drills and knives.

table23

		
Back Saw	HAND PLANE	F CLAMP
		
FILE	Combination square	Tape MEASURE
		
HAMMER	Stapler	Sliding T bevel

Write the name of the tools in your own column(table24).

نام انگلیسی و فارسی ابزارهای جدول ۲۳ را در ستون های جدول ۲۴ بنویسید.

table24

Measuring tools	Sawing and forming tools	Assembling saw

Woodworking machine

These machines are used both in small-scale commercial production of timber products and by hobbyists. Most of these machines may be used on solid timber and on composite products. Machines can be divided into the bigger stationary machines where the machine remains stationary while the material is moved over the machine, and hand-held power tools, where the tool is moved over the material.

A Woodworking machine is a machine that is intended to process wood. These machines are usually powered by electric motors and are used extensively in woodworking.

Hand-held power tools

table25

			
Biscuit joiner	Domino jointer	Chain saw	Hand-held circular saw
			
Electric drill	Jig saw	Miter saw	Nail gun
			
Hand-held electric plane	Reciprocating saw	orbital sander	Router

Persian name write any words in front of them.

معادل فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول ۲۵ را در مقابل آنها بنویسید.

Stationary machines

table26

			
Panel saw	Edge bander	Band saw	Planer
			
Thicknesser	Drum sander	Bench grinder	Radial arm saw
			
Wood lathe	Mortiser	Press drill	single head boring machine

Translate Persian into any of the words below it.

ترجمه فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول ۲۶ را در مقابل آنها بنویسید.

Woodworking machinery

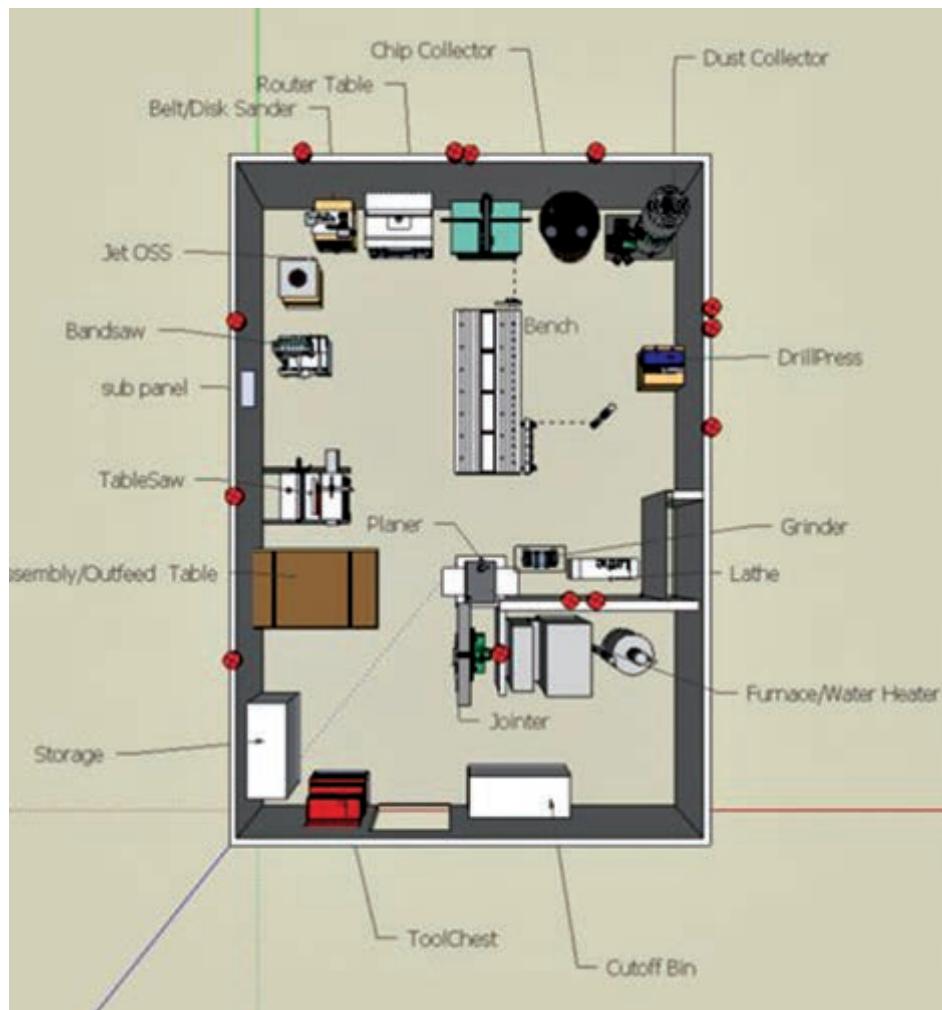


Figure 26

list the devices in the above plan and write them in Persian equivalent to them.

اسامی انگلیسی شکل ۲۶ را در ستون‌های جدول ۲۷ نوشته و ترجمه هر یک را در مقابل آنها بنویسید.

table27

English	Persian	English	Persian

Upholstery tools

table28

			
Scissors	Webbing Stretcher	Staple remover	Upholstery hammer
			
Sewing machine	Needle	Needle	Upholstery skewers
			
Air compressor	Nailer gun	Pnumatique stapler gun	Hand Stapler gun

Translate Persian into any of the words below it.

ترجمه فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول ۲۸ را در مقابل هر یک بنویسید.

Upholstery materials

Table29

Pocket spring	coilspring	Band
nail	Upholstery fabric	Sinus spring
Upholstery nails	Nailhead trim	Upholstery yarn
Foam glue	Foam	Staple

Translate Persian into any of the words below it

ترجمه فارسی هر یک از کلمات انگلیسی را در مقابل هر یک بنویسید.

Wooden house frame

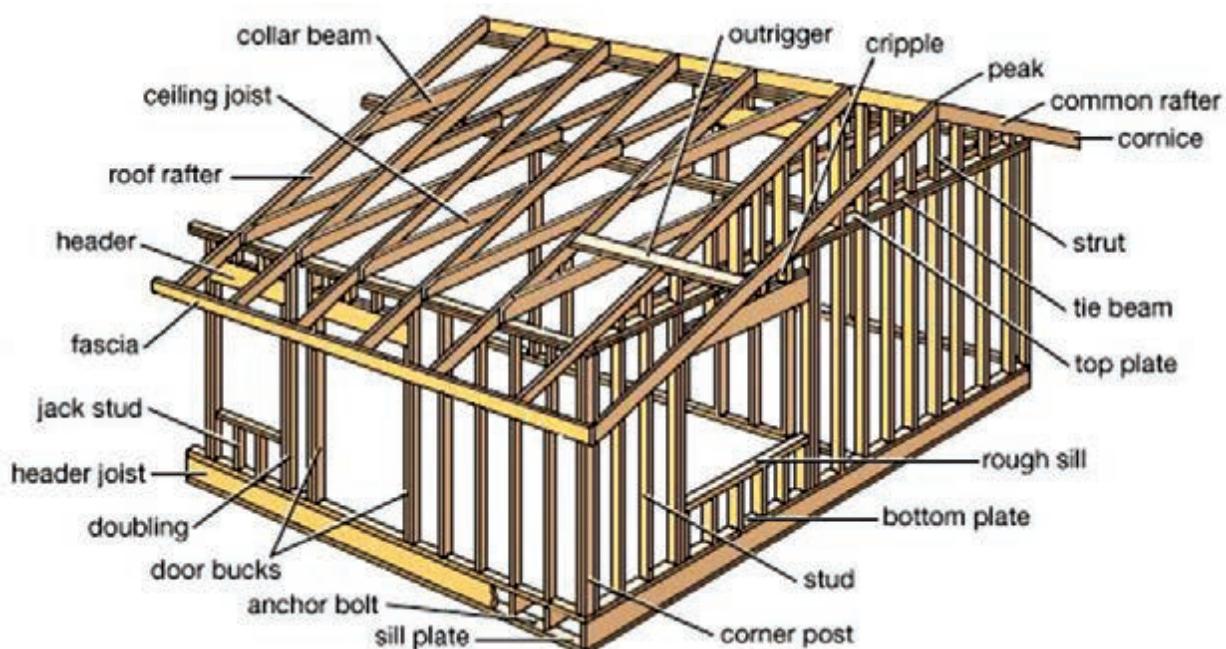


Figure 27

Please writeThe English name of the different parts of the wooden house in the left columns.

Write the translation into Persian in the right columns.

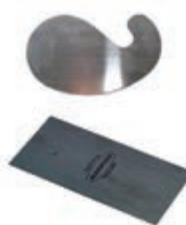
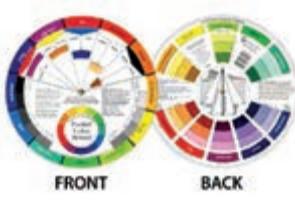
لغات انگلیسی را از شکل ۲۷ استخراج کرده و در جدول ۳۰ بنویسید و ترجمه فارسی هر یک را در مقابل آنها ذکر کنید.

Table 30

English	Persian	English	Persian

Finishing

Table 31

			
Scraper	Orbital sander	Belt sander	Gravity feed gun
			
Syphon feed gun	Sand paper	Belt sand	Sanding block
			
Putty spreader	Brush	Electric Spray Gun	Steel wool
			
Graining combs	color wheel	Mil gauge measure-wet-film-thickness-gauges	Mask Air-Purifying Respirator

Write the Persian equivalent of each of the English words in front of them.

معادل فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول ۳۱ را در مقابل آنها بنویسید.

ارزشیابی

ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر (از ۵ نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات ۱، ۲، ۳) با توجه به استانداردهای عملکرد جداول ذیل برای هنرجو ثبت می‌گردد. امکان جبران پودمان‌ها در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه‌ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان پنجم

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌ها)
۳	- استخراج اطلاعات فنی جدید - یافتن تصویر برای کلمات انگلیسی	بالاتر از حد انتظار	استخراج اطلاعات فنی، نوشتن معادل فارسی کلمات انگلیسی، تشخیص کلمات انگلیسی با توجه به تصاویر و تشخیص کلمات فارسی برای معادل انگلیسی و تشخیص کلیه واژه‌های مبلمان و چوب برای جست‌وجو در فضای مجازی	کسب اطلاعات فنی در مورد: - انواع چوب - انواع مبلمان - پلان مبلمان خانگی - پلان تجهیزات اداری - سبک‌های بین‌المللی صندلی - انواع مبلمان پذیرایی
۲	- استخراج اطلاعات فنی معمول	در حد انتظار (کسب شایستگی)	کسب اطلاعات فنی در مورد: - انواع مبلمان خواب - مواد اولیه - کابینت سازی - مواد اولیه روهه کوبی - مواد اولیه رنگ کاری - ابزار دستی - ماشین آلات چوب	
۱	- نوشتن معادل فارسی کلمات انگلیسی	پایین‌تر از حد انتظار (عدم احراز شایستگی)		
نمره مستمر از ۵				
نمره شایستگی پودمان از ۳				
نمره پودمان از ۲۰				

توجه: لازم است هنرجویان از کتاب همراه هنرجو و فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی در ارزشیابی این پودمان استفاده کنند.

- ۱- برنامه درسی درس دانش فنی تخصصی، رشته صنایع چوب و مبلمان - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش، ۱۳۹۵.
- ۲- ف.، چهره، م.، ماستری فراهانی، ا.، جوربندیان، ا.، افرا، ع.، شاکری، عملکرد نانوفلزات در بهبود خواص چوب، اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، یزد، ۲۷-۲۹ بهمن ماه، سال ۱۳۸۹.
- ۳- ابراهیمی، قبر - رستم پور هفتاخوانی، اکبر - طاهری، فاطمه - کریمی، علی نقی، ساختار چوب و ویژگی‌های آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۴.
- ۴- نظری، امیر، مواد اولیه مبلمان، فدک ایساتیس، تهران، ۱۳۹۳.
- ۵- ت. آیورسن، تأثیر فناوری نانو بر آینده صنعت چوب، ترجمه سلطانی، مریم، ماهنامه فناوری نانو، سال پنجم، شماره ۱۰۷(۱۳۸۵)، ص ۲۰.
- ۶- کریمی، علی نقی، پورطهماسبی، کامبیز، اختراع، محمدحسین، شناسایی چوب، نتایجی دقیق با استفاده از ابزاری ساده، انتشارات آبیش، ۱۳۸۷.
- ۷- آ. رضازاده، م. ماستری فراهانی، ا. امیدوار، ع. دهنوخلچی، کارایی نانو اکسید روی در بهبود خواص چوب، اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی، شاهroud، ۱۰-۱۱ اسفندماه، سال ۱۳۹۰.
- ۸- آ. حقیقی پشتیری، ح. تقی یاری، ع. کریمی، بررسی اثر کندسوزکنندگی نانو ولاستونیت در چوب نراد، فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد ۲۸، شماره ۲(۱۳۹۲)، صفحه ۲۵۸ تا ۲۶۵.

9- Holztechnik fachkunde: 23.Auflage2013.Is3N:978-3-8085-4047-3.

- 10- E. Sjostrom., Wood Chemistry Fundamentals and Applications; Academic Press: San Diego, p 293, (1993).
- 11- J. Sturm., Method of waterproof wood and associated composition, United States patent 5968294, (1994).
- 12- H. Gholamiyan., A., Tarmian., A and M. Azadfallah., Gas and Water Permeability of Poplar Coated with Paints and Nano-particles. Journal of Forest and Wood Products (JFWP), Iranian Journal of Natural Resources, Vol. 63, No. 3, pp.281-291, (2010).
- 13- V. Tazakor rezaei., A. Usefi., M. Soltani., Wood protection by nano silver against white rot. 5th SAStech 2011, Mashhad, Iran. May 12-14, (2011).
- 14- Robert J Settich, choosing & installing Hardware, The taunton press, (2003).
- 15- Graham Mc Culloch, The woodworker's illustrated Encyclopedia popular woodworking books, (2008).
- 16- Steve cone, Upholstery Basic Plus, Creative publishing international, (2007).
- 17- Sam Allen, the wood finisher's handbook, Sterling publishing, (2006).
- 18- Yeung Chan, Classic joints, Lark Books, (2002).



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی برخط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه‌اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسمی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسمی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب دانش فنی تخصصی رشته صنایع چوب و مبلمان – کد ۲۱۲۴۶۵

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	ابوذر اشرف	فارس	۶	سید صالح گوهري اصل	کرمان
۲	عباس قنبری	گلستان	۷	نیما جوادی فر	گلستان
۳	علیرضا زمانی	اصفهان	۸	منوچهر عباسی	کرمانشاه
۴	مهندی عربی	همدان	۹	حبيب الله صحراء گرددکردی	چهارمحال وبختیاری
۵	آنام یکتادوست	اردبیل			

دیگران محترم، صاحب نظران چهارچین عزیزو اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه به شانی تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۴۸۷۴ - کروه درسی مربوط و یا پیام بخواه

ارسال نمایند. وب کاه : www.tvoccd.medu.ir

دفترهای کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار داش

