

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ترسیم نقشه‌های صنعتی و تصاویر مجهول

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

زیر گروه: ساخت و تولید

رشته مهارتی: نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه

شماره رشته مهارتی: ۱۰۲-۳۱۸-۱۲-۱۰۲

کد رایانه‌ای رشته مهارتی: ۶۱۰۱

نام استاندارد مهارتی: نقشه‌کشی صنعتی درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۰-۳۲/۱۲/۲/۳

شماره درس: نظری: ۰۰۲۳۰/۲ و عملی: ۰۰۲۳۱/۲

عنوان و نام پدیدآور: ترسیم نقشه‌های صنعتی و تصاویر مجهول [کتاب‌های درسی]: رشته مهارتی نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه: شماره رشته مهارتی ۱۰۲-۳۱۸/۱۲-۱۰۲/۱۰۲-۳۱۸/برنامه‌ریزی محتو و نظارت بر تألیف دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش؛ مؤلف محسن محمدی؛ [برای] وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

مشخصات نشر: تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۹۱.

مشخصات ظاهری: (۲۰۳ ص): مصور

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۳۵۹-۰

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

فروخت: شاخه کارداش؛ شماره درس نظری ۰۰۲۳۰/۲ و عملی ۰۰۲۳۱/۲

یادداشت: زمینه صنعت: گروه تحصیلی مکانیک: زیر گروه ساخت و تولید

یادداشت: کد رایانه‌ای رشته مهارتی ۶۱۰۱: نام استاندارد مهارتی مبنای؛ نقشه‌کشی صنعتی درجه ۲: کد استاندارد متولی ۰-۳۲/۱۲/۲/۳

موضوع: رسم فنی

شناسه افزوده: محمدی، محسن، ۱۳۵۱ -

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

T۲۵۳ ت ۱۳۹۰

ردہ بندي کنگره: ۳۷۳

ردہ بندي ديوبي: ۲۲۴۷۴۸۱

شماره کتابشناسی ملي: ۲۲۴۷۴۸۱

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادها و نظرهای خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی:
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@medu.ir

پیامنگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وبگاه (وبسایت)

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب/اکدکتاب: ترسیم نقشه‌های صنعتی و تصاویر مجھول - ۶۰۸/۹

مؤلف: محسن محمدی

اعضای کمیسیون تخصصی: غلامحسن پایگانه، عزیز خوشبختی، ابوالحسن موسوی، محمد خواجه حسینی، حسن عبداللهزاده،

حسن امینی، احمد رضا دوراندیش

مجری: شرکت انتشارات فنی ایران

ویراستار فنی: عبدالجید خاکی صدیق، احمد رضا دوراندیش

ویراستار ادبی: محمد باقر خسروی

مدیر هنری: پگاه مقیمی اسکویی

عکاس: خدیجه کاظمی مریدانی

رسم فنی: سید مرتضی میرم吉دی، میلاد شاه‌حسینی

صفحه‌آرا: محبوبه آقادحسینی

طراح جلد: پگاه مقیمی اسکویی

نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶، دورنگار: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹


وبگاه: www.chap.sch.ir

ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران: تهران- خیابان مطهری- خیابان میرعماد- پلاک ۲۴

تلفن: ۰۵۰۵۵-۸۸۵۰۵۰، دورنگار: ۱۳۶-۸۸۵۳۲۱۳۶، صندوق پستی: ۱۵۸۷۷/۳۶۵۱۱ و بگاه: www.entesharat.com

چاپخانه: فرهنگ پرور

شابک ۰-۳۵۹-۳۸۹-۹۶۴-۹۷۸ | ISBN 978-964-389-359-0

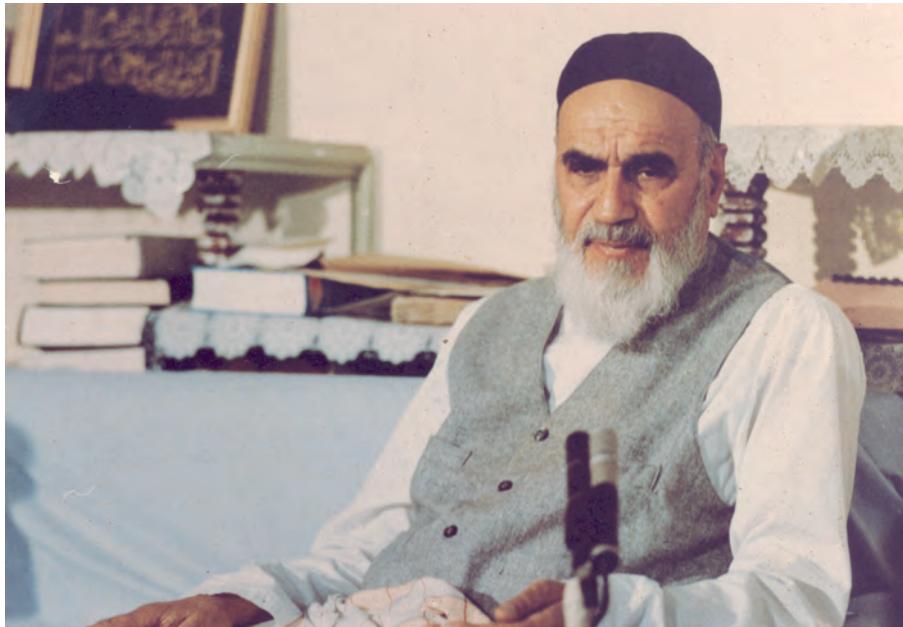

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل
نشاید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی (قدس سرہ الشریف)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تأثیر «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأثیر پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ‌سپاری می‌شود.

به‌طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M1 و M2 و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U1 و U2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P1 و P2 و ...) تقسیم می‌شوند. به‌طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پوダメن‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه‌ی عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر برنامه‌ریزی و تأثیر آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پیشگفتار ناشر

انتشارات فنی ایران نزدیک سه دهه است که کتاب‌های فنی منتشر می‌کند. این کتاب‌ها مورد توجه دست‌اندرکاران آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از قبیل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار، و نیز استادان و هنرآموزان و هنرجویان قرار گرفته است. کتابی که پیش رو دارد در چارچوب فعالیت‌های جدید انتشارات فنی ایران منتشر شده است.

ساختار و محتوای کتاب بر اساس استاندارد نقشه‌کشی صنعتی درجه ۲ و انتظارات دفتر برنامه‌ریزی و تأليف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش با روش پودمانی تأليف شده است و تولید محتوا را مؤلفان شرکت بر عهده داشته‌اند. و محتوای علمی کتاب‌ها توسط دفتر مذکور مورد تأیید قرار گرفت و ویرایش زبانی و تولید فنی کتاب‌ها هم در شرکت انتشارات فنی ایران انجام پذیرفته است.

انتشارات فنی ایران امیدوار است در آینده بتواند نقش قابل قبولی در تولید کتاب‌های درسی شاخه فنی و حرفه‌ای و شاخه کاردانش مورد درخواست دفتر برنامه‌ریزی و تأليف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ایفا کند.

شرکت انتشارات فنی ایران

مقدمه مؤلف

فراگیری صحیح اصول تصویرگری و تصویر سه نمای اجسام مهم ترین گام در فراگیری نقشه کشی می باشد. در این کتاب سعی شده است تا با روشی منطقی مراحل مختلف تصویرگری، مرحله به مرحله توسط هنرآموزان عزیز به هنرجو آموزش داده شود. نحوه تصویرگری هر کدام از احجام مختلف ساده و شبیدار و اجسام استوانه‌ای در قالب پودمان‌های پیوستار جداگانه‌ای همراه با شرح مطالب نظری و کار عملی ارائه شده است. همچنین درس‌ها به صورت کوتاه طراحی شده‌اند و هر درس یک موضوع اساسی را بیان می‌نماید. بعد از هر درس مطلبی با عنوان دستور کار ارائه شده است، که هنرجو باید بدون کمک مدرس محترم خود، مراحل مورد نظر را انجام دهد و نقشه‌ی خواسته شده را ترسیم نماید. ساخت مدل از روی تصاویر آن از جمله مباحث مهمی است که می‌تواند علاوه بر توانایی فراگیری و تجسم در هنرجویان، موجب پویایی و تلاش در کارگاه نقشه‌کشی گردد. از آنجا که قبل از بحث مجھول‌یابی، توانایی ترسیم سه‌بعدی مؤثر است، این مبحث به صورت مختصر آورده شده است. البته کلیات نحوه ترسیم تصاویر سه‌بعدی در کتاب برش و تصویر مجسم، در اختیار هنرجویان قرار می‌گیرد.

در پایان از زحمات بی‌شائبه‌ی کارشناسان محترم دفتر تألیف که ویراستاری فنی کتاب را به عهده داشته‌اند، صمیمانه تشکر دارم و از همکاران محترم در سراسر کشور اسلامی انتظار دارم تا پیشنهادات خود را در جهت بهبود محتوای کتاب و رفع نقاطیص آن به پست الکترونیکی اینجانب به آدرس teacher.mo@gmail.com ارسال نمایند.

محسن محمدی

تابستان ۱۳۹۰

توصیه‌هایی به هنرجویان

الف) توصیه‌های کلی

۱. پیش از ورود به کارگاه دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید.
۲. روپوش مخصوص کارگاه را بپوشید. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تمیز باشد.
۳. کفش‌هایتان را تمیز کنید. اگر از کفش مخصوص کارگاه استفاده می‌کنید آن را نیز تمیز نگهدارید.
۴. در شروع کار میز نقشه‌کشی را کاملاً تمیز کنید.
۵. وسایلی از قبیل گونیا، خط‌کش تی، و مانند آن باید کاملاً تمیز باشند هر زمان‌که لازم شد آن‌ها را به روش مناسب تمیز کنید.
۶. برس مویی برای پاک کردن نقشه پس از پاک کردن با پاک‌کن در اختیار داشته باشید هر از چندگاهی برس را بشویید تا تمیز باشد.
۷. کاغذ را با نوارچسب روی میز نقشه‌کشی یا تخته رسم بچسبانید و قیچی کوچکی برای بریدن نوارچسب در اختیار داشته باشید.
۸. هنگام کار باید دستان خشک باشد، هرگاه دستان عرق کرد آن را با دستمال خشک کنید و یک برگ کاغذ سفید اضافی زیر دستان بگذارید تا نقشه کثیف نشود.
۹. هر خطی را فقط با یک حرکت در جهت توصیه شده بکشید.
۱۰. پس از کشیدن هر خط نقشه را با برس مویی تمیز کنید.
۱۱. پس از اتمام کار میز را به حالت اولیه برگردانید، چسب‌ها را جدا کنید و در سطل زباله بریزید، و میز را تمیز کنید.
۱۲. همه ابزار و وسایل نقشه‌کشی را سر جای خود و به صورت مرتب قرار دهید.
۱۳. نقشه‌ها و ابزارها را در برابر عوامل فیزیکی مانند گرما و نور بیش از حد، حفاظت کنید.
۱۴. اگر ناگزیر به استفاده از عینک طبی هستید، حتماً با عینک کار کنید.
۱۵. برای حمل و نقل ابزار از کیف مخصوص استفاده کنید.
۱۶. برای خرید ابزار و وسایل و برای اطمینان از کارایی آن‌ها با افراد متخصص به ویژه هنرآموز محترم مشورت کنید.

ب) توصیه‌های آموزشی

۱. ورود و خروج به کلاس یا کارگاه آموزشی با اجازه‌ی هنرآموز محترم باشد.
۲. پس از بهانجام رساندن هر دستورکار آن را برای تأیید و ارزشیابی در اختیار هنرآموز محترم قرار دهید.
۳. در حل تمرین‌ها با هنرآموز محترم خود در تعامل باشید. مشارکت با و همکاری همکلاسی‌هایتان نیز مؤثر است.
۴. در صورت غیبت در یک جلسه مطالب و تمرین‌های آن جلسه را مطالعه و انجام دهید.
۵. همهی نقشه‌هایی که در طول دوره ترسیم می‌کنید در محل مناسبی بایگانی کنید تا بتوانید بعدها با دسترسی آسان به آن‌ها مراجعه کنید.
۶. تمرین‌ها را، بی‌آنکه خود را تحت فشار روانی قرار دهید، بکوشید تا آنجا که می‌توانید حل کنید ولی حتماً نواقص و اشکالات آن را بعداً به کمک هنرآموز محترم برطرف کنید.

فهرست

صفحه

عنوان

۱

واحد کار اول: ترسیم تصاویر

۲

توانایی ترسیم تصاویر از اجسام ساده

۱۸

توانایی ترسیم تصویر گوشه، لبه، و سطح در حالت‌های مختلف

۳۳

توانایی ترسیم تصویر روبرو، افقی و نیمرخ (جانبی) روی صفحات ترسیم

۵۶

توانایی ترسیم تصویر در ناحیه‌های تصویرگیری

۶۹

توانایی ترسیم تصویر روبرو، افقی و جانبی احجام هندسی

۸۶

توانایی ترسیم تصاویر احجام دارای قسمت‌های استوانه‌ای

۹۷

توانایی ترسیم تصاویر از احجام استوانه‌ای

۱۰۶

توانایی ترسیم سه تصویر از سطوح شیبدار در حالات مختلف

۱۱۹

توانایی ترسیم نیمنما برای اجسام متقارن

۱۲۷

واحد کار دوم: اندازه‌گذاری

۱۲۸

توانایی اندازه‌گذاری

۱۴۶

واحد کار سوم: ترسیم نمای مجھول

۱۴۷

توانایی ترسیم تصویر مجسم ایزومنتریک

۱۵۹

توانایی ترسیم تصاویر لازم از یک جسم

۱۷۲

توانایی ساختن مدل از روی تصاویر قطعه

۱۸۵

توانایی ترسیم تصویر سوم به کمک دو تصویر آن

واحد کار اول: ترسیم تصاویر

◀ هدف کلی: ترسیم تصاویر ساده از اجسام

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۶	۴	۲	ترسیم تصاویر از اجسام ساده
۷	۴	۳	ترسیم تصویر گوش، لبه، و سطح در حالت‌های مختلف
۷	۵	۲	ترسیم تصویر رو به رو، افقی و نیم‌رخ (جانبی) روی صفحات ترسیم
۶	۴	۲	ترسیم تصویر در ناحیه‌های تصویرگیری
۷	۴	۳	ترسیم تصویر رو به رو، افقی، و جانبی احجام هندسی
۶	۴	۲	ترسیم تصاویر احجام دارای قسمت‌های استوانه‌ای
۶	۴	۲	ترسیم تصاویر از احجام استوانه‌ای
۶	۴	۲	ترسیم سه تصویر از سطوح شبیدار در حالات مختلف
۶	۴	۲	ترسیم نیم‌نما برای اجسام متقارن

توانایی ترسیم تصاویر از اجسام ساده

- ◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:
- نقشه‌ی صنعتی را تعریف کند.
 - کاربردهای مختلف نقشه‌ی صنعتی را نام ببرد.
 - روش‌های مختلف ترسیم نقشه‌ها را شرح دهد.
 - تصویر را تعریف کند.
 - تصویر دو بعدی و سه بعدی را تشخیص دهد.
 - روش به دست آوردن تصویر در نقشه‌کشی را شرح دهد.
 - تصویر حاصل شده روی صفحه‌ی تصویر را به صورت دو بعدی ترسیم کند.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۴	۶

پیش آزمون


۱. در صنعت چه موقع از نقشه استفاده می شود؟
۲. اگر قطعه‌ای بدون نقشه ساخته شود چه معایبی می‌تواند پیدا کند؟
۳. چه صنایعی را می‌شناسید که در آن از نقشه استفاده می‌کنند؟
۴. به نظر شما آیا در تعمیرات و مونتاژ دستگاه‌ها هم می‌شود از نقشه استفاده کرد؟
۵. نقشه چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا بتوان از آن برای ساخت قطعه استفاده کرد؟
۶. تصویر چیست؟
۷. چه وقت می‌گوییم تصویر سه‌بعدی است؟



نقشه‌ی صنعتی چیست؟

برای ساخت قطعه‌ی یا دستگاه، مراحل مختلفی طی می‌شود. ابتدا، طراح، طرح اولیه را به صورت دست آزاد روی کاغذ ترسیم می‌کند. آن‌گاه روی طرح اولیه محاسبات لازم انجام می‌پذیرد.

تیم نقشه‌کشی طرح اولیه را به نقشه‌هایی تبدیل می‌کند که با استفاده از آن بتوان، نمونه‌ی اولیه را ساخت.

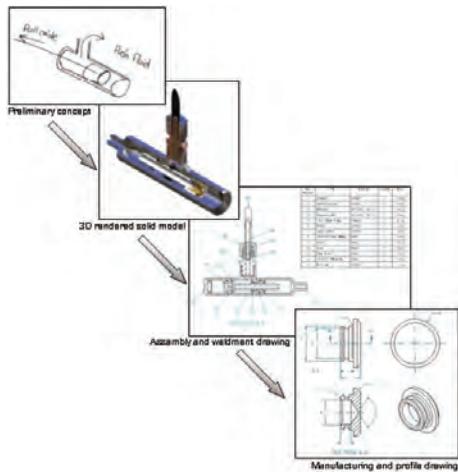


پس از تهیه‌ی نقشه‌ها و ساخت نمونه‌ی اولیه، عیوب احتمالی آن بررسی می‌شود و اصلاحات لازم روی نقشه‌ها صورت می‌گیرد.




همان‌گونه که می‌دانید در تمام دنیا صنعت‌گران برای ارتباط با یکدیگر و انجام دادن سفارش‌های ساخت قطعات و دستگاه‌ها از نقشه استفاده می‌کنند. به نقشه‌هایی که در کارخانه‌ها یا دفاتر فنی و مهندسی برای معرفی یا ساخت قطعات صنعتی ترسیم می‌شود، نقشه‌ی صنعتی می‌گویند.



با استفاده از نقشه‌ی صنعتی قطعه، می‌توان به خصوصیات دقیق شکل ظاهری، ابعاد، جنس، کیفیت سطوح، و حتی نوع تولید آن پی برد.

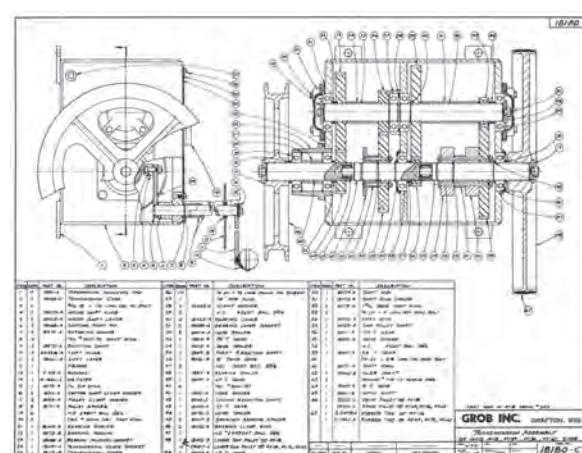

۲. اندازه‌گذاری آن دقیق و کامل باشد.
۳. علائم مورد نیاز برای چگونگی ساخت را دارا باشد.

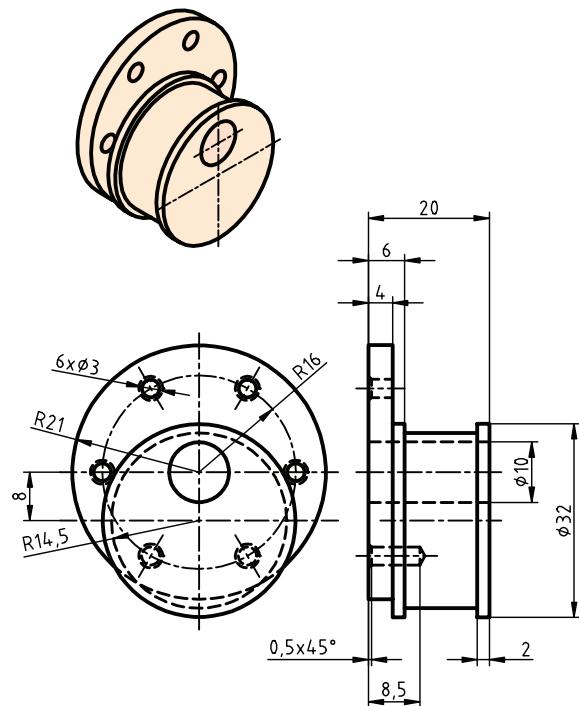

موارد کاربرد نقشه‌ی صنعتی

۱. ساخت قطعات
 ۲. کنترل کیفیت قطعات
 ۳. مونتاز قطعات
 ۴. نصب و راهاندازی دستگاهها
 ۵. تعمیر و نگهداری قطعات و دستگاهها
- برای قطعه، نقشه‌های مختلفی ترسیم می‌شود: نقشه‌ی ساخت؛ نقشه‌ی کنترل؛ و نقشه‌ی مونتاز.



با کامل شدن نقشه‌ها می‌توان تولید انبوه را طبق نقشه‌ها انجام داد.



به طور خلاصه، نمودار تولید قطعه یا دستگاه به صورت زیر است:

طرح اولیه ← انجام دادن محاسبات ← تهیه‌ی نقشه‌ها ← ساخت نمونه ← اصلاح نقشه‌ها ← تولید انبوه کار نقشه‌کش‌ها ایجاد ارتباط بین طراحان و سازندگان است. امروزه، پس از تهیه‌ی نقشه‌ها، نمونه‌سازی و شبیه‌سازی رایانه‌ای نیز صورت می‌گیرد تا قبل از ساخت، عیوب آن مشخص و برطرف شود.

نقشه‌کش‌هایی که اطلاعات علمی و تجربی بالای کاری دارند، می‌توانند در طراحی و نمونه‌سازی‌های رایانه‌ای کمک شایانی نمایند.



به هر حال، وظیفه‌ی اصلی نقشه‌کش‌ها تبدیل طرح‌های اولیه به نقشه‌هایی است که قابلیت ساخت داشته باشند. به این معنی که:

۱. تصاویر واضح از قطعه ارائه دهد.

انواع نقشه‌ها از نظر روش ترسیم

انواع نقشه‌ها از نظر روش ترسیم

الف) ترسیم با استفاده از مداد و کاغذ

▶ ترسیم با دست آزاد



▶ ترسیم با ابزار نقشه‌کشی

ب) ترسیم با رایانه



ترسیم با رایانه

امروزه نرم‌افزارهای گوناگونی در دست است که مهندسان و نقشه‌کش‌ها را در ترسیم نقشه یاری می‌رساند. بی‌شک یکی از بهترین نرم‌افزارها برای ترسیم نقشه، نرم‌افزار اتوکد است. گفتنی است، تنها افرادی می‌توانند از رایانه برای ترسیم نقشه استفاده کنند که علاوه بر آشنایی با نرم‌افزار نقشه‌کشی، اصول و فنون نقشه‌کشی با دست را نیز بدانند و استانداردهای آن را فرا گرفته باشند. نقشه‌هایی که با رایانه ترسیم می‌شود، پس از تکمیل، روی کاغذهای نقشه‌کشی با ابعاد استاندارد چاپ می‌شود.

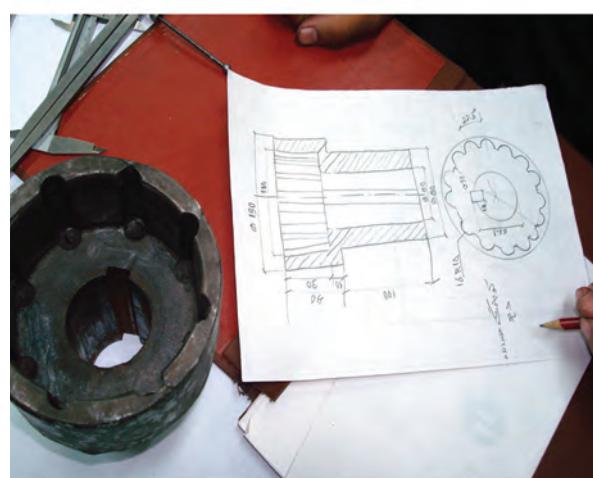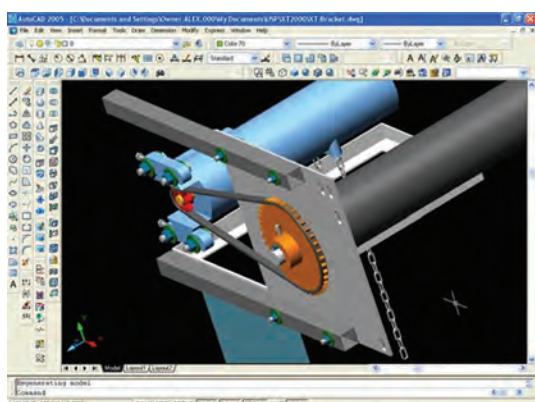

۲. ترسیم با ابزار نقشه‌کشی


نقشه‌ها از نظر ترسیم باید دقیق باشد. استفاده از ابزار نقشه‌کشی علاوه بر ایجاد دقت در ترسیم، موجب کاهش اشتباه در خواندن نقشه و همچنین زیبایی نقشه خواهد شد.

ترسیم با مداد و کاغذ

۱. ترسیم با دست آزاد

گاهی اوقات نقشه‌های ابتدایی را با مداد و بدون استفاده از دیگر ابزار نقشه‌کشی روی کاغذ ترسیم می‌کنند. در دسترس نبودن ابزار نقشه‌کشی در همه جا، و سرعت عمل در این روش، موجب اهمیت یافتن ترسیم نقشه‌ها با دست آزاد شده است.

گفتنی است که نقشه‌های دستی برای کاربرد نهایی، باید به صورت دقیق با ابزار نقشه‌کشی ترسیم شود.

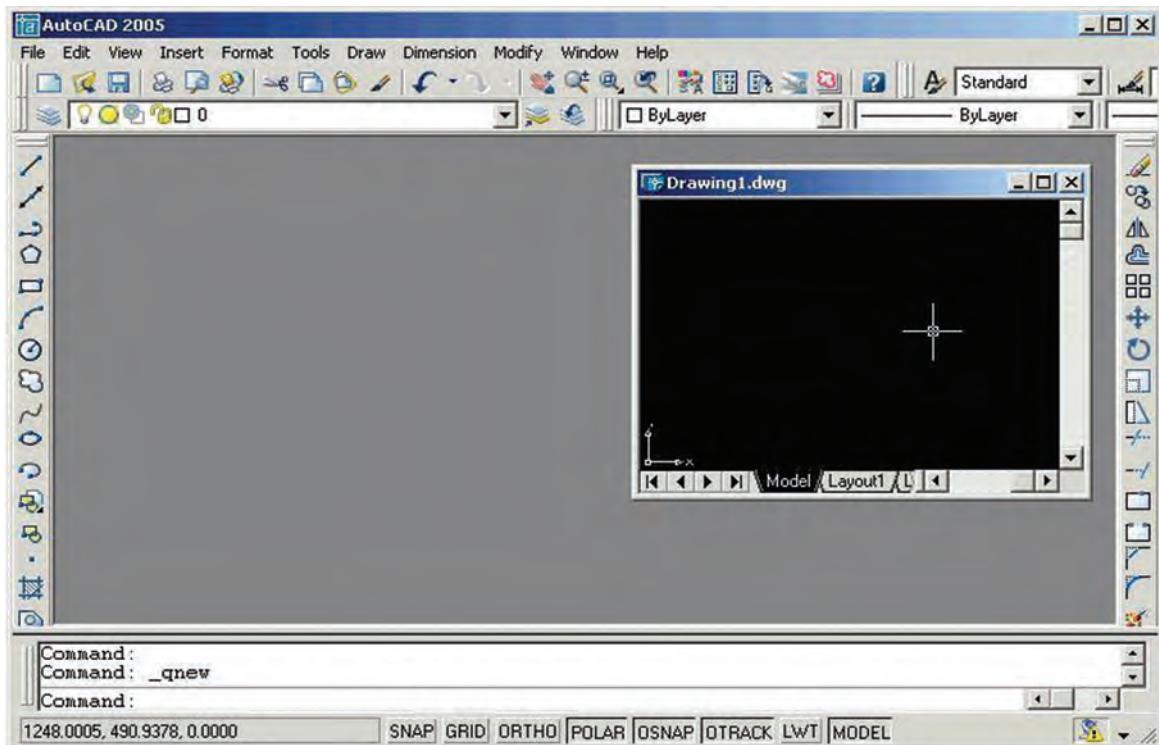

محیط نرم افزار اتوکد

تصویر چیست؟

هرگاه به جسمی نگاه کنیم و آنچه را که می‌بینیم روی کاغذ ترسیم کنیم، تصویر آن را به دست آورده‌ایم.



نقشه‌کش‌ها، به جای ابزار نقشه‌کشی، ابزار موجود در نرم افزار اتوکد را به کار می‌برند و همانند اصول نقشه‌کشی دستی، نقشه‌ها را ترسیم می‌کنند.

نقشه، زبان صنعت


در صنعت برای نمایش اجسام و قطعات به صورت نقشه از تصاویر آن استفاده می‌کنند. طراحان با ارائه‌ی تصاویری از قطعه، منظور خود را به سازندگان و دیگر صنعت‌گران می‌رسانند.



به تصویر سه بعدی، تصویر مجسم نیز می گویند، چون مجسم قطعه را آسان‌تر می کند. البته، تصویر سه بعدی فقط سه وجه جسم را نشان می دهد، از این‌رو، نمی‌توان آن را نقشه به شمار آورد، اما از آنجا که مجسم جسم را آسان می کند در نقشه‌ها گاهی به عنوان تصویر کمکی از آن استفاده می شود. در عوض، با داشتن چند تصویر دو بعدی از قطعه می‌توان به همهی خصوصیات مورد نیاز آن برای ترسیم دست یافت. از قطعه‌ای صنعتی دو تصویر دو بعدی و یک تصویر سه بعدی ترسیم شده است.



جسم

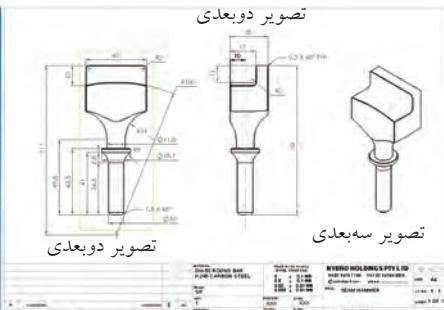


بسته به اینکه ناظر، یعنی شخصی که جسم را می‌بیند، چگونه و از کدام طرف به جسم نگاه کند، تصاویر مختلفی به دست می‌آید.




نکته

تصویر سه بعدی یا تصویر مجسم فقط ظاهر جسم را نشان می دهد.
تصویر جسم همان چیزی است که از جسم دیده می شود.


تصویر جسم می‌تواند حالت‌های مختلفی داشته باشد؛ مثلاً کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از اندازه‌ی جسم باشد؛ یا تصویر از جلو، پشت یا از بالای جسم باشد. همچنین تصویر جسم می‌تواند دو بعدی یا سه بعدی باشد. تصویر دو بعدی فقط یک طرف جسم را نشان می‌دهد، اما تصویر سه بعدی می‌تواند سه طرف جسم را نشان دهد.

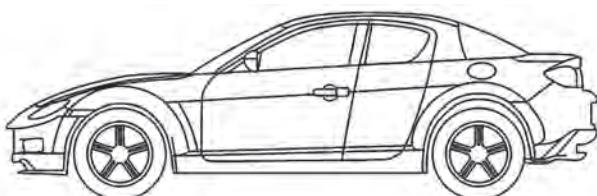

تصویر دو بعدی از رو به رو

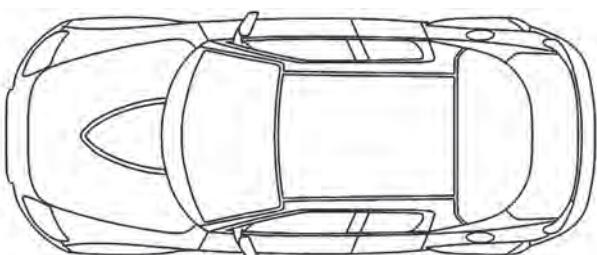


تصویر دو بعدی از بالا

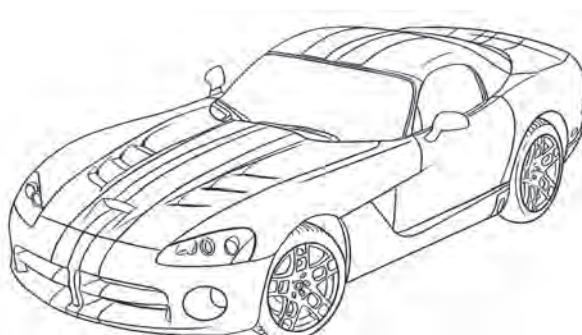


تصویر سه بعدی

اگر خطوط موازی که از گوشه‌های جسم می‌گذرد بر صفحه‌ی تصویر عمود نباشد تصویر مایل به دست می‌آید. اگر خطوطی که از گوشه‌های جسم می‌گذرد در یک نقطه به هم برسند تصویر مرکزی به دست می‌آید. اما اگر خطوطی که از گوشه‌های جسم می‌گذرد با هم موازی بوده و بر صفحه‌ی تصویر هم عمود باشد تصویری عمودی حاصل می‌شود.

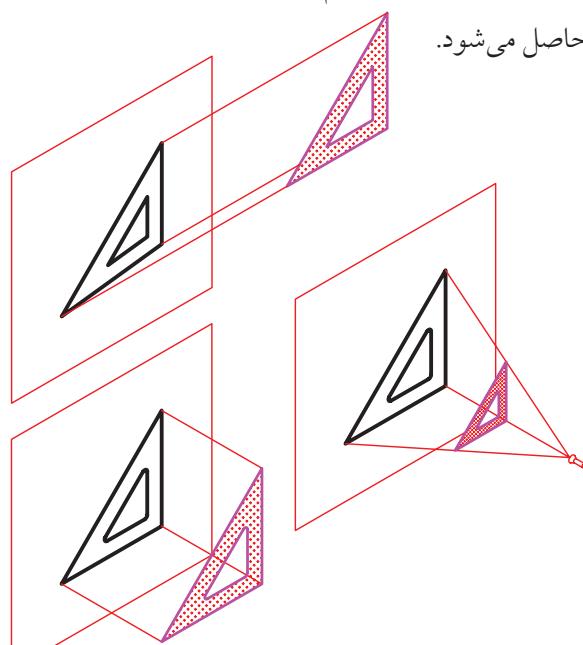

به شکل زیر نگاه کنید. از گوشه‌های جسم خطوطی به صورت موازی به صفحه‌ی V عمود شده و تصویر رو به روی جسم روی صفحه‌ی تصویر به دست آمده است. نمایی که ناظر می‌بیند با تصویر حاصل شده روی صفحه‌ی تصویر برابر است. در این مبحث از نقشه‌کشی صنعتی، هرجا که از تصویر نام می‌بریم، منظور تصویر عمودی است.


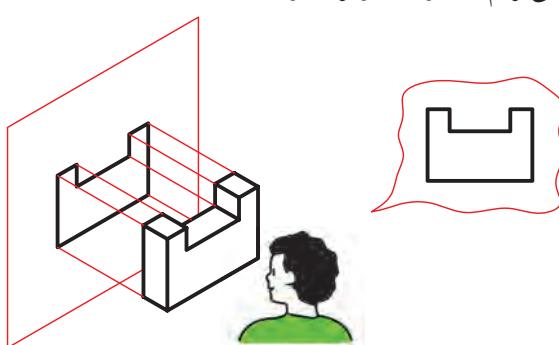


پایه و مبنای نقشه‌کشی استفاده از تصویر اجسام است. از آنجا که نحوه درست ترسیم تصویرهای جسم مهم‌ترین نکته در نقشه‌کشی است، همه‌ی صنعت‌گران باید روش یکسانی برای به دست آوردن تصویر داشته باشند تا تصویرهای یکسانی از قطعه به دست آورند و از آن تصاویر برای بیان مقصود خود و معرفی قطعات صنعتی بهره بگیرند. فراگیری این اصول قدم اول در فراغیری زبان صنعت است.



روش به دست آوردن تصویر در نقشه‌کشی

اگر از گوشه‌های جسم خطوطی را بگذرانیم تا به صفحه‌ای مانند صفحه‌ی V برخورد کند، با وصل کردن آن نقاط به یکدیگر، تصویری از جسم به دست می‌آید.

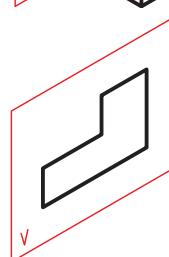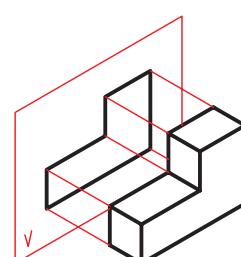

مثالاً، به صفحه‌ی V که تصویر روی آن به دست می‌آید صفحه‌ی تصویر می‌گویند.



مبنای نقشه‌کشی، ترسیم درست تصاویر دو بعدی از قطعه است




دستور کار

ترسیم تصویر روی کاغذ شطرنجی

(۳۰ دققه)

تصویر جسم روی صفحه‌ی تصویر V به دست آمده است.
تصویری را که ناظر می‌بیند روی کاغذ شطرنجی ترسیم کنید.

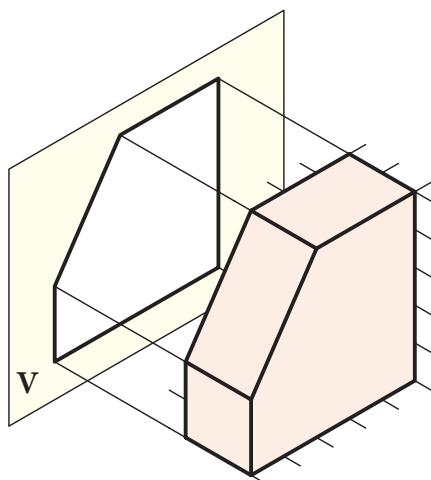

جدول ابزار

مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک‌کن	A4	کاغذ شطرنجی
روپوش سفید	لباس کار	HB	مداد




ترسیم، دستی صورت گیرد.




مناسب‌ترین لباس کار برای نقشه‌کش روپوش سفید است.

مراحل ترسیم


۱. خطی عمود برابر ۵ واحد در سمت راست کاغذ ترسیم کنید.

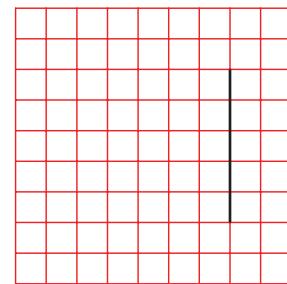


۲. خط پایینی را موازی لبه افقی کاغذ و به اندازه ۵ واحد ترسیم کنید.

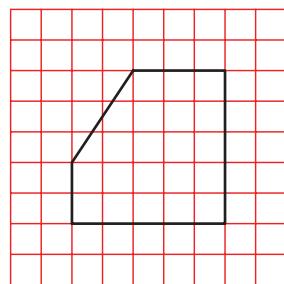


۳. خط بالایی تصویر نیز افقی است. اندازه آن ۳ واحد است، آن را ترسیم کنید.

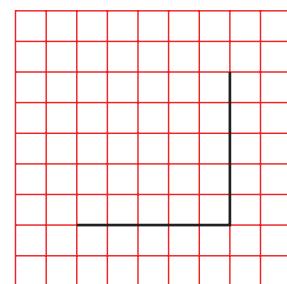

۴. ترسیم را پررنگ کنید.

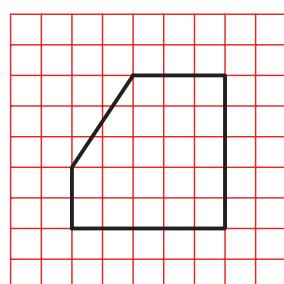

۵. حالا دو طرف خط شیبدار به دست آمده است. آن دو لبه را به هم وصل کنید تا خط شیبدار ترسیم شود.

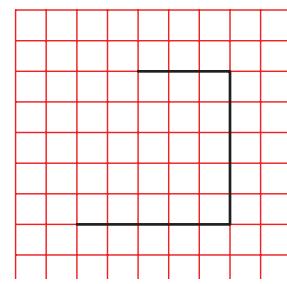

۶. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. نقشه‌ی صنعتی را تعریف کنید.

۲. نقشه، چه اطلاعاتی از قطعه را نمایش می‌دهد؟

۳. مراحل مختلف آماده شدن نقشه‌ی قطعه را برای تولید انبوه بیان کنید.

۴. وظیفه‌ی اصلی نقشه‌کش چیست؟

۵. خصوصیات نقشه، برای اینکه قابلیت ساخت داشته باشد، چیست؟

۶. موارد مختلف استفاده از نقشه را نام ببرید.

۷. انواع نقشه را از نظر روش ترسیم بیان کنید.

۸. مبنای نقشه‌کشی صنعتی کدام است؟

ب) ترسیم تصاویر سه بعدی

الف) ترسیم تصاویر دوبعدی

د) گزینه‌ی الف و ب

ج) تصویر مجسم و عکس جسم






۹. تفاوت تصویر دوبعدی و سه بعدی چیست؟









۱۰. صفحه‌ی تصویر چیست؟

۱۱. چگونه می‌توان یک تصویر عمودی به دست آورد؟









عملی ▶









۱. تصویر هر یک از اجسام سه بعدی، روی صفحه‌ی تصویر V به دست آمده است. تصویری را که ناظر می‌بیند، مطابق نمونه، کامل کنید. (F جهت دید ناظر است).

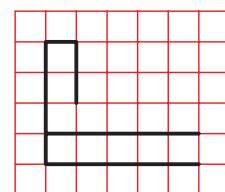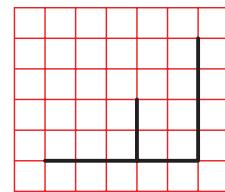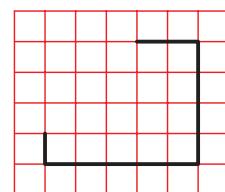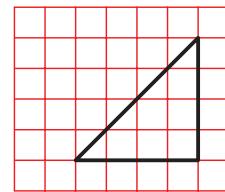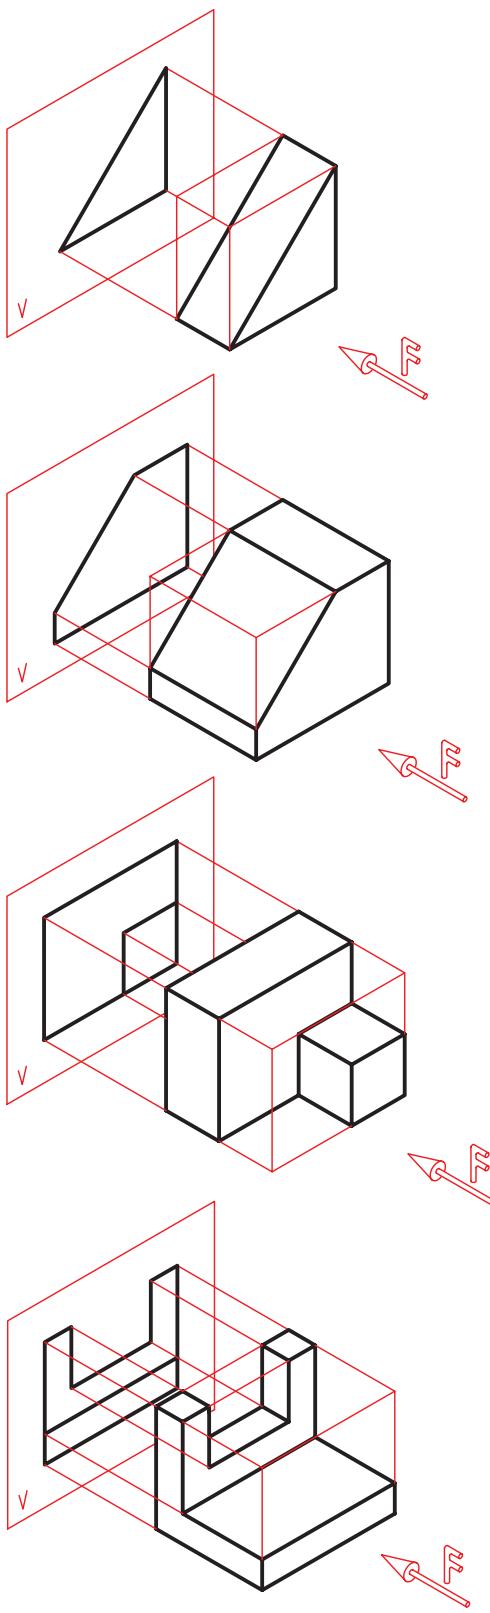

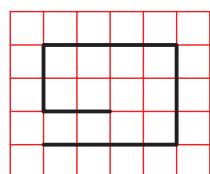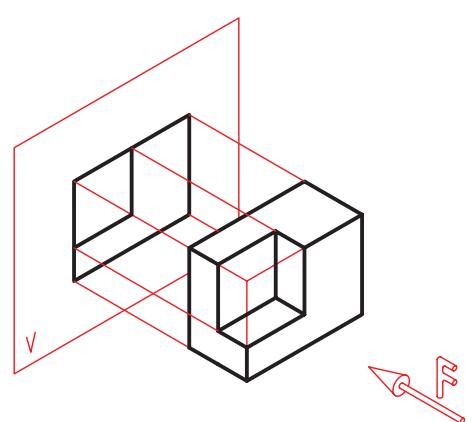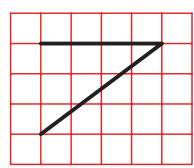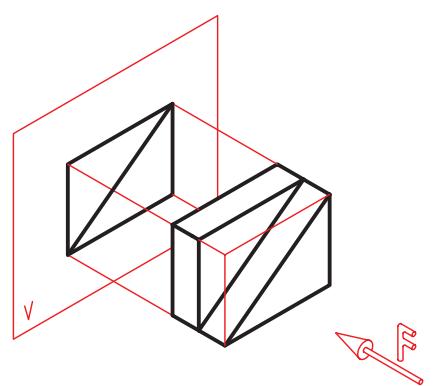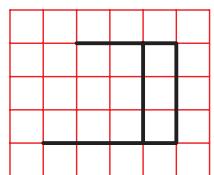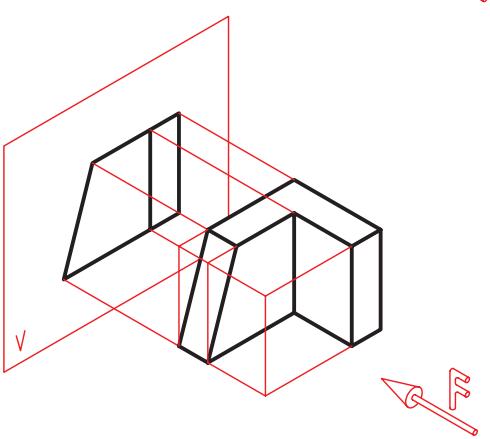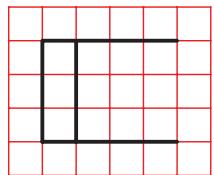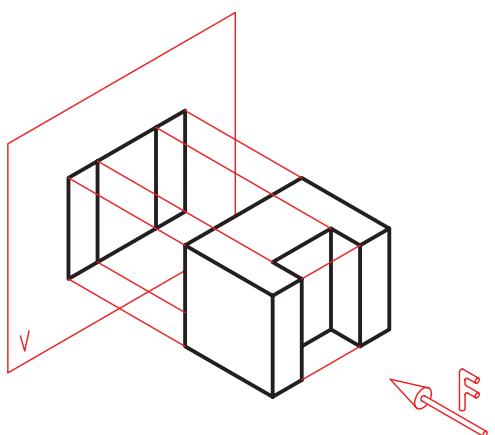

۲. وقتی ناظر از جهت F به اجسام نگاه کند کدام قسمت‌ها را می‌بیند؟ آنها را مطابق نمونه با مداد رنگ کنید.



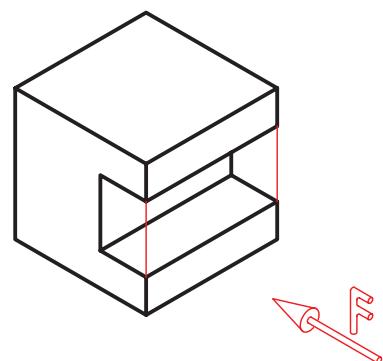
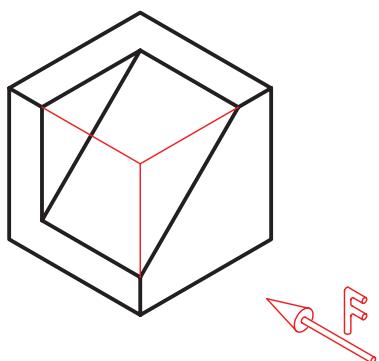
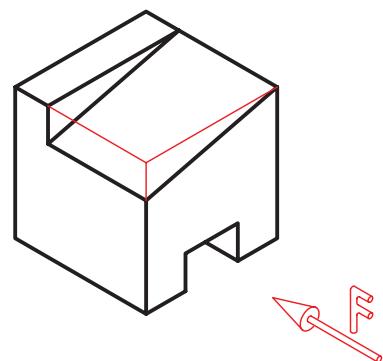
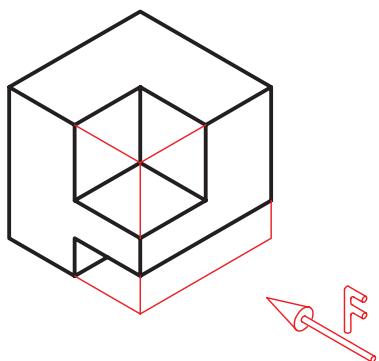
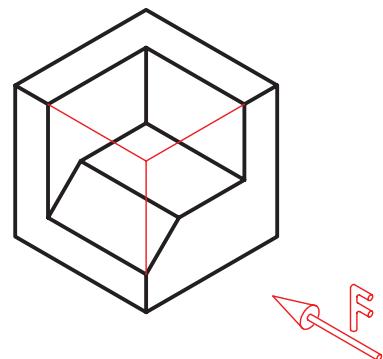
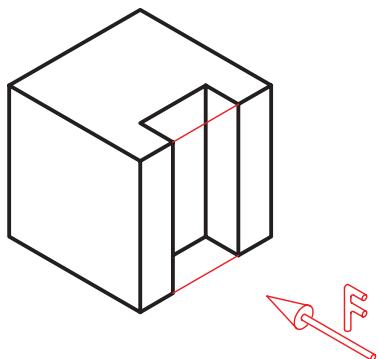
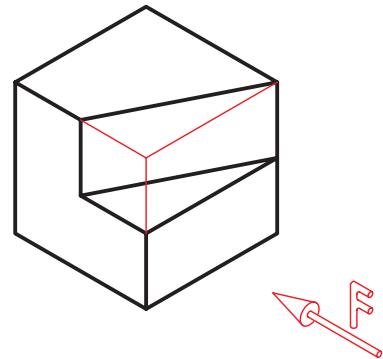
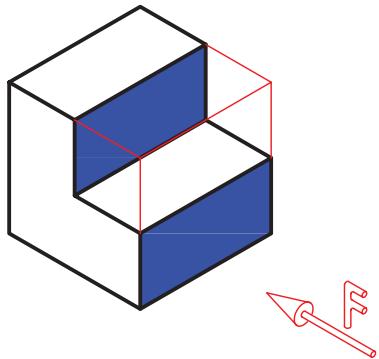


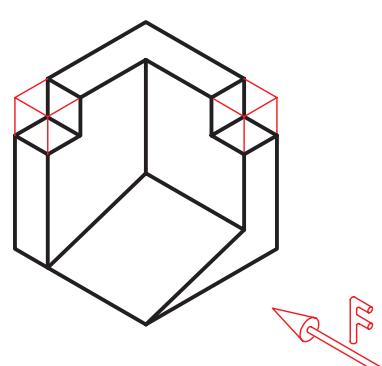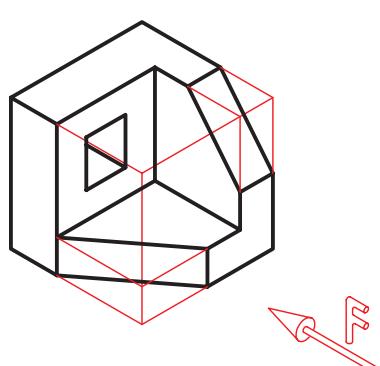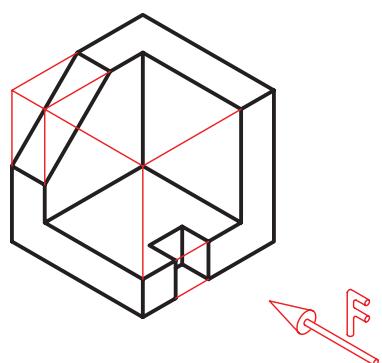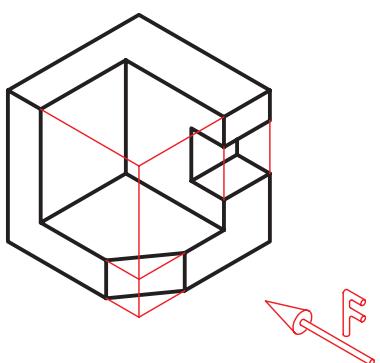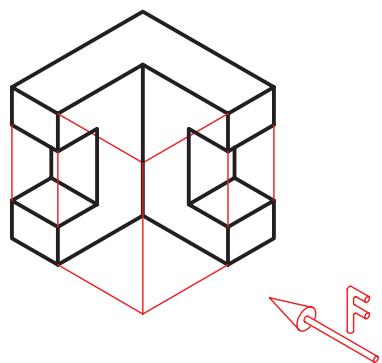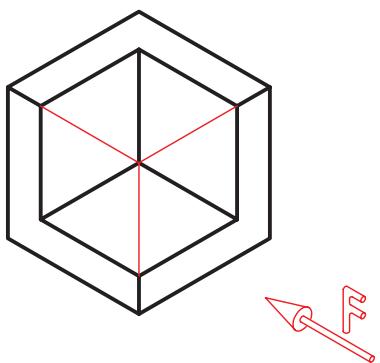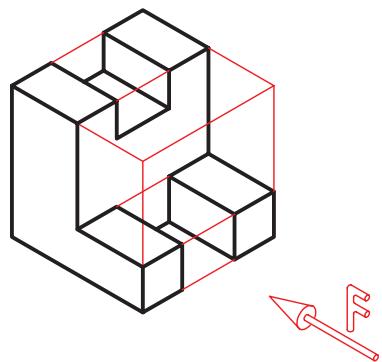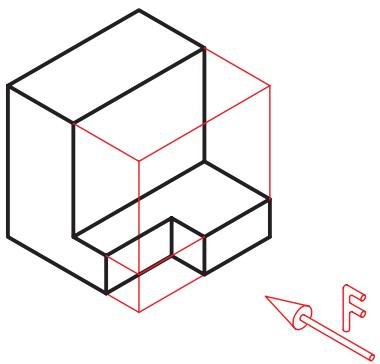

۳. از روی هریک از مدل‌های موجود در کارگاه با کمک هنرآموز محترم خود یک تصویر ترسیم کنید. (حداقل ۱۰ مدل).

مدل‌ها می‌توانند مطابق شکل زیر باشد.

توجه: ترسیم روی کاغذ شطرنجی انجام شود.

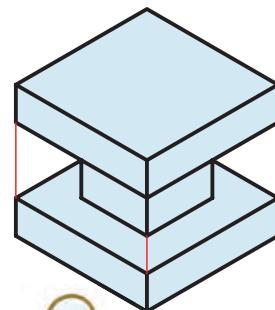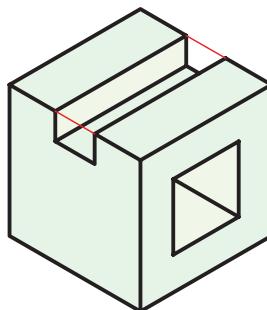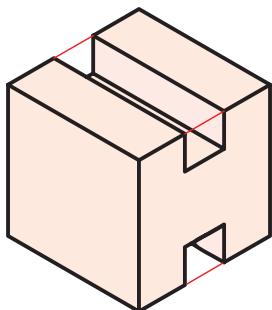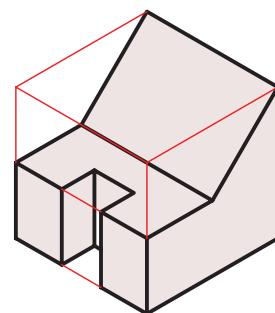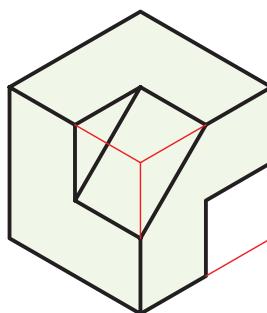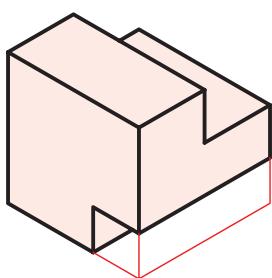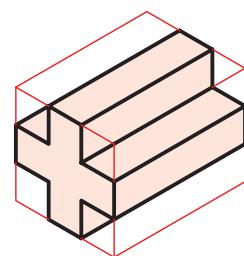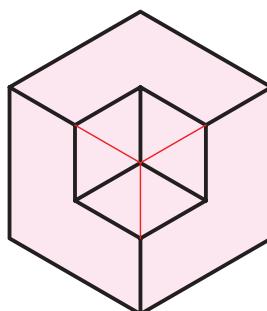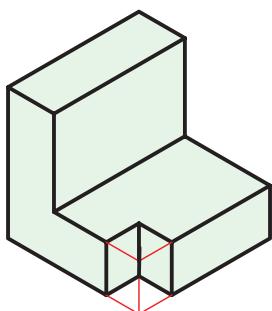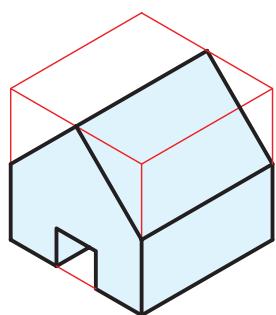

تحقيق

تحقيق کنید که از یک جسم چند تصویر مختلف می‌توان کشید، برای این منظور

سعی کنید تصاویر مختلفی از وسایل منزل (میز، کمد، و...) را ترسیم کنید.

توانایی ترسیم تصویر گوشه، لبه، و سطح در حالت‌های مختلف


پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- تصویر گوشه را تعریف کند.
- تصاویر لبه را در حالت‌های مختلف نسبت به صفحه‌ی تصویر شرح دهد.
- تصاویر سطح را در حالت‌های مختلف نسبت به صفحه‌ی تصویر تعریف کند.
- یک تصویر از اجسام ساده را روی کاغذ شترنجی ترسیم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۷	۴	۳

پیش آزمون

۱. مکعب چند سطح دارد؟

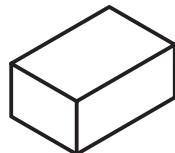

۲. محل برخورد سطوح در نقشه چگونه نشان داده می شود؟


۳. صفحه (سطح) حداقل از چند خط تشکیل می شود؟

۴. حجم حداقل از چند سطح تشکیل می شود؟

۵. آیا می توان سطح را به گونه ای چرخاند که تصویر آن یک خط شود؟


تصاویر گوشه‌ها، لبه‌ها، و سطوح

می‌دانید که هر حجم از تعدادی سطح تشکیل شده است. مثلاً هرم سه‌وجهی دارای چهار سطح و مکعب دارای شش سطح است.

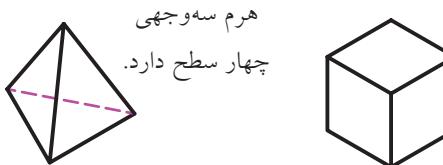

مکعب شش سطح دارد.

از کنار هم قرار گرفتن سطوح، لبه‌ها ایجاد می‌شود. از برخورد لبه‌های جسم با یکدیگر گوشه ایجاد می‌شود. برای به‌دست آوردن تصویر جسم باید تصاویر سطوح، لبه‌ها و گوشه‌های آن را به‌دست آوریم.

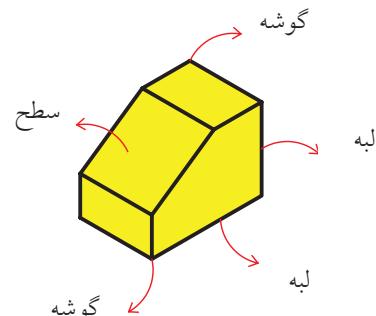


برای این منظور، فراگیری هفت اصل ساده‌ی زیر توصیه می‌شود.

اصل اول

تصویر گوشه، یک نقطه است.


برای مثال، تصویر گوشه‌ی A که رأس هرم است نقطه‌ی است.

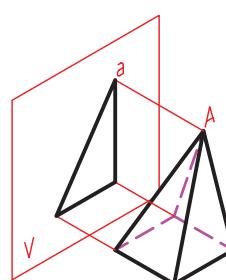

اصل دوم

تصویر لبه‌ی موازی با صفحه‌ی تصویر، یک خط با اندازه‌ی واقعی است.


برای مثال، ضلع AB موازی با صفحه‌ی تصویر است.

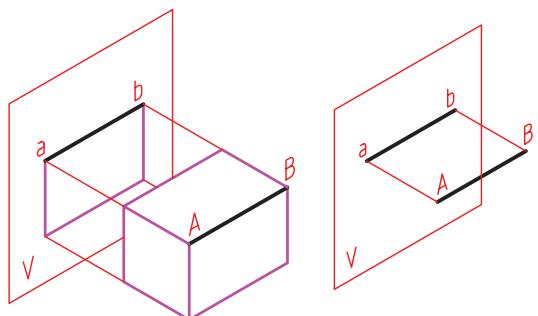

اصل سوم

تصویر لبه‌ی عمود بر صفحه‌ی تصویر، یک نقطه است.


برای مثال، تصویر ضلع AB که عمود بر صفحه‌ی تصویر است نقطه‌ی a-b است.

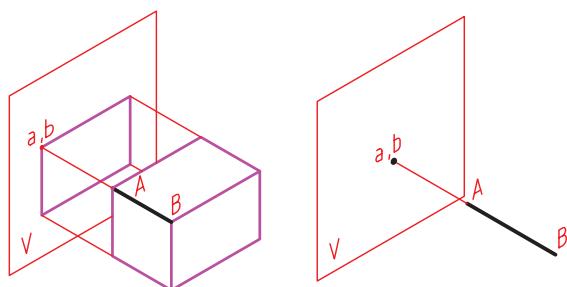


اصل چهارم

تصویر لبه‌ای که موازی یا عمود بر صفحه‌ی تصویر نباشد، کوچک‌تر از اندازه‌ی واقعی است.


برای مثال، ضلع AB موازی یا عمود بر صفحه‌ی تصویر نیست.

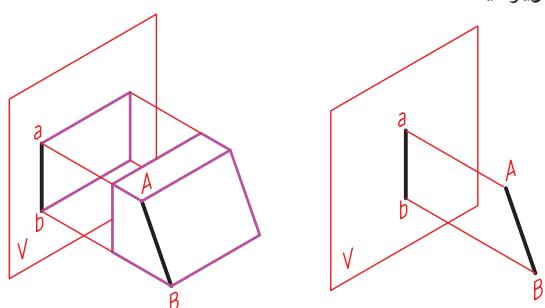


فراگیری این هفت اصل بسیار مهم و شما را در به دست آوردن تصاویر اجسام کمک می کند.
اکنون، با توجه به آنچه بیان شد، تصویر از جهت F این جسم را بررسی می کنیم.

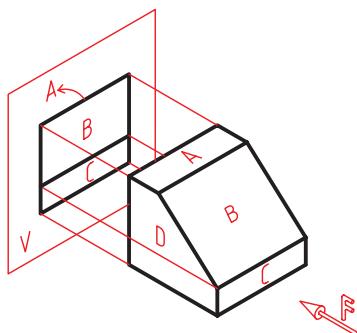


همان گونه که می بینید این جسم سه بعدی از سطوح مختلفی تشکیل شده است. سطح A بر صفحه V تصویر عمود است. پس، تصویر آن یک خط است. (اصل V)

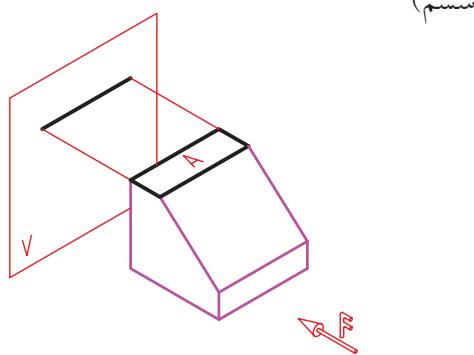


سطح B موازی با صفحه V نیست. پس، تصویر آن از خود سطح کوچکتر است. (اصل هفتم)

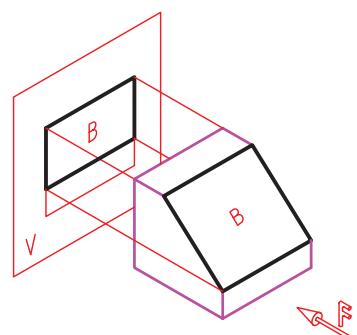


اصل پنجم
تصویر سطح موازی با صفحه V یک صفحه با اندازه واقعی است.
برای مثال، سطح $ABCD$ موازی با صفحه V تصویر است.

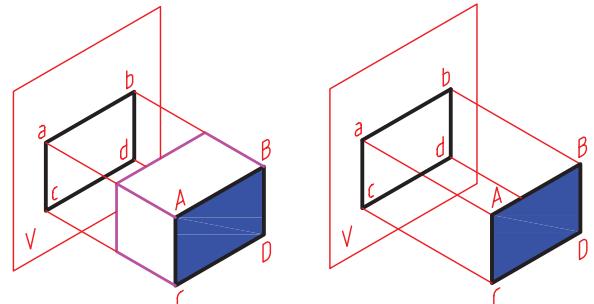


اصل ششم
تصویر سطح عمود بر صفحه V یک خط است.
برای مثال، سطح $ABCD$ عمود بر صفحه V تصویر است.

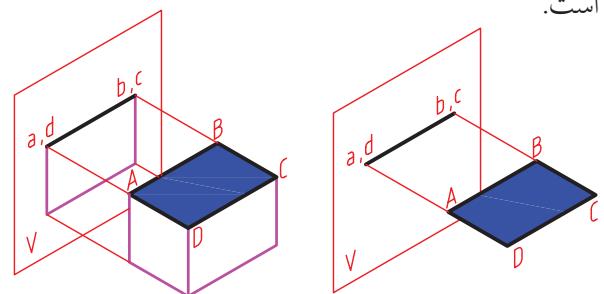


اصل هفتم
تصویر سطحی که موازی یا عمود بر صفحه V نباشد، کوچکتر از اندازه واقعی آن است.
برای مثال، سطح $ABCD$ موازی یا عمود بر صفحه V تصویر نیست.

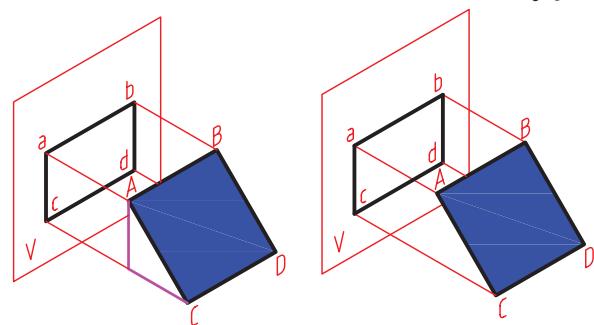

اکنون به جسم زیر و تصویر آن نگاه کنید. همان‌گونه که می‌بینید سطوح A، B و C بر صفحه‌ی تصویر V عمود است و تصویر هر کدام یک خط است. (اصل ششم)

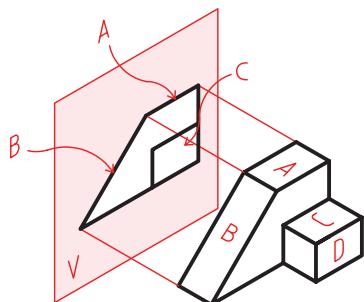


همچنین، سطح D موازی صفحه‌ی تصویر V است. پس، تصویر آن به اندازه‌ی واقعی است. (اصل پنجم) در این شکل سطوح دیگری هم وجود دارد که می‌توانند آن‌ها را بررسی کنید.

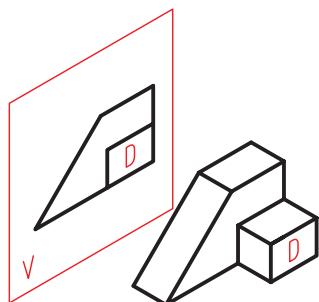


نکته
تصویر خط یا سطحی که موازی یا عمود بر صفحه‌ی تصویر نباشد، کوچک‌تر از اندازه‌ی واقعی آن است.


سطح C موازی با صفحه‌ی تصویر V است. پس، تصویر آن با خود سطح برابر است. (اصل پنجم)

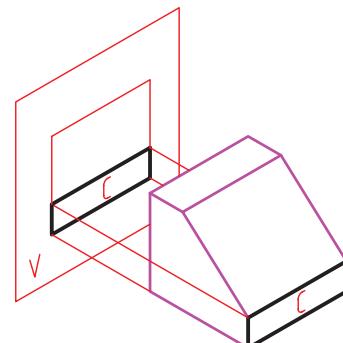

سطح D بر صفحه‌ی تصویر V عمود است. پس، تصویر آن یک خط است. (اصل ششم)

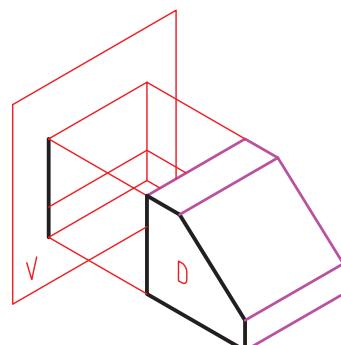

می‌توانیم هر لبه را جداگانه نیز تحلیل کنیم. برای مثال، لبه‌ی EN بر صفحه‌ی تصویر V عمود است. پس، تصویر آن یک نقطه است. (اصل سوم)

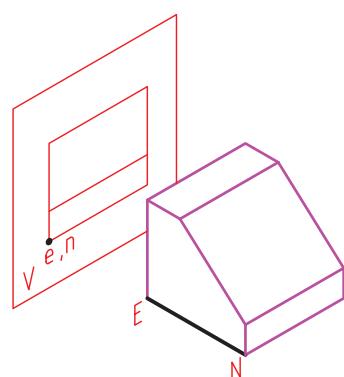




دستور کار

ترسیم تصویر از جسم

(۳۰ دقیقه)

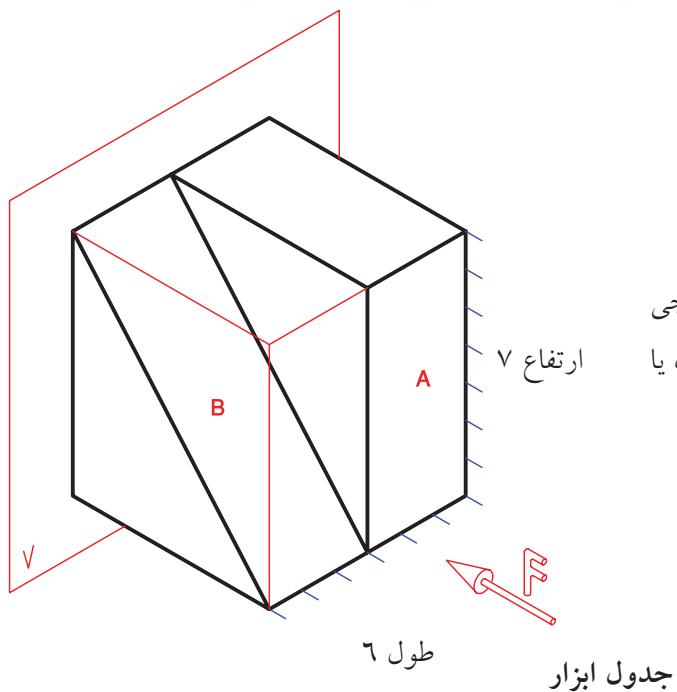

تصویر از نمای F جسم روبه رو را روی کاغذ شطرنجی ترسیم کنید. (برای ترسیم خطوط از خطکش ساده یا گونیا استفاده کنید.)


جدول ابزار

مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	A4	کاغذ شطرنجی
روپوش سفید	لباس کار	۳۰° - ۶۰°	گونیا
مویی	برس	HB	مداد




نکته

مشاهده می کنید که در تصویر از جهت F سطوح A و B دیده می شود.

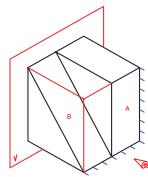


مراحل ترسیم

۵. بالای سطح B نیز دقیقاً در امتداد طول بالای سطح A دیده می‌شود. آن را ترسیم کنید.

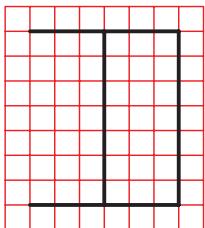

۶. مقدار ارتفاع سطح B را ترسیم کنید تا تصویر کامل شود.

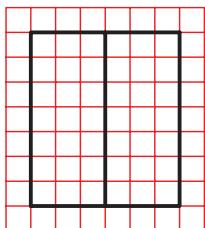


۷. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.




همان‌گونه که مشاهده می‌کنید سطح B موازی صفحه‌ی تصویر نیست؛ از این‌رو، اندازه‌ی تصویر آن از اندازه‌ی واقعی سطح B کوچک‌تر است.


۱. سطح A موازی با صفحه‌ی تصویر V است، پس با اندازه‌ی واقعی دیده می‌شود. برای ترسیم آن ابتدا خطی عمود به اندازه‌ی ۷ واحد ترسیم کنید.

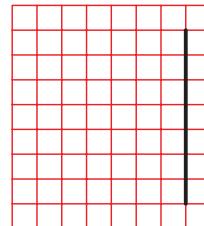


۲. مقدار طول سطح A برابر ۳ واحد است. آن را ترسیم کنید.

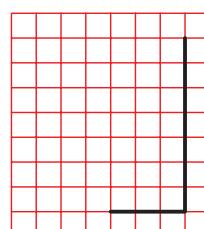

۳. ارتفاع و طول سطح A ترسیم شده است. تصویر سطح A را کامل کنید.

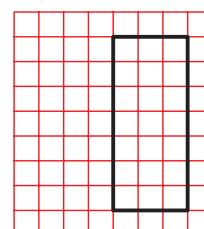

۴. سطح B باید چسبیده به سطح A ترسیم شود. مقدار ۳ واحد در امتداد طول پایینی سطح A ترسیم کنید.

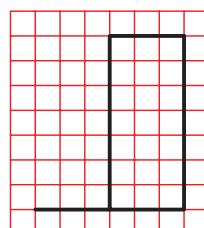

ارزشیابی پایانی

نظری

۱. اگر لبه‌ای عمود بر صفحه‌ی تصویر باشد، تصویر آن چگونه است؟

۲. اگر لبه‌ای موازی با صفحه‌ی تصویر یا عمود بر آن نباشد تصویر آن چگونه است؟

۳. در چه حالت اندازه‌ی تصویر لبه برابر با اندازه‌ی خود لبه است؟

۴. اگر سطحی عمود بر صفحه‌ی تصویر باشد، تصویر آن ...


الف) یک خط است ب) یک صفحه است

ج) یک نقطه است د) الف و ب


۵. در چه حالت اندازه‌ی تصویر سطح از خود سطح کوچک‌تر است؟

۶. در چه حالت اندازه‌ی تصویر سطح برابر سطح با خود سطح است؟

۷. کدام‌یک از خطوط شکل موازی با صفحه‌ی تصویر است؟ آن‌ها را شماره‌گذاری کنید.






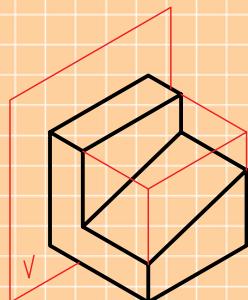










۸. کدام‌یک از سطوح شکل عمود بر صفحه‌ی تصویر است؟ آن‌ها را سایه بزنید.

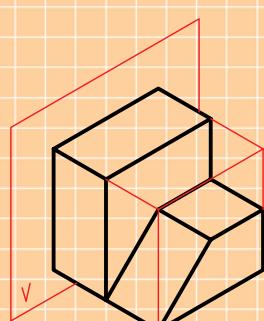









عملی









۱. سطوحی را که در نمای F به اندازهٔ واقعی مشاهده می‌شوند با مداد رنگ کنید. (مطابق نمونه)

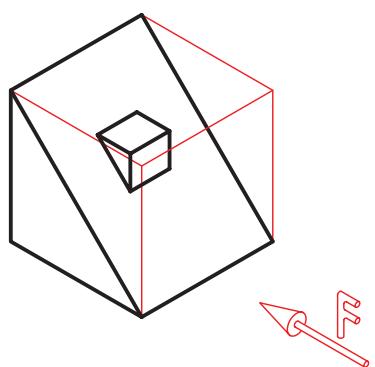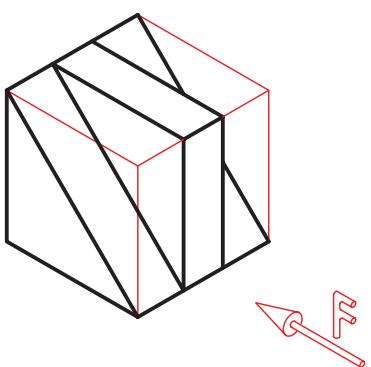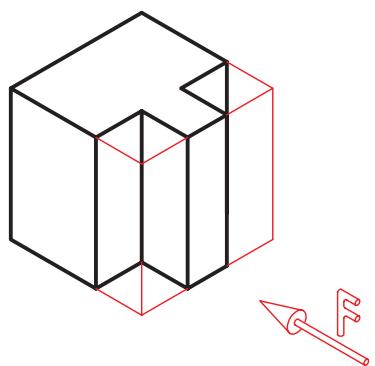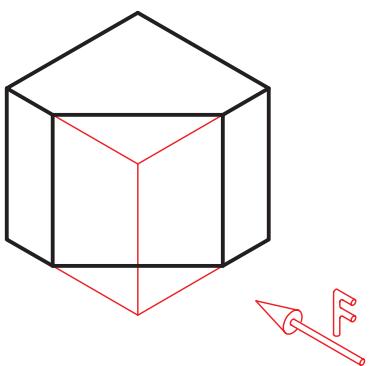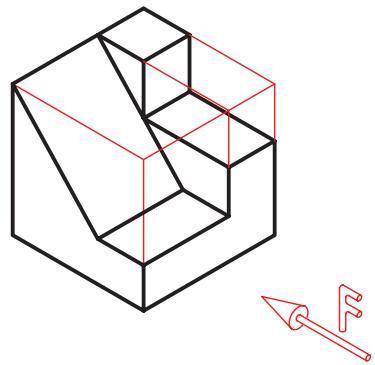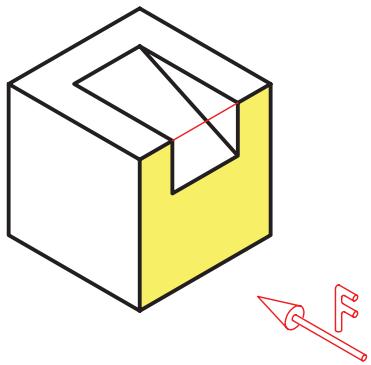

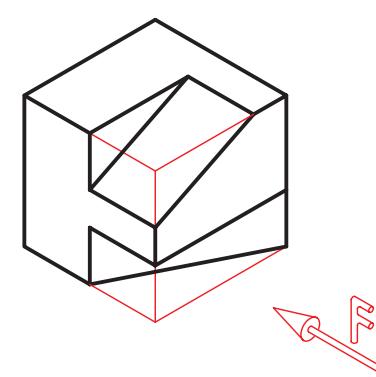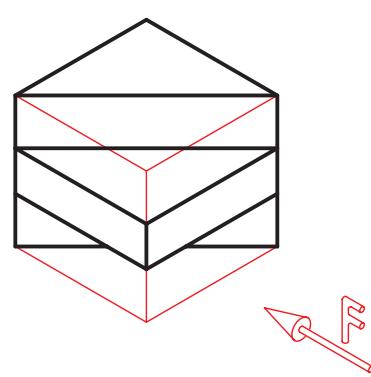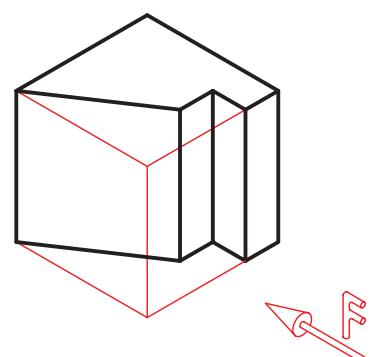
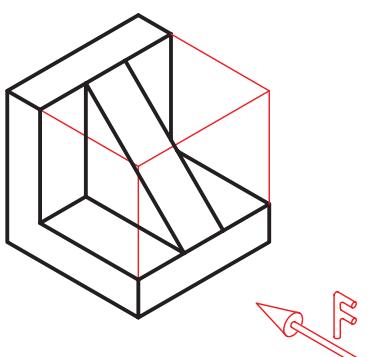
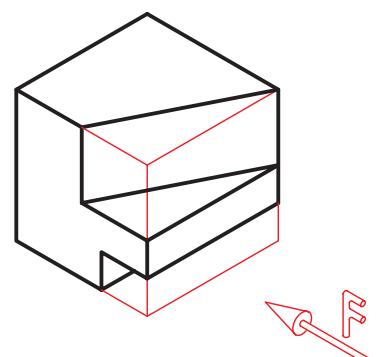
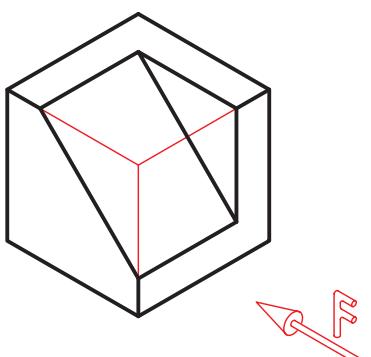
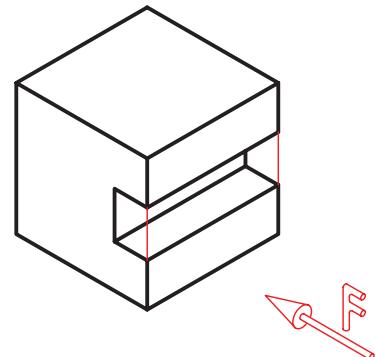
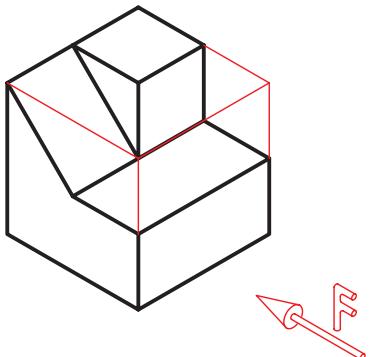








۲. تصاویر از جهت F اجسام زیر را مطابق نمونه کامل کنید.

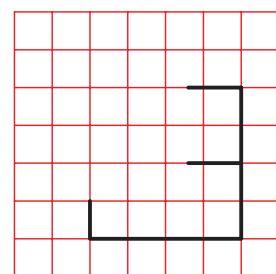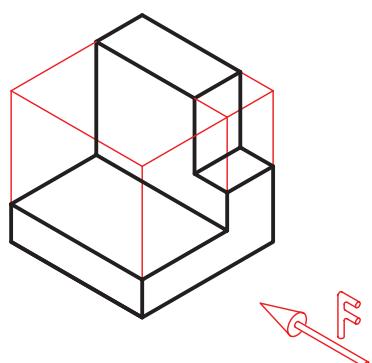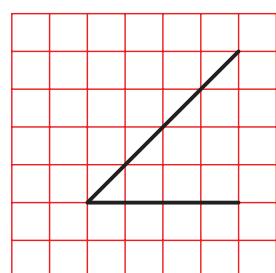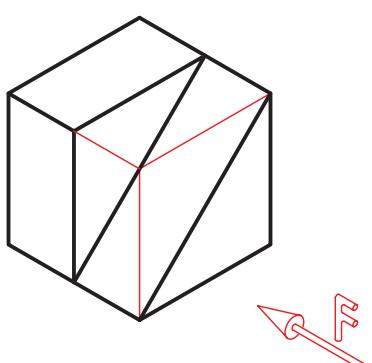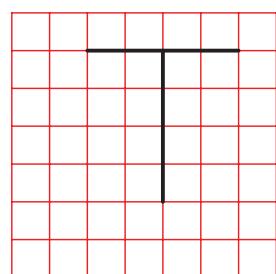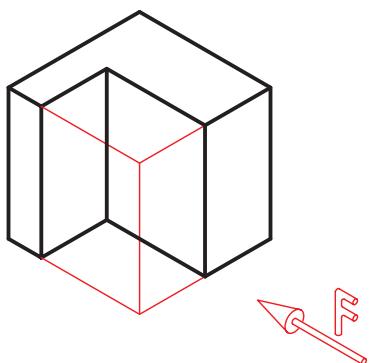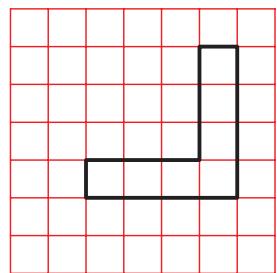
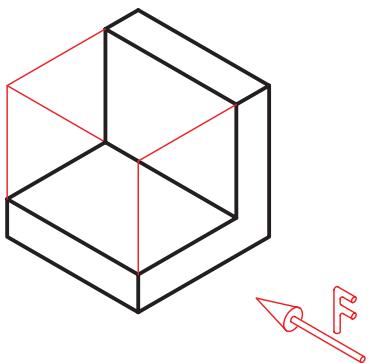


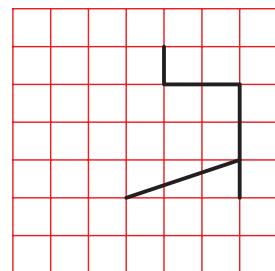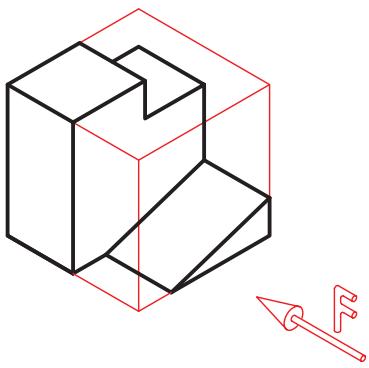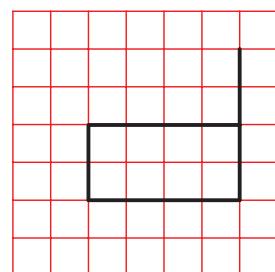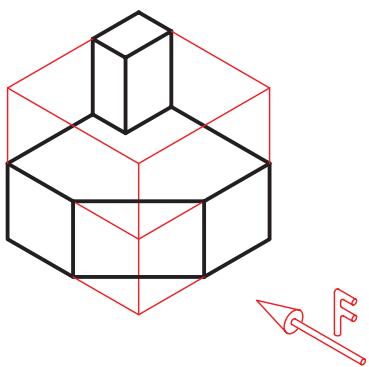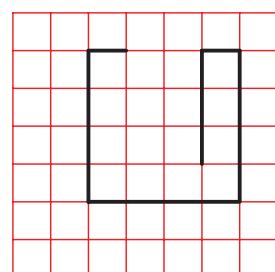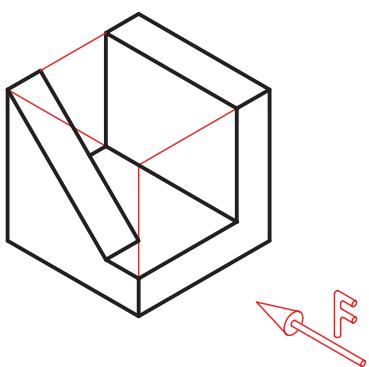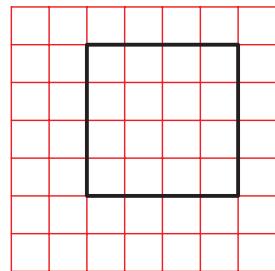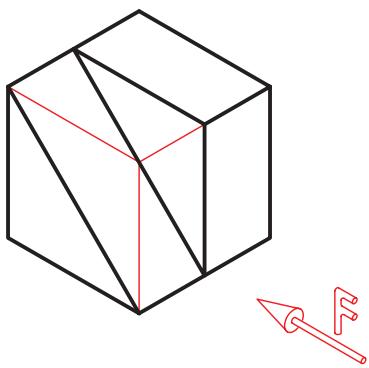










۳. تصویر از جهت F اجسام زیر را ترسیم کنید.

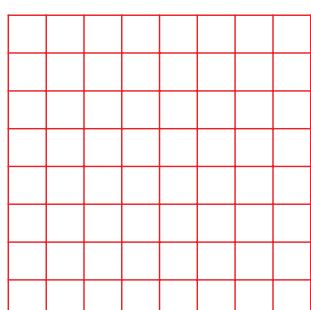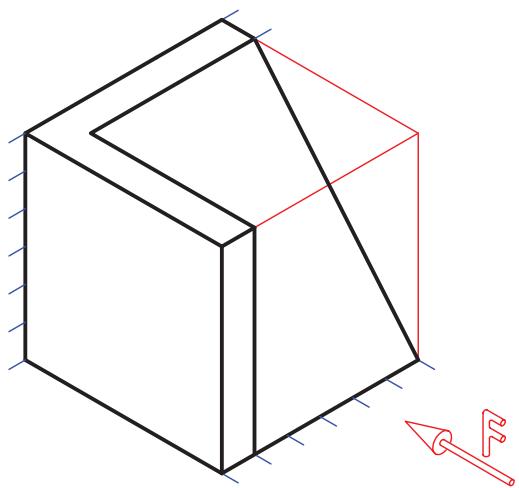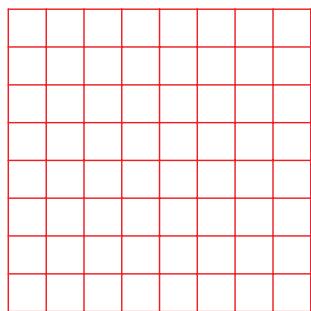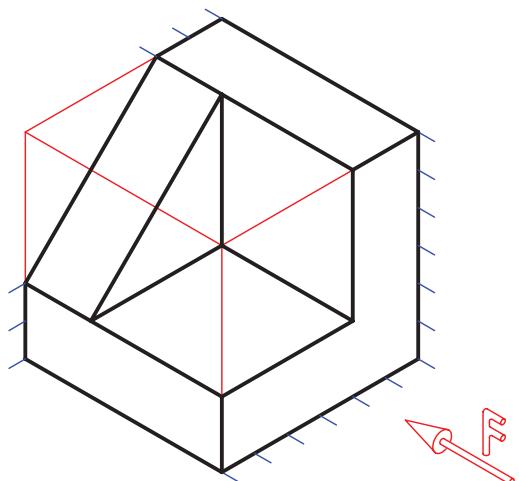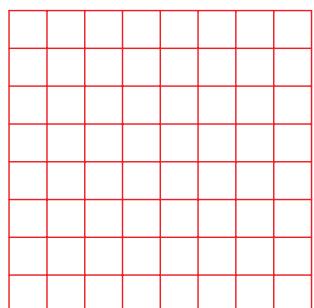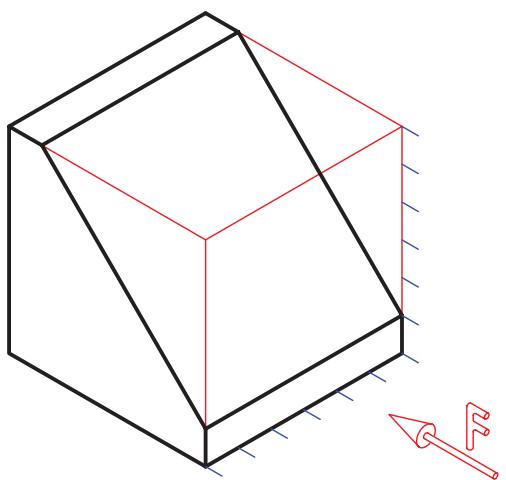

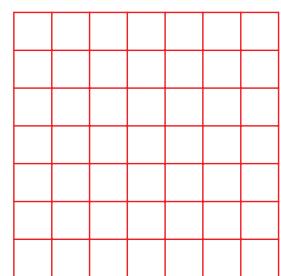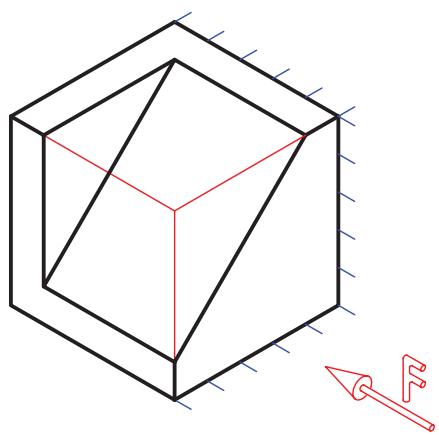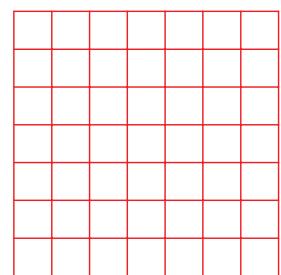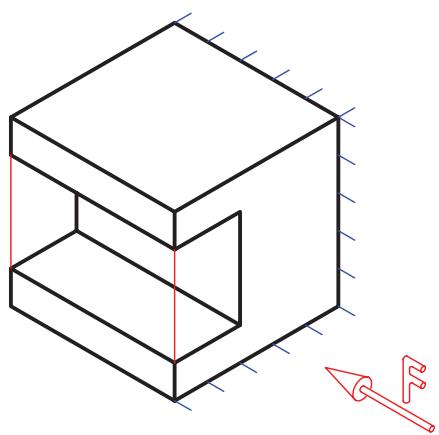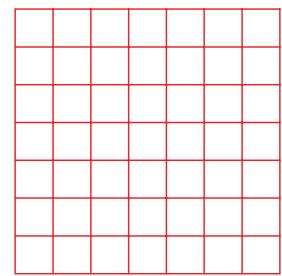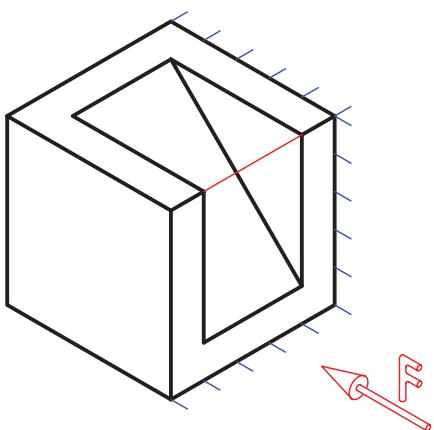

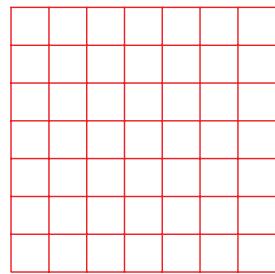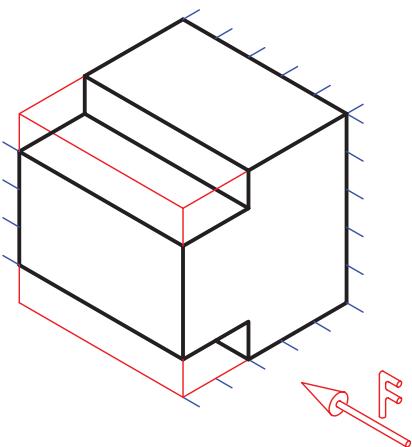

۴. تصویر از جهت F اجسام داده شده را روی کاغذ شطرنجی ترسیم کنید.

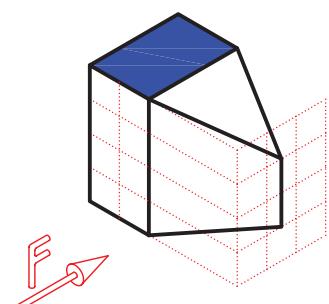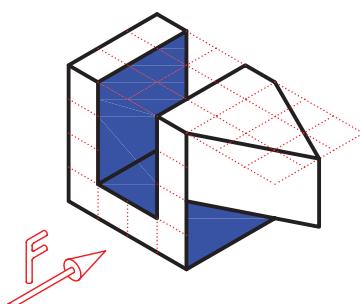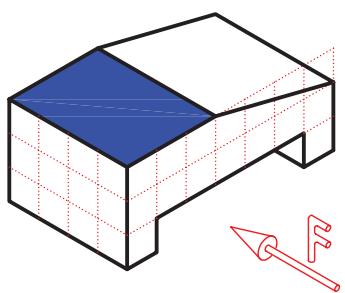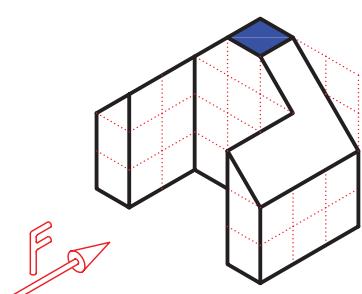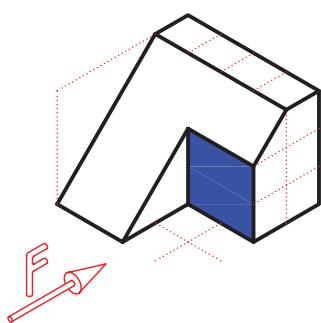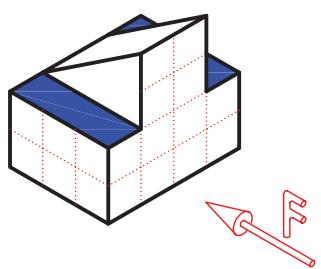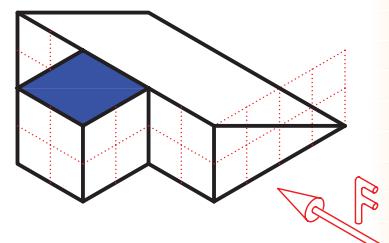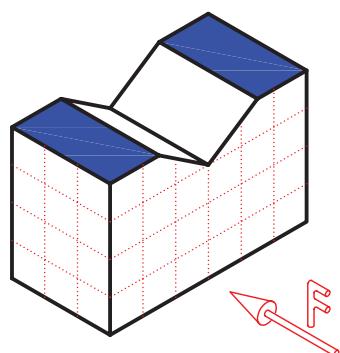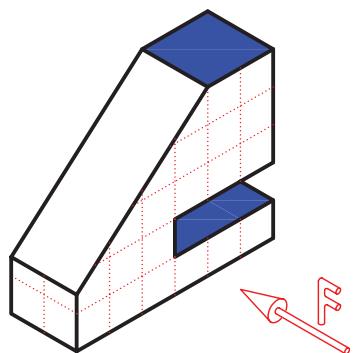

توانایی ترسیم تصویر روبرو، افقی و نیمرخ (جانبی) روی

صفحات ترسیم

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- کاربرد سه صفحه‌ی تصویر را شرح دهد.

- تسطیح صفحات تصویر را تعریف کند.

- تصاویر روبرو، افقی و جانبی دید از چپ را ترسیم کند.

- کاربرد خط ندید در تصاویر را بیان کند.


- ارتباط بین تصاویر را برقرار سازد.

- وجوه مشترک تصاویر را بیان کند.


ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۵	۷

پیش آزمون


۱. اگر بخواهید یک میز را به خوبی روی کاغذ تعریف کنید، چند تصویر از آن ترسیم می کنید؟
۲. به مکعب زیر نگاه کنید. اگر از نمای F به جسم نگاه کنید، کدام مقادیر طول، عرض یا ارتفاع دیده می شود؟

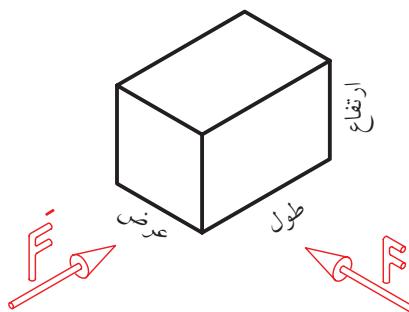


۳. اگر از سمت F' به مکعب نگاه کنید، کدام مقادیر طول، عرض یا ارتفاع دیده می شود؟
۴. تصویر از سمت F جسم زیر روی صفحه‌ی تصویر V به دست آمده است. به نظر شما، مفهوم خط‌چین روی تصویر چیست؟

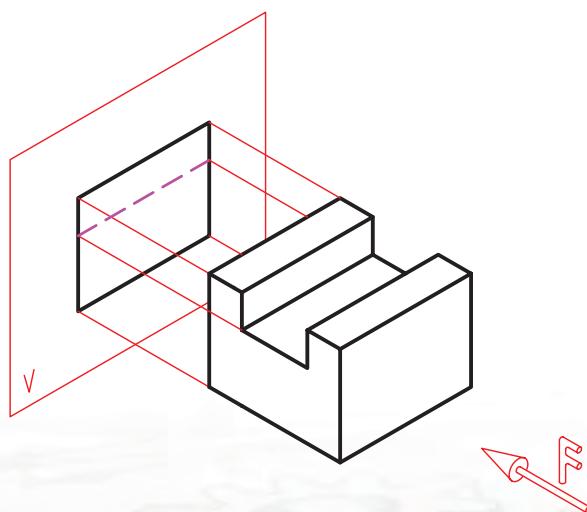

برای ترسیم تصویر از بالا نیاز به صفحه‌ای افقی، مانند صفحه‌ی H است. به صفحه‌ی H تصویر افقی گویند. در این حالت، ناظر از بالا به جسم نگاه می‌کند.

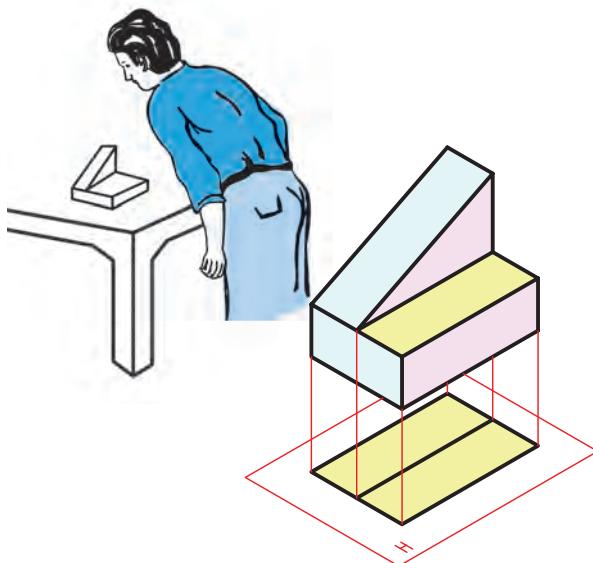


همچنین، وقتی ناظر از سمت چپ به جسم نگاه کند، تصویر جسم را روی صفحه‌ی P می‌بیند. صفحه‌ی P را صفحه‌ی تصویر جانبی گویند.

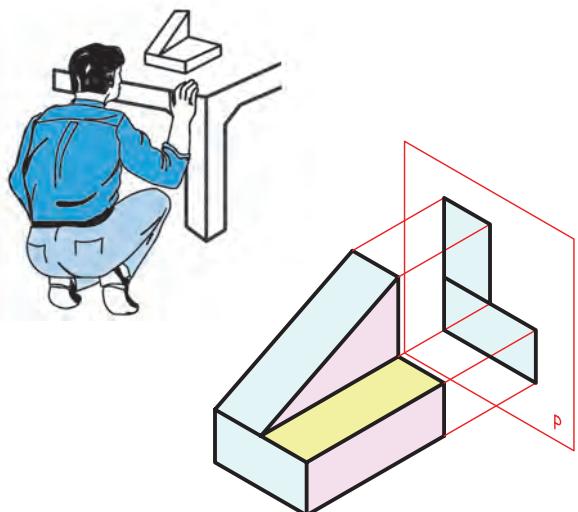


تصویر جانبی از سمت چپ، بر روی صفحه‌ی تصویر جانبی به دست می‌آید.

صفحات تصویر رو به رو، افقی و جانبی

آموختیم که برای نشان دادن اجسام و قطعات در صنعت از تصویر استفاده می‌شود.

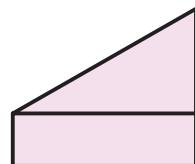


وقتی ناظر از رو به رو به جسم نگاه می‌کند نمای رو به روی جسم را روی صفحه‌ی تصویر V می‌بیند. به صفحه‌ی تصویر V صفحه‌ی تصویر رو به رو گویند.

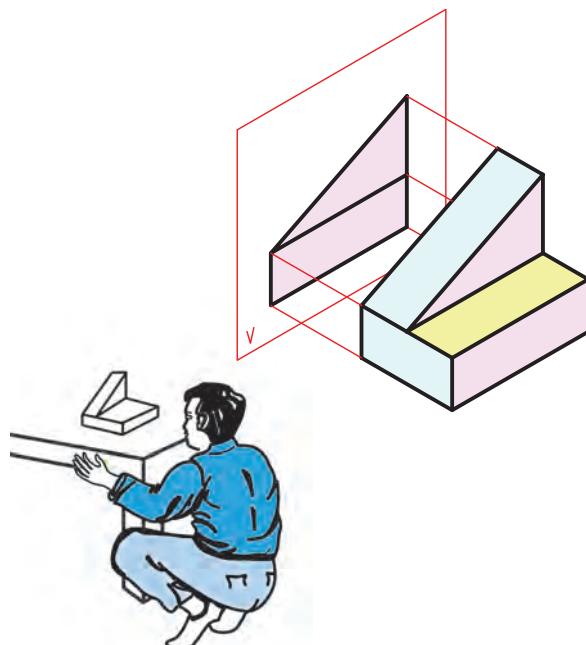


برای اینکه جسمی به صورت کامل نشان داده شود غالباً به دو تصویر دیگر نیز نیاز است: تصویر از بالای جسم و تصویر از سمت چپ جسم.

گام آخر


اکنون سه تصویر از جسم به دست آمده است و سازنده می‌تواند با استفاده از آن تصاویر جسم را بسازد.

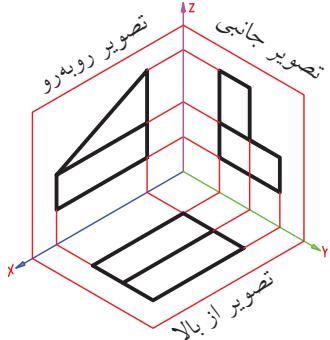


اما هنوز صفحه‌های تصویر حالت سه‌بعدی دارد. گام آخر این است که صفحه‌ها را از حالت سه‌بعدی خارج کنیم تا ترسیم آن ساده‌تر باشد. بدین منظور، صفحه‌ی تصویر جانبی را حول محور Z می‌چرخانیم تا با صفحه‌ی رو به رو هم‌راستا شود.

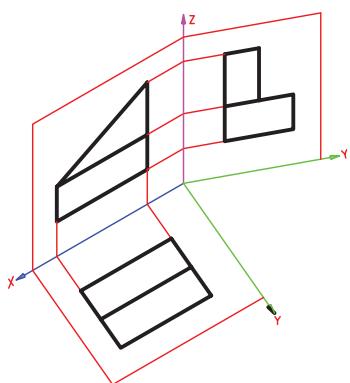


همچنین، صفحه‌ی تصویر افقی را حول محور X می‌چرخانیم تا با صفحه‌ی تصویر رو به رو هم‌راستا شود. اکنون سه تصویر اصلی این جسم: یعنی تصاویر رو به رو، افقی، و جانبی به صورت یک نقشه ترسیم شده است.

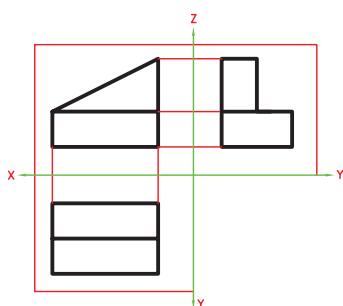

پس برای نمایش تصاویر رو به رو، افقی (بالا) و جانبی جسم، به سه صفحه‌ی تصویر نیاز داریم: صفحه‌ی تصویر رو به رو، صفحه‌ی تصویر افقی و صفحه‌ی تصویر جانبی.

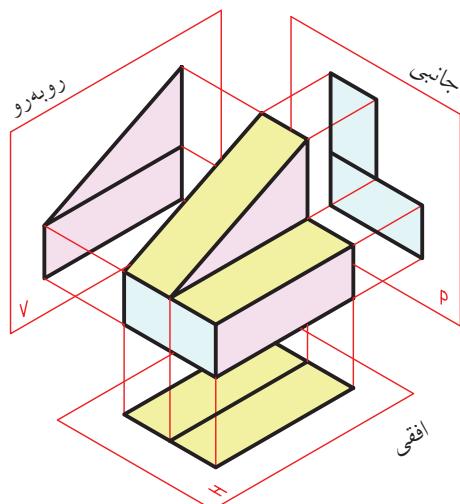


اگر سه صفحه‌ی تصویر را کاملاً در کنار یکدیگر قرار دهیم فضای سه‌بعدی به دست می‌آید که می‌توانیم جسم را در داخل آن قرار دهیم و تصاویر آن را به دست آوریم. به این فضای سه‌بعدی ناحیه‌ی تصویرگیری می‌گوییم. همان‌گونه که می‌بینید، سه محور ارتفاع Z، طول X، و عرض Y صفحات تصویر را از هم جدا کرده است.

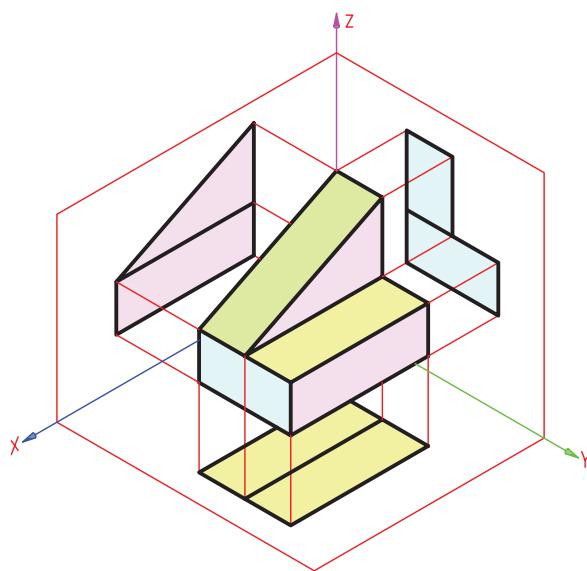


مثال

وقتی صفحات تصویر را باز کنیم سه تصویر نهایی از جسم حاصل می‌شود.

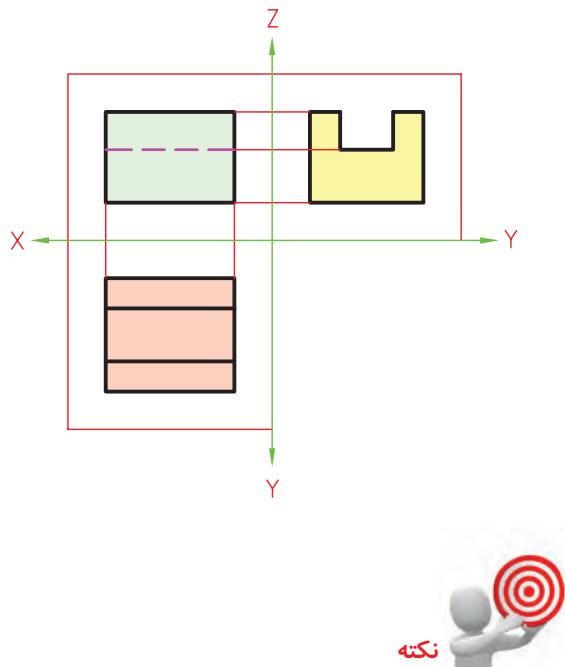

خطچین، اثر اختلاف سطوحی است که در مسیر دید ناظر است و لی داخل یا پشت جسم قرار دارد.



جسم رو به رو را داخل ناحیهٔ تصویرگیری قرار داده‌ایم، سه تصویر رو به رو، افقی و جانبی از چپ آن روی صفحات تصویر به دست آمده است.

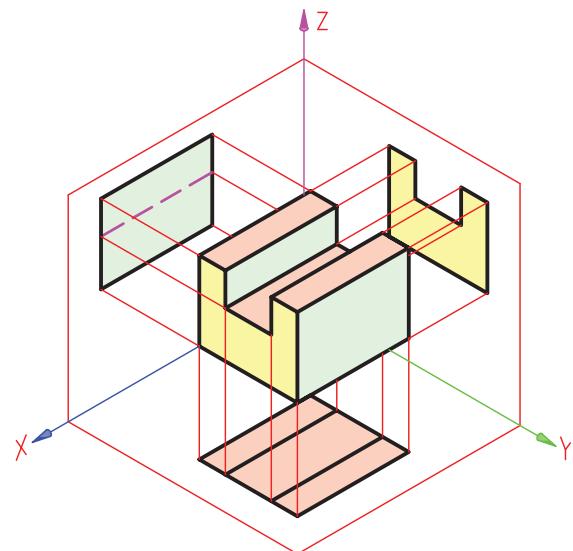


وجود خطچین روی تصویر رو به رو به دلیل اختلاف سطوحی است که در داخل جسم وجود دارد. این اختلاف سطح، هرچند که در مسیر دید ناظر قرار دارد، ولی دیده نمی‌شود. پس، اثر آن را با خطچین نمایش می‌دهند.

طول، عرض، و ارتفاع


مکعب سه اندازه‌ی اصلی دارد:
طول، عرض، و ارتفاع.

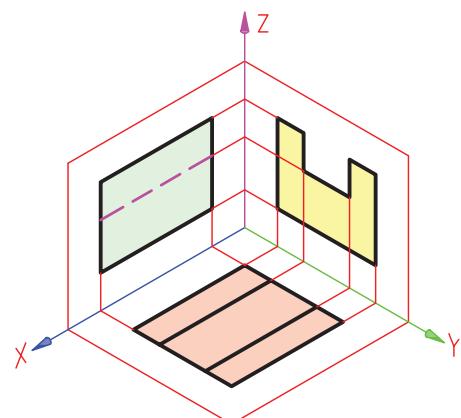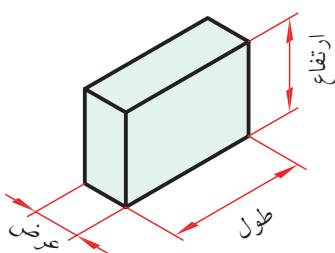


در ناحیه‌ی تصویرگیری نیز سه محور ارتفاع Z , طول X و عرض Y وجود دارد.

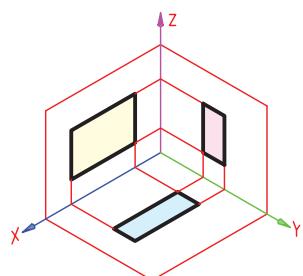


با کمی دقیق متوجه می‌شوید که ارتفاع‌های تصاویر روبرو و جانبی با محور Z موازی‌اند و هر ارتفاعی که در نمای روبرو وجود دارد، همان اندازه‌ی آن، ارتفاعی هم در نمای جانبی دیده می‌شود.

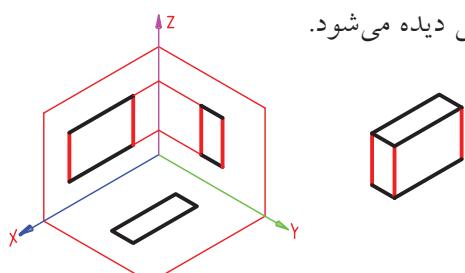

همچنین، هر طولی که در نمای روبرو وجود دارد، همان اندازه‌ی آن، طولی در نمای افقی دیده می‌شود و طول‌های موجود در این دو تصویر با محور X موازی‌اند.

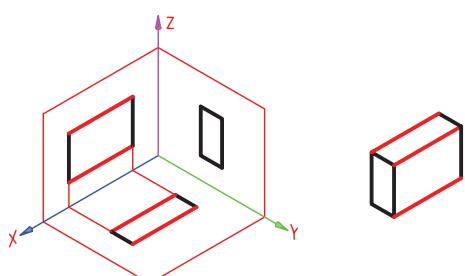


به همین صورت، عرض‌های موجود در تصاویر افقی و جانبی هم با محور Y موازی‌اند و هر مقدار عرض که در تصویر افقی وجود دارد، همان اندازه‌ی آن، عرضی در تصویر جانبی دیده می‌شود.

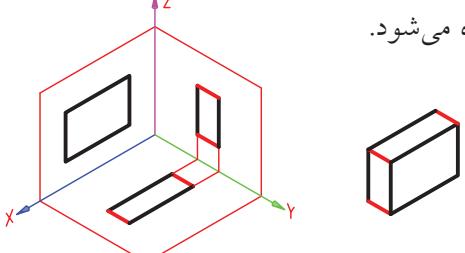

وقتی ناظر از روبرو، به جسم نگاه می‌کند، ارتفاع و طول جسم را می‌بیند. پس، در تصویر روبرو، ارتفاع و طول جسم وجود دارد.



وقتی ناظر از سمت چپ به جسم نگاه می‌کند، ارتفاع و عرض جسم را می‌بیند. پس، در تصویر جانبی ارتفاع و عرض جسم نمایش داده می‌شود.

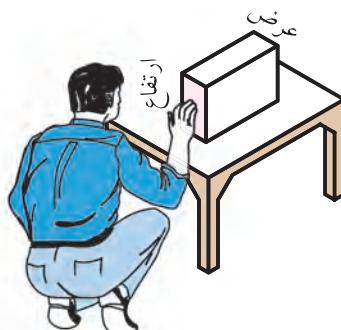

وقتی ناظر از بالا به جسم نگاه می‌کند، طول و عرض جسم را می‌بیند. پس، در تصویر افقی طول و عرض جسم وجود دارد.



توضیح بیشتر خط ندید

۴. کمان‌های ندید که از روی خط محور آغاز می‌شود، به خط محور می‌چسبد.



۵. خط ندید به خط دید می‌چسبد، مگر اینکه در امتداد آن قرار گیرد.




خط ندید در برخورد با خط دید

خط ندید در امتداد
خط دید


۶. طول هر خط‌چین ۳ تا ۴ میلی‌متر و فاصله‌ی بین خط‌چین‌ها یک میلی‌متر مناسب است.



۷. چنانچه خط دید و خط ندید روی هم منطبق شود اولویت ترسیم با خط دید است.

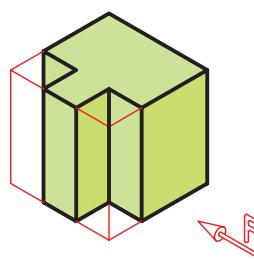


تصویر از دید F

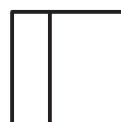

خط دید و ندید روی هم منطبق است.
خط دید ترسیم شده است.

سه تصویر روبرو، افقی و جانبی جسمی ترسیم شده است. در تصویر روبرو و جانبی خط ندید نشان‌دهنده‌ی گوشه‌های داخلی جسم است.

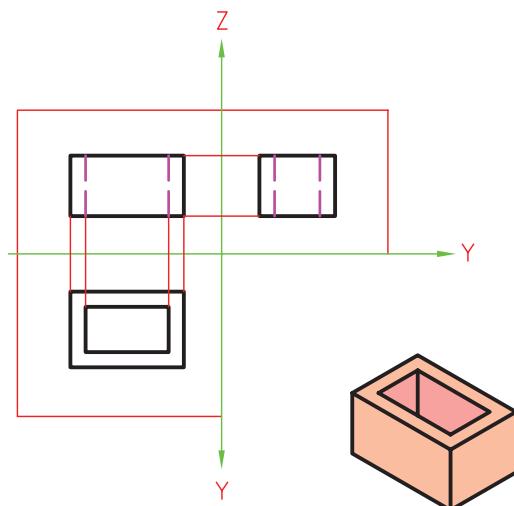

برای ترسیم خطوط ندید، رعایت نکات زیر الزامی است:

۱. ضخامت خط ندید در گروه خطی $0/5$ برابر $0/35$ است.



۲. خطوط ندید در گوشه‌ها به هم می‌چسبند.



۳. خطوط ندید در هنگام برخورد با هم، یکدیگر را قطع می‌کند.




در شکل زیر نحوهی ترسیم صحیح انواع خطوط ندید نشان داده است.

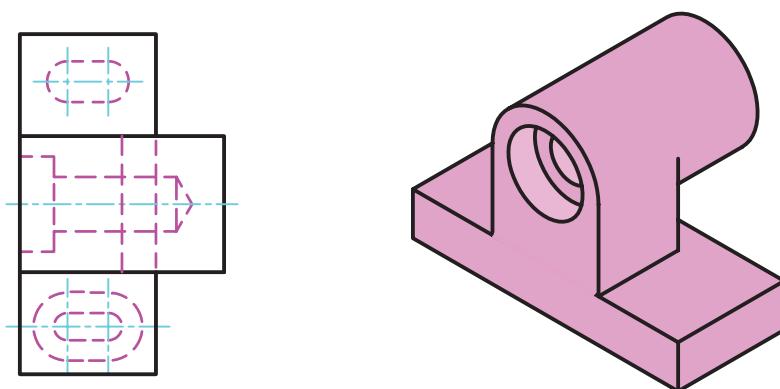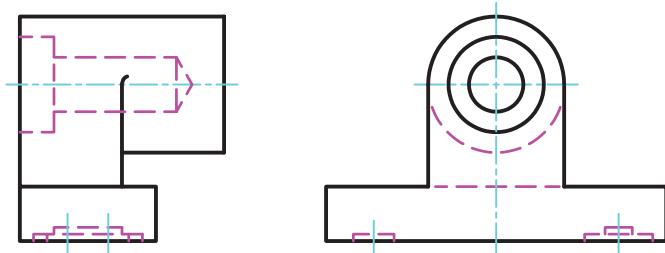

درست	نادرست	درست	نادرست
درست	نادرست	درست	نادرست
درست	نادرست	درست	نادرست
درست	نادرست	درست	نادرست
درست	نادرست	درست	نادرست

در شکل زیر سه تصویر از هر جسم ترسیم شده است. به نحوه ترسیم خطوط ندید توجه کنید.

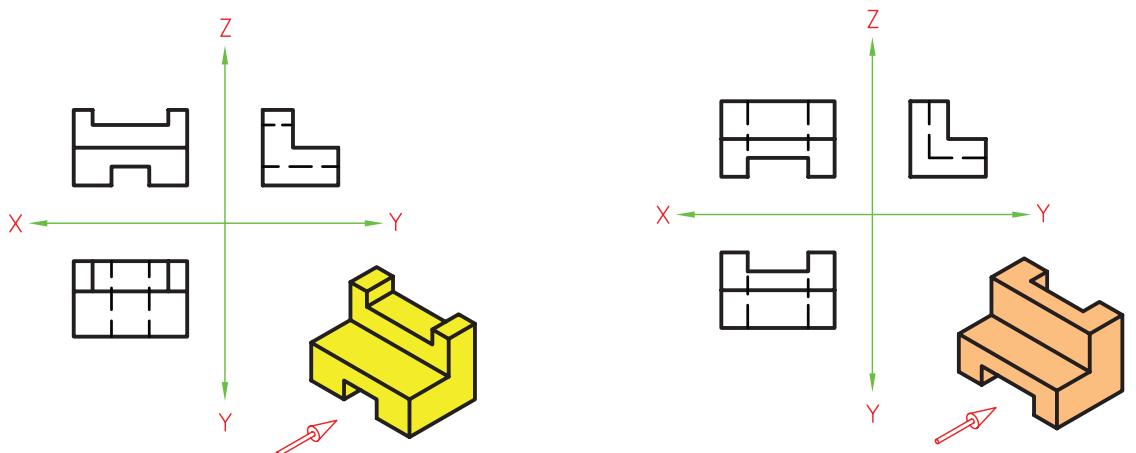

۲. برای ایجاد دقت بیشتر در ابعاد نقشه، مقادیر یکسان طول، عرض و ارتفاع را با خط رابط به تصاویر دیگر انتقال دهید.


برای انتقال مقدار عرض از خط ۴۵ درجه در فضای خالی بین دو محور Y استفاده کنید.

۳. به جای کلمه‌ی تصویر از کلمه‌ی نما هم استفاده می‌شود، برای مثال، به جای تصویر رو به رو می‌توان گفت نمای رو به رو.

۴. نام دیگر تصویر رو به رو، تصویر قائم است. همچنین به تصویر افقی تصویر از بالا و به تصویر جانبی از چپ تصویر نیم رخ نیز می‌گویند.


۵. به تصویر جانبی از چپ، به طور خلاصه، تصویر جانبی می‌گوییم.

۱. خصوصیات مطرح شده همیشه ثابت است. مثلاً وقتی صفحات تصویر را دو بعدی کنیم، مقادیر عرض در تصویر افقی و تصویر جانبی همواره موازی محور Y است.

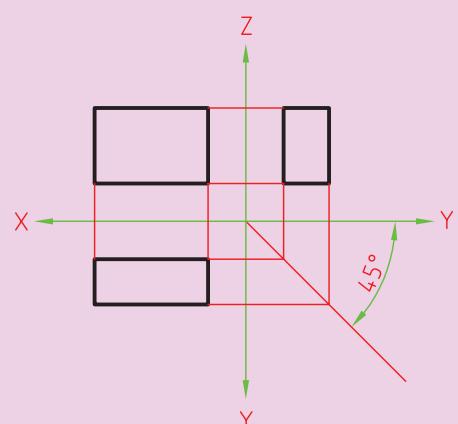


توجه داشته باشید، ساده‌ترین و مناسب‌ترین روش، انتقال اندازه با استفاده از گونیای ۴۵ درجه است. توصیه می‌شود، هیچ‌گاه برای انتقال اندازه از خطکش استفاده نکنید، زیرا علاوه بر کاستن از دقت، در انتقال اندازه نیز موجب کاهش سرعت می‌شود.


گفتنی است، برای انتقال مقدار عرض از تصویر افقی به تصویر جانبی و به عکس، روش‌های مختلف وجود دارد. در شکل‌های زیر روش‌های مختلف آن را مشاهده می‌کنید.

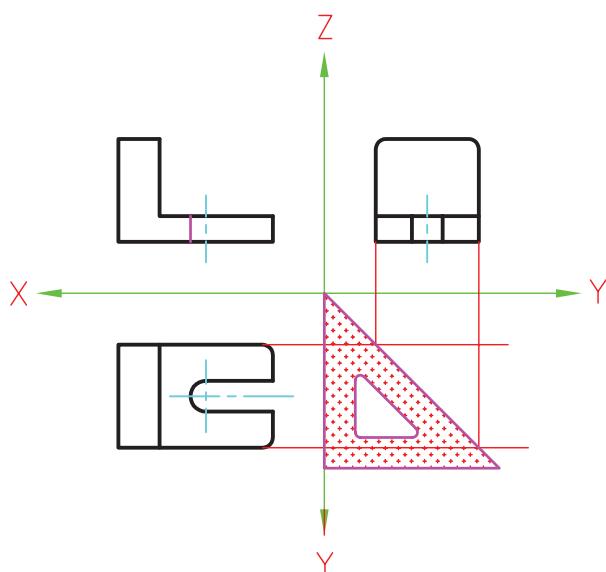


استفاده از گونیای ۴۵ درجه

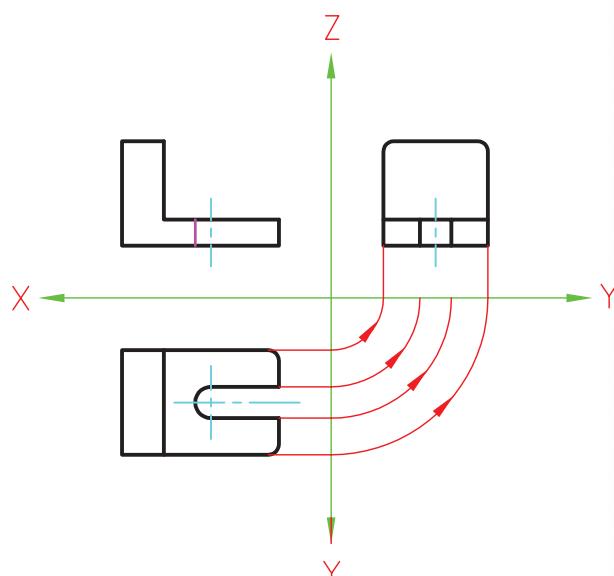

ترسیم کمان با پرگار

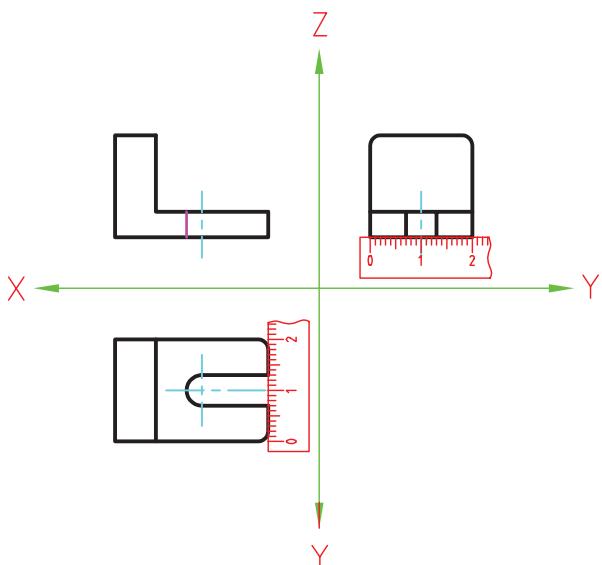

انتقال اندازه با خطکش

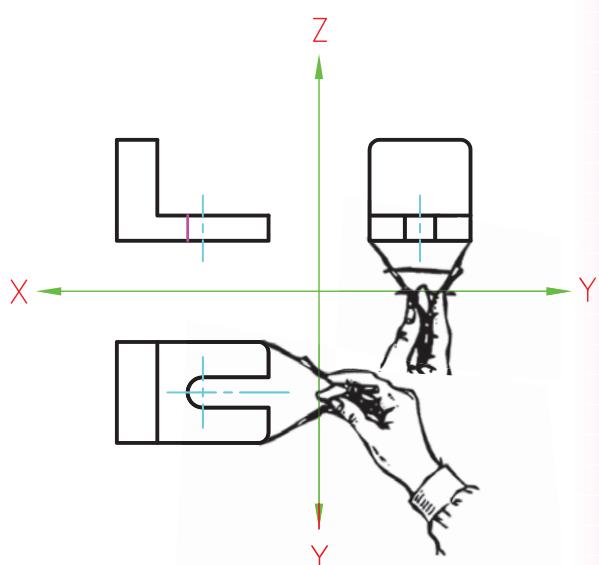


انتقال اندازه با پرگار

دستور کار شماره ۱

ترسیم سه تصویر از جسم

(۳۰ دقیقه)

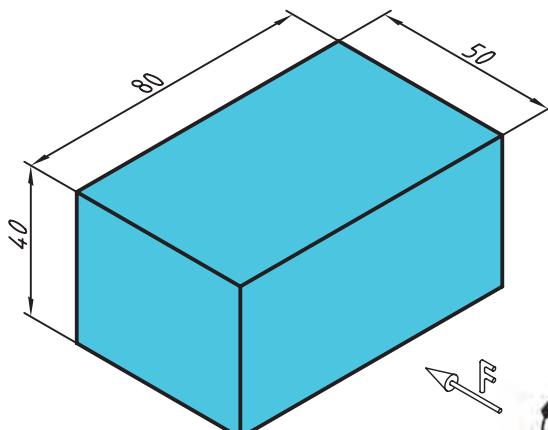

تصویر رو به رو، تصویر افقی و تصویر جانبی از چپ، مکعب داده شده را با توجه به جهت دید F (رو به رو) ترسیم کنید.




جدول ابزار


مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حداقل 70×50	میز نقشه کشی
A4	کاغذ	ثابت	خط کش تی
موبایل	برس	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	گونیا
روپوش سفید	لباس کار	نواری	چسب
		HB	مداد

مراحل ترسیم


۵. در نمای رو به رو طول و ارتفاع وجود دارد. طول را به اندازه‌ی ۸۰ میلی‌متر، در محل تصویر رو به رو، موازی با محور X ترسیم کنید.

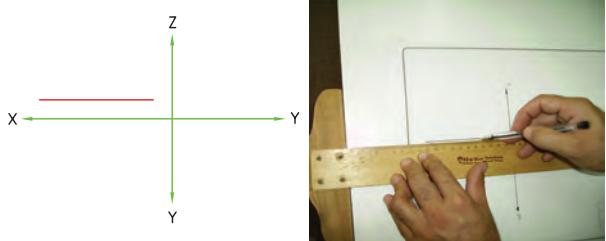

۶. مقدار ارتفاع را به اندازه‌ی ۴۰ میلی‌متر موازی با محور Z ترسیم کنید.

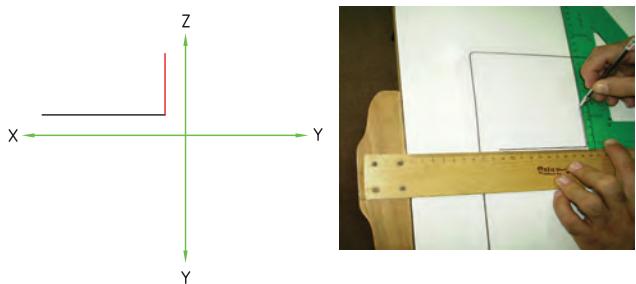


۷. نمای رو به رو را کامل کنید.

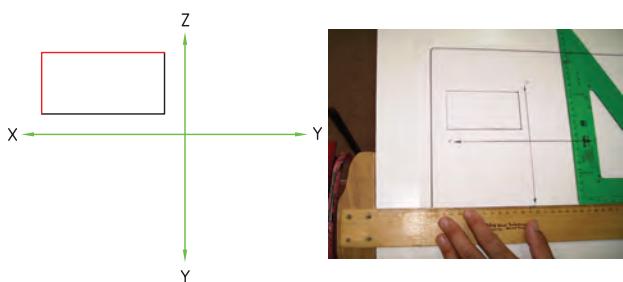


۸. برای ترسیم تصویر افقی به طول و عرض نیاز است. با استفاده از گونیا و خطکش تی و با خطوط نازک مقدار


۱. کاغذ را با استفاده از خطکش تی روی میز نقشه‌کشی یا تخته‌رسم بچسبانید.

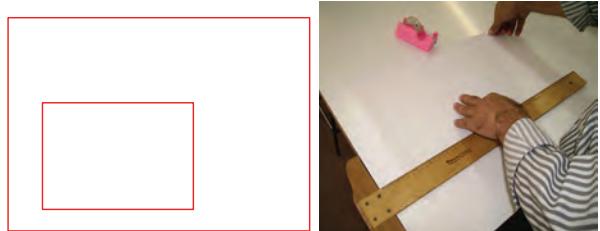


۲. کادر و جدول مشخصات را ترسیم کنید.

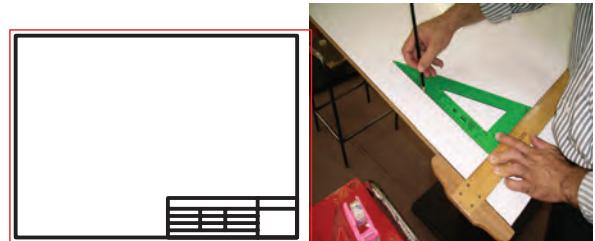

۳. محورهای X, Y و Z را در محل مناسب روی کاغذ ترسیم کنید.


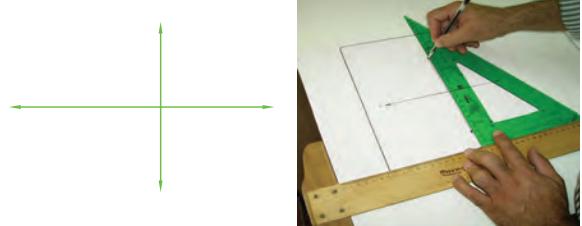


۴. نام هر محور(X, Y و Z) را در کنار آن بنویسید.


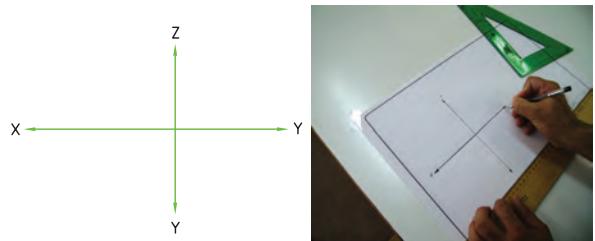


۱۲. مقدار عرض را از تصویر افقی به خط ۴۵ درجه

انتقال دهید.

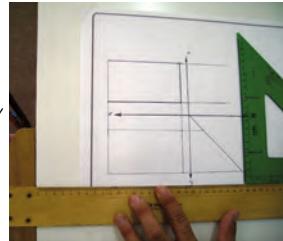
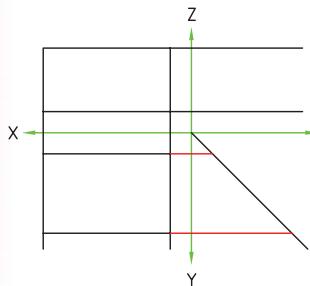


طول را از نمای رو به رو به نمای افقی انتقال دهید.

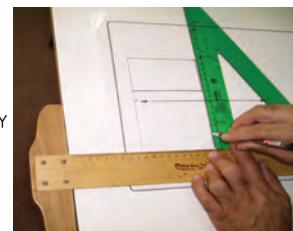
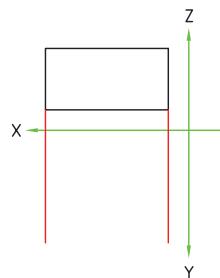


۱۳. مقدار عرض را با کمک خطکش تی و گونیا به نمای

جانبی انتقال دهید.

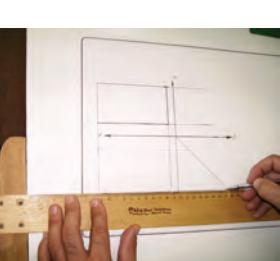
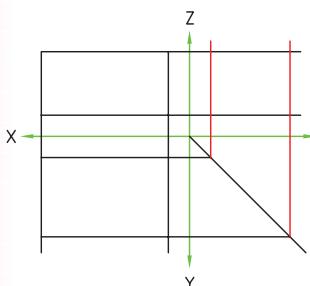


۱۴. خطوط اصلی را با ضخامت استاندارد پررنگ کنید.

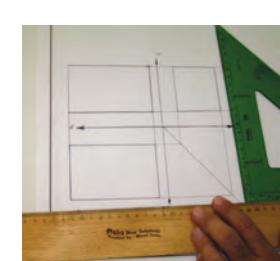
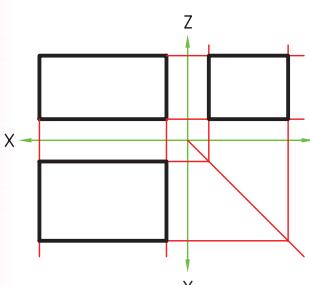


۱۵. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به



هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

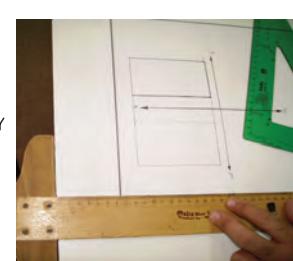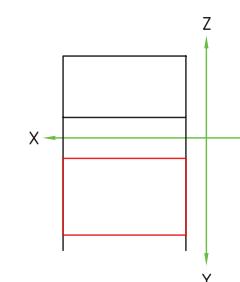

۱۰. برای ترسیم تصویر جانبی به ارتفاع و عرض نیاز است.
ارتفاع در تصویر رو به رو و نیز در تصویر افقی وجود
دارد. ابتدا با کمک خطکش تی ارتفاع را از تصویر رو به رو
به تصویر جانبی انتقال دهید.

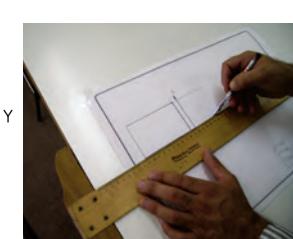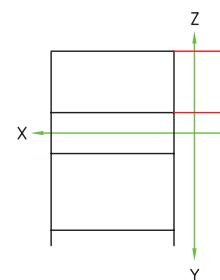


۱۱. برای انتقال مقدار عرض از تصویر افقی، ابتدا با استفاده
از گونیای ۴۵ درجه، خطی بین دو محور Y ترسیم کنید.

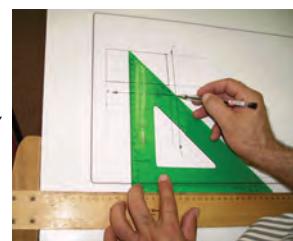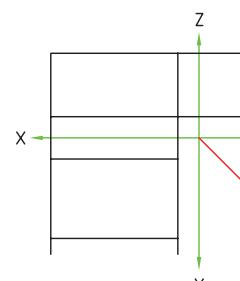

دستور کار شماره ۲

ترسیم سه تصویر از جسم

(۳۰ دقیقه)

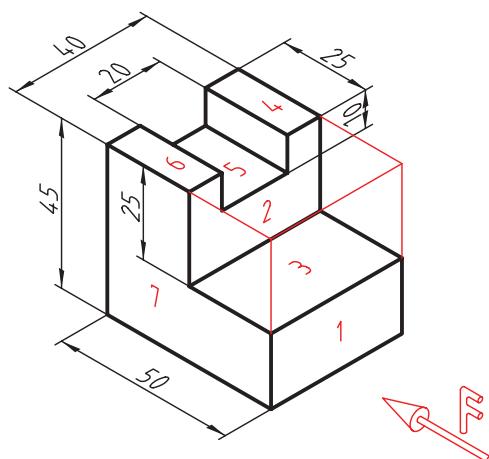

تصاویر روبرو، افقی و جانبی سه بعدی داده شده را ترسیم کنید.

جدول ابزار



مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حدائقی 50×70	میز نقشه کشی
A4	کاغذ	ثابت	خط کش تی
موبایل	برس	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	گونیا
روپوش سفید	لباس کار	نواری	چسب
		HB	مداد

مراحل ترسیم

۴. سطوح ۱ و ۲ موازی با صفحه‌ی تصویر رو به رو است و به طور کامل در تصویر رو به رو دیده می‌شود. اندازه‌های طول و ارتفاع مورد نیاز هر یک را جدا سازید و تصویر رو به رو را کامل کنید.



۱. مطابق دستور کار شماره‌ی ۱ کاغذ را روی میز بچسبانید و کادر و جدول را ترسیم کنید.

۲. محورهای مختصات را ترسیم و نام‌گذاری کنید.

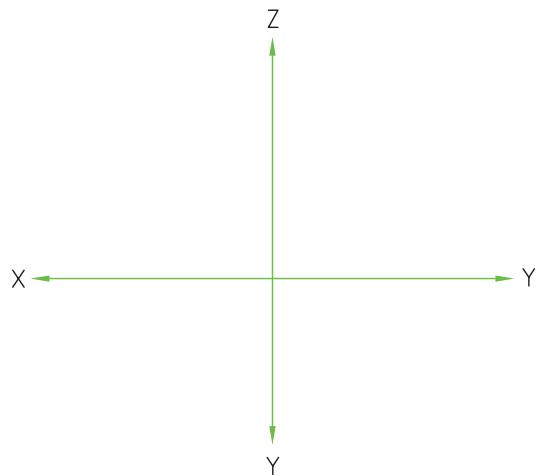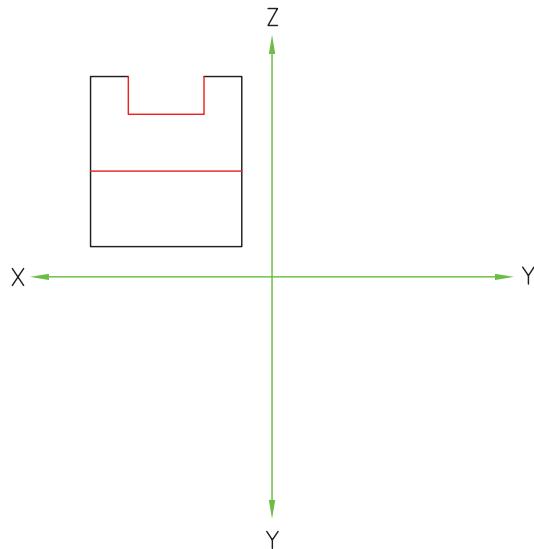


۵. برای ترسیم تصویر افقی، بزرگ‌ترین مقدار طول را به تصویر افقی انتقال دهید و با جدا کردن مقدار عرض به اندازه‌ی ۵۰ میلی‌متر، کادر تصویر افقی را ترسیم کنید.


۳. کادر تصویر رو به رو را به ارتفاع ۴۵ میلی‌متر و طول ۴۰ میلی‌متر با خط نازک ترسیم کنید.

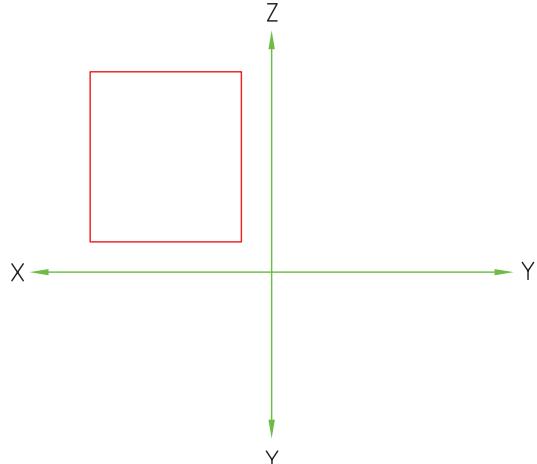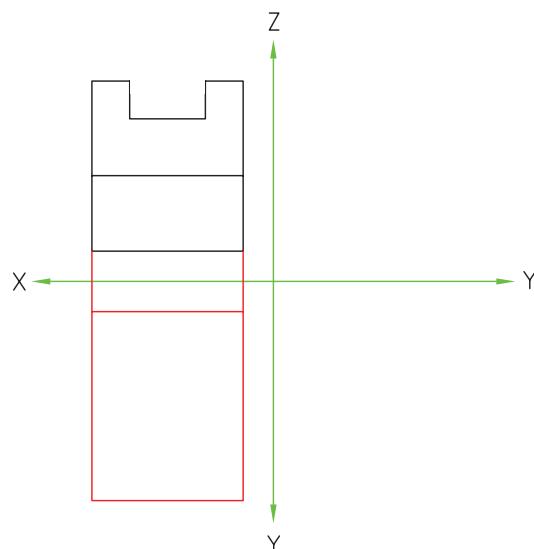


۸. برای ترسیم تصویر جانبی، بزرگ‌ترین مقدار ارتفاع را از تصویر رو به رو به تصویر جانبی منتقال دهید.

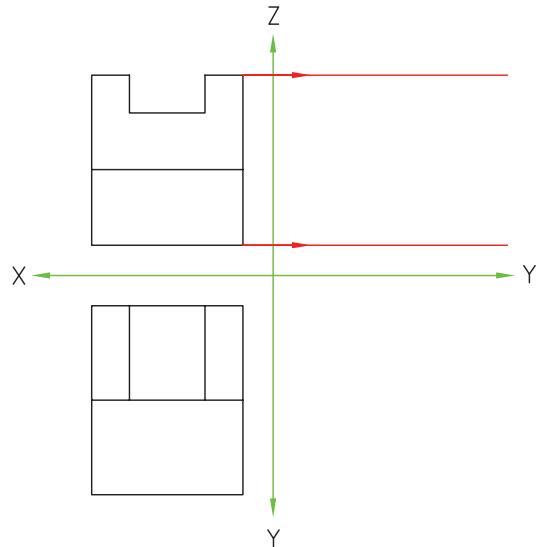


۹. خط 45° بین دو محور Y را ترسیم کنید و بزرگ‌ترین مقدار عرض را از تصویر افقی به تصویر جانبی منتقال دهید. بدین ترتیب، قادر تصویر جانبی حاصل می‌شود.

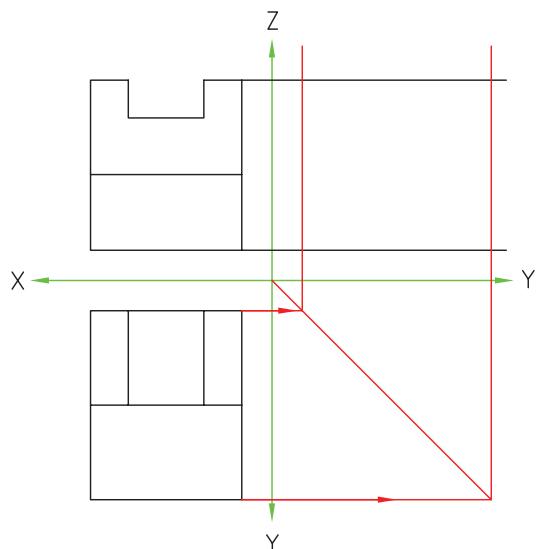


۶. سطوح ۳، ۴، ۵ و ۶ موازی با صفحه‌های تصویر افقی است و در تصویر افقی به صورت کامل دیده می‌شود. مقدار طول سطوح ۴، ۵ و ۶ را به تصویر افقی منتقال دهید.

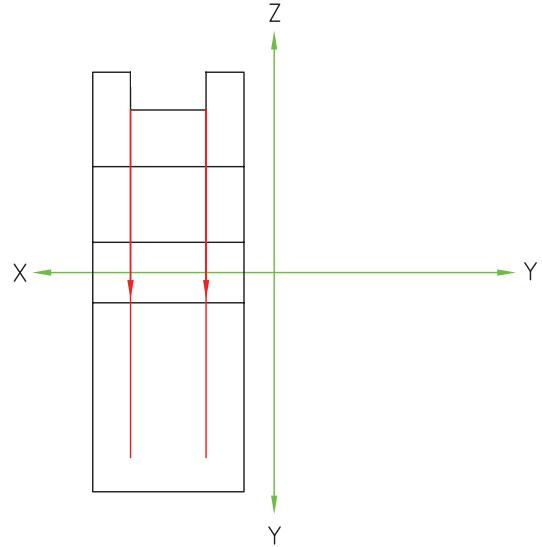


۷. با جدا کردن مقدار ۲۰ میلی‌متر برای عرض این صفحات، تصویر افقی را کامل کنید. وقت داشته باشد که برای تکمیل تصویر افقی باید همهی طول‌ها به تصویر افقی منتقال داده شده باشد.

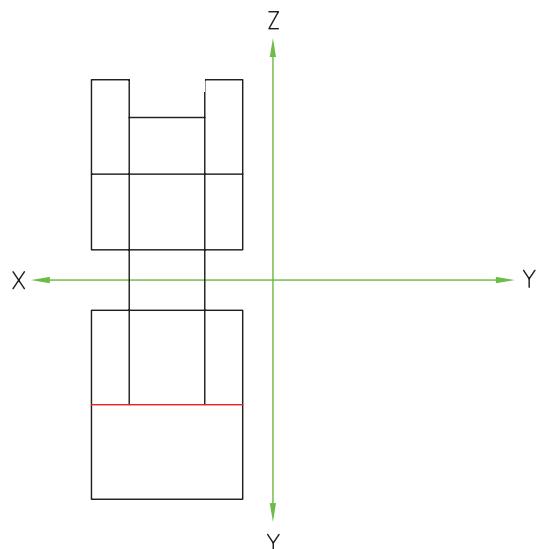

۱۲. هنوز یکی از ارتفاع‌ها به تصویر جانبی انتقال داده نشده است، آن را به تصویر جانبی انتقال دهید.

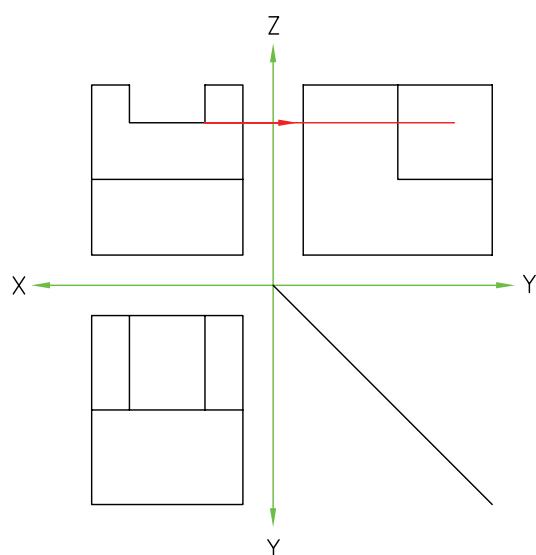


۱۳. از آنجا که این اختلاف سطح داخل جسم است و از سمت چپ دیده نمی‌شود، اثر آن را به صورت ندید ترسیم کنید. خطوط اصلی را با ضخامت استاندارد پررنگ کنید.

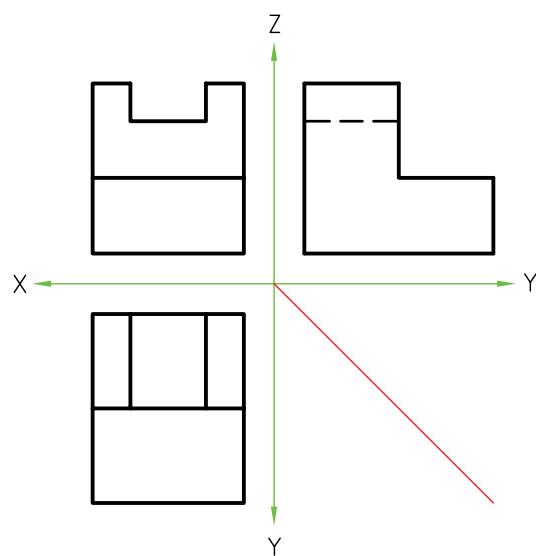


۱۴. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱۰. سطح ۷ از نمای جانبی دیده می‌شود. برای ترسیم آن مقدار ارتفاع آن را از تصویر رو به رو و مقدار عرض آن را از تصویر افقی به تصویر جانبی انتقال دهید.

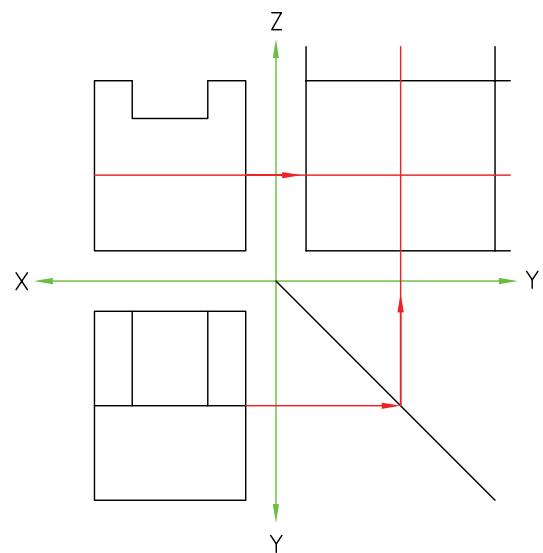

۱۱. تصویر سطح ۷ را در نمای جانبی تکمیل کنید.

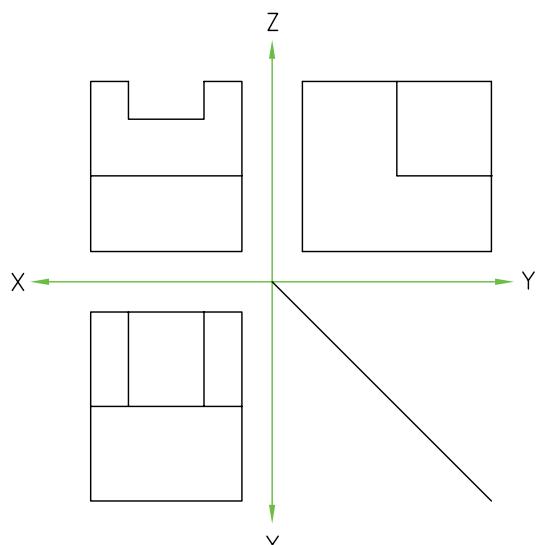





ارزشیابی پایانی





◀ نظری

۱. کاربرد ناحیه‌ی تصویرگیری را شرح دهید.
۲. چه موقع از خط ندید استفاده می‌شود؟
۳. در تصویر رو به رو کدام بک از اندازه‌های جسم دیده می‌شود؟
 الف) طول و عرض ب) عرض و ارتفاع ج) طول و ارتفاع
۴. کدام اندازه در تصویر افقی و تصویر جانبی مشترک است?
 الف) طول ب) عرض ج) ارتفاع
۵. اندازه‌ی مشترک بین تصویر رو به رو و تصویر افقی کدام است?
 الف) طول ب) عرض ج) ارتفاع
۶. روش‌های انتقال عرض از تصویر افقی به تصویر جانبی را نام ببرید و بنویسید بهترین روش کدام است؟



عملی ◀







۱. تصویر جانبی دید از چپ اجسام داده شده را مطابق نمونه ترسیم کنید.

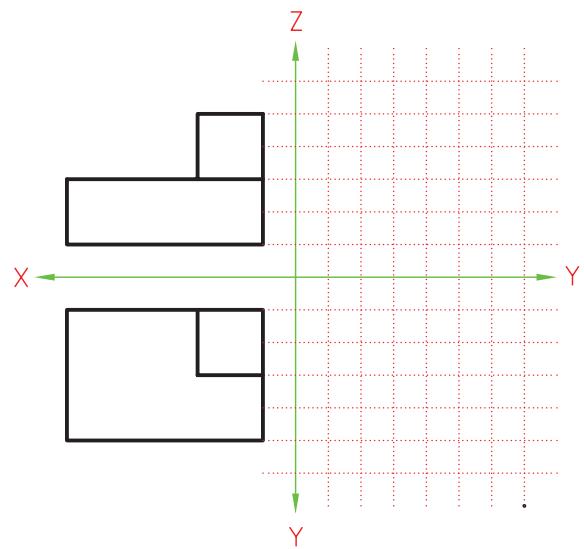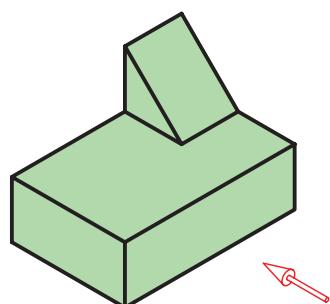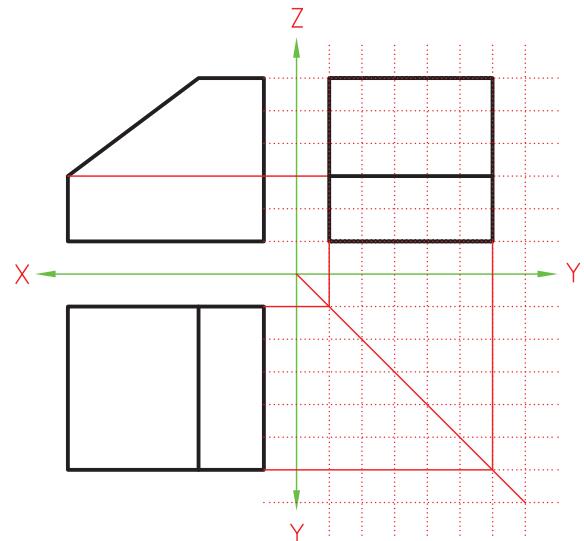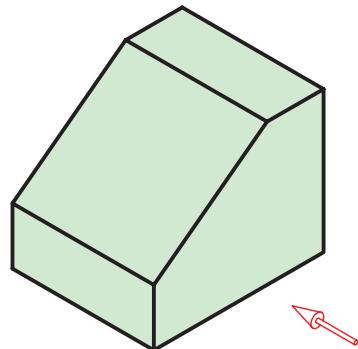

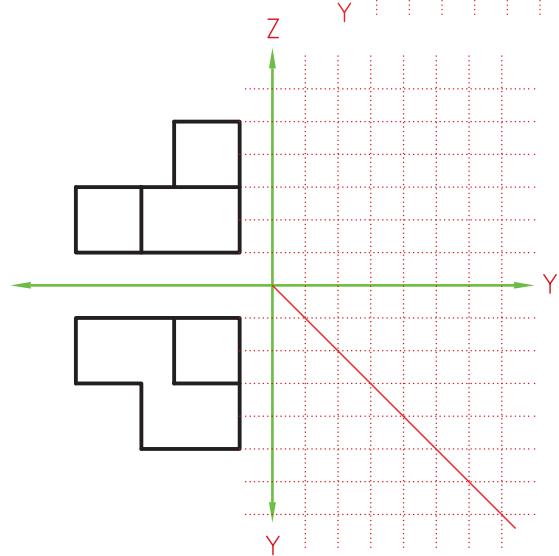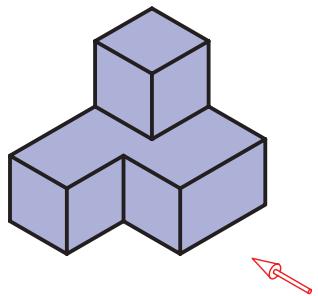
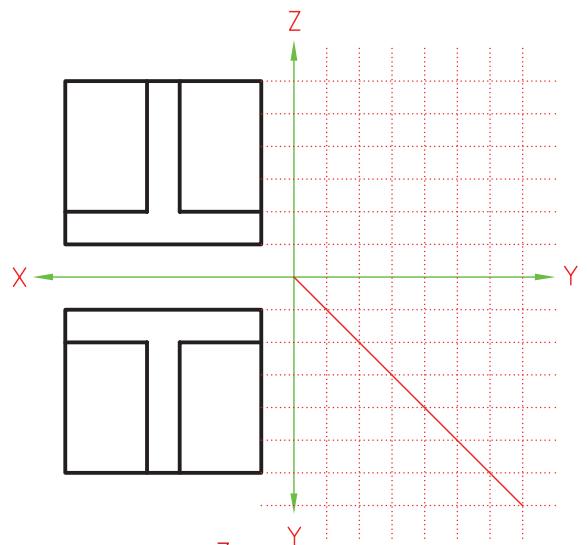
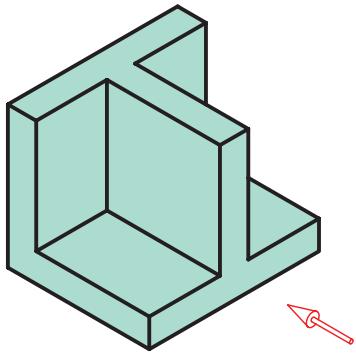


۲. تصویر افقی هریک از اجسام داده شده را مطابق نمونه ترسیم کنید.

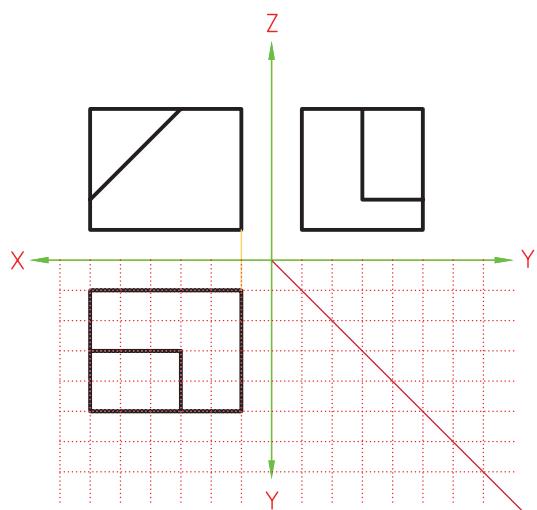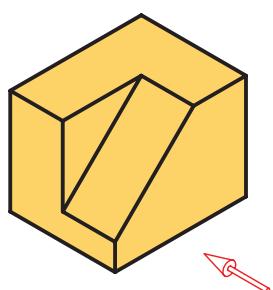


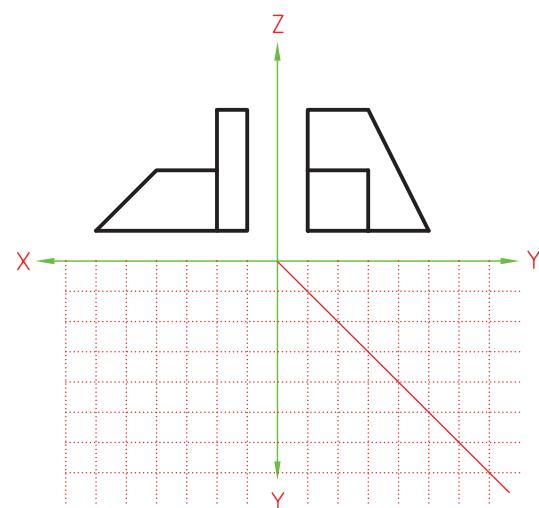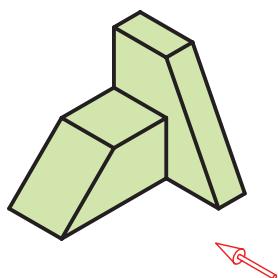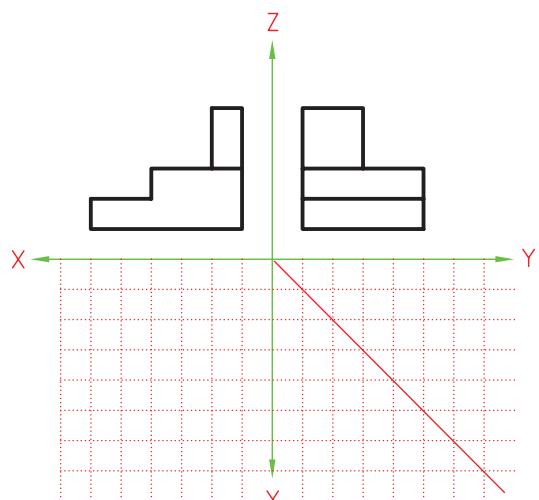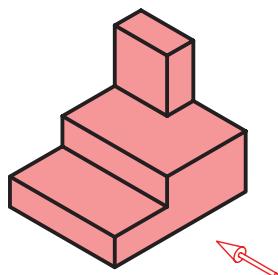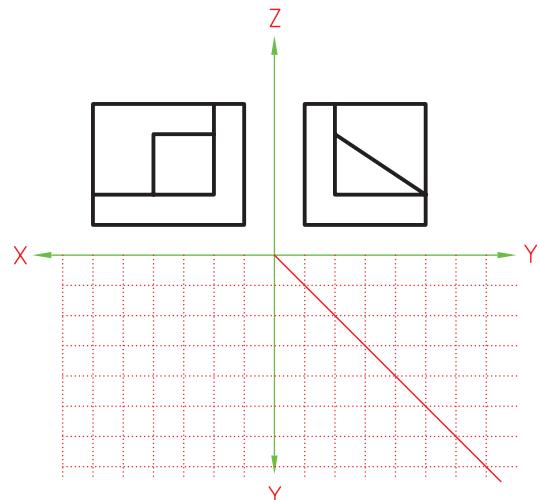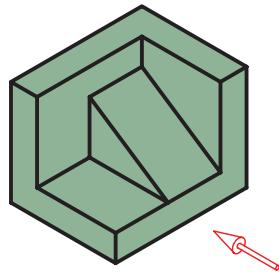


۳. سه تصویر افقی، رو به رو و جانبی اجسام زیر را روی کاغذ شطرنجی ترسیم کنید. تمرین ۳، ۴ و ۷ در کلاس و بقیه‌ی تمرینات در منزل انجام شود.

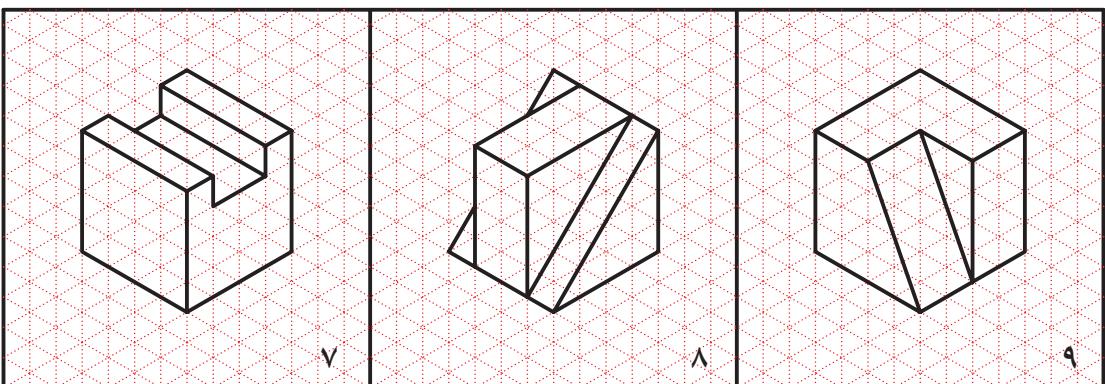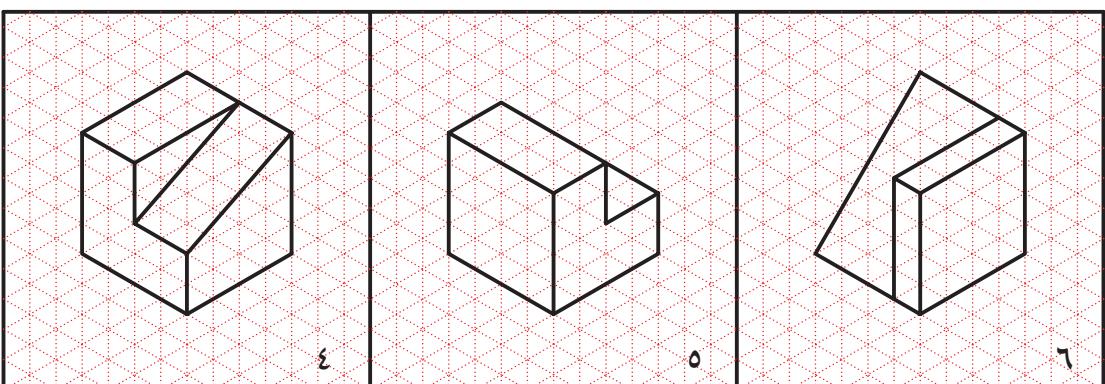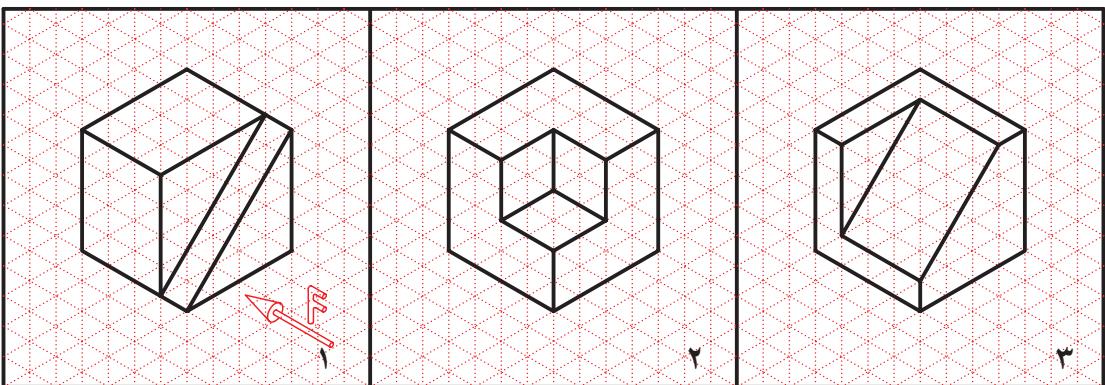


۴. تصاویر رو به رو، افقی و جانبی هریک از اجسام زیر را روی کاغذ A4 و با استفاده از ابزار نقشه‌کشی ترسیم کنید.
تمرین شماره‌ی ۲ در کلاس و بقیه در منزل انجام شود.

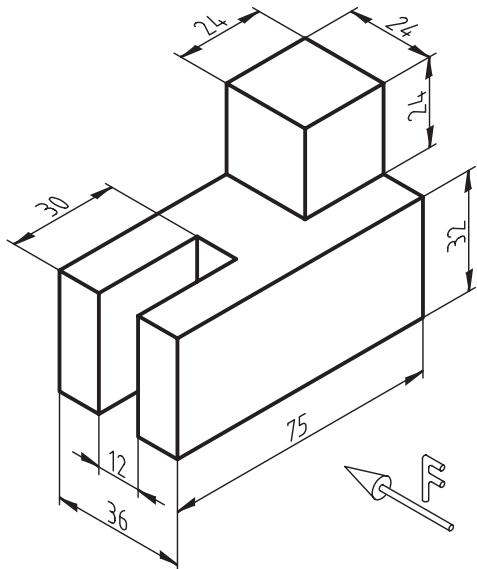


(۱)

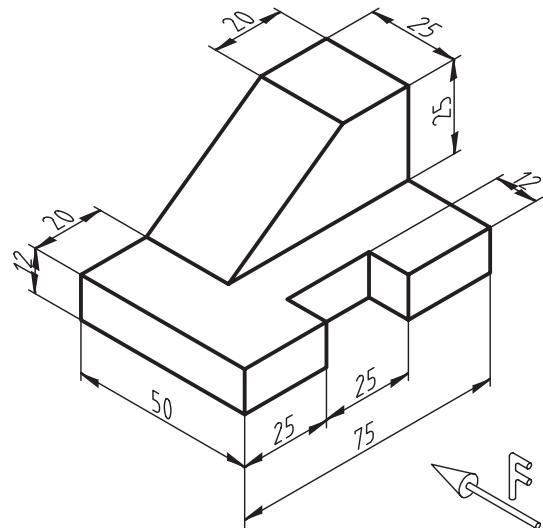

(۲)

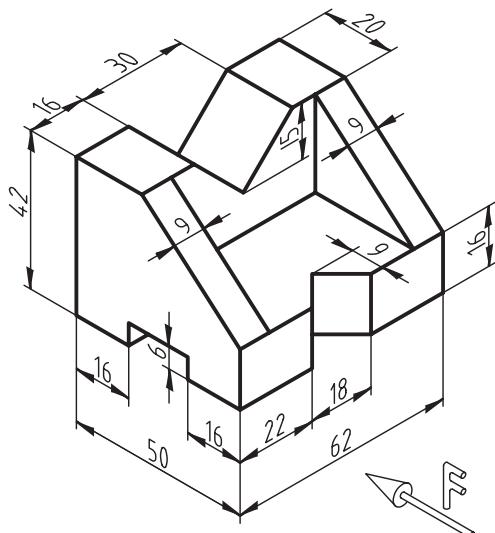

(۳)

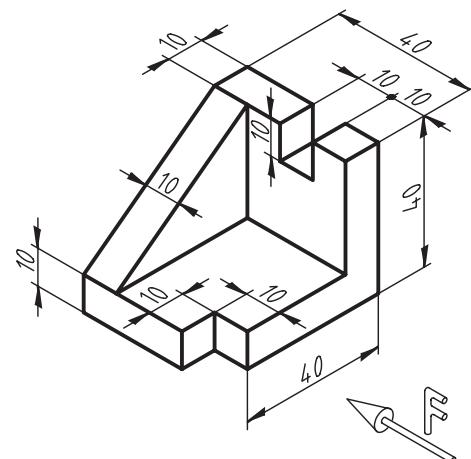

(۴)

توانایی ترسیم تصویر در ناحیه‌های تصویرگیری

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ناحیه‌های تصویرگیری را تعریف کند.
- شش تصویر را در ناحیه‌ی اول ترسیم کند.
- شش تصویر را در ناحیه‌ی سوم ترسیم کند.


ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۴	۲

پیش آزمون


۱. به نظر شما از یک جسم چند تصویر دو بعدی می توان ترسیم کرد؟
۲. آیا همیشه باید تصویر از بالا را در زیر جسم قرار داد؟
۳. اگر تصویر از زیر یک جسم را ترسیم کنید، آن را کدام طرف نمای رو به رو قرار می دهید؟
۴. به نظر شما، برای اینکه خصوصیات مورد نیاز یک قطعه کاملاً مشخص شود، به چند تصویر نیاز است؟

ناحیه‌های تصویرگیری

در نقشه‌کشی برای تصویرگیری از ناحیه‌ی اول و ناحیه‌ی سوم استفاده می‌شود.

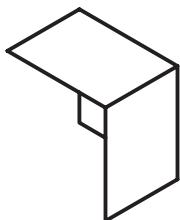


ناحیه‌ی سوم

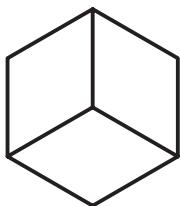


ناحیه‌ی اول


به ترسیم در ناحیه‌ی اول روش اروپایی و ترسیم در ناحیه‌ی سوم روش امریکایی نیز می‌گویند. در کشور ما ترسیم نقشه‌ها در ناحیه‌ی اول مرسوم است. آنچه تاکنون آموختید ترسیم قطعات در ناحیه‌ی اول بود.

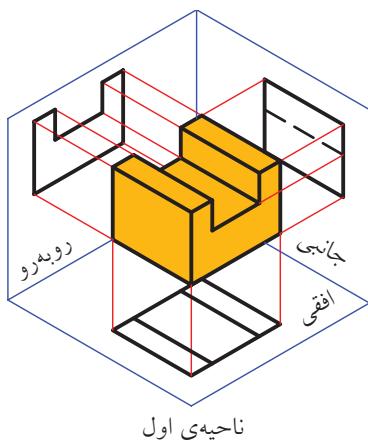


در ناحیه‌ی اول، وقتی صفحات تصویر را باز کنیم، تصویر افقی در زیر تصویر رو به رو و تصویر جانبی چپ در سمت راست تصویر رو به رو قرار می‌گیرد.

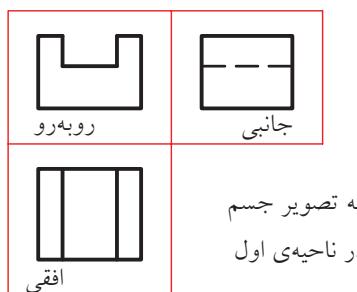


با استفاده از یک صفحه‌ی افقی و یک صفحه‌ی عمودی، می‌توان فضا را به چهار ناحیه تقسیم کرد.

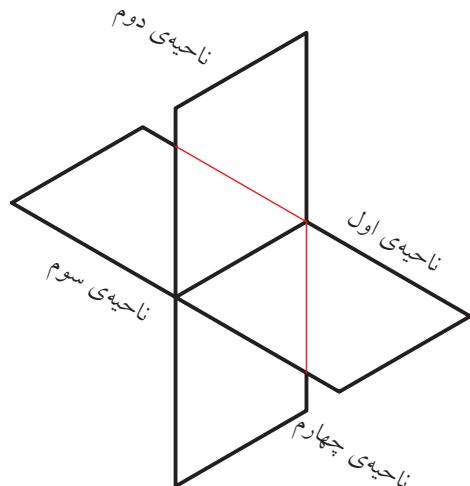


این چهار ناحیه را به ترتیب: ناحیه‌ی اول، ناحیه‌ی دوم، ناحیه‌ی سوم و ناحیه‌ی چهارم می‌نامند. هر کدام از این ناحیه‌ها دارای یک صفحه‌ی تصویر رو به رو (V) و یک صفحه‌ی تصویر افقی (H) است. گاهی یک صفحه‌ی تصویر جانبی هم به آن اضافه می‌کنند.

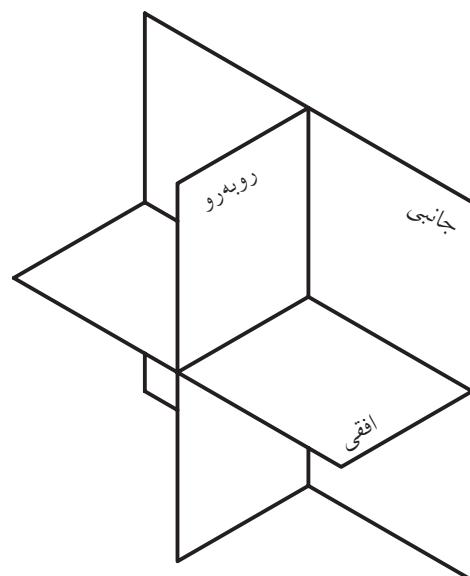

برای هریک از روش‌های ترسیم در ناحیه‌ی اول و ناحیه‌ی سوم، نمادی وجود دارد که نقشه‌کش‌ها این نماد را در جدول مشخصات نقشه قرار می‌دهند تا روش ترسیم نقشه‌ها مشخص باشد.

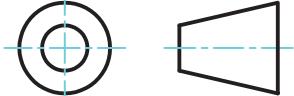ناحیه‌ی تصویرگری	نماد
ناحیه‌ی اول	
ناحیه‌ی سوم	



ناحیه‌ی سوم
چنانچه جسم در ناحیه‌ی سوم باشد، صفحه‌ی تصویر بین ناظر و جسم قرار می‌گیرد.

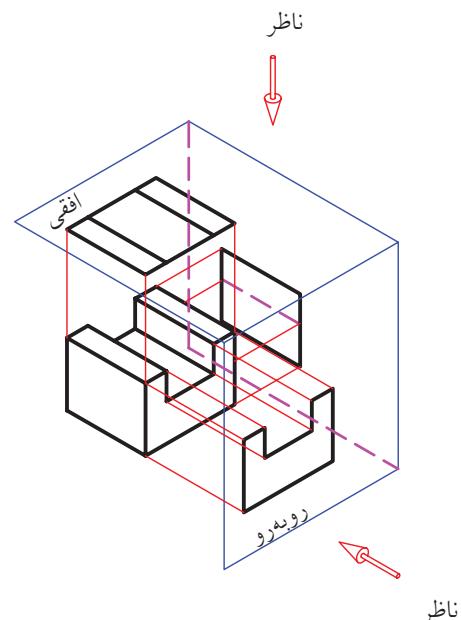

تصاویر بیشتر

آموختید که چگونه می‌توان سه تصویر از جسم ترسیم کرد.


در این حالت وقتی صفحات تصویر را باز کنیم، تصویر افقی در بالای تصویر رو به رو و تصویر دید از راست، در سمت راست تصویر رو به رو حاصل می‌شود.

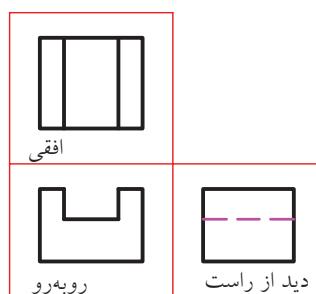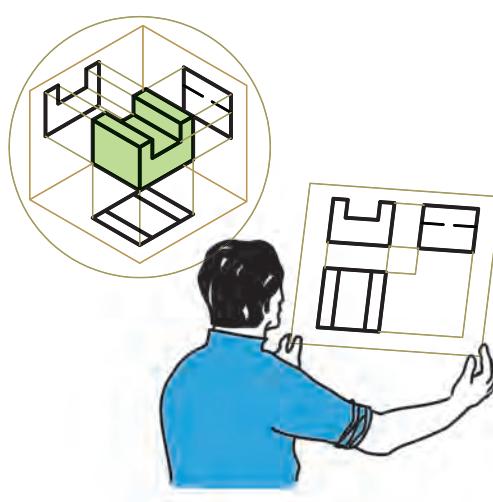


چنانچه جسم را داخل یک جعبه‌ی شیشه‌ای شش وجهی بگذاریم تا تصاویر روی سطوح آن به دست آید، بعد از باز کردن جعبه و تسطیح آن، شش تصویر خواهیم داشت.

به این جعبه شیشه‌ای جعبه تصویر می‌گویند.


همان‌گونه که می‌بینید، وقتی تصویرگیری در ناحیه‌ی اول است، تصویر از بالا در زیر تصویر رو به رو و تصویر از زیر در بالای تصویر رو به رو قرار می‌گیرد.

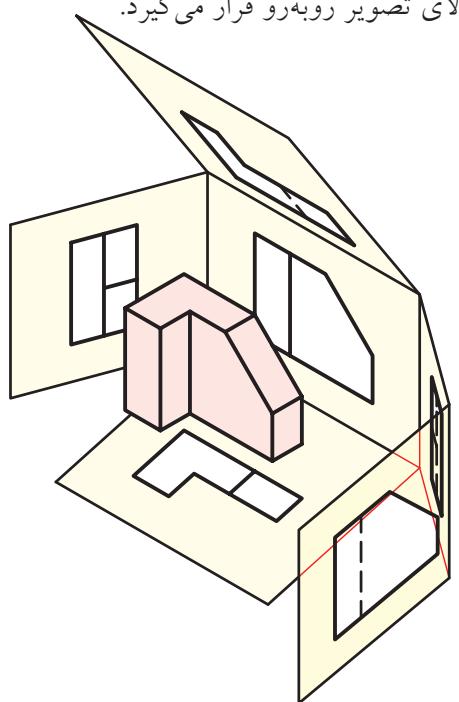


به طور معمول، می‌توان با دو تصویر یک قطعه را معرفی کرد، زیرا تمام مقادیر طول، عرض و ارتفاع در دو تصویر از سه تصویر رو به رو، افقی و جانبی موجود است. اما در قطعات پیچیده‌تر، گاه پیش می‌آید که برای معرفی آنها به بیشتر از سه تصویر هم نیاز است. با استفاده از یک جعبه‌ی شیشه‌ای می‌توان تا شش تصویر برای هر جسم به دست آورد.

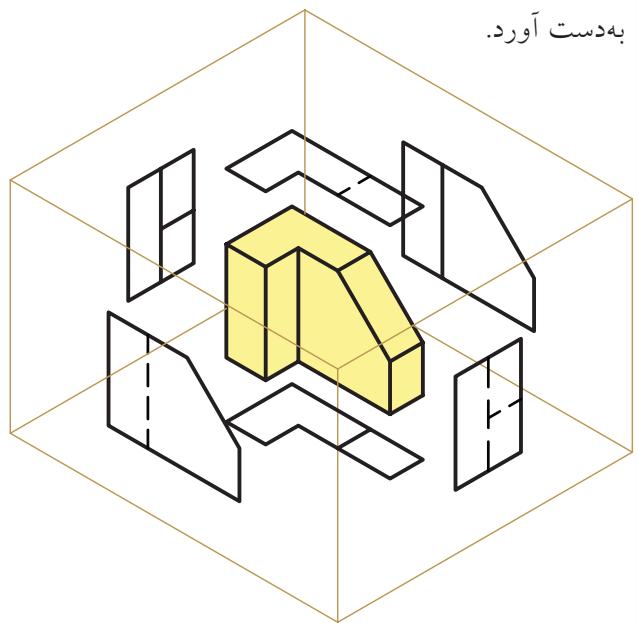

شش تصویر در ناحیه‌ی اول




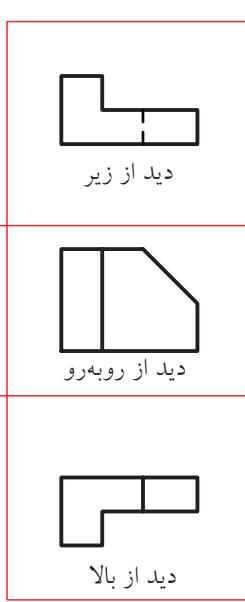


شش تصویر در ناحیه‌ی اول

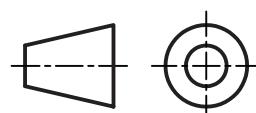


در این حالت، تصویر از بالا در بالای تصویر رو به رو و تصویر از زیر در زیر تصویر رو به رو، حاصل می شود. ترتیب بقیه تصاویر را در شکل زیر مشاهده می کنید.

به همین ترتیب، می توان شش تصویر را در ناحیه سوم به دست آورد.

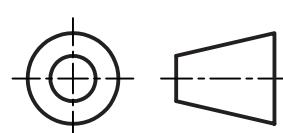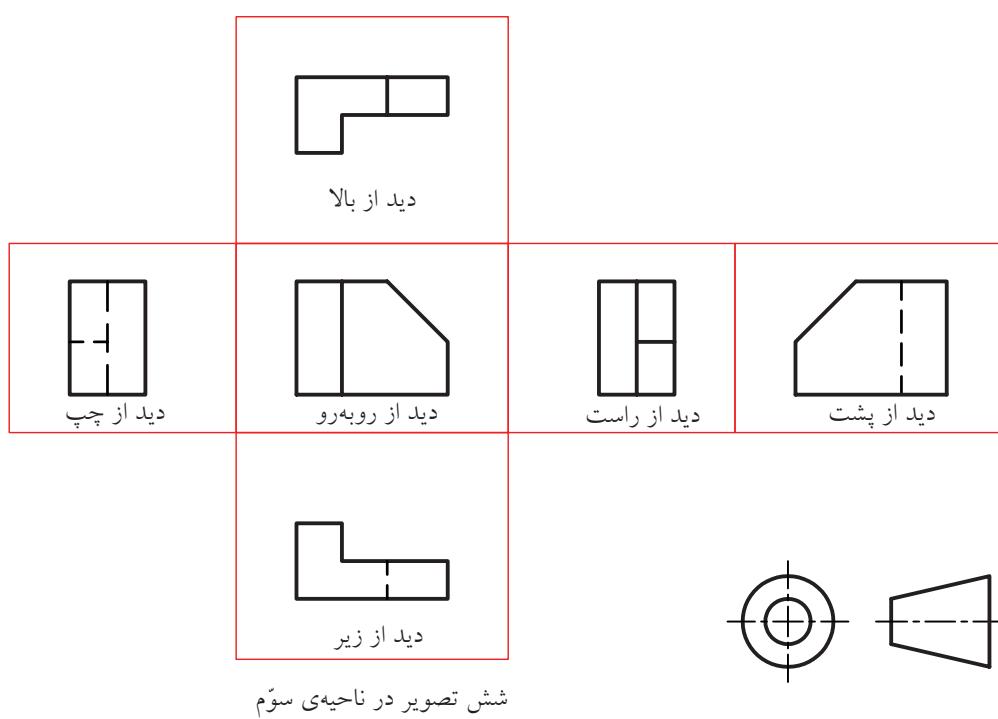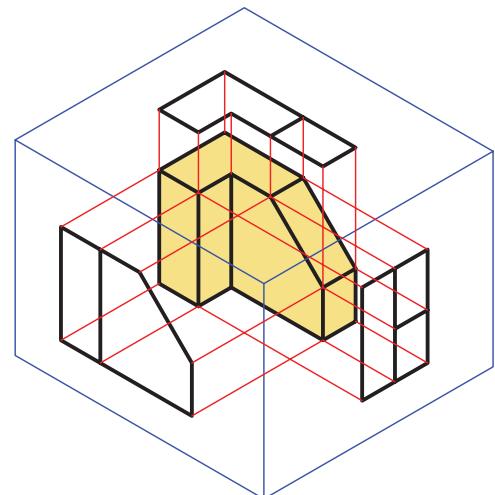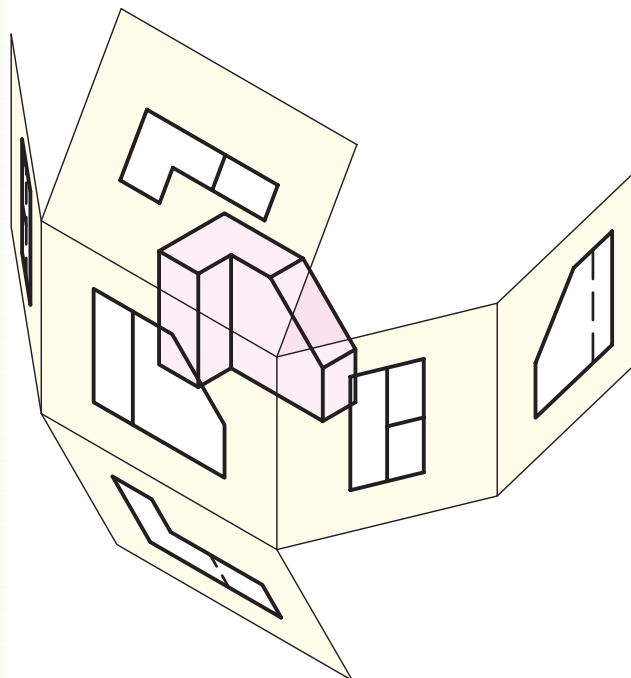


در حقیقت، برای ترسیم شش تصویر از روی قطعات صنعتی، می‌توانید جسم را بچرخانید و از هر طرف به آن بنگرید و نمای آن را ترسیم کنید؛ ولی ترتیب قرارگرفتن تصاویر باید طبق استاندارد و به صورت بازشده‌ی جعبه‌ی تصویر باشد.

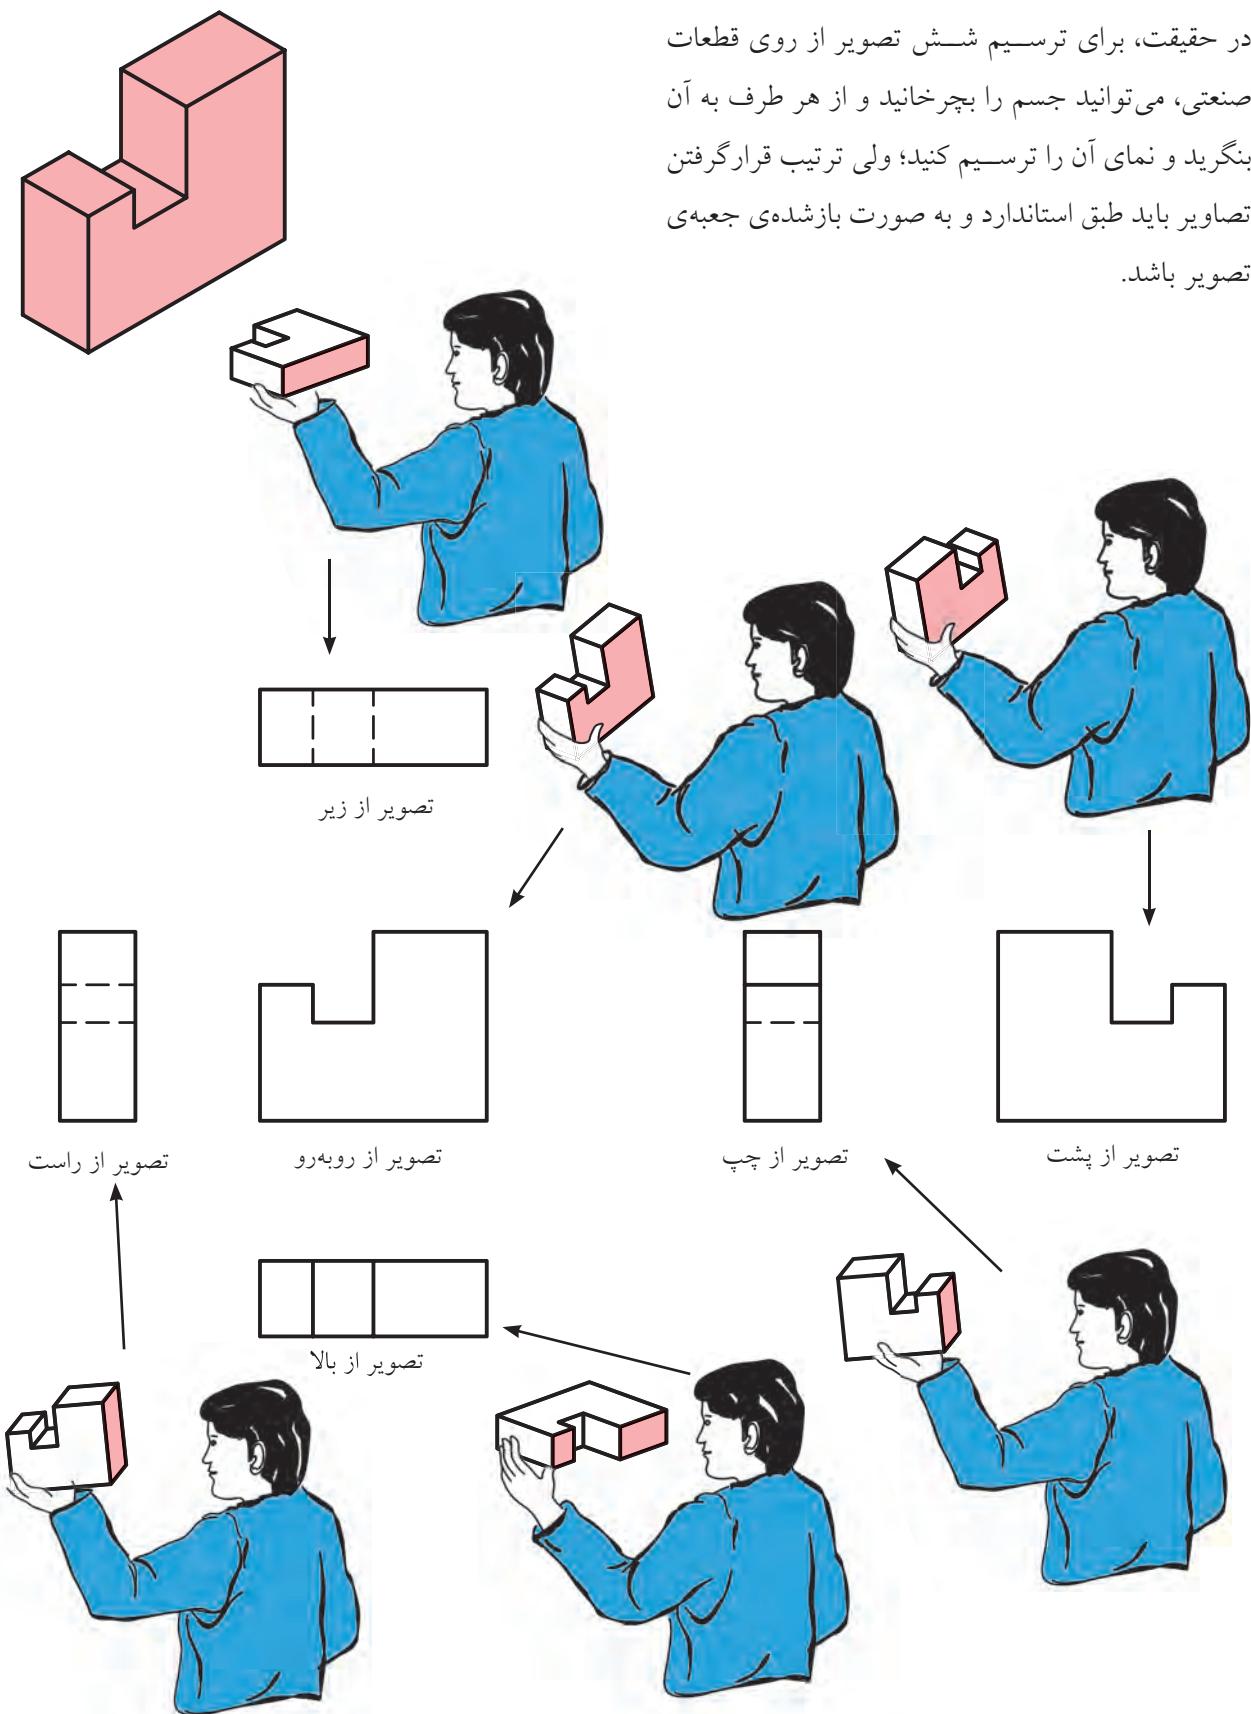



۱. از آنجا که در صنعت به ندرت اتفاق می‌افتد که از شش تصویر استفاده شود، در مباحث آینده، به طور معمول، سه تصویر اصلی روبرو، افقی و جانبی دید از چپ را مدنظر قرار می‌دهیم. علاوه بر این، با فراگیری ترسیم این سه نما می‌توانید تصاویر دیگر را در صورت نیاز به راحتی ترسیم کنید.


۲. برای تبدیل یک نقشه‌ی اروپایی به یک نقشه‌ی امریکایی و به عکس، باید جای تصویر دید از بالا را با تصویر دید از زیر و جای تصویر جانبی دید از چپ را با تصویر جانبی دید از راست عوض کنید.

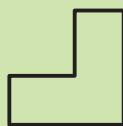


دید از روبرو




دید از چپ

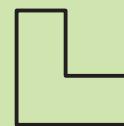


دید از چپ

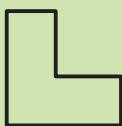


دید از چپ

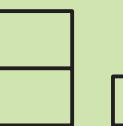

دید از راست

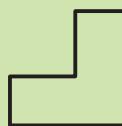

۳. از آنجا که روش عمومی ترسیم نقشه‌ها در کشور ما روش اروپایی است، از گذاشتن نماد آن در جدول مشخصات نقشه صرف نظر می‌کنند. ولی اگر نقشه‌ای به روش امریکایی ترسیم شده، باید نماد آن را در جدول مشخصات نقشه قرار داد.

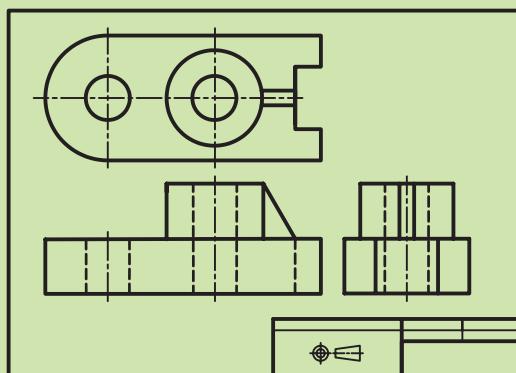




دستور کار

ترسیم سه تصویر از جسم در ناحیه سوم

(۶۰ دقیقه)

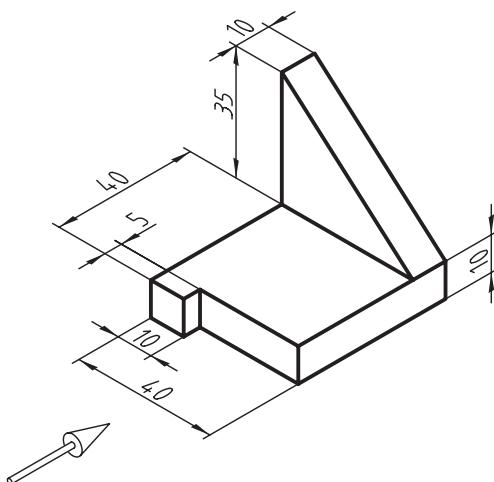

سه تصویر روبرو، جانبی از راست و افقی شکل زیر را در ناحیه سوم ترسیم کنید.

جدول ابزار


مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حداقل 70×50	میز نقشه کشی
A4	کاغذ	ثبت	خط کش تی
موبی	برس	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	گونیا
روپوش سفید	لباس کار	نواری	چسب
		HB	مداد




تصویر جانبی مورد استفاده در فرجهی سوم ، تصویر جانبی دید از راست است.

مراحل ترسیم

۴. خط 45° را ترسیم کنید و رابطه‌ها را از نمای رو به رو و جانبی به نمای افقی انتقال دهید.

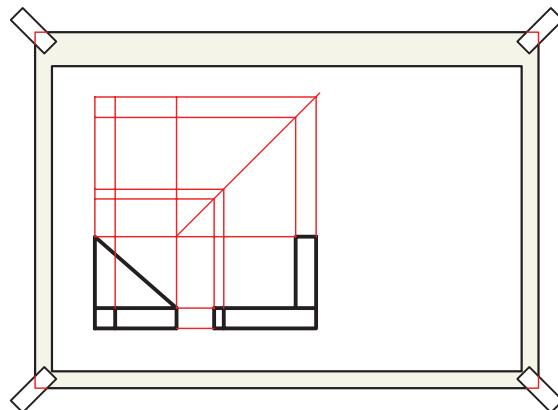


۵. نمای افقی را ترسیم و خطوط اصلی را با ضخامت استاندارد پررنگ کنید.

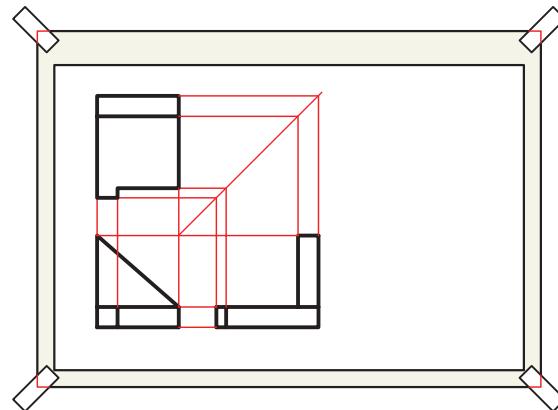


۶. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. ابتدا کاغذ را بچسبانید و مطابق دستور کار شماره‌ی ۳ کادر و جدول را ترسیم کنید.

۲. ابتدا تصویر رو به رو را ترسیم کنید. تصویر رو به رو باید در پایین صفحه قرار گیرد تا جای کافی برای تصویر افقی باقی بماند.

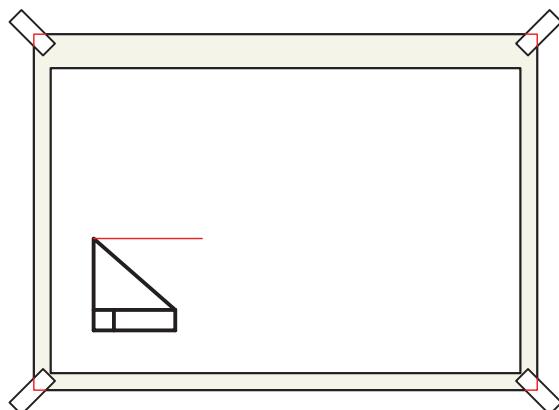

۳. با انتقال خطوط رابط به نمای جانبی، تصویر جانبی راست را ترسیم کنید.

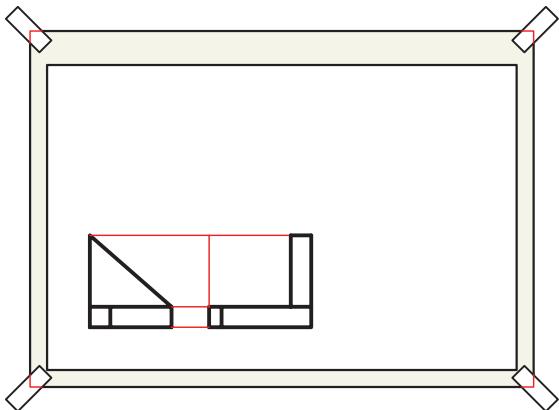

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. در کشور ما روش معمول ترسیم نقشه‌ها در کدام ناحیه است؟

د) ناحیه‌ی چهارم ب) ناحیه‌ی دوم ج) ناحیه‌ی سوم الف) ناحیه‌ی اول


۲. در ناحیه‌ی اول، تصویر جانبی دیدار از چپ در کجا قرار می‌گیرد؟

۳. در ناحیه‌ی سوم، تصویر جانبی دید از چپ، در کجا قرار می‌گیرد؟


۴. نماد ناحیه‌ی اول و ناحیه‌ی سوم را ترسیم کنید.

◀ عملی




۱. سه تصویر از جسم داده شده را در ناحیه‌ی سوم ترسیم کنید. (در کاغذ A4)

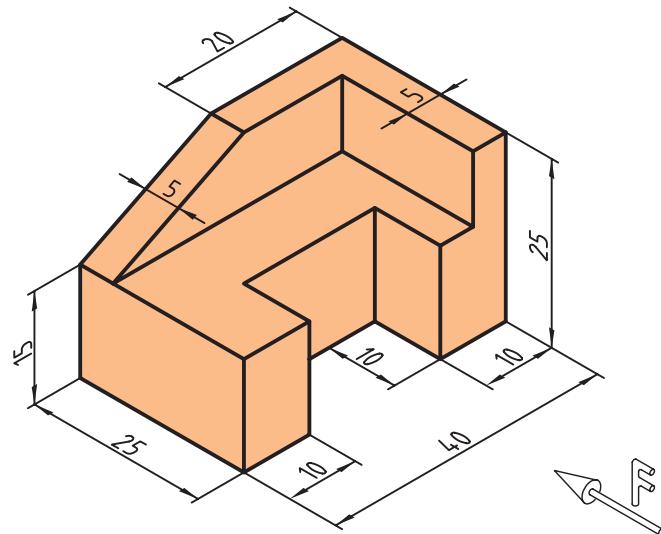

۲. شش تصویر از حجم داده شده را یک بار در ناحیه‌ی اول و یک بار در ناحیه‌ی سوم ترسیم کنید (این تمرین با دست آزاد و در روی کاغذ شطرنجی انجام گیرد).

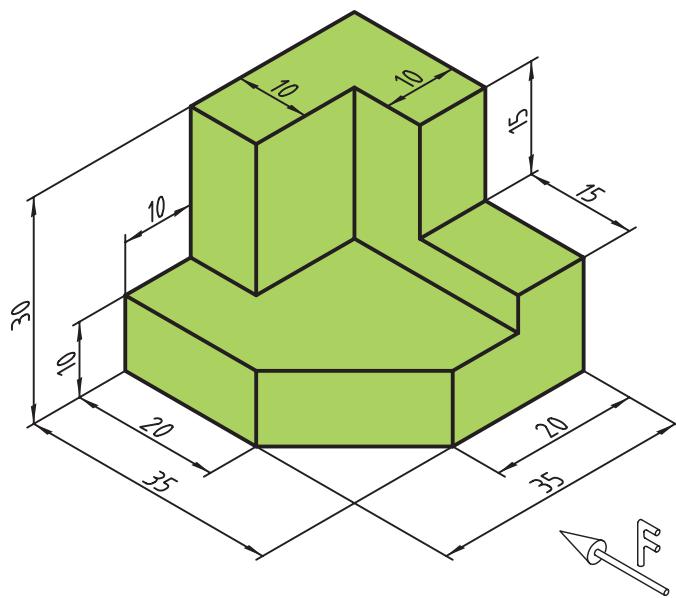


۳. سه تصویر رو به رو، افقی و جانبی هریک از اشکال زیر را یک بار در فرجهی اول و بار دیگر در فرجهی سوم ترسیم کنید. این تمرین با دست آزاد ترسیم شود.

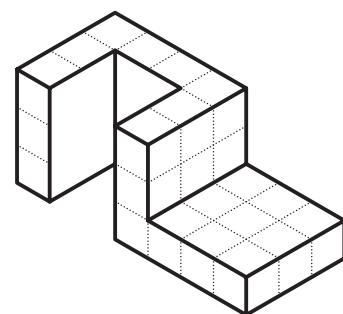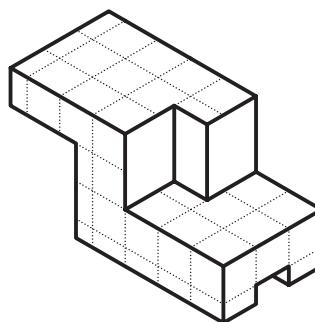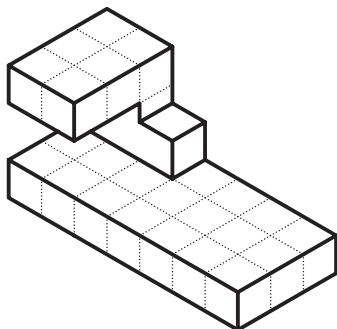

در فرجهی اول نمای جانبی دید از چپ و در فرجهی سوم نمای جانبی دید از راست ترسیم می‌شود.

تحقیق

تحقیق کنید، اگر جسم داده شده در ناحیه‌ی دوم ترسیم شود، تصاویر آن چگونه خواهد بود.

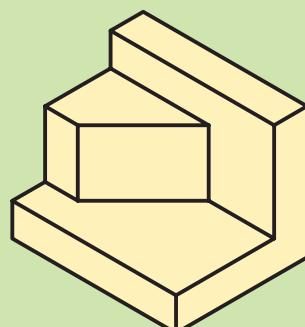

توانایی ترسیم تصویر روبرو، افقی و جانبی اجسام هندسی

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- حجم را تعریف کند.

- انواع حجم‌های هندسی با سطوح تخت و دوار را شرح دهد.

- کاربرد خط محور در قطعات دوار و متقارن را شرح دهد.

- سه تصویر از استوانه را ترسیم کند.

- سه تصویر از مخروط را ترسیم کند.

- سه تصویر از هرم را ترسیم کند.

ساعت‌آموزش		
نظری	عملی	جمع
۳	۴	۷

پیش آزمون

۱. احجامی که اطراف شما هستند را نام ببرید.
۲. احجام هندسی‌ای را که می‌شناسید نام ببرید.
۳. احجام صنعتی استوانه‌ای را که می‌شناسید نام ببرید.
۴. به نظر شما کدامیک از احجام زیر در قطعات صنعتی استفاده بیشتری دارند؟

ج) چندوجهی‌ها

ب) محروطها

الف) استوانه‌ها

۵. کدامیک از قطعات زیر استوانه‌ای است؟

د) همه‌ی موارد

ج) محورها

ب) شافت‌ها

الف) چرخ‌دنده‌ها

تعريف حجم


بررسی و شناخت احجام هندسی موجب می‌شود تا صنعت‌گران دقت نظر و مهارت کافی برای شناخت و تحلیل هرچه بیشتر قطعات صنعتی به دست آورند و در طراحی و تولید موفق باشند.

احجام به دو دسته‌ی هندسی و غیر هندسی تقسیم می‌شود. احجام هندسی مانند استوانه و مکعب و احجام غیر هندسی مانند کوه، درخت، کیف و کفش.


احجام هندسی

احجام هندسی به سه گروه تقسیم می‌شود: احجام مستوی، احجام دور یک انحنایی و احجام دور دو انحنایی.

۱. اجسام مستوی، که از سطوح تخت تشکیل شده است، مانند مکعب.

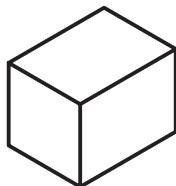


۲. احجام دور یک انحنایی، که از سطوح تخت و منحنی تشکیل شده است، مانند استوانه.

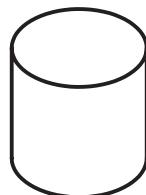

۳. احجام دور دو انحنایی که فقط از سطوح منحنی تشکیل شده است مانند کره.



وقتی چند سطح طوری کنار هم قرار بگیرد که محدوده‌ای بسته ایجاد و فضایی اشغال شود، می‌گوییم یک حجم تشکیل شده است و مقدار آن برابر فضایی است که اشغال می‌کند. در اطراف ما انواع حجم‌ها وجود دارد. اجسامی مانند میز، صندلی، لیوان و کیف تا ابزار صنعتی مانند گیره، چکش، سوهان و... همه حجم دارند.






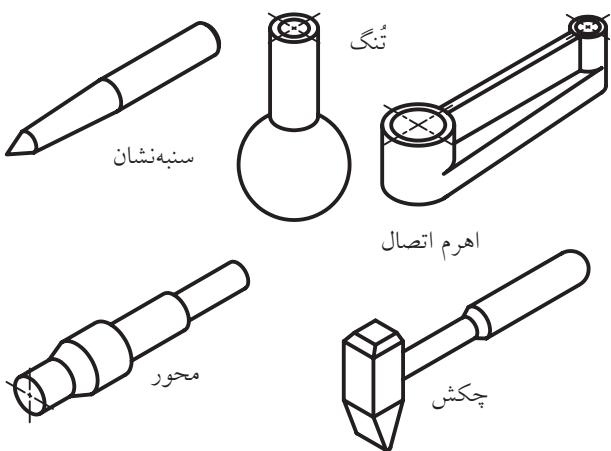


در حقیقت، نقطه، خط و صفحه بدون وجود احجام مفهوم خارجی پیدا نمی‌کنند.

در صنعت، احجام و قطعات پیچیده‌ی بسیاری وجود دارد. برای مثال، در موتور یک خودرو قطعاتی مانند محورها، شافت‌ها، چرخ‌دنده‌ها، یاتاقان‌ها و... وجود دارد. اما با کمی دقت متوجه می‌شویم که بسیاری از این اجسام از ترکیب حجم‌های ساده‌ی هندسی تشکیل شده است.



برخی از متداول‌ترین احجام هندسی

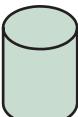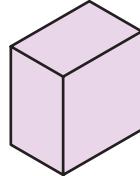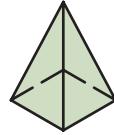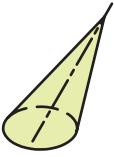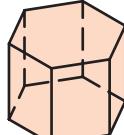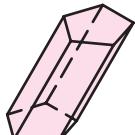
احجام مستوی	نام	احجام دوار	نام
	مکعب		استوانه
	مکعب مستطیل		مخروط
	هرم		مخروط مایل
	هرم ناقص		کره
	منشور		بیضوی
	منشور مایل		حلقه




منشور

منشور یک چندوجهی است که دو وجه آن کاملاً مشابه و موازی با هم‌اند. به این دو وجه قاعده می‌گویند. نام منشور را با شکل قاعده‌ی آن مشخص می‌کنند؛ مثلاً منشور با قاعده‌ی پنج‌ضلعی. همچنین، می‌توان منشور را با تعداد وجه جانبی آن مشخص کرد، مثلاً منشور پنج‌وجهی، که منظور منشور با پنج وجه جانبی است.

اگر وجه‌های جانبی منشور بر قاعده عمود باشد منشور قائم و در غیر این صورت منشور مایل نامیده می‌شود.

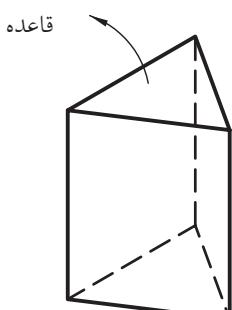


منشور با قاعده‌ی پنج‌ضلعی یا
منشور پنج‌جهی

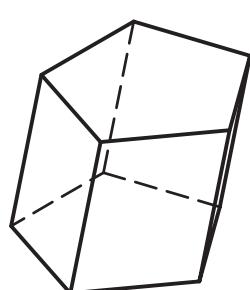

منشور مایل


همان‌گونه که در صفحه‌ی قبل مشاهده کردید، مکعب دارای شش وجه منتظم است. از این‌رو، آن را شش‌وجهی نیز می‌گویند. پنج نوع چندوجهی منتظم وجود دارد که به اجسام افلاطونی مشهورند. این چندوجهی‌ها عبارت‌اند از:

(الف) چهاروجهی منتظم که از چهار مثلث متساوی‌الاضلاع تشکیل شده است.

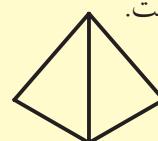


چهاروجهی منتظم

(ب) شش‌وجهی منتظم، که از شش مربع تشکیل شده است.

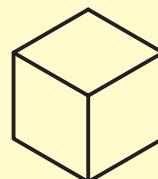


مکعب یا شش‌جهی منتظم

(ج) هشت‌وجهی منتظم، که از هشت مثلث متساوی‌الاضلاع تشکیل شده است.

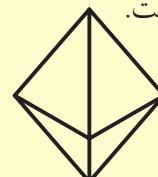

هشت‌جهی منتظم

(د) دوازده‌وجهی منتظم، که ازدوازده پنج‌ضلعی منتظم تشکیل شده است.

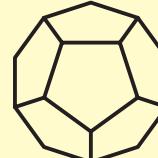

دوازده‌جهی منتظم

(ه) بیست‌وجهی منتظم، که از بیست مثلث متساوی‌الاضلاع تشکیل شده است.




بیست‌جهی منتظم


تصاویر رو به رو، افقی و جانبی منشور

- تصاویر سه‌گانه‌ی منشور با قاعده‌ی پنج‌ضلعی

- تصاویر سه‌گانه‌ی منشور با قاعده‌ی سه‌ضلعی

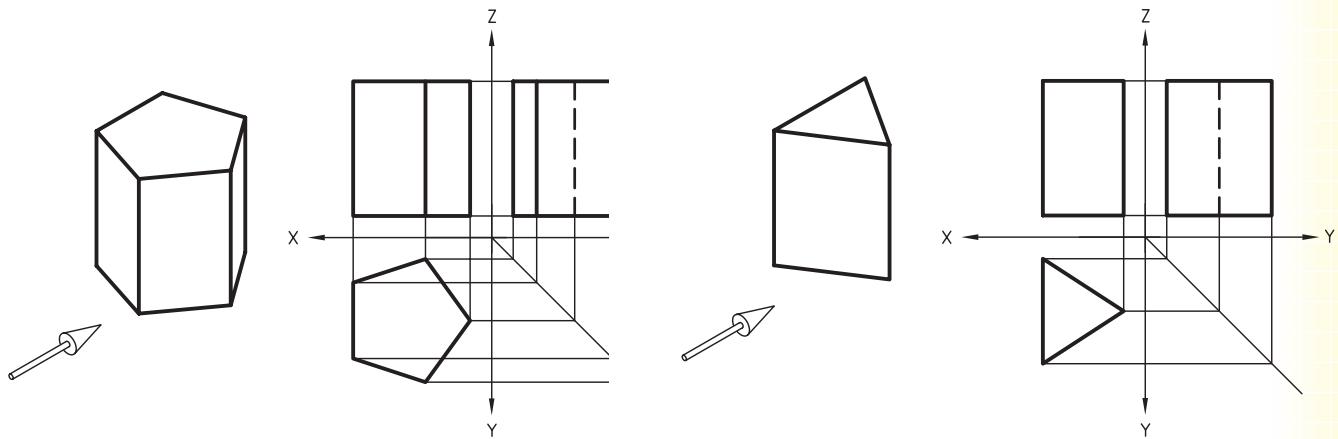

- تصاویر سه‌گانه‌ی منشور با قاعده‌ی شش‌ضلعی

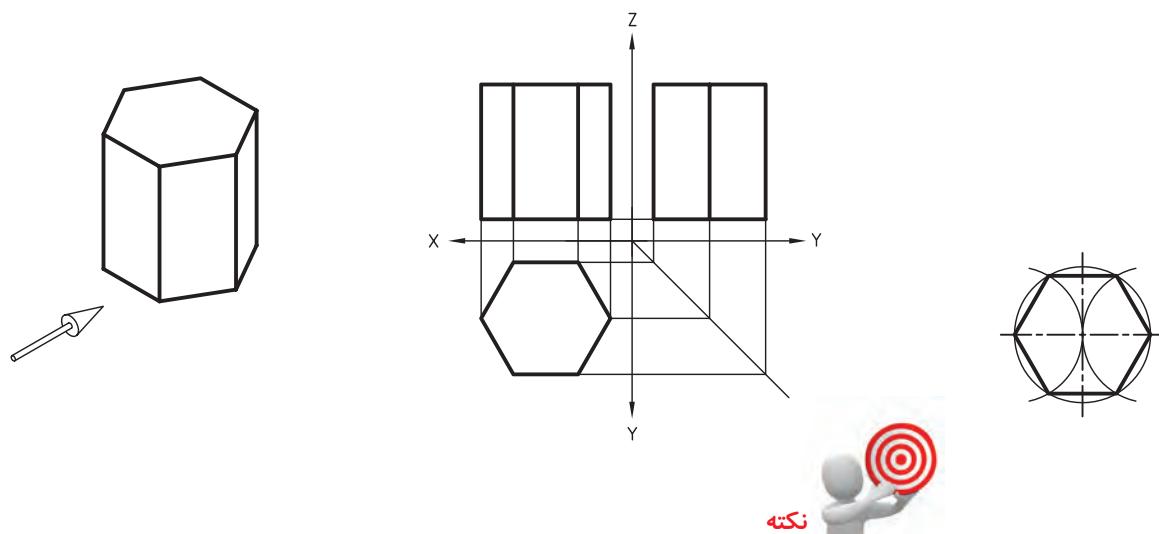


برای ترسیم تصویر قاعده‌ی منشورهای چندوجهی از روش تقسیم دایره استفاده کنید.


نکته

هرم

- تصاویر سه‌گانه‌ی هرم قائم را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.


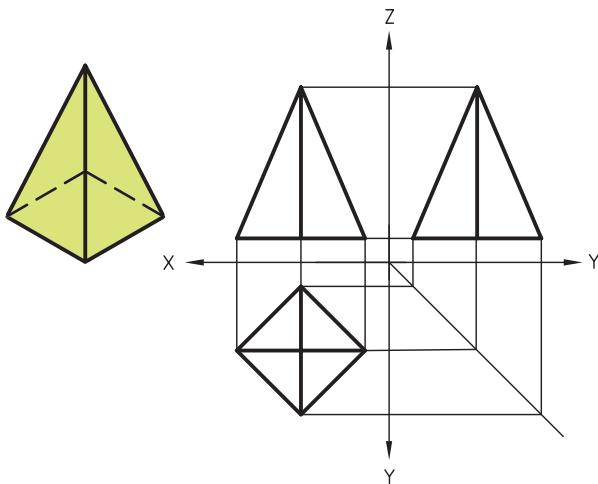


هرم یک چندوجهی است که وجوه جانبی آن همگی در نقطه‌ای به نام رأس مشترک‌اند. معمولاً هرم را با شکل قاعده‌ی آن نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً، هرم با قاعده‌ی سه‌ضلعی. البته می‌توان هرم را با تعداد وجه جانبی آن نیز نامید. مثلاً هرم سه‌وجهی. اگر محور هرم بر قاعده‌ی هرم عمود باشد هرم قائم و در غیر این صورت هرم مایل است.

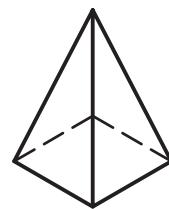


هرم با قاعده‌ی چهارضلعی یا
هرم چهاروجهی

- تصاویر سه‌گانه‌ی هرم ناقص را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

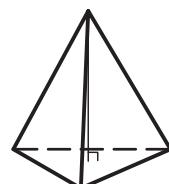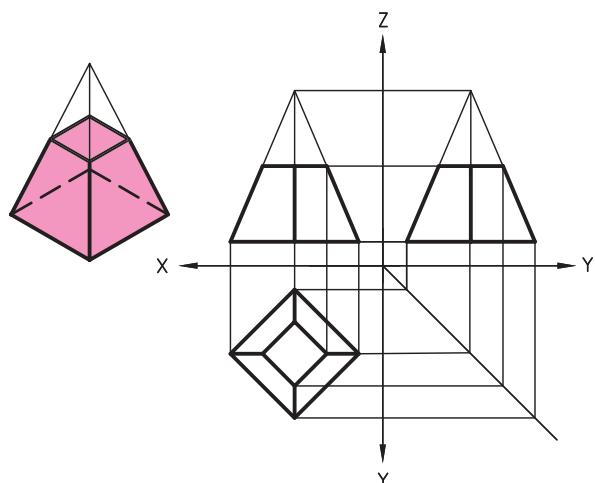

هرم قائم

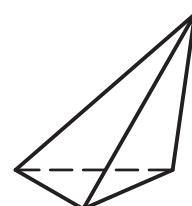


هرم مایل


احجام دور

تصاویر رو به رو، افقی و جانبی احجام دور


- تصاویر سه‌گانه‌ی مخروط ناقص را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

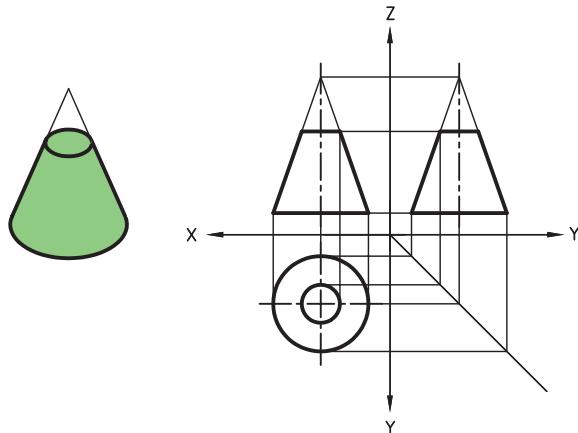


- تصاویر سه‌گانه‌ی استوانه را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

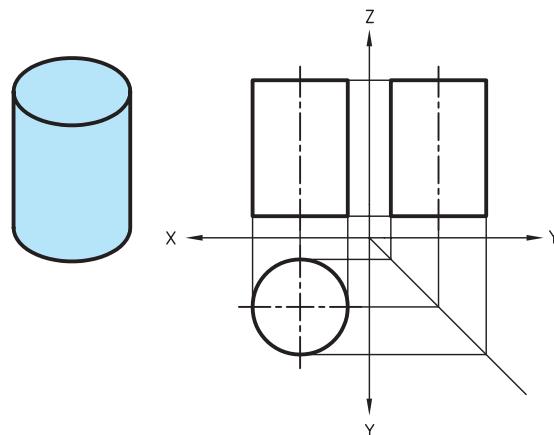


- تصاویر سه‌گانه‌ی کره را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

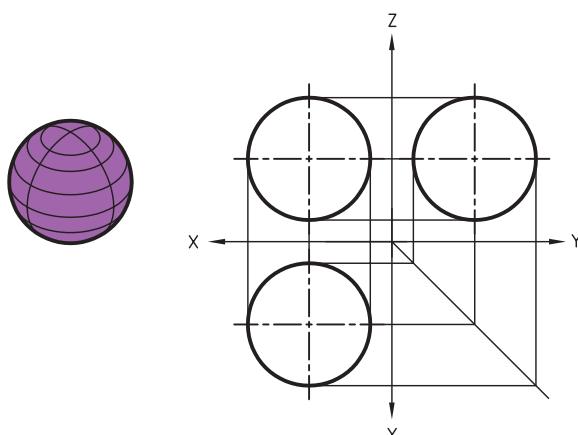


- تصاویر سه‌گانه‌ی مخروط را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

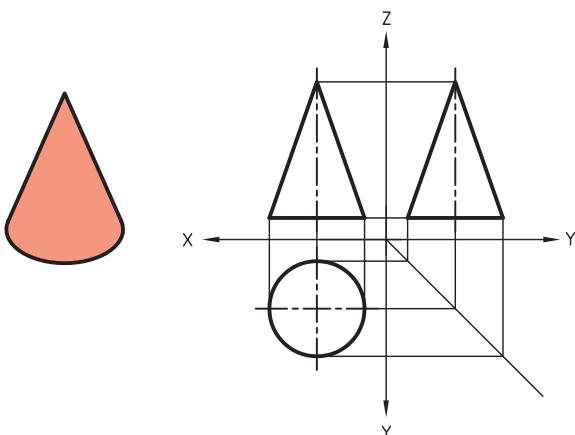

- تصاویر سه‌گانه‌ی استوانه‌ی توخالی را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

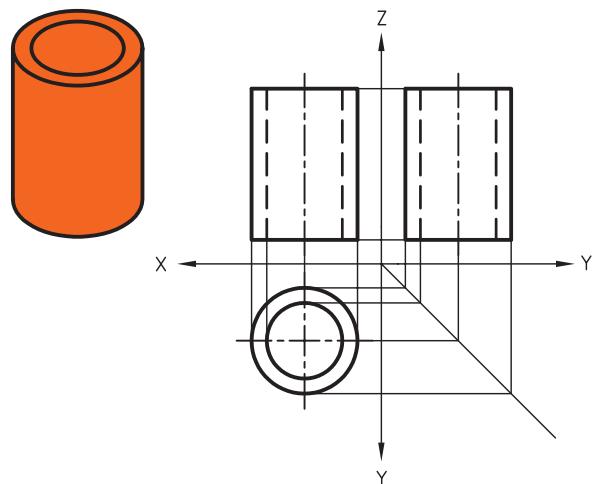




همان‌گونه که مشاهده کردید، تصاویر رو به رو و جانبی در استوانه و مخروط با هم یکسان است. در شکل زیر اجسامی را مشاهده می‌کنید که با توجه به دواربودن آن‌ها، تصویر جانبی هر کدام درست مانند تصویر رو به روی آن است.

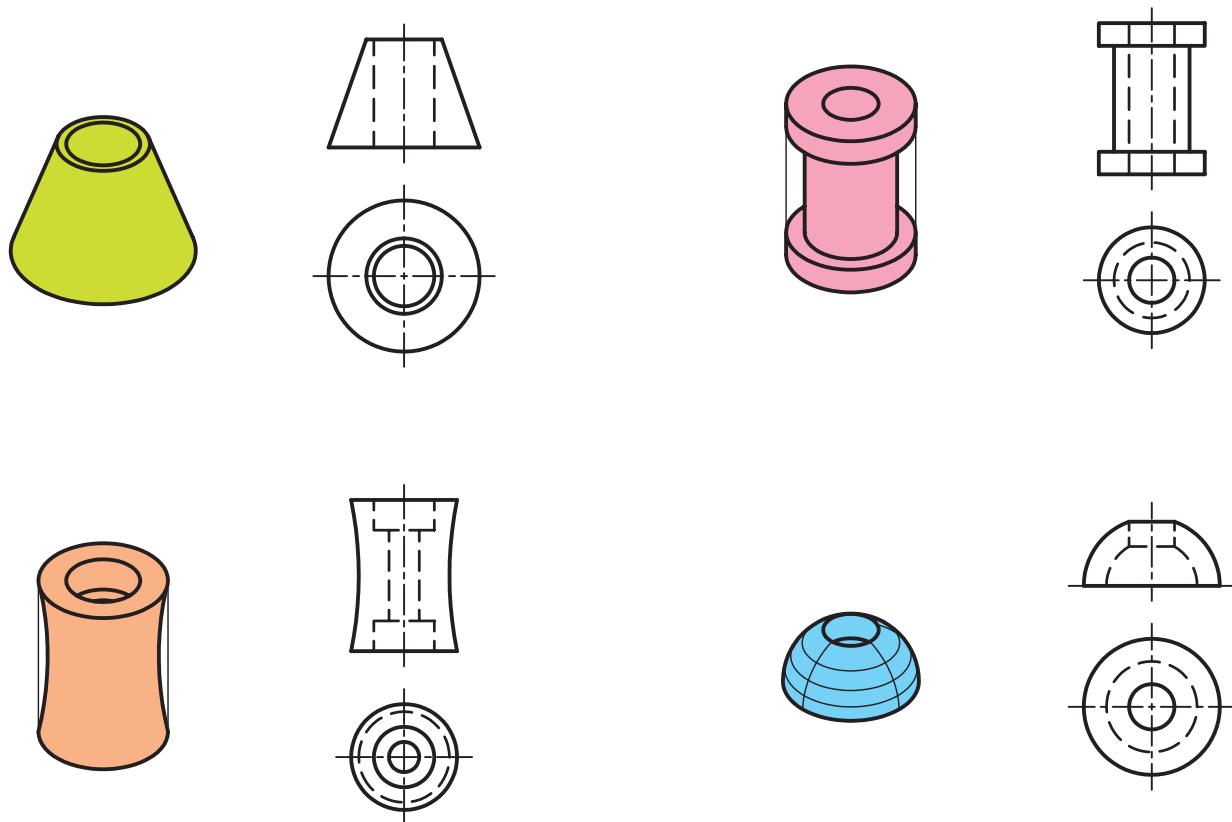

خط محور

می‌شود که در مرکز دایره‌ها خطوط محور به صورت دو خط کوچک متقاطع است. همچنین ابتدا و انتهای خط محور همیشه کمی از تصاویر بیرون می‌زند. (۱ الی ۳ میلی‌متر)

در ترسیمات هندسی با خط محور به خوبی آشنا شده‌اید. همان‌گونه که می‌دانید از خط محور برای ترسیم تصاویر قطعات دوار و قطعات متقارن استفاده می‌شود. یادآوری

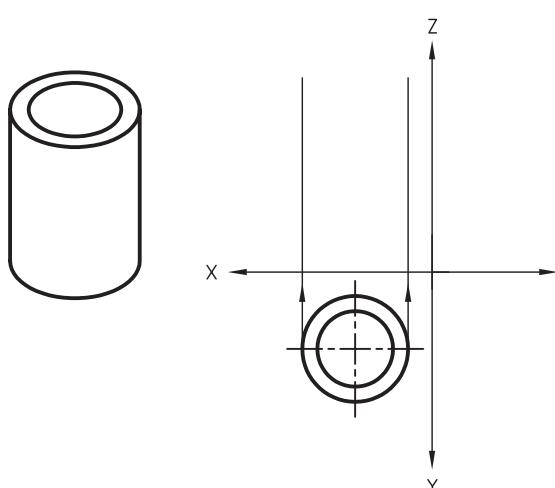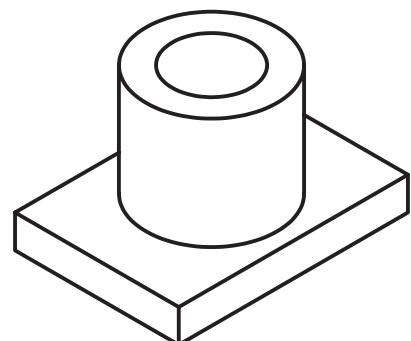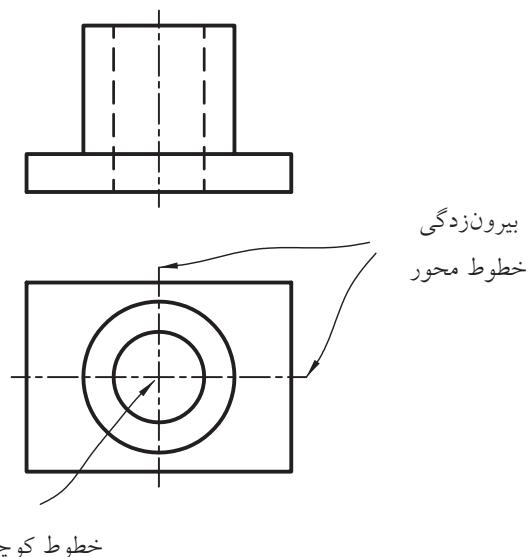


برای ترسیم تصاویر استوانه‌ها بهتر است ابتدا تصویری که دایره‌ای است ترسیم شود. مثلاً در شکل رو به رو ابتدا تصویر افقی را ترسیم می‌کنیم و پس از آن خطوط رابط را از دو سر قطر به نمای رو به رو انتقال می‌دهیم و تصویر رو به رو را ترسیم می‌کنیم.

دستور کار

ترسیم تصویر روبرو و افقی



(۴۰ دقیقه)

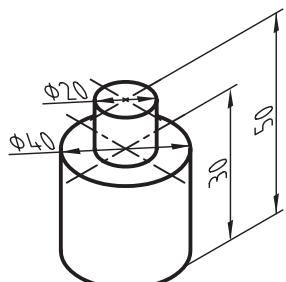

تصویرهای روبرو و افقی شکل سه بعدی داده شده را ترسیم کنید.

جدول ابزار


مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حداقل 50×70	میز نقشه کشی
A4	کاغذ	ثبت	خط کش تی
مویی	برس	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	گونیا
دایره	شابلن	نواری	چسب
روپوش سفید	لباس کار	بازویی	پر گار
		HB	مداد



همهی خطوط افقی با کمک خط کش تی و تمامی خطوط عمودی با گونیای $30^\circ - 60^\circ$ درجه ترسیم شود.

مراحل ترسیم

روبه‌رو انتقال دهید و تصویر رو به روی استوانه‌ی بزرگتر

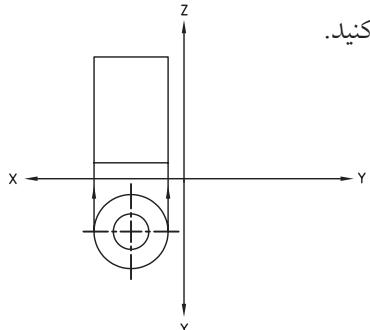


را ترسیم کنید.

۱. ابتدا کاغذ را بجسما ند و قادر نقشه را ترسیم کنید.

خطوط رابط را از دو سر قطر دایره‌ی کوچک به تصویر


رو به رو انتقال دهید و تصویر رو به روی آن را به ارتفاع ۲۰

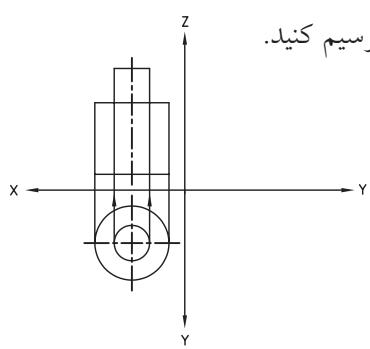


میلی‌متر ترسیم کنید.

۲. محورهای مختصات را ترسیم و آن‌ها را نام‌گذاری

کنید.

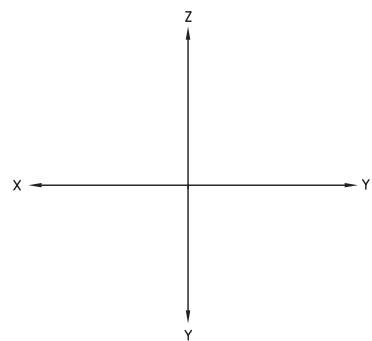


۳. برای ترسیم دایره‌ها در تصویر افقی ابتدا خطوط محور را عمود بر هم ترسیم کنید.

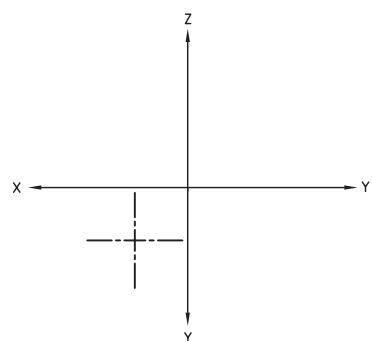


خط محور را نیز به تصویر رو به رو انتقال دهید و

خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ کنید.

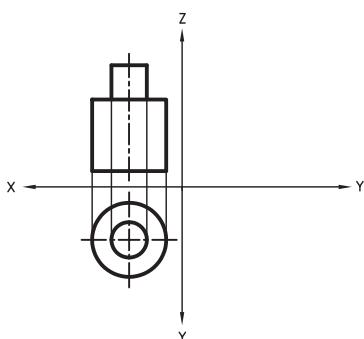

۴. با استفاده از پرگار دو دایره به قطر ۲۰ میلی‌متر و قطر

۴۰ میلی‌متر ترسیم کنید تا تصویر افقی کامل شود.

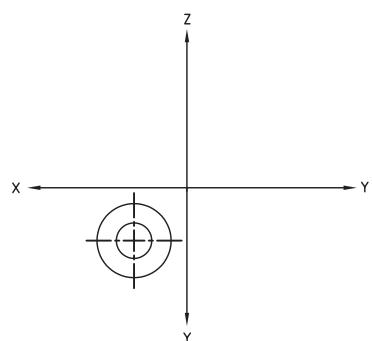

نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز

محترم خود ارائه دهید.

۵. خطوط رابط را از دو سر قطر دایره بزرگ‌تر به تصویر

ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. احجام هندسی به چند دسته تقسیم می‌شوند. آن‌ها را نام ببرید.
۲. چند حجم هندسی دوانحنایی را نام ببرید.
۳. چند قطعه صنعتی استوانه‌ای را نام ببرید.
۴. کدام حجم هندسی دارای تصاویر رو به رو، افقی و جانبی یکسان است؟












د) کره

ج) مخروط


الف) استوانه ب) مکعب مستطیل

عملی ◀







۱. دو تصویر دیگر هریک از سه بعدی های زیر را ترسیم کنید.

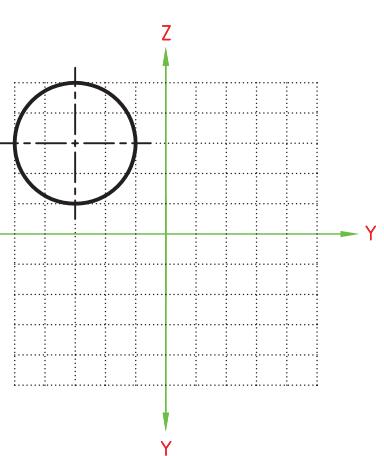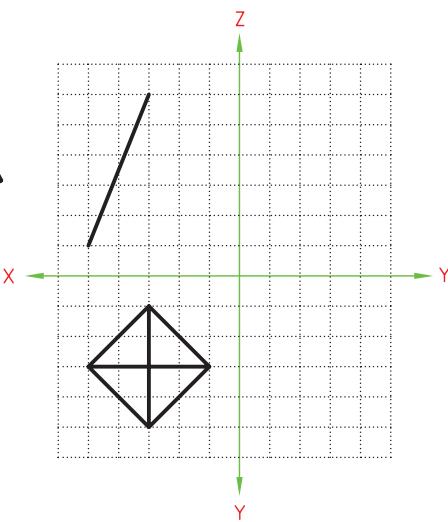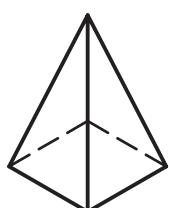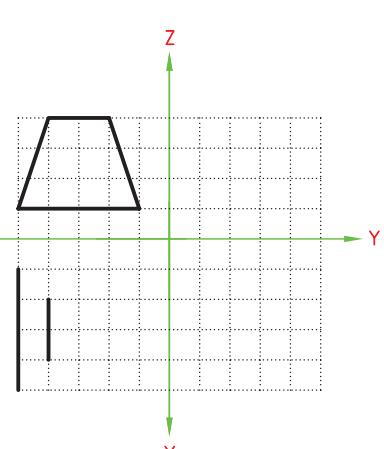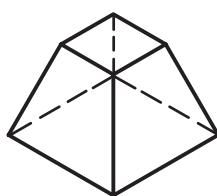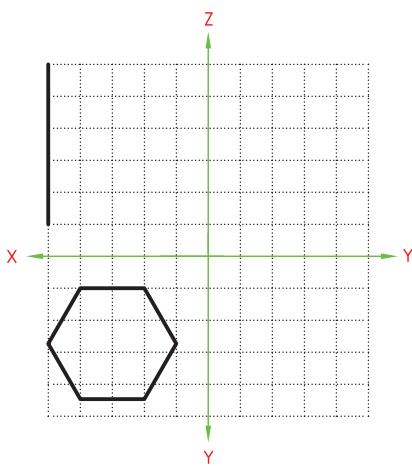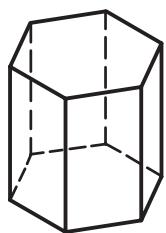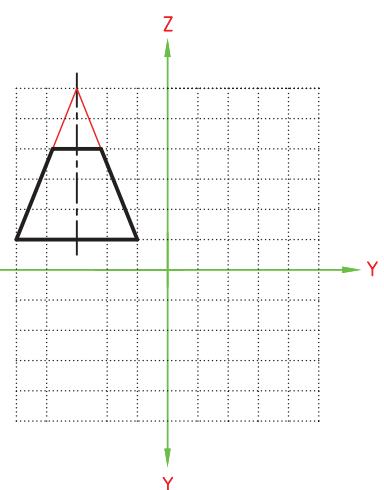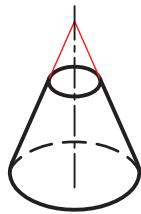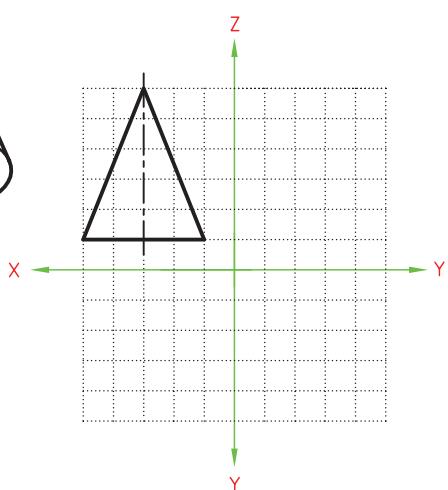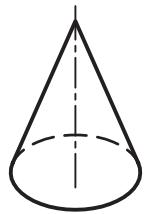


۲. با توجه به تصویر روبه روی هر یک از سه بعدی های داده شده دو تصویر دیگر را ترسیم کنید.

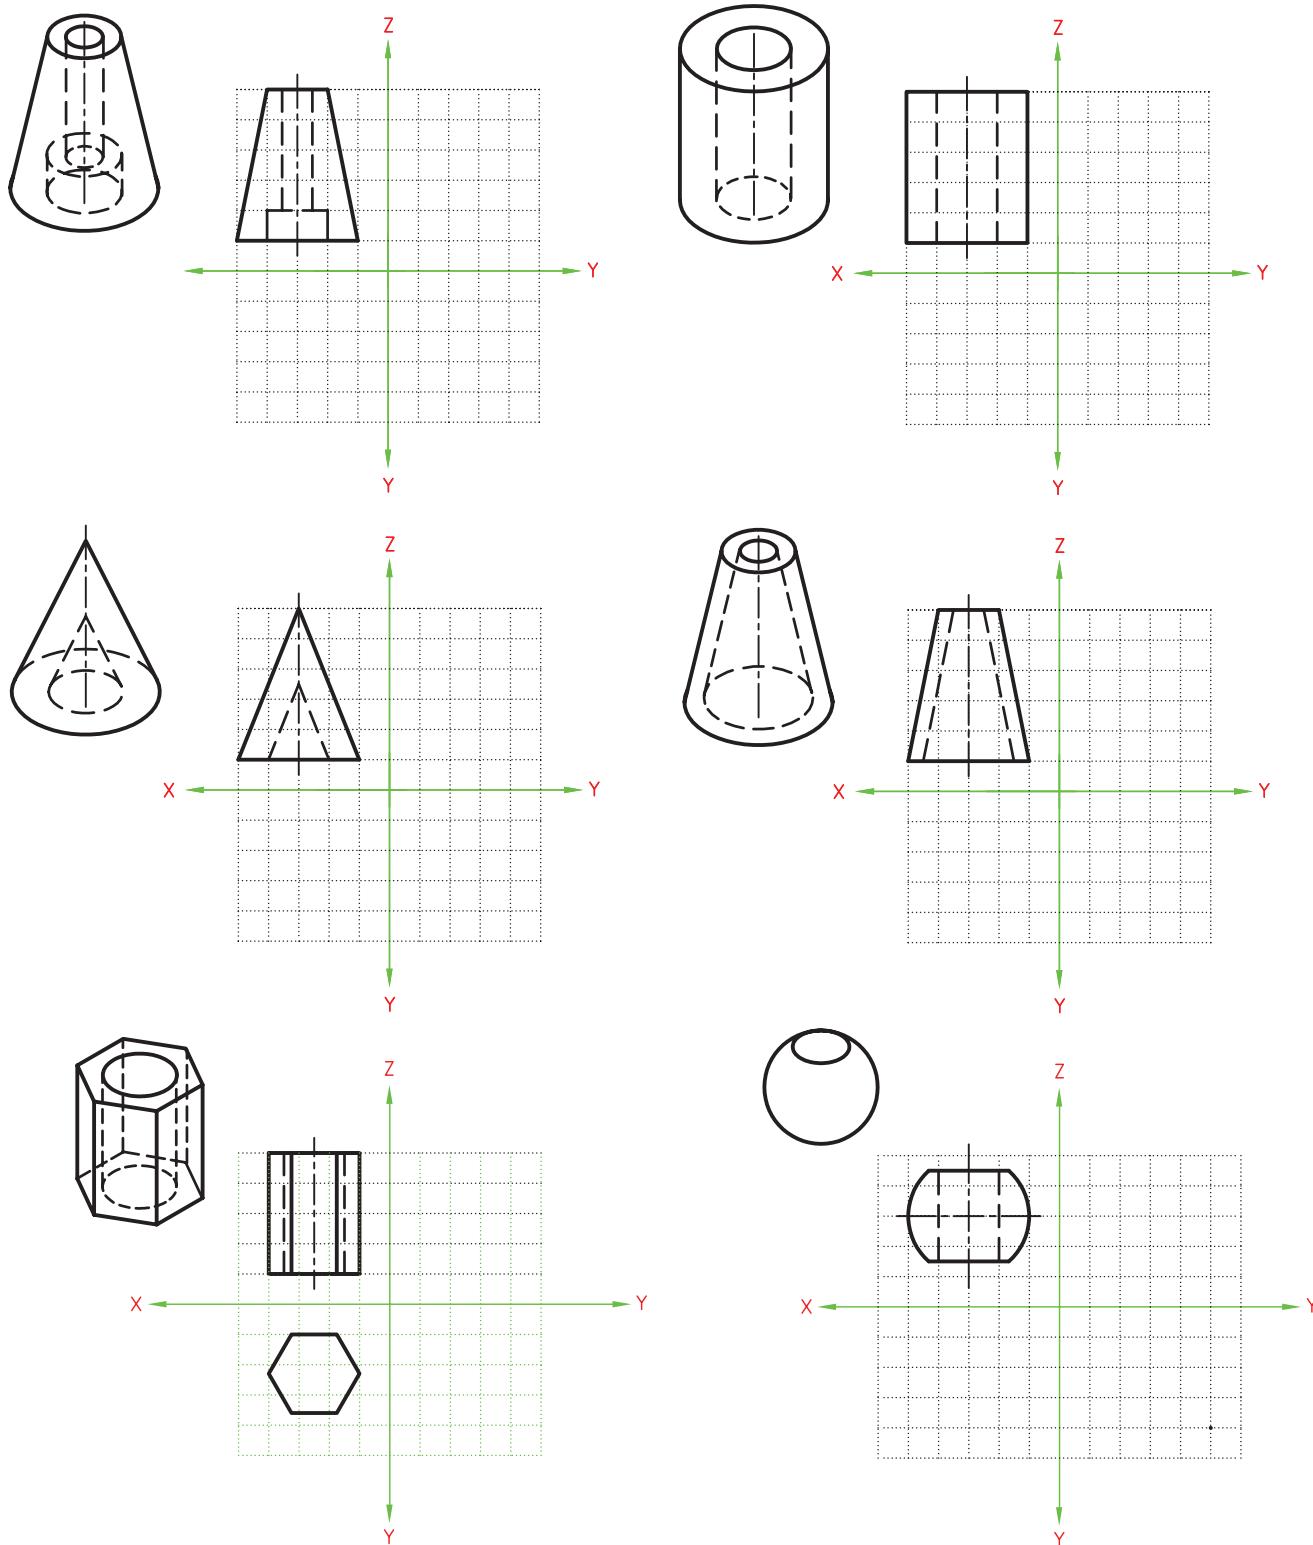


۳. سه تصویر رو به رو، افقی و جانبی سه بعدی های داده شده را در کاغذ A4 ترسیم کنید. (این تمرین در منزل انجام شود).

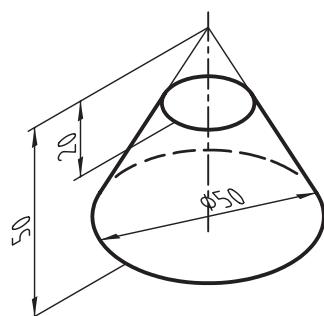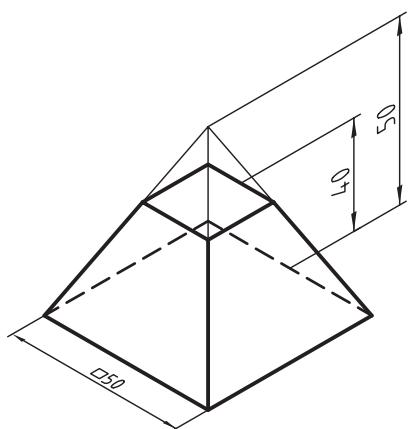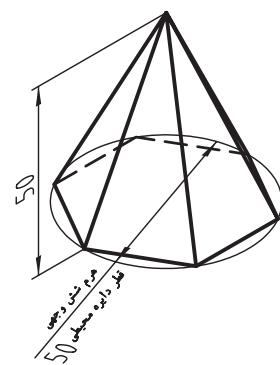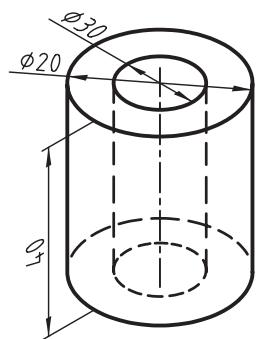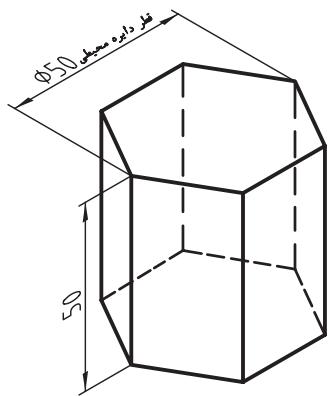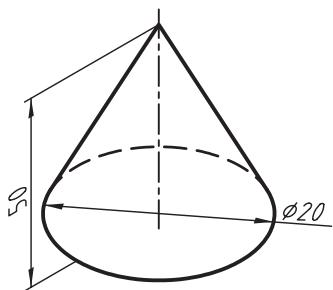


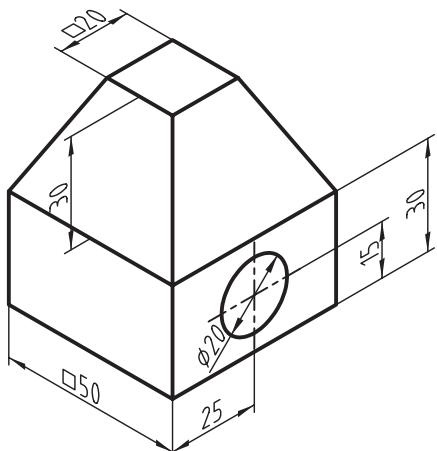


(۱)

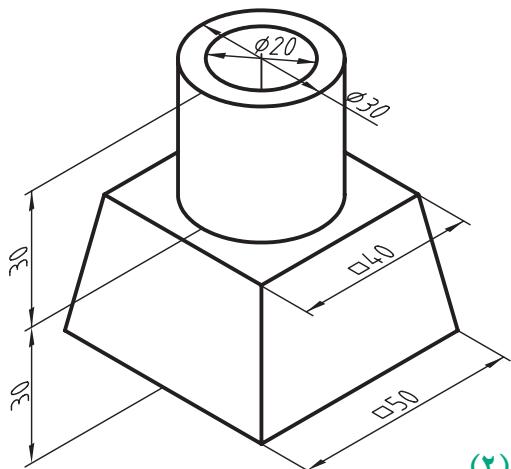

(۲)

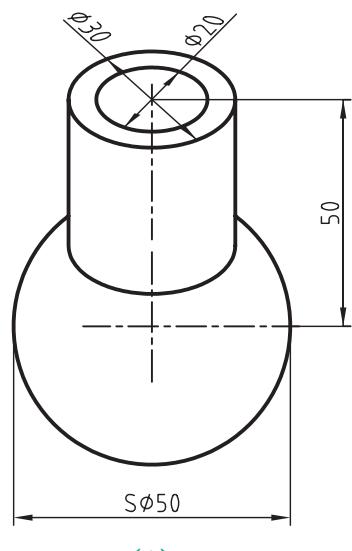


(۳)

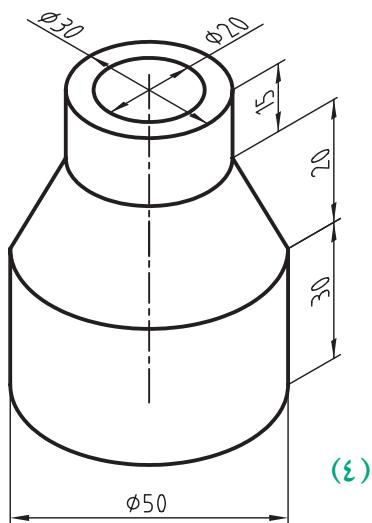

(۴)

قطر دایره‌ی محیطی منشور شش وجهی ۵۰

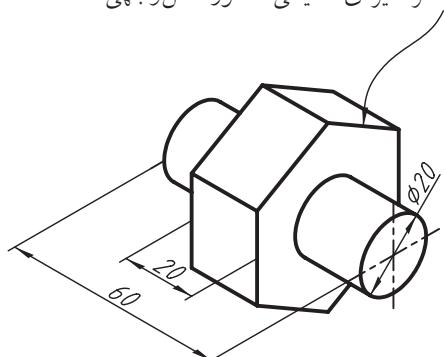

(۵)

۴. سه تصویر روبه‌رو، افقی و جانبی هریک از احجام ترکیبی زیر را در کاغذ A4 ترسیم کنید. تمامی سوراخ‌ها سرتاسری است. (تمرین ۲ و ۵ در کلاس و بقیه در منزل انجام شود.)

توانایی ترسیم تصاویر احجام دارای قسمت‌های استوانه‌ای

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:



- قطعاتی که قسمتی از آن‌ها دارای استوانه است را تشخیص دهد.
- نحوه‌ی ترسیم نیم‌استوانه‌ها و ربع استوانه‌ها را شرح دهد.
- تصاویر سوراخ‌های استوانه‌ای را تشخیص دهد.
- تصاویر احجام ترکیبی استوانه‌دار را ترسیم کند.

ساعات آموزش


نظری	عملی	جمع
۲	۴	۶

پیش آزمون


۱. کدامیک از نمایهای ترسیم شده، تصویر رو به روی شکل داده شده را درست نشان می‌دهد؟

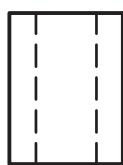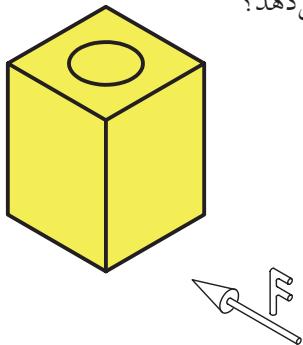

ج)


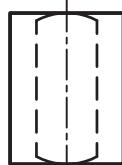


ب)

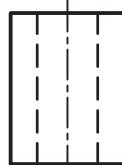

الف)


۲. تصویر رو به روی جسم داده شده کدام است؟

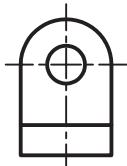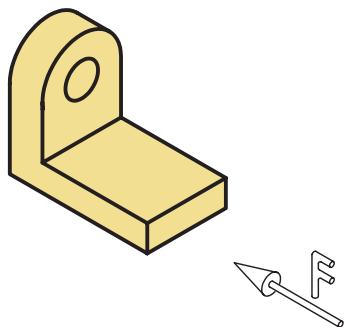

ج)



ب)

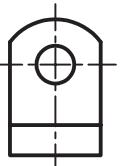

الف)


۳. مراحل ترسیم یک دایره را با استفاده از پرگار توضیح دهید.


۴. مراحل ترسیم یک دایره را با استفاده از شابلون دایره توضیح دهید.

بسیاری از قطعات صنعتی ترکیبی از استوانه با احجام دیگر هستند. سوراخ‌ها و شیارها نیز در بسیاری از موارد حالت استوانه‌ای دارد.




در شکل زیر سه تصویر برخی از این‌گونه احجام ترسیم شده است.

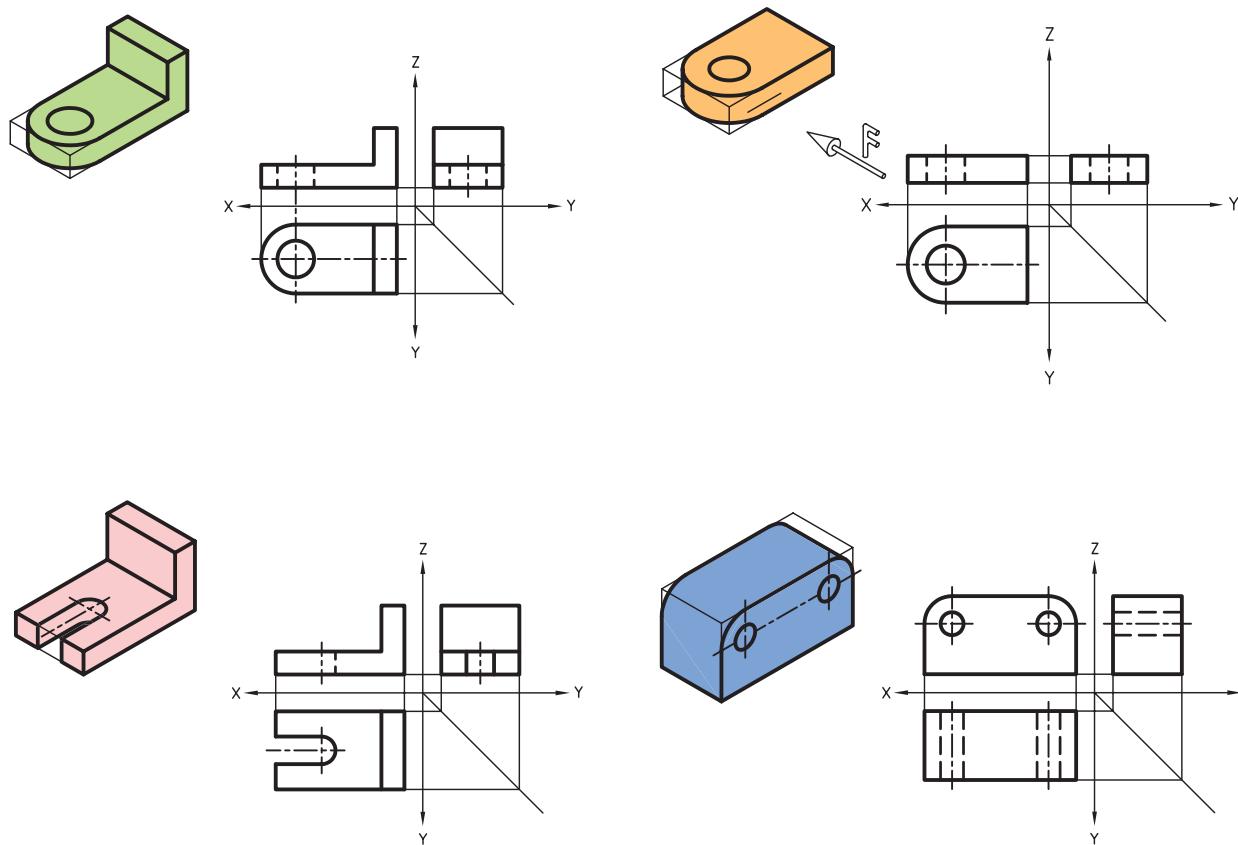

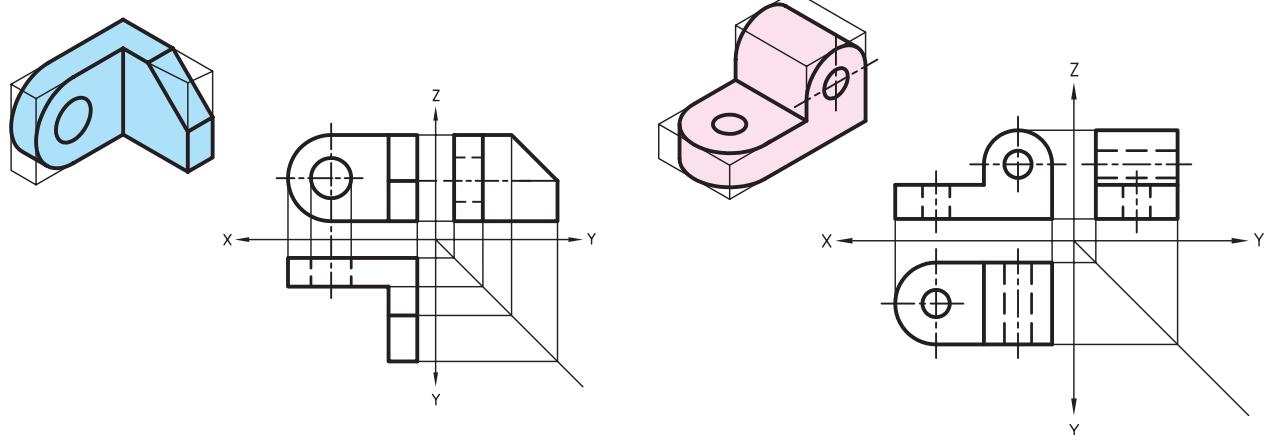


مراحل ترسیم


۲. در مرحله‌ی دوم، دایره‌ها و قوس‌های داخلی را ترسیم می‌کنیم. معمولاً قوس‌ها و کمان‌های کوچک با شابلون دایره ترسیم می‌شود.

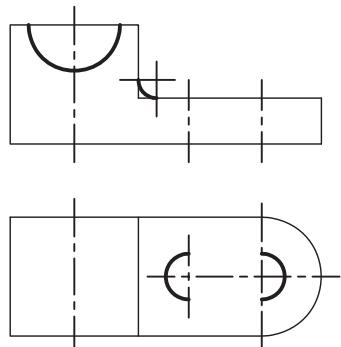


۳. در مرحله‌ی آخر، خطوط ندید را ترسیم و خطوط اصلی را طبق ضخامت استاندارد پررنگ می‌کنیم.

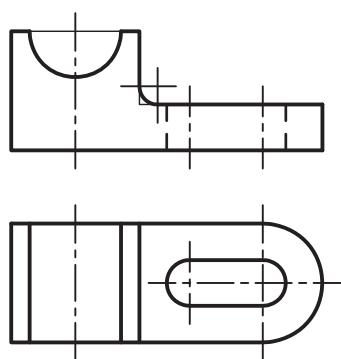

رعایت مراحل ترسیم نقشه موجب می‌شود تا نقشه‌ی صحیح و دقیق ترسیم شود. برای ترسیم این‌گونه نقشه‌ها به ترتیب زیر عمل می‌شود:

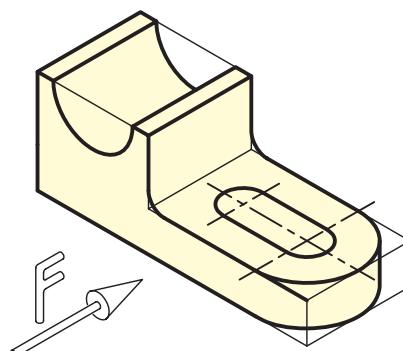

۱. ابتدا کادر دور تصویرها و خط‌های محور با خط نازک را ترسیم می‌کنیم. گفتنی است، در این مرحله فقط قوس‌های خارجی ترسیم می‌شود.



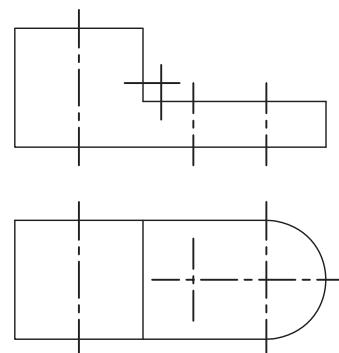






نکته

صفحات مماس


می‌دانید که بین دو سطح غیر هم‌راستا خط ایجاد می‌شود. اما گاهی صفحات به صورتی بر هم مماس می‌شود که در تصویر آن‌ها خطی حاصل نمی‌شود. در این‌گونه موارد انتهای خطی را که اثر لبه‌ی سطح مماس شده است با شعاع کمی به سمت خارج می‌چرخانیم تا نشان‌دهنده‌ی مماس بودن آن سطح روی یک سطح دیگر باشد.

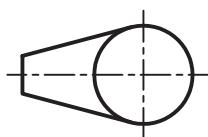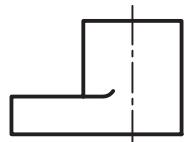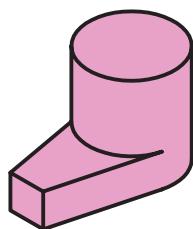


در شکل زیر و صفحه‌ی بعد برخی از این‌گونه اجسام و تصاویر آن را مشاهده می‌کنید.

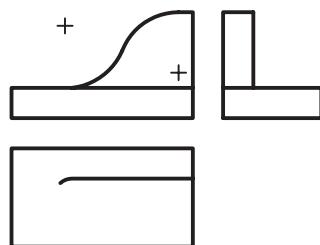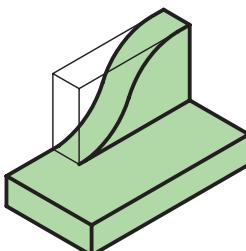







- برای ترسیم قوس‌هایی که مرکز مشخص دارند ابتدا باید محور را ترسیم کنیم. آنگاه سوزن پرگار را روی محل تقاطع محورها می‌گذاریم و کمان مورد نظر را ترسیم می‌کنیم.

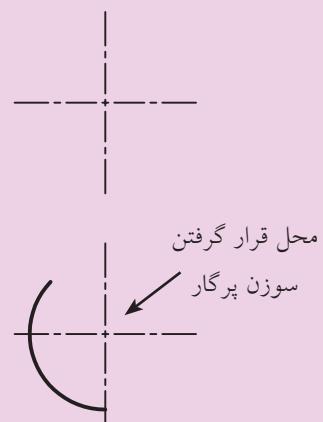

- چنانچه بخواهیم دایره‌ای را با استفاده از شابلون دایره ترسیم کنیم، بعد از ترسیم خطوط محور، خطهای نشان روی شابلن دایره را روی خطوط محور تنظیم و سپس دایره را ترسیم می‌کنیم.

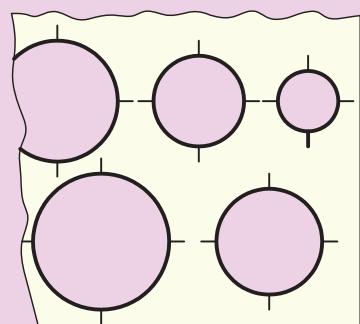

- برای ترسیم دایره‌های کوچک از شابلن دایره استفاده می‌کنیم و بقیه‌ی دایره‌ها با پرگار ترسیم می‌شود.

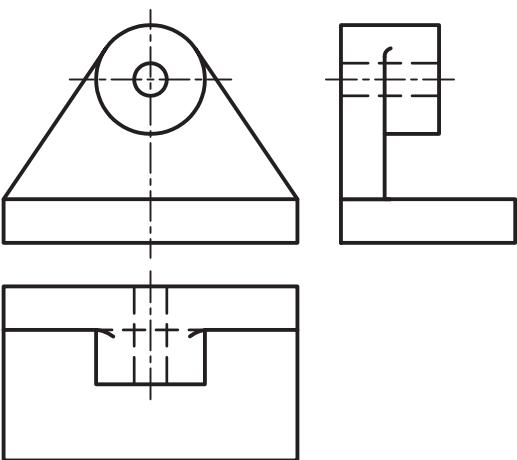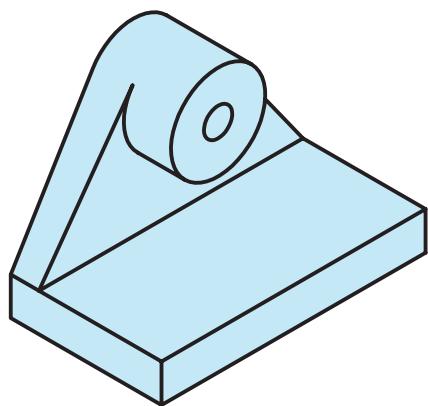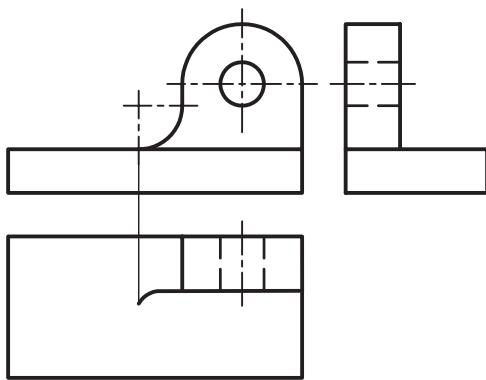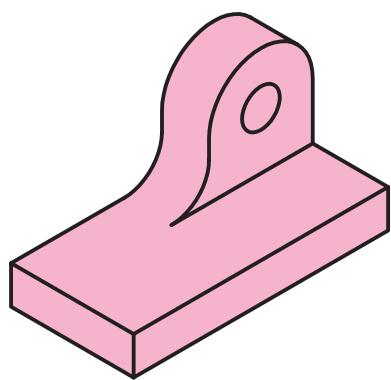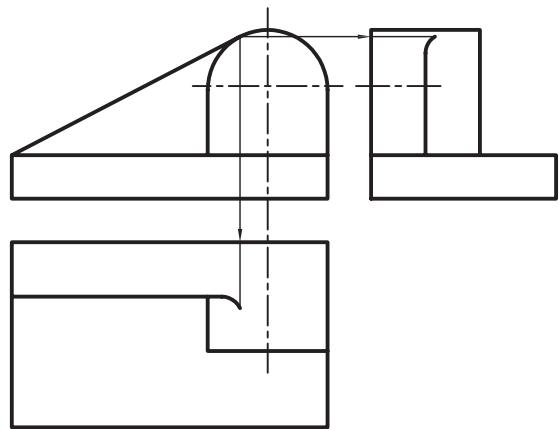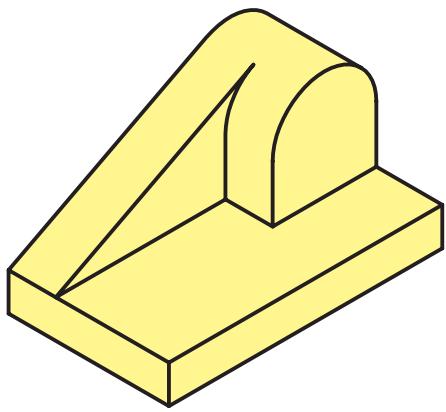




دستور کار

ترسیم سه تصویر از جسم

(۶۰ دقیقه)

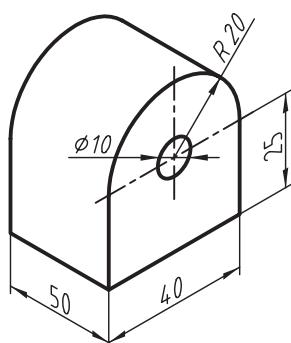


سه تصویر روبرو، افقی و جانبی سه بعدی داده شده را در کاغذ A4 ترسیم کنید.

جدول ابزار


مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حداقل ۵۰ × ۷۰	میز نقشه کشی
A4	کاغذ	ثابت	خط کش تی
مویی	برس	۴۵° - ۳۰° - ۶۰°	گونیا
دایره	شابلن	نواری	چسب
روپوش سفید	لباس کار	بازویی	پرگار
		HB	مداد

مراحل ترسیم


۶. برای ترسیم تصویر افقی مقدار طول را به نمای افقی انتقال دهید و کادر و کادر تصویر رو به رو را ترسیم کنید.

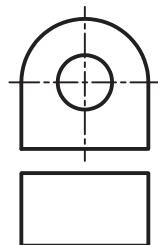

۷. مقدار قطر دایره‌ی کوچک را به نمای افقی انتقال دهید و اثر آن را با خط‌چین ترسیم کنید.

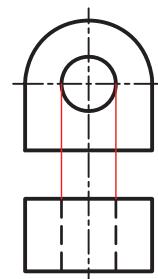


۸. با انتقال مقادیر ارتفاع و عرض به تصویر جانبی آن را ترسیم کنید. آنگاه خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ کنید.

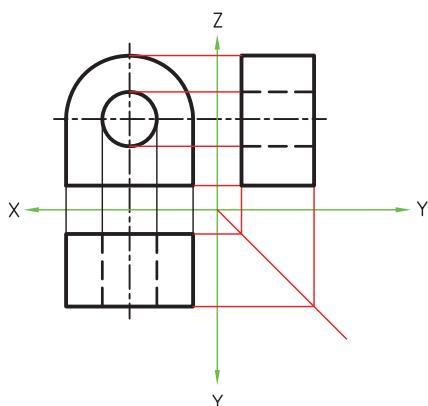

۹. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


۱. ابتدا کاغذ را روی میز بچسبانید و کادر و یک جدول ساده را ترسیم کنید.

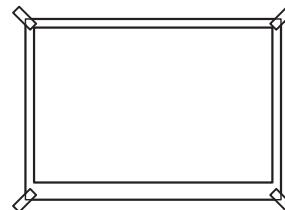


۲. برای ترسیم تصویر رو به رو، خط محور عمودی و افقی را ترسیم کنید تا مرکز دایره به دست آید.




۳. دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی ۲۰ میلی‌متر باز کنید و به مرکز به دست آمده نیم‌دایره‌ای ترسیم کنید.

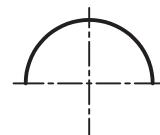

۴. خطوط دیگر تصویر رو به رو را طبق اندازه‌های موجود ترسیم کنید.

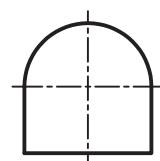

۵. برای ترسیم دایره به قطر ۱۰ در تصویر رو به رو می‌توانید از شابلون دایره استفاده کنید. خطوط شاخص روی شابلون را روی محورها قرار دهید و دایره را ترسیم کنید.

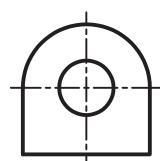






ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. ترتیب ترسیم دایره با شابلن دایره، چگونه است؟
۲. برای ترسیم دایره‌ها و کمان‌هایی که مرکز مشخصی دارند ابتدا باید ترسیم شود.
۳. مراحل ترسیم تصویرها را توضیح دهید.

◀ عملی



۱. تصاویر روبرو، افقی و جانبی هریک از اجسام داده شده را روی کاغذ A4 و با استفاده از ابزار نقشه‌کشی ترسیم کنید.

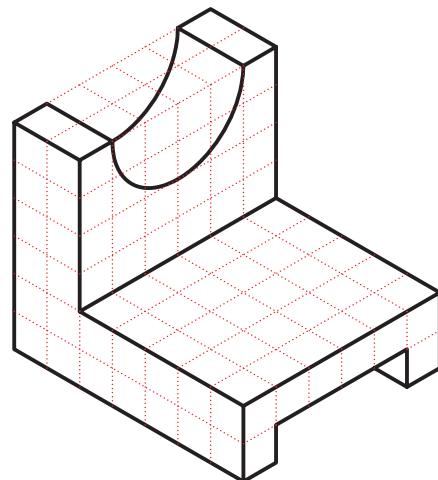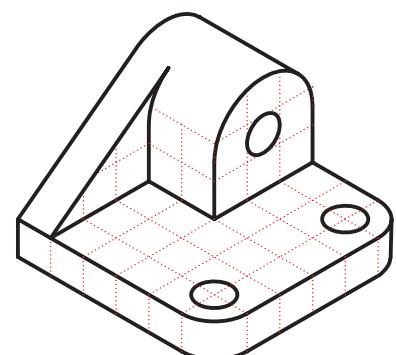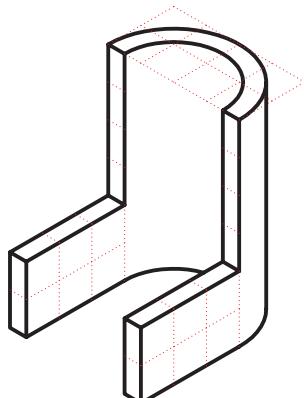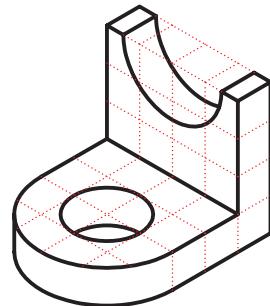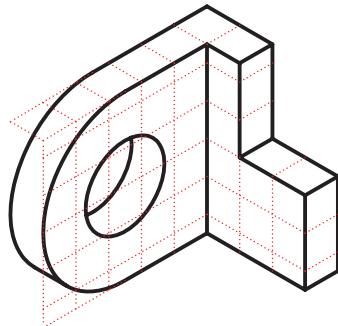

۲. تصاویر رویه‌رو، افقی و جانبی داده شده را با دست آزاد ترسیم کنید.

(ترسیم با دست آزاد یا با ابزار نقشه‌کشی مجاز است.)

(این تمرین برای منزل پیشنهاد می‌شود.)

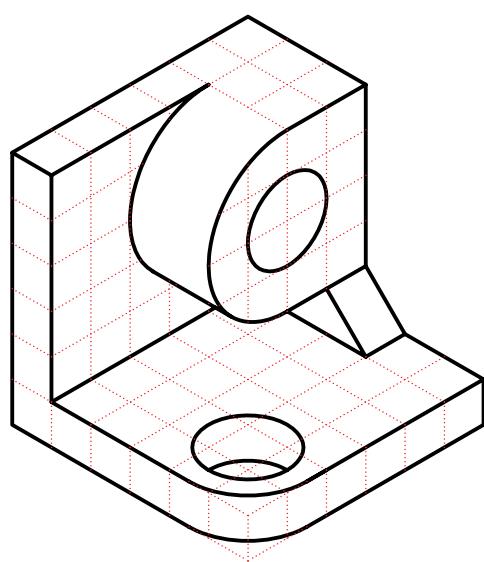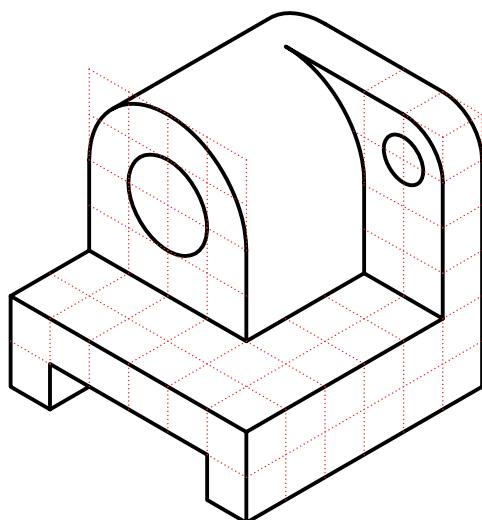


توانایی ترسیم تصاویر از احجام استوانه‌ای

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:


- تغییر فرم در استوانه‌ها را تشخیص دهد.
- دلیل تغییر فرم در استوانه‌ها را توضیح دهد.
- تصاویر احجام استوانه‌ای را ترسیم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۴	۲


پیش آزمون

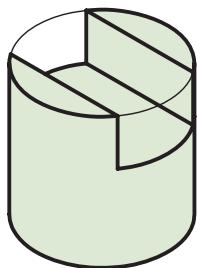


۱. تصویر صحیح از جهت دید F کدام است؟

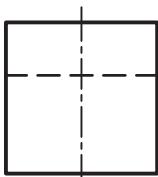



ج)

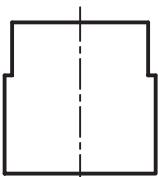


ب)

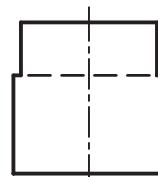


الف)

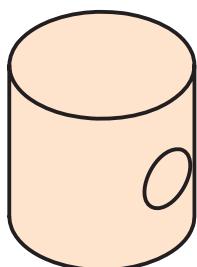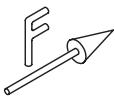


۲. تصویر صحیح از جهت دید F کدام است؟

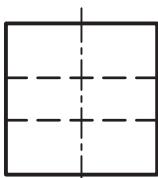


ج)

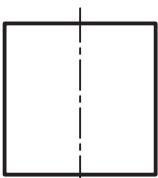


ب)

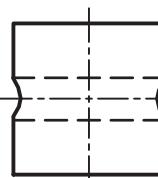


الف)

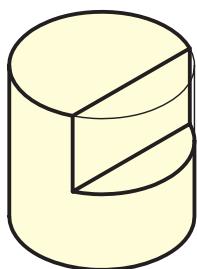


۳. تصویر صحیح از جهت دید F کدام است؟

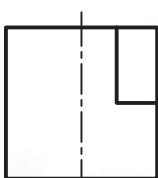

ج)

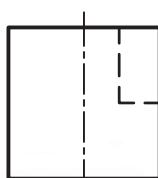

ب)

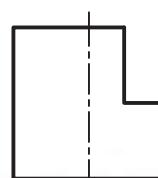


الف)


تغییر فرم در استوانه‌ها

در حقیقت، هرچه پهنانی شیار، یعنی مقدار L ، بیشتر باشد
مقدار تورفتگی بیشتر است.


در شکل زیر تعدادی از این گونه احجام و سه تصویر آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

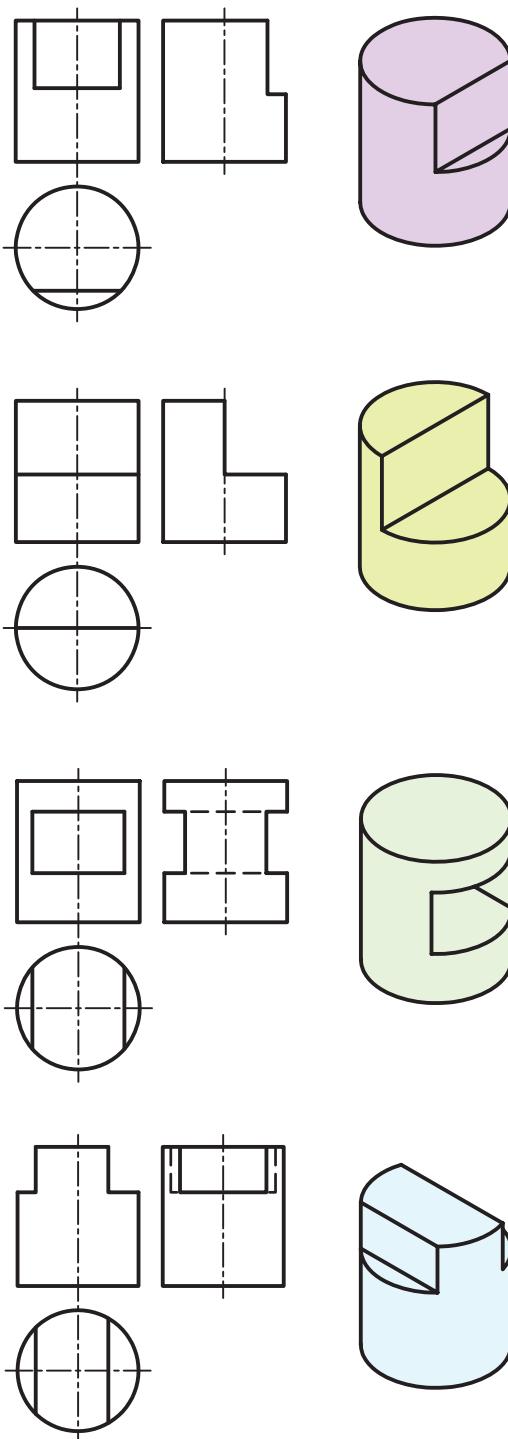


در بسیاری از مواقع برای ساخت قطعات صنعتی باید شیارها یا شکاف‌هایی عمود بر محور استوانه ایجاد کنیم یا قسمی از استوانه را برش دهیم و به صورت تخت درآوریم. در این موارد، آن قسمت، از حالت استوانه‌ای خارج می‌شود. این تغییر شکل موجب تورفتگی در تصاویر استوانه‌ها می‌شود.

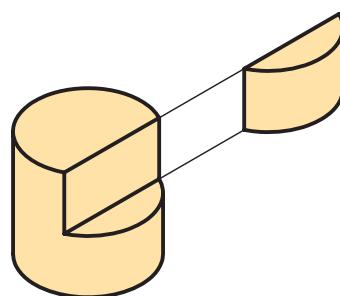


برای مثال، شیاری به پهنانی L روی استوانه ایجاد شده است. به سه تصویر این استوانه نگاه کنید.

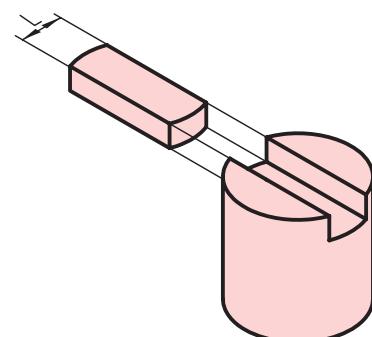



همان‌گونه که می‌بینید، در تصویر جانبی تورفتگی حاصل شده است.

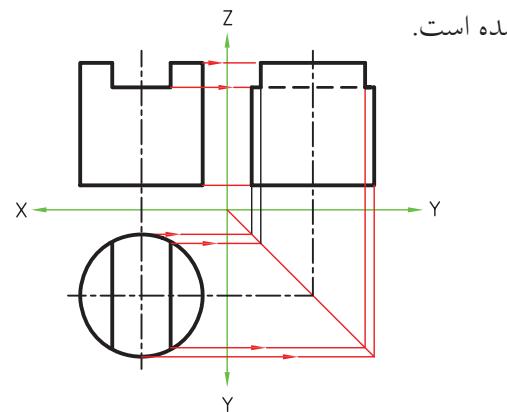


اگر سوراخ ایجادشده‌ی داخل استوانه، خود استوانه‌ای باشد، لبه‌های تورفتگی در نمای جانبی به صورت منحنی ترسیم می‌شود.

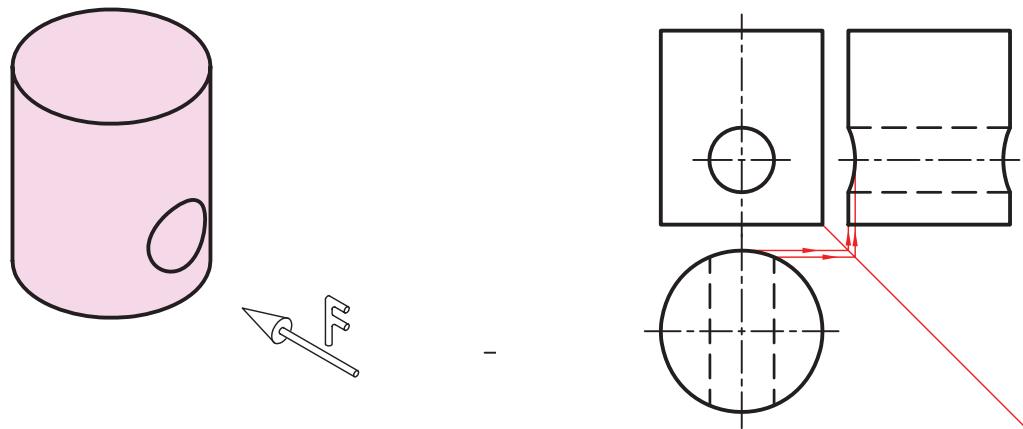

البته، چنانچه شیار یا سوراخ در استوانه‌ها کوچک باشد، به طوری که موجب تورفتگی کمی در تصاویر بشود، بهتر است از ترسیم تورفتگی‌ها صرف نظر کنیم.

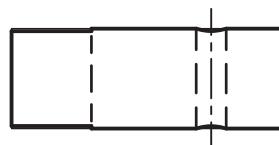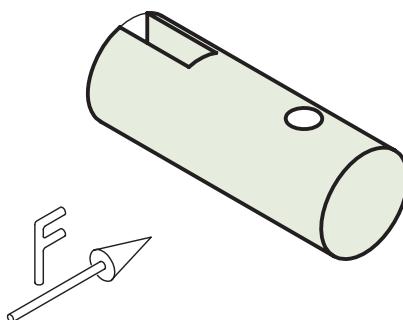

تصویر حقيقی از دید F

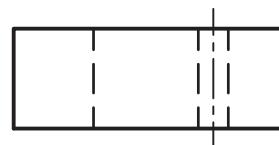


تصویر بهتر از دید F

دستور کار

ترسیم سه نما



(۵۰ دقیقه)

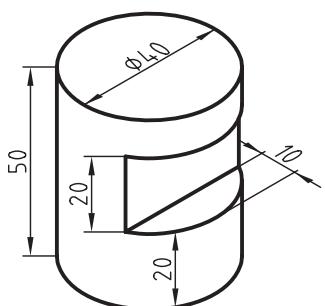


تصویرهای افقی، رو به رو و جانبی استوانه‌ی شکل رو به رو را ترسیم کنید.

جدول ابزار


مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حداقل 50×70	میز نقشه‌کشی
A4	کاغذ	ثبت	خط کش تی
مویی	برس	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	گونیا
بازویی	پرگار	نواری	چسب
روپوش سفید	لباس کار	HB	مداد

مراحل ترسیم

۶. برای ترسیم تصویر جانبی مقدار ارتفاع استوانه و قطر آن را به نمای جانبی انتقال دهید و کادر تصویر جانبی را ترسیم کنید.

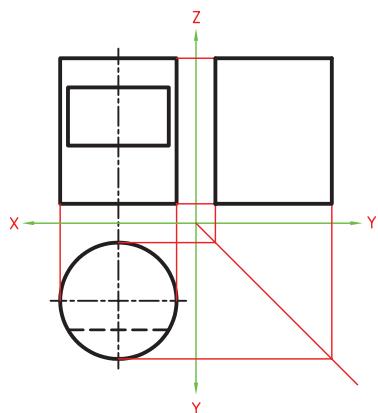


۷. مقدار عرض و ارتفاع شیار را نیز به نمای جانبی انتقال دهید و اثر تورفتگی آن را در تصویر جانبی به دست آورید. خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ کنید.

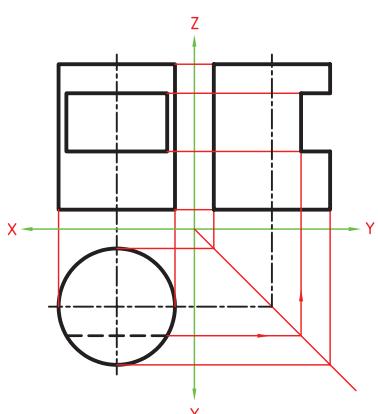


۸ نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. ابتدا کاغذ را روی میز بجسبانید و کادر و جدول را ترسیم کنید.


۲. نمای افقی را ترسیم کنید. برای این کار، دو خط محور عمود بر هم ترسیم کنید تا مرکز دایره به دست آید.

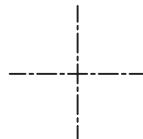


۳. دایره‌ی تصویر افقی را به قطر ۴۰ میلی‌متر ترسیم کرده، آنگاه خط‌چین اثر شیار را به فاصله‌ی ۱۰ میلی‌متر از پایین دایره ترسیم کنید.

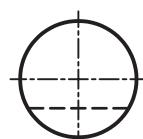

۴. دو سر قطر را به نمای رو به رو انتقال دهید و کادر تصویر رو به رو را ترسیم کنید.

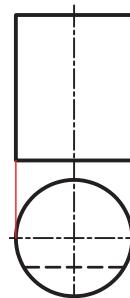





۵. دو طرف خط‌چین را به تصویر رو به رو انتقال دهید و اثر شیار را در تصویر رو به رو ترسیم کنید.








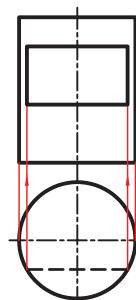


ارزشیابی پایانی


عملی 

- تصویر جانبی هریک از استوانه‌های زیر را ترسیم کنید.

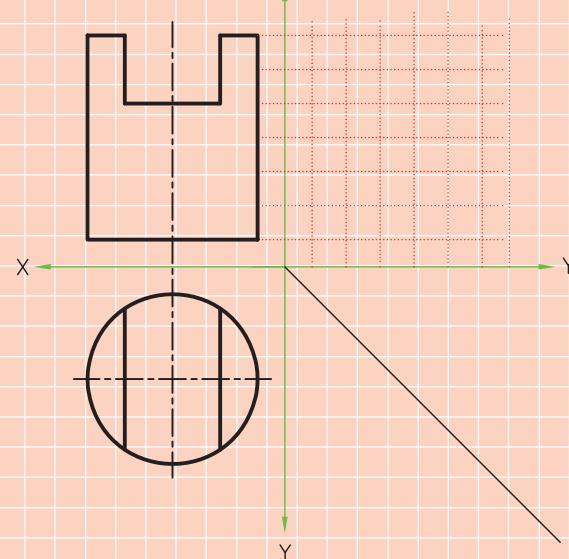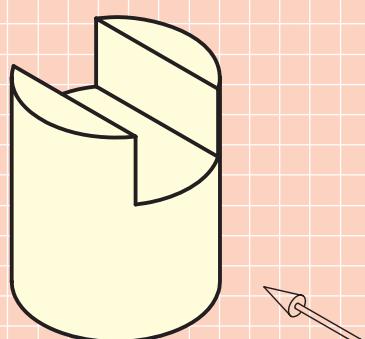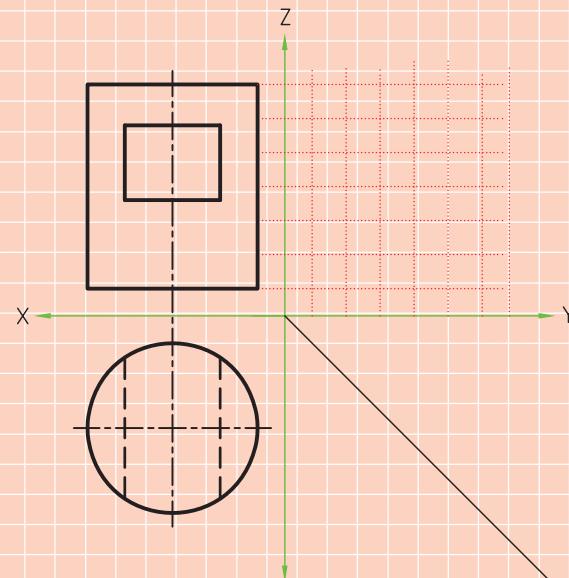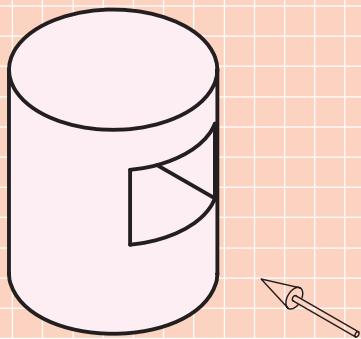

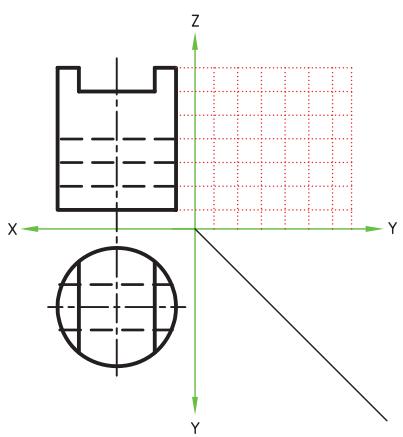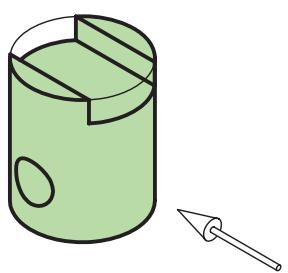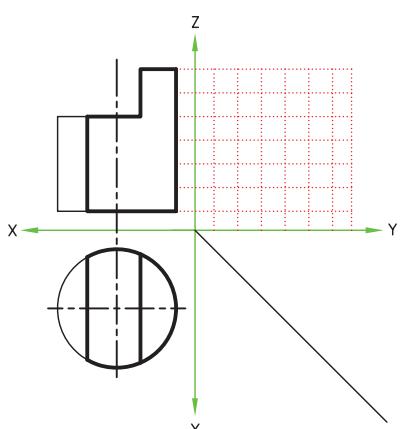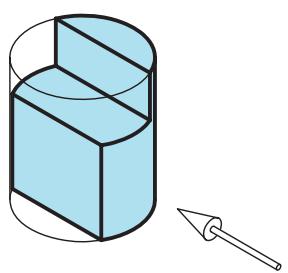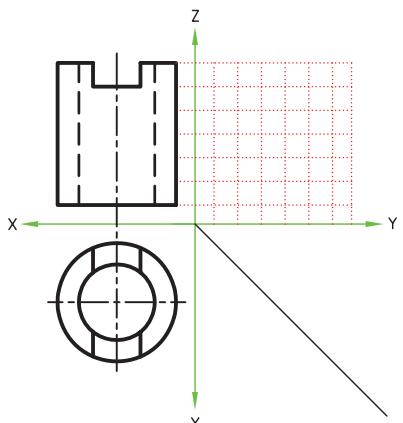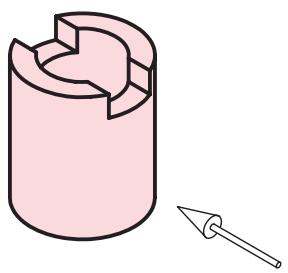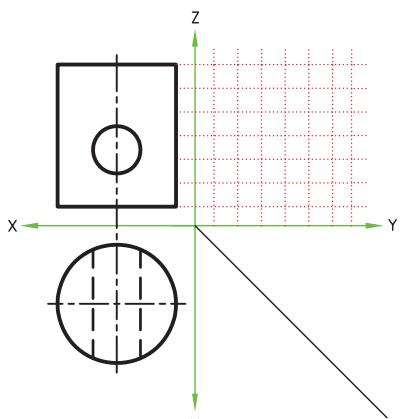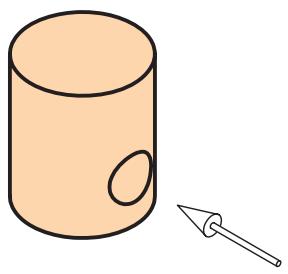

۲. سه تصویر افقی، رو به رو و جانبی از قطعه استوانه‌ای زیر را ترسیم کنید.(زمان ۶۰ دقیقه)

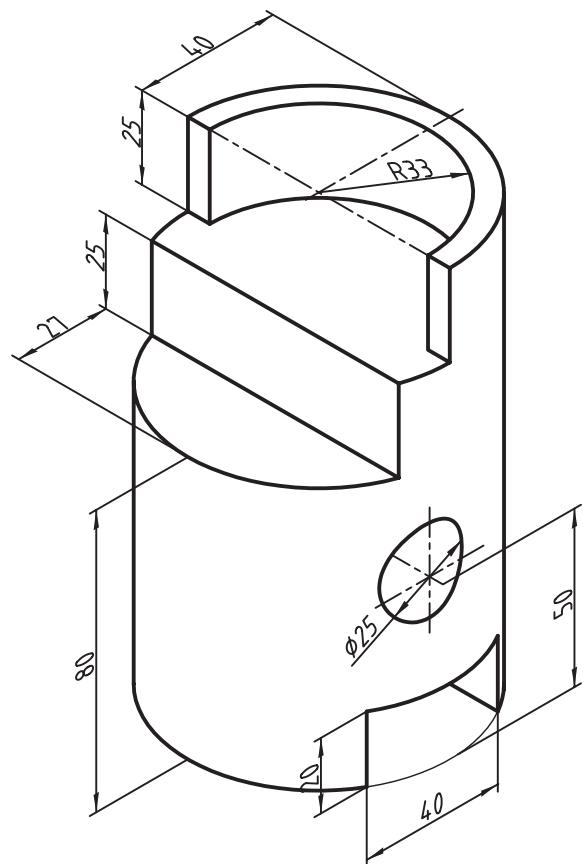

تحقیق

چند قطعه‌ی صنعتی را می‌شناسید که از استوانه‌هایی تشکیل شده باشد که قسمت‌هایی از آن، مانند آنچه در درس بیان شد، از حالت استوانه‌ای خارج شده باشد؟

توانایی ترسیم سه تصویر از سطوح شیب‌دار در حالات مختلف

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- تصویر سوم را با کمک شماره‌گذاری به دست آورد.
- ارتباط تصاویر را به صورت کامل شرح دهد.
- تصاویر سطوح شیب‌دار را تشخیص دهد.
- تصاویر اجسام با سطوح شیب‌دار را ترسیم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۴	۲


پیش آزمون

۱. اگر سطحی بر صفحه تصویر عمود باشد تصویر آن چگونه است؟
۲. یک سطح شیبدار نسبت به صفحه‌ی تصویر چند حالت می‌تواند داشته باشد؟
۳. اگر سطحی در دو نما به صورت صفحه دیده شود تصویر سوم آن چگونه است؟
۴. آیا یک سطح در فضای می‌تواند به صورتی قرار گیرد که از همه طرف به صورت صفحه دیده شود؟




اجسام شیب دار


برای مثال، نقطه های ۴ و ۳ از تصویر رو به رو و همین دو نقطه از تصویر افقی به نمای جانبی انتقال داده شده است. اثر آن خط ۳-۴ در نمای جانبی به دست آمده است.

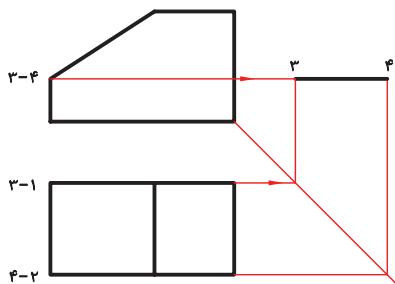

در مرحله‌ی بعدی، نقاط ۱ و ۲ به نمای جانبی انتقال داده شده است و اثر آن خط ۱-۲ در نمای جانبی به دست آمده است. گفتنی است، نقاط ۹ و ۱۰ نیز در راستای نقاط ۱ و ۲ است و با همان رابطه‌ها به نمای جانبی انتقال پیدا می‌کند.

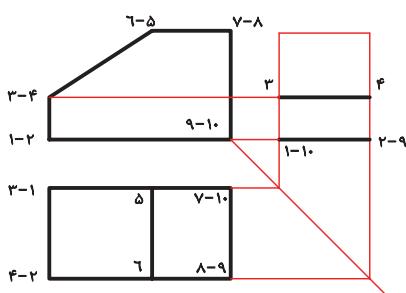


در مرحله‌ی آخر، می‌توان نقاط ۵، ۶، ۷ و ۸ را از تصویر رو به رو و همچنین از تصویر افقی به نمای جانبی انتقال داد و آن را کامل کرد.

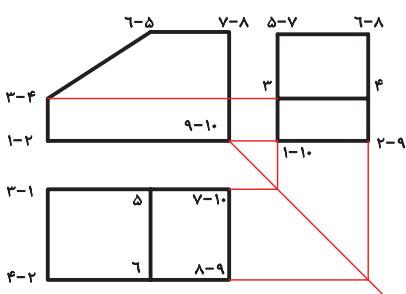

در دروس گذشته با برخی از اجسامی که دارای سطوح شیب دار بودند آشنا شدیم. از آنجا که در صنعت بسیاری از قطعات دارای سطوح شیب دار هستند، تصاویر این گونه اجسام را جداگانه بررسی می‌کنیم. بدین منظور، بهتر است، ابتدا ارتباط تصاویر را با شماره‌گذاری بررسی کنیم.

ترسیم نمای سوم یک جسم شیب دار با شماره‌گذاری


دو تصویر رو به رو و افقی سه‌بعدی شکل داده شده ترسیم شده است، نمای رو به رو و افقی را مطابق شماره‌های روی گوشی شماره‌گذاری کرده‌ایم. در تصویر مجسم به هر گوشی یک شماره اختصاص داده شده است. در نمای رو به رو و افقی، از آنجا که گوشی‌ها روی هم می‌افتد، به اغلب گوشی‌ها دو شماره تعلق پیدا کرده است.

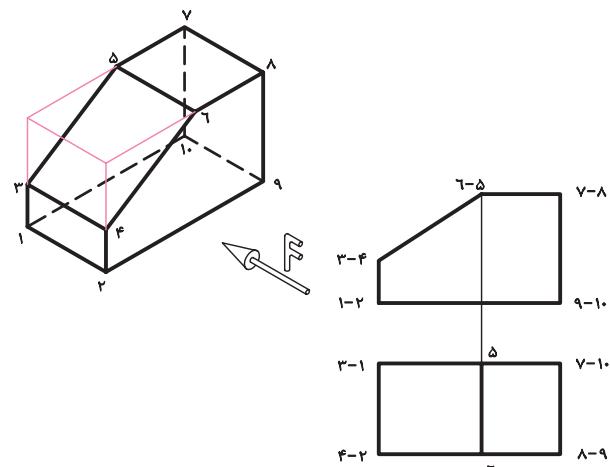


اکنون، با استفاده از شماره‌های به دست آمده، روی نمای افقی از تصویر افقی، نمای جانبی را ترسیم می‌کنیم. برای این کار باید هر شماره از نمای رو به رو را به نمای جانبی و همان شماره از نمای افقی را نیز به نمای جانبی انتقال دهیم.

بررسی بیشتر سطوح شیب‌دار


بیشتر سطوح شیب‌دار بر یکی از صفحات تصویر روبرو، افقی یا جانبی عمود است.

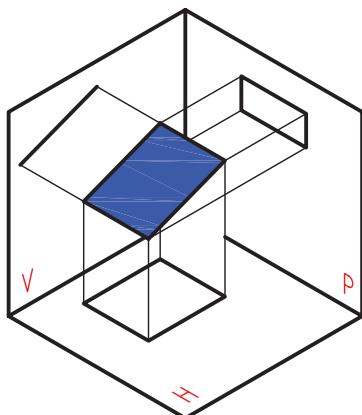




عمود بر تصویر روبرو

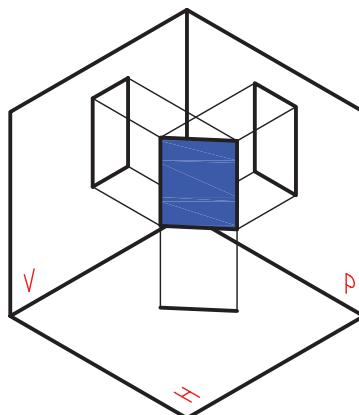



عمود بر تصویر افقی

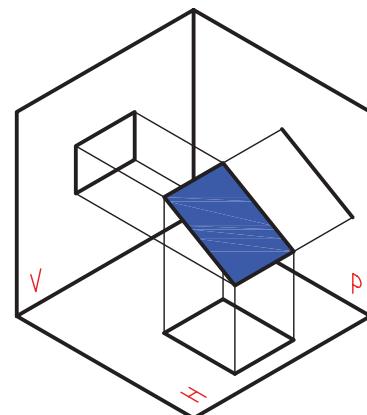

عمود بر تصویر جانبی

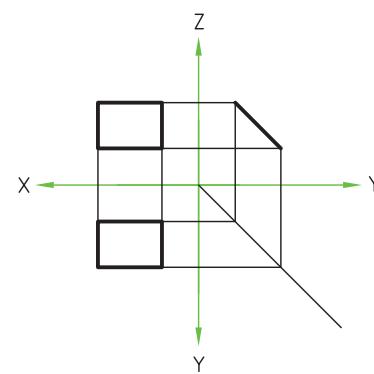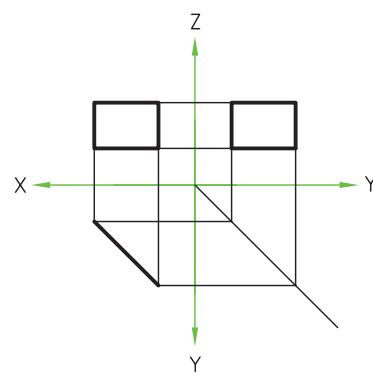
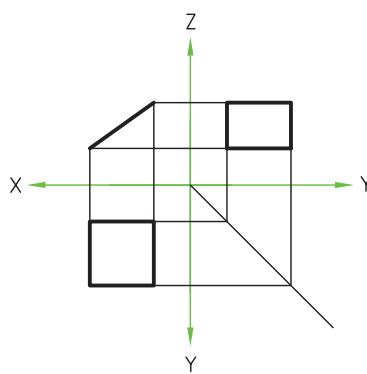


البته، گاهی ممکن است که یک سطح شیب‌دار بر هیچ یک از صفحات تصویر عمود نباشد. در این حالت، در هر سه نما، به صورت صفحه دیده می‌شود.

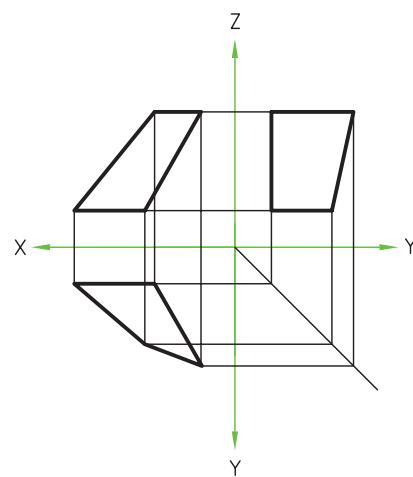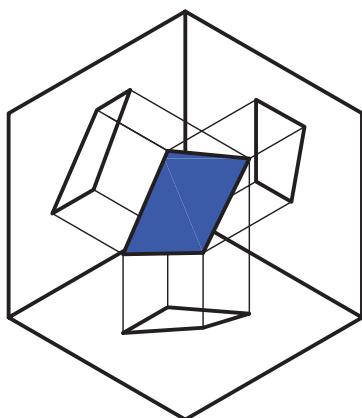


تصاویر اجسام با سطح شیب دار

اندازه‌ی غیر واقعی است. ارتباط نقاط ۱، ۲، ۳ و ۴ را در سه نما مشاهده می‌کنید.


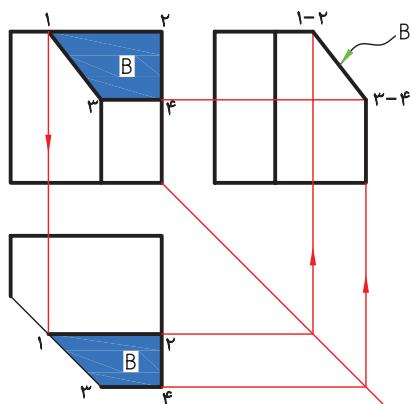
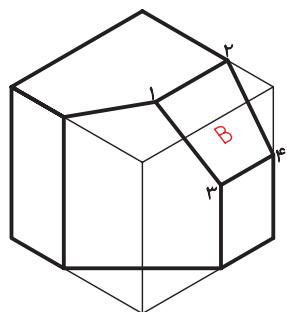


شکل رو به رو مکعبی را نشان می‌دهد که یکی از گوشه‌های آن را برداشته‌ایم. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید سطح A بر صفحه تصویر افقی عمود است. این سطح در تصویر رو به رو و تصویر جانبی با طول و عرض کوچک‌تر از اندازه‌ی واقعی دیده شده است.

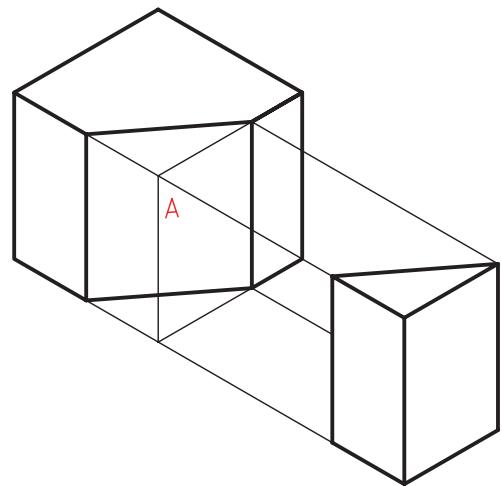



از آنجه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه سطح شیب داری بر یکی از صفحات تصویر عمود باشد در یک نما به صورت خط و در دو نمای دیگر به صورت صفحه با اندازه‌ی غیر واقعی دیده می‌شود.

جالب است بدانید که در بسیاری موارد سطح شیب دار در دو نما تصاویر شبیه به هم دارد. سطح شیب دار در دو تصویر حالتی L شکل دارد.

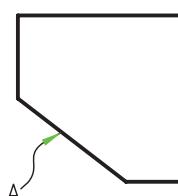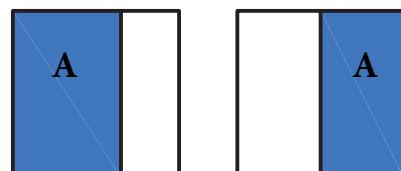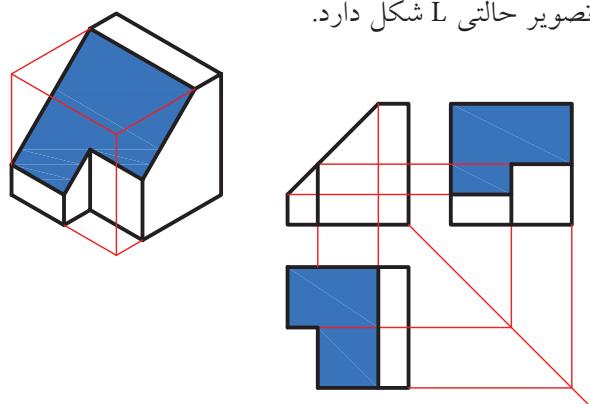

باز تکه‌ای دیگر از این جسم را برداشته‌ایم و سطح B به دست آمده است. سطح B بر صفحه‌ی تصویر جانبی عمود است. از این‌رو، در صفحه‌ی تصویر جانبی خط دیده شده است. در دو تصویر دیگر، به صورت صفحه، با


برای مثال، در شکل داده شده دو تصویر رو به رو و جانبی به راحتی با اندازه‌ی برداری از روی تصویر سه‌بعدی قابل ترسیم است، اما برای ترسیم نقاط ۱، ۲، ۳ و ۴ در تصویر افقی، ناگزیریم که از دو نمای رو به رو و جانبی کمک بگیریم. بدین منظور، رابطه‌های این نقاط را از تصویر رو به رو و جانبی به تصویر افقی انتقال می‌دهیم و نقاط جدید را در تصویر افقی به دست می‌آوریم.

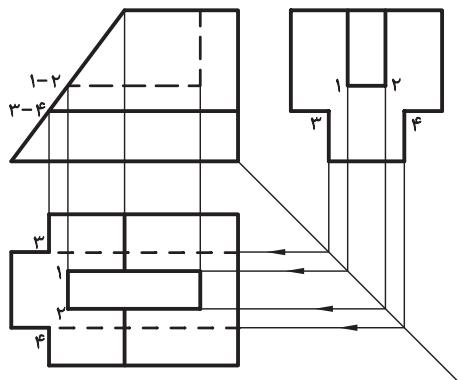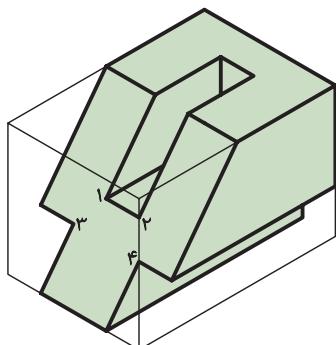


یادآوری

فراموش نکنید که مبنای نقشه‌کشی استفاده از تصاویر دو بعدی است. هرچه ارتباط بین تصاویر را بهتر بشناسید درک بهتری از تصاویر پیدا خواهید کرد.

در شکل زیر سطح شیبدار در دو تصویر حالتی T شکل دارد.

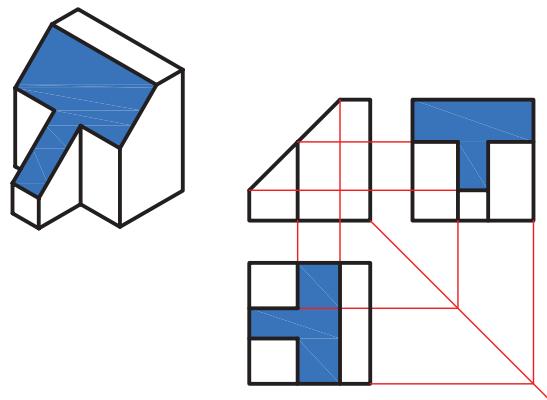

در شکل زیر سطح شیبدار در دو تصویر حالتی U شکل دارد.

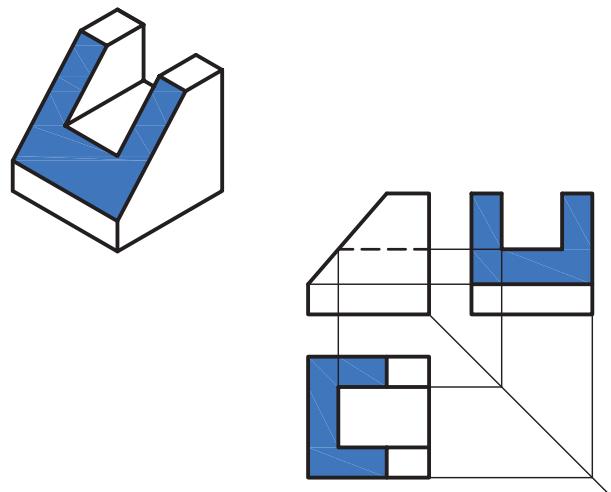


دقت در اشکال و تصاویری که مشاهده کردید کمک می‌کند تا احجام شیبدار را از روی تصاویرشان سریعتر شناسایی کنید. نکته‌ی قابل توجه اینکه، در ترسیم تصاویر این گونه احجام شماره‌گذاری و ایجاد ارتباط بین تصاویر کمک زیادی می‌کند و در بعضی موارد چاره‌ای جز استفاده از ارتباط بین تصاویر برای ترسیم تصویر سوم نیست.



دستور کار

ترسیم سه نما از جسم

(۶۰ دقیقه)

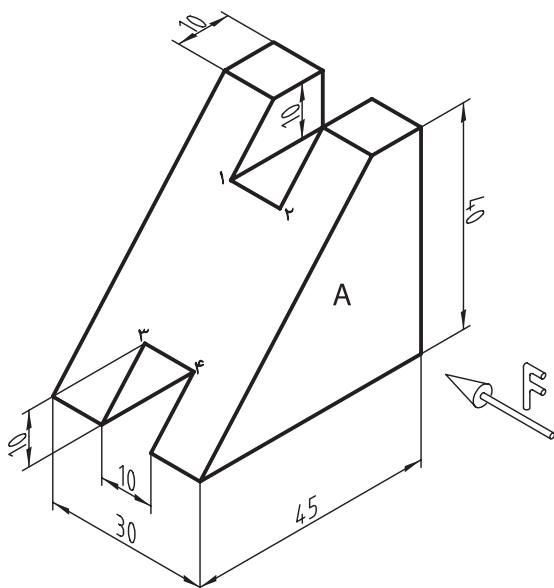


تصاویر رو به رو، افقی و جانبی شکل داده شده را ترسیم کنید.

جدول ابزار


مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حداقل 50×70	میز نقشه کشی
A4	کاغذ	ثبت	خط کش تی
مویی	برس	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	گونیا
روپوش سفید	لباس کار	نواری	چسب
		HB	مداد

مراحل ترسیم


۵. ارتفاع شیارها را به تصویر رو به رو انتقال دهید و خطچین های اثر آنها را ترسیم کنید. اکنون نمای افقی را ترسیم کنید.

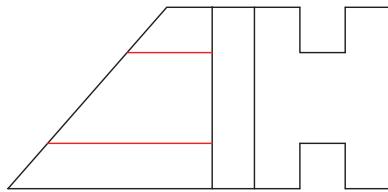

۶. مقدار عرض کل را از تصویر جانبی و طول کل را از رو به رو به تصویر افقی انتقال دهید تا قادر تصویر افقی حاصل شود.

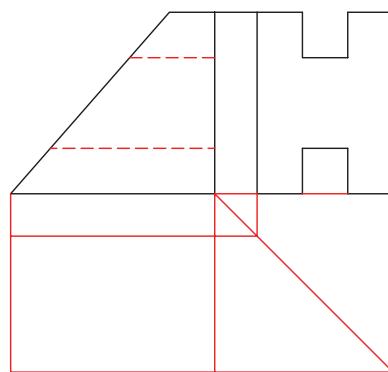


۷. برای ترسیم انتهای شیارها روی سطح شبیه دار در تصویر افقی از تصاویر رو به رو و جانبی کمک بگیرید. برای دقت بیشتر، این نقاط را روی دو تصویر رو به رو و جانبی شماره گذاری کنید.

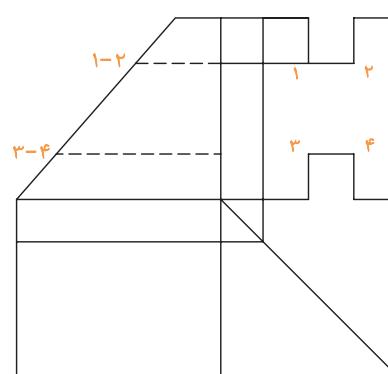


۱. ابتدا کاغذ A4 را روی میز رسم بجسبانید و کادر و جدول را ترسیم کنید.


۲. قادر تصویر رو به رو را با ارتفاع ۴۰ میلی متر و طول ۴۵ میلی متر و آنگاه سطح A را که در تصویر رو به رو دیده می شود ترسیم کنید.

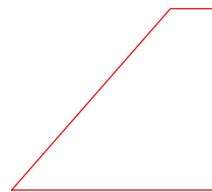

۳. به سراغ تصویر جانبی بروید و با انتقال ارتفاع کل به تصویر جانبی و عرض ۳۰ میلی متر قادر تصویر جانبی را ترسیم کنید.

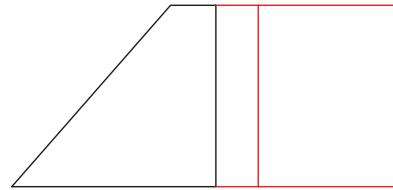

۴. مقدار عرض شیارها را از وسط تصویر جانبی برابر ۱۰ میلی متر جدا کنید. آنگاه با جدا کردن ارتفاع ۱۰ میلی متر از پایین و بالا، تصویر جانبی را کامل کنید.

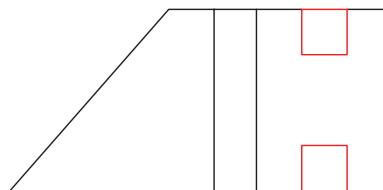

ابوالوفا بوزجانی


ابوالوفا محمد بن یحیی بن اسماعیل ابن عباس بوزجانی، مشهور به حاسب (متولد ۳۲۸ هجری قمری در روستای بوزجان خراسان، وفات ۳۸۷ هجری قمری در بغداد)، ریاضی دان و ستاره شناس بر جسته‌ی ایرانی منشأ نوآوری‌ها و پژوهش‌های زیادی به ویژه در هندسه و ریاضیات و نجوم بوده است.

از جمله آثار او می‌توان:


المسقطی (درباره ریاضی و هیئت)،
استفاده از هندسه
استفاده از حساب

تفسیر کتاب خوارزمی در جبر و مقابله و ... را نام برد.


ترسیم منحنی سهمی به روش ابوالوفا بوزجانی: روش رسم این منحنی آن است که ابتدا خطی به موازات خط عمود به محور اصلی با فاصله‌ی معینی رسم می‌کنیم و سپس به همان فاصله دایره‌ای به مرکز کانونی می‌کشیم تا آن خط را قطع کند و دو نقطه از منحنی به دست آید. و به همین ترتیب دیگر نقاط منحنی را مشخص و به یکدیگر وصل و منحنی را کامل می‌کنیم.

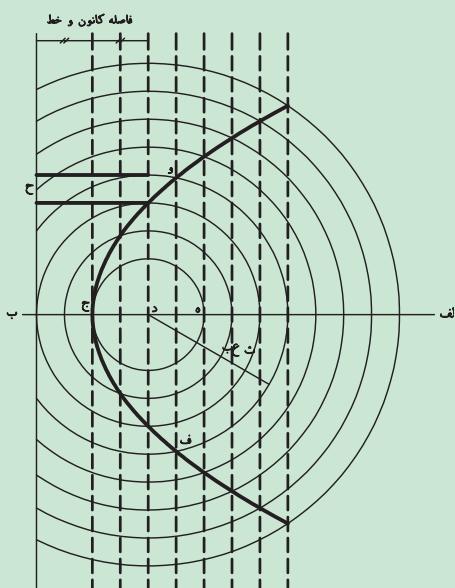

۸. از نقاط ۱، ۲، ۳ و ۴ در تصویر رو به رو رابطه‌ایی به تصویر افقی انتقال دهید و همین نقاط را از تصویر جانبی نیز با رابطه‌ایی به تصویر افقی انتقال دهید. حاصل این کار به دست آمدن نقاط ۱، ۲، ۳ و ۴ در تصویر افقی است.

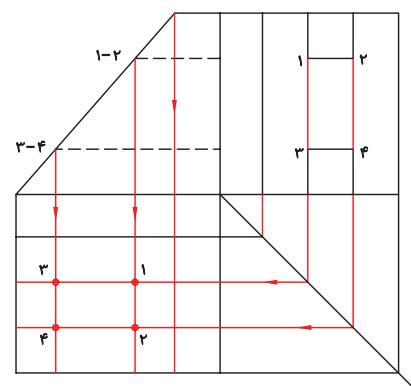

۹. اکنون با استفاده از نقاط به دست آمده تصویر افقی را کامل کنید. فراموش نکنید که اثر شیاری که در پایین قرار دارد خط‌چینی در تصویر افقی حاصل می‌شود که فقط قسمتی از آن بر خط اصلی منطبق نیست و ترسیم می‌شود. در انتهای کار خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ کنید.

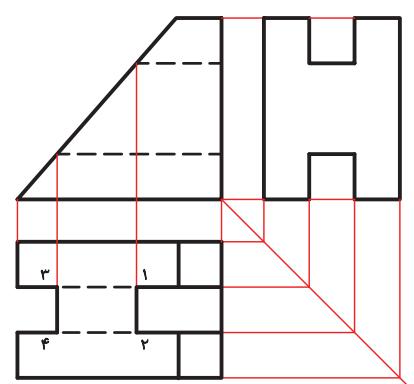

۱۰. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. اگر سطحی بر یکی از صفحات تصویر عمود باشد تصویر آن در صفحه‌ی تصویر چگونه است؟

(الف) صفحه است (ب) خط است (ج) خط یا صفحه است

۲. سطح شیبداری که در تصویر رو به رو به صورت خط دیده می‌شود، در تصویر جانبی و افقی چگونه است؟







۳. اگر سطح شیبداری در تصویر رو به رو به صورت صفحه و در تصویر افقی به صورت خط دیده شود تصویر جانبی آن چگونه است؟







(الف) خط است (ب) صفحه است (ج) گاهی خط و گاهی صفحه است



۴. اگر سطحی در بیش از یک تصویر دیده شود آیا می‌توان گفت سطح شیبدار است؟

عملی ◀


۱. تصاویر سوم هریک از سه بعدی های داده شده را مطابق نمونه ترسیم کنید.

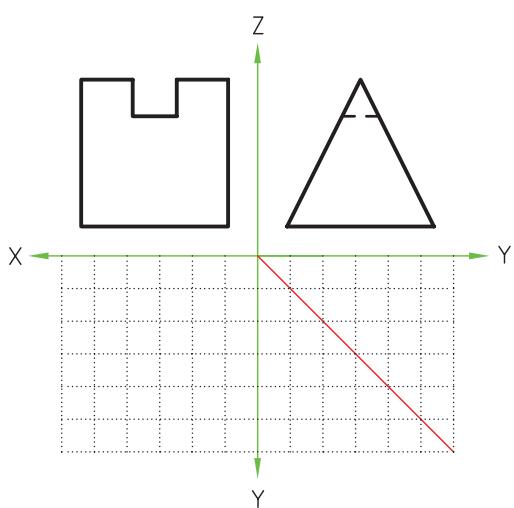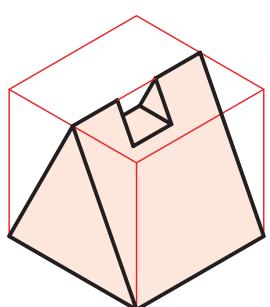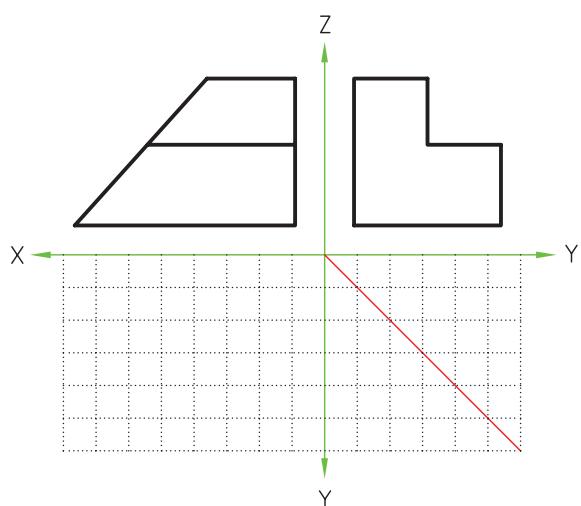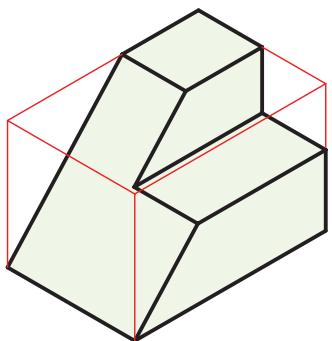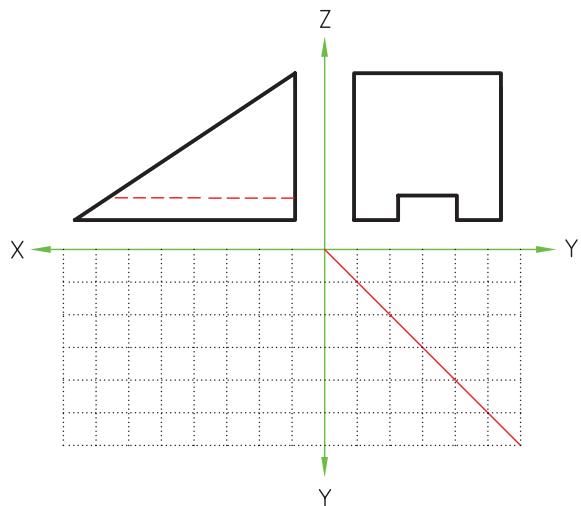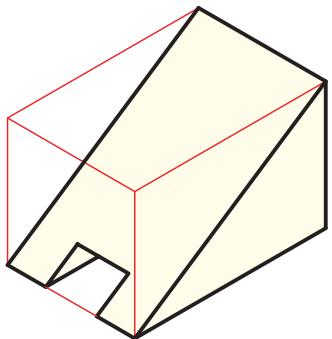

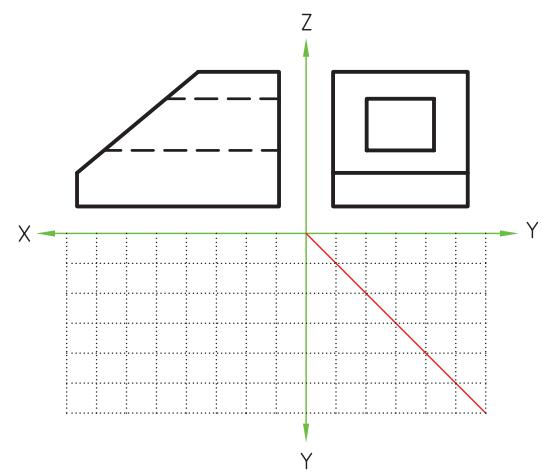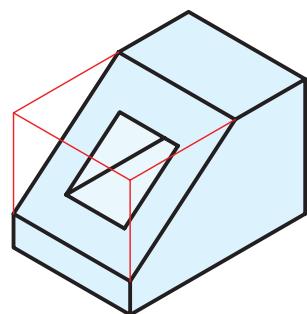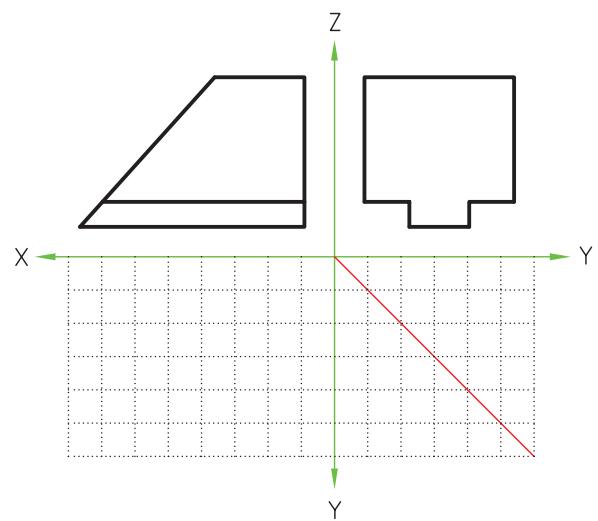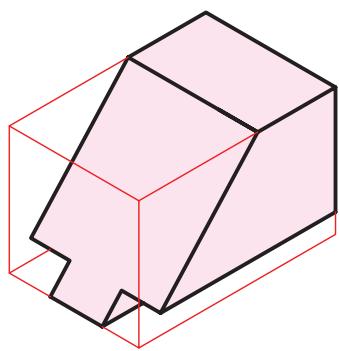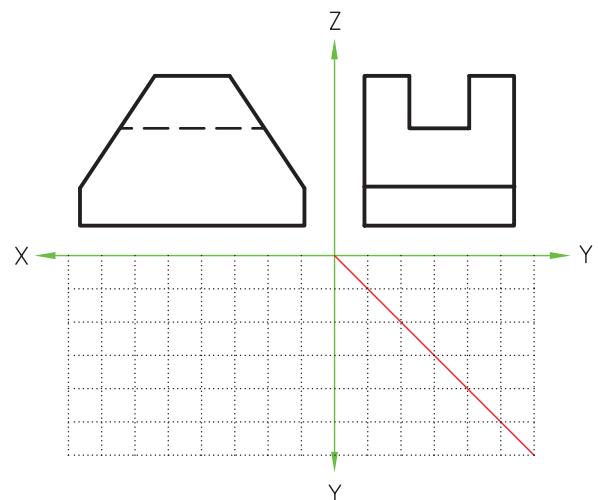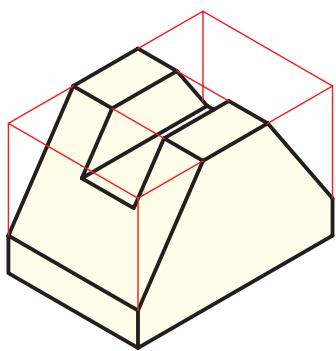

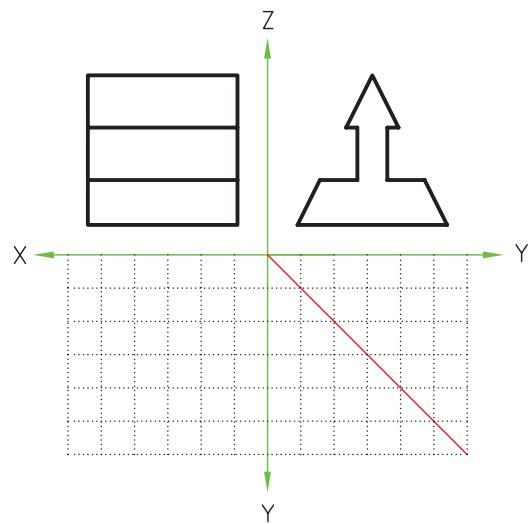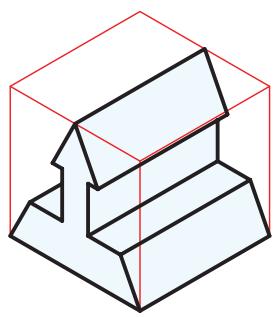

۲. تصویر روبرو، افقی و جانبی سه بعدی زیر را ترسیم کنید.

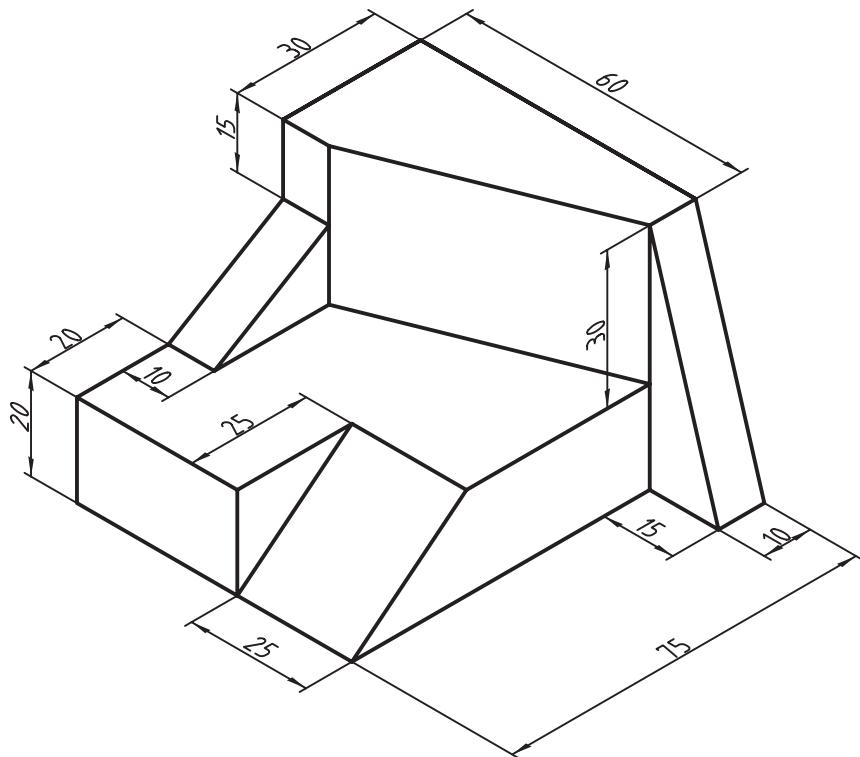

توانایی ترسیم نیم‌نما برای اجسام متقارن

- پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:
- تقارن را تعریف کند.
 - اجسام متقارن را تشخیص دهد.
 - تصاویر متقارن را تشخیص دهد.
 - کاربرد تقارن را شرح دهد.
 - نیم‌نما را ترسیم کند.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۴	۶

پیش آزمون

۱. چه وقت می‌گوییم جسم متقارن است؟
۲. اجسام طبیعی متقارنی را که می‌شناسید نام ببرید.
۳. اجسام صنعتی متقارنی را که می‌شناسید نام ببرید.
۴. چند جسم غیر متقارن را نام ببرید.
۵. به نظر شما متقارن بودن اجسام چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟




تقارن

خداؤند بزرگ در اجرام آسمانی، کره‌ی زمین، گیاهان، حیوانات و سایر موجودات و نیز در بدن انسان تقارن را قرار داده است. در حقیقت، تقارن عاملی مهم در زیبایی و تعادل است.




تقارن در اجسام


تقارن اجسام، نسبت به یک صفحه سنجیده می‌شود. یعنی وقتی جسم متقارن را از وسط با یک صفحه‌ی تقارن فرضی نصف کنیم دو نیمه‌ی مساوی مشابه حاصل می‌شود.

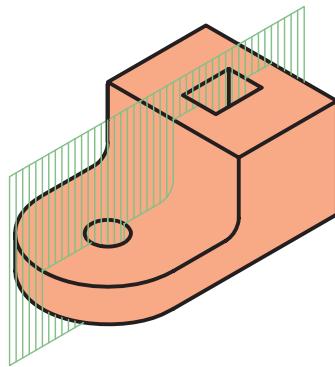

در موارد بسیاری اجسام دو صفحه‌ی تقارن دارد.

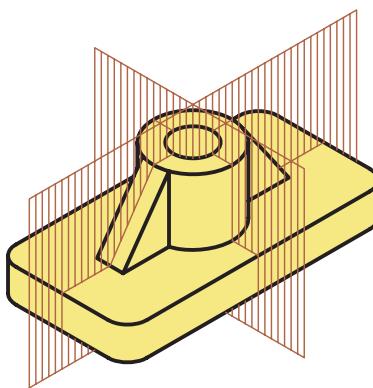


وقتی دو طرف جسمی با هم مشابه باشد می‌گوییم آن جسم متقارن است. در حقیقت، تقارن یعنی همانندی و توازن دو قسمت نسبت به یک مبدأ. متقارن بودن اجسام علاوه بر زیبایی موجب تعادل آن‌ها می‌شود. بیشتر اجسام متحرک از نوعی تقارن برخوردارند؛ از یک توپ فوتبال گرفته تا یک هواپیمای بزرگ.

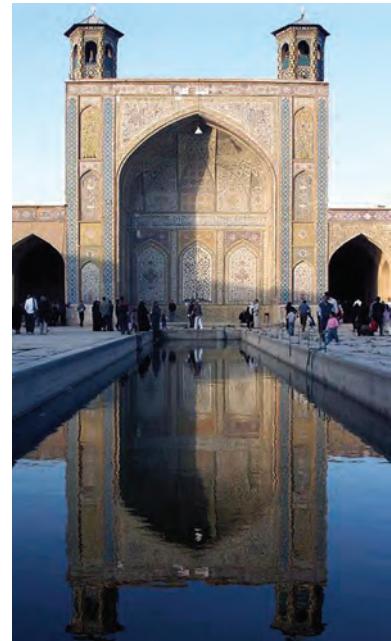

تقارن عاملی مهم در ایجاد زیبایی و تعادل است.

تقارن در تصاویر



تقارن در تصاویر معمولاً نسبت به یک محور سنجیده می‌شود. وقتی در تصویری، دو طرف خط محور دو نیمه‌ی کاملاً همسان داشته باشد تقارن محوری است.

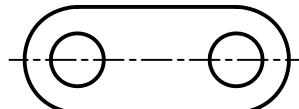



اشکال متقارن هندسی

نیم‌نما

ترسیم نیمی از تصویر متقارن را نیم‌نما گویند.

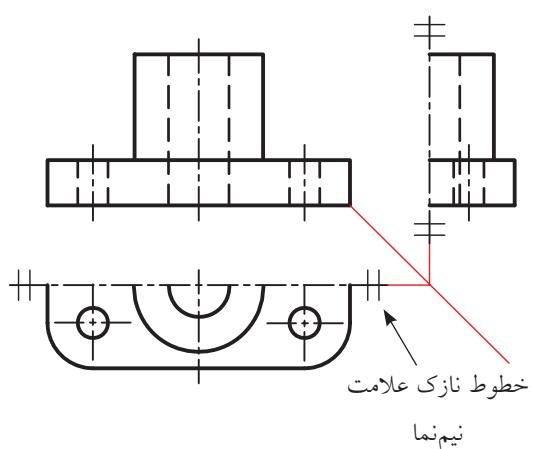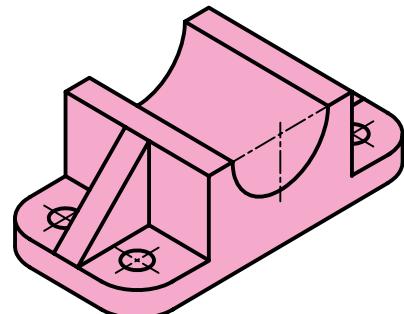

دو خط نازک انتهای دو سر خط محور در نمای جانبی و افقی شکل نشان‌دهنده‌ی ترسیم به صورت نیم‌نماست.

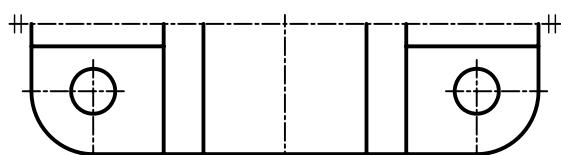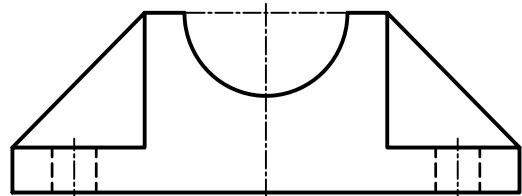

غالباً نقشه در حالت نیم‌نما به یکی از دو دلیل زیر ترسیم می‌شود.

الف) صرفه‌جویی در وقت برای ترسیم نقشه

ب) نیاز داشتن به فضای کمتر برای ترسیم

آیا می‌دانید

اگر تصویر جسمی متقارن باشد، آیا ترسیم نیمی از آن کافی است؟


وقتی تصویری به صورت نیم‌نما ترسیم می‌شود دو خط نازک در دو طرف خط محور گذاشته می‌شود تا نشان‌دهنده‌ی ترسیم‌نشدن نیمه‌ی متقارن دیگر باشد. معمولاً تصویر رو به رو به صورت کامل ترسیم می‌شود و یکی از دو تصویر افقی و جانبی یا هر دوی آن‌ها به صورت نیم‌نما ترسیم می‌شود. در نیم‌نما حذف نیمه‌ای که به سمت تصویر رو به روست مناسب‌تر است.

دستور کار

ترسیم نیم نما



(۶۰ دقیقه)

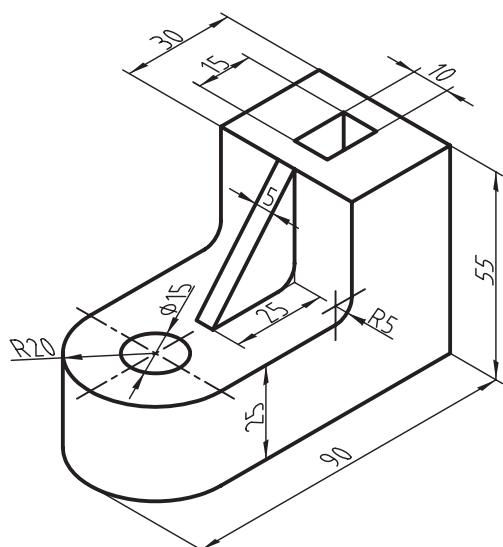

موارد خواسته شده از شکل سه بعدی را به دست آورید:

الف) ترسیم تصویر رو به رو


ب) ترسیم تصویر افقی در نیم نما

جدول ابزار


مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حداقل 70×50	میز نقشه کشی
A4	کاغذ	ثبت	خط کش تی
موبی	برس	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	گونیا
بازویی	پر گار	نواری	چسب
روپوش سفید	لباس کار	دایره	شابلن
		HB	مداد

مراحل ترسیم


۵. خط‌چین‌های تصویر رو به رو را کامل و خط محور سوراخ کوچک را ترسیم کنید.

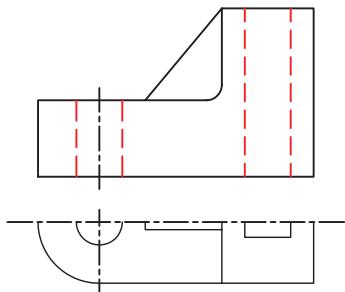

۶. در هر طرف خط تقارن در تصویر افقی دو خط نازک کوچک ترسیم کنید.

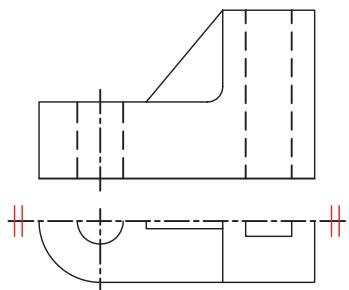


۷. خطوط را با ضخامت استاندارد پرنگ کنید.

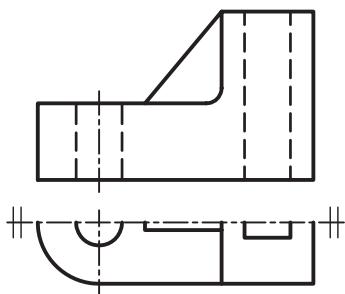


۸. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. کاغذ را روی میز بچسبانید و سپس کادر و جدول نقشه را رسم کنید.



۲. کادر اصلی تصویر رو به رو را ترسیم و سپس خطوط اصلی تصویر رو به رو را کامل کنید.

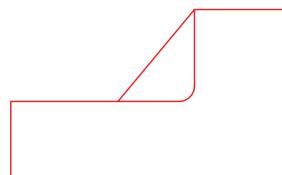

۳. با فاصله‌ی ۲۰ میلی‌متر از تصویر رو به رو خط تقارن را ترسیم کنید.

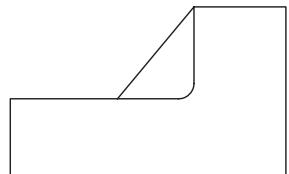

۴. نیم‌نمای تصویر افقی را کامل کنید.

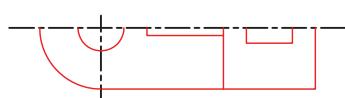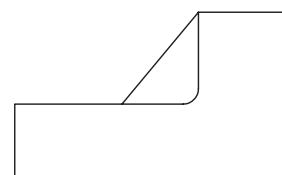

ارزشیابی پایانی

نظری

۱. مفهوم تقارن را توضیح دهید.

۲. در اجسام معمولاً چه نوع تقارنی یافت می‌شود؟

۳. کدام نوع تقارن بیشتر در تصاویر دیده می‌شود؟

ج) هر دو مورد

ب) تقارن محوری

الف) تقارن صفحه‌ای

۴. چه تصاویری را می‌توان به صورت نیم‌نما ترسیم کرد؟

۵. به چه منظور از نیم‌نما استفاده می‌شود؟



۶. چگونه می‌توان پی برد که یک تصویر نیم‌نماست؟

۷. حذف کدام سمت نیم‌نما مناسب‌تر است؟

عملی ◀


۱. موارد خواسته شده از تصاویر سه بعدی زیر به دست آورید.

الف) ترسیم تصویر روبرو ب) ترسیم تصویر افقی یا جانبی به صورت نیمنما

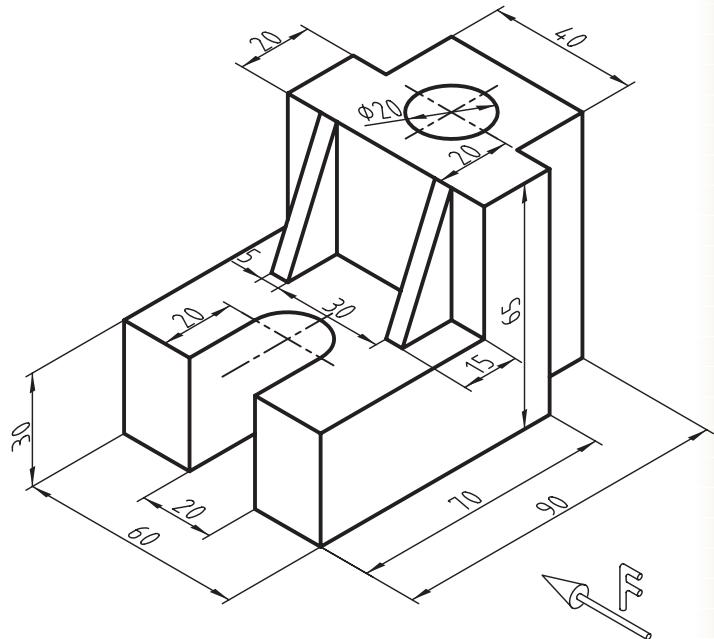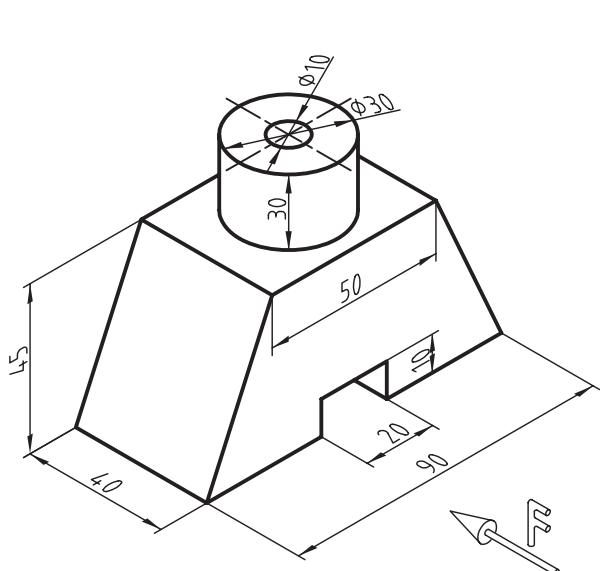

۲. موارد خواسته شده را از پایه‌ی کشویی که تصویر سه بعدی آن نشان داده شده است، به دست آورید.

الف) ترسیم نمای روبرو ب) ترسیم نمای افقی در نیمنما

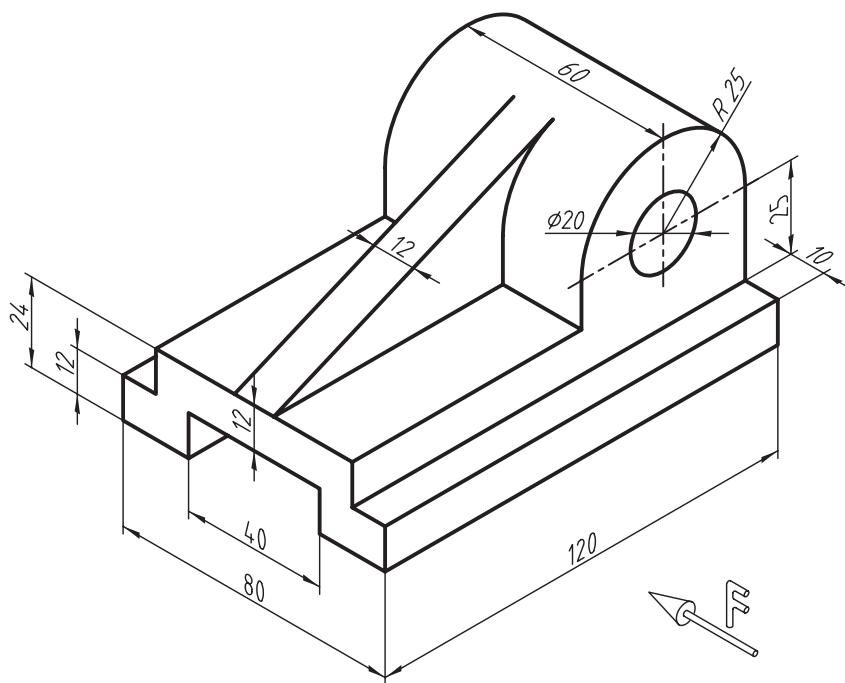

واحد کار دوم : اندازه‌گذاری

◀ هدف کلی: اندازه‌گذاری نقشه‌های صنعتی

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۶	۴	۲	اندازه‌گذاری

توانایی اندازه‌گذاری

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- هدف از اندازه‌گذاری را شرح دهد.
- اجزای اندازه‌گذاری را تعریف کند.
- تصاویر را اندازه‌گذاری کند.
- انواع اندازه‌گذاری را شرح دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۴	۲




پیش آزمون

۱. اگر اندازه‌های روی نقشه اشتباه نوشته شود چه مشکلی پیش می‌آید؟


۲. برای نمایش اندازه‌های کامل مکعب به چند اندازه نیاز است؟

۳. علامت R در شکل مقابل نشان‌دهنده‌ی چیست؟

۴. پهنای شیار در مکعب رو به رو چقدر است؟

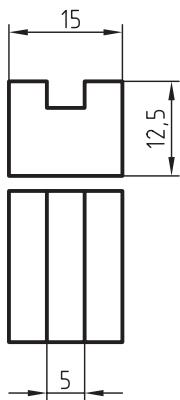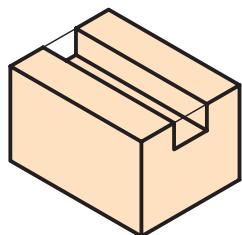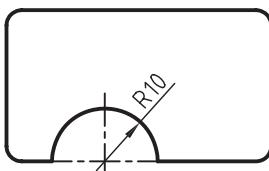

۵. برای اینکه شکل رو به رو اندازه‌گذاری کامل شود به چند اندازه نیاز است؟

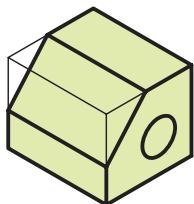


۶. به نظر شما، اندازه‌های نقشه‌ای کم باشد بهتر است یا اضافه باشد؟ توضیح دهید.

اندازه‌گذاری

نیاز را داشته باشد و در ضمن، هیچ اندازه‌ای هم اضافه نباشد.


اندازه‌گذاری نیز مانند دیگر موارد مهم نقشه‌کشی استاندارد شده است تا اندازه‌گذاری در همه‌ی نقشه‌ها از قوانین استاندارد پیروی کند و برای همه‌ی صنعت‌گران قابل فهم باشد.

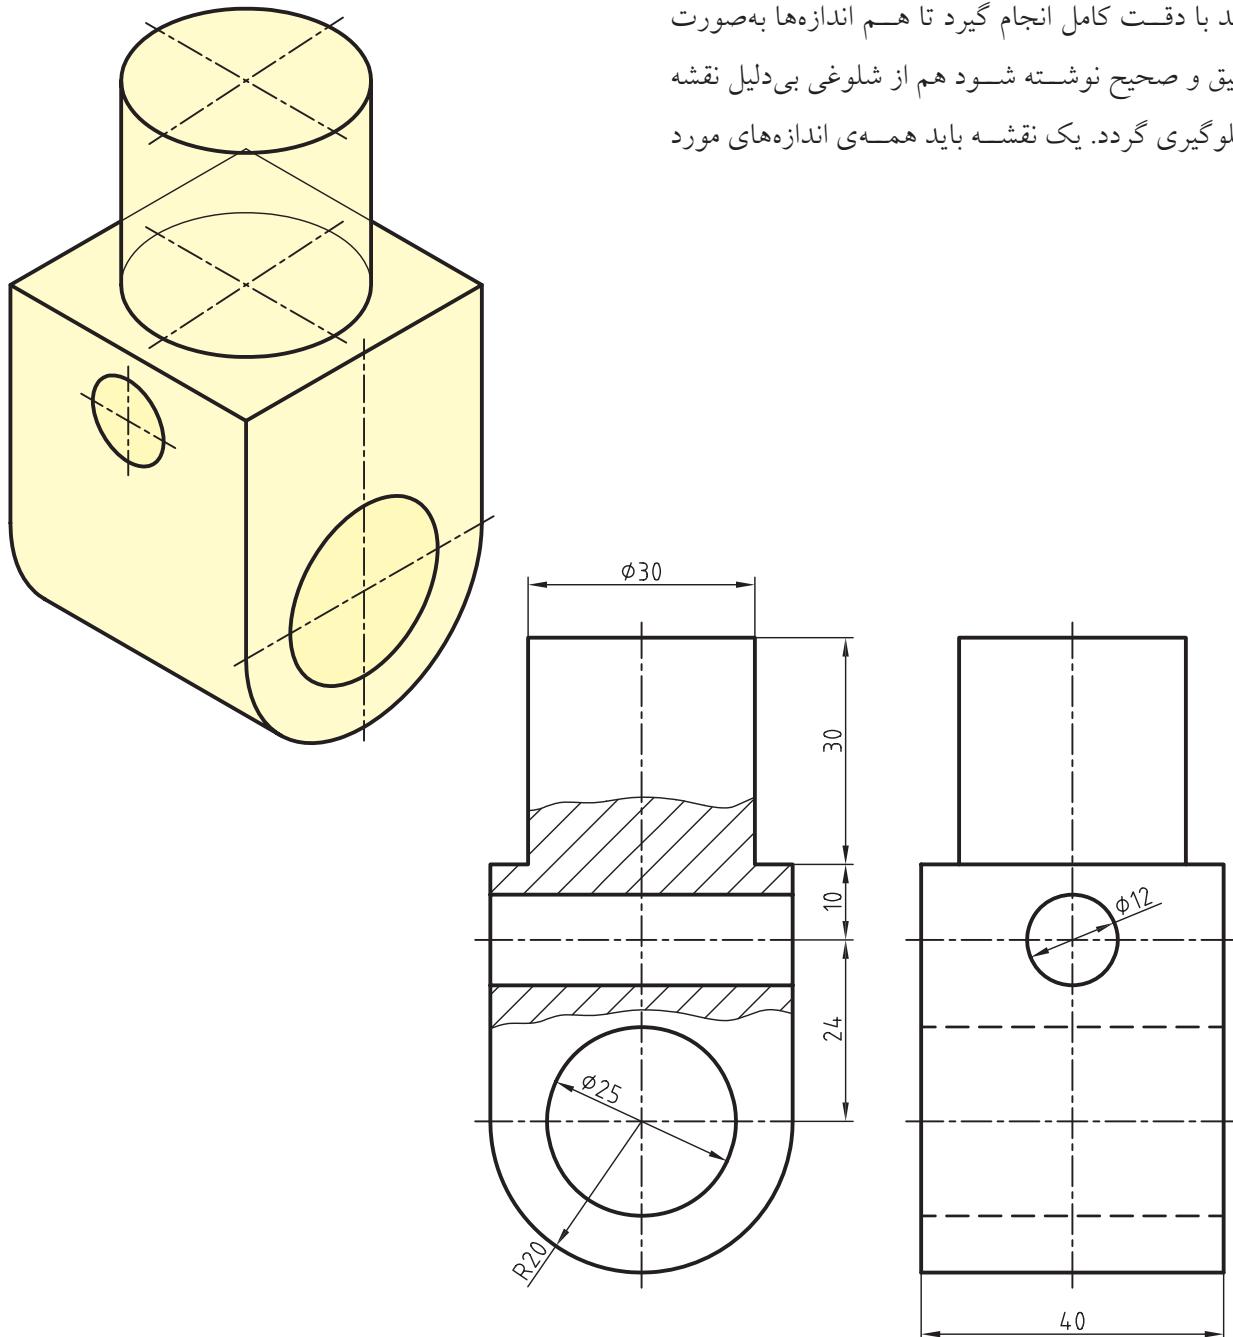


اندازه‌گذاری یکی از گام‌های مهم در تکمیل نقشه‌هاست، با اندازه‌گذاری نقشه، قطعه قابلیت ساخت پیدا می‌کند، علاوه بر این در برخی نقشه‌ها اندازه‌گذاری ارتباط بین قطعات را مشخص می‌کند.

باید با دقیق انجام گیرد تا هم اندازه‌ها به صورت دقیق و صحیح نوشته شود هم از شلوغی بی‌دلیل نقشه جلوگیری گردد. یک نقشه باید همه‌ی اندازه‌های مورد


برای سهولت در ترسیم فلش می‌توانید طول آن را ۳ تا ۴ میلی‌متر و ارتفاع آن را یک میلی‌متر در نظر بگیرید.

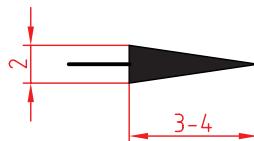

- ابتدا فاصله‌های کوچک‌تر را اندازه‌گذاری کنید و به ترتیب، فاصله‌های بزرگ‌تر را؛ تا خط‌های اندازه و رابط‌های اندازه هم‌دیگر را قطع نکنند.

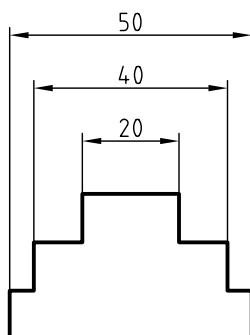


- اندازه‌های افقی، بالای خط اندازه نوشته می‌شود.
- اندازه‌های عمودی سمت چپ خط اندازه نوشته می‌شود، به گونه‌ای که از سمت راست قابل خواندن باشد.
- اندازه‌گذاری روی شیب‌ها نیز باید مطابق شکل انجام گیرد.

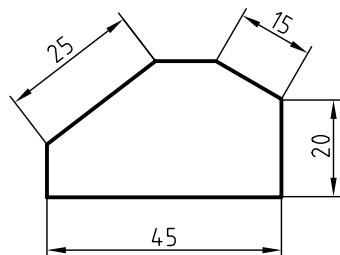

- فاصله‌ی اولین خط اندازه از خط اصلی نقشه باید به گونه‌ای باشد که عدد اندازه به راحتی روی آن نوشته شود. این فاصله ۷ تا ۱۰ میلی‌متر پیشنهاد می‌شود.

اندازه‌ها در نقشه شامل اجزای زیر است.


۱. رابط اندازه
۲. خط اندازه
۳. فلش اندازه
۴. عدد اندازه ۵۰-۱۰-۲۰
۵. علامت‌ها (..., □, S, Ø, R)

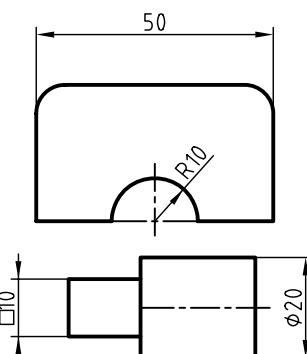


برای اندازه‌گذاری طبق استاندارد ایزو، رعایت نکات زیر لازم است:

- خط رابط و خط اندازه، با خط نازک ترسیم می‌شود.
- عدد اندازه با خط متوسط نوشته می‌شود و ارتفاع آن ۱۰ برابر ضخامت خط متوسط است. (برای مثال، در گروه خط ۰/۵ که ضخامت متوسط ۰/۳۵ است ارتفاع اعداد ۳/۵ میلی‌متر است).


- در نقشه‌های صنعتی نهایی فلش اندازه یک مثلث توپُر با زاویه‌ی ۳۰ درجه است.

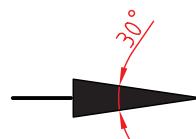


- چنانچه فاصله‌ی بین خطوط رابط برای نوشتن عدد اندازه کافی نباشد، عدد اندازه را در سمت راست بنویسید.

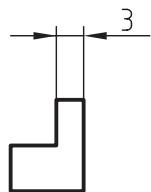

- برای اندازه‌های کوچک کنار هم، دو فلش از بیرون و به جای فلش‌های دیگر در محل تقاطع خط اندازه و رابط‌ها دایره‌ی کوچک توپر می‌گذارند.

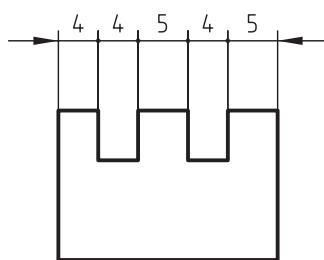


- برای اندازه‌گذاری روی نقشه‌ای که دستی ترسیم شده است به جای فلش‌ها می‌توان از خط مورب 45° درجه استفاده کرد. کاربرد این نوع اندازه‌گذاری بیشتر برای نقشه‌های ساختمانی است.

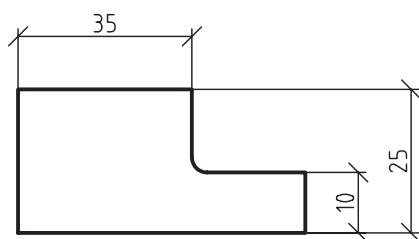


- فاصله‌ی خطوط اندازه، پشت سر هم و بهتر است یکسان باشد تا نقشه منظم و زیبا شود. این فاصله‌ها نیز ۷ تا ۱۰ میلی‌متر پیشنهاد می‌شود.

- خط رابط یک تا سه میلی‌متر بعد از فلش ادامه یابد. این مقدار، در تمام نقشه باید یکسان باشد.

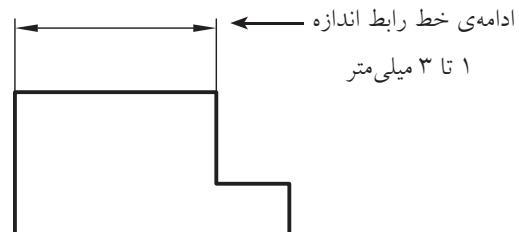


- تا آنجا که ممکن است، خط رابط، خط اصلی نقشه را قطع نکند.

- تا آنجا که ممکن است، فلش اندازه را به خط اصلی یا خط چین تکیه ندهید و از خط رابط استفاده کنید.

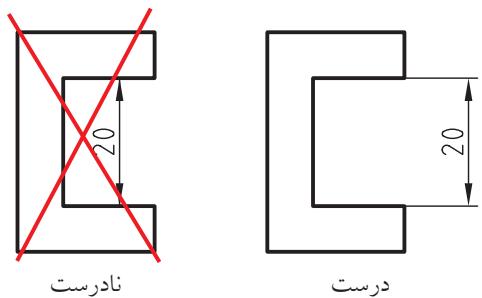


- چنانچه فاصله‌ی بین خطوط رابط برای ترسیم فلش‌ها کافی نباشد (معمولًاً فاصله‌های کمتر از ۷ میلی‌متر) فلش‌ها را در بیرون ترسیم کنید.

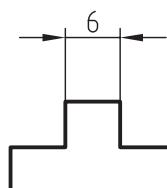

اندازه‌گذاری روی دایره‌ها و کمان‌ها


- برای اندازه‌گذاری شعاع، علامت R قبل از عدد شعاع

نوشته می‌شود.

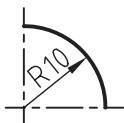


- برای اندازه‌گذاری قطر، علامت ϕ قبل از عدد قطر

نوشته می‌شود.

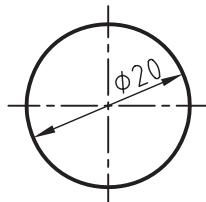


- روی دایره‌ی کامل یا تصویر آن همیشه اندازه بر حسب

قطر داده می‌شود نه بر حسب شعاع.

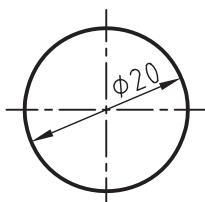

درست

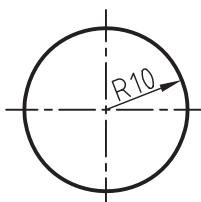

نادرست




۱. حرف اول کلمه‌ی Radius به معنی


شعاع است.

۲. علامت ϕ برای قطر استفاده می‌شود.


- برای اندازه‌گذاری روی دایره، خط اندازه به صورت مایل از مرکز دایره عبور می‌کند و فلش‌های دو طرف آن به دایره تکیه دارند.

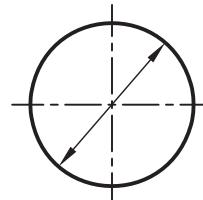

- چنانچه فضای کافی برای نوشتن عدد یا ترسیم فلش‌ها نباشد، فلش‌ها را در بیرون دایره می‌زنیم و عدد را هم بیرون می‌نویسیم.

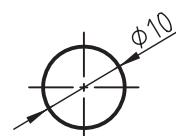


- برای اندازه‌گذاری روی نیم دایره، ربع دایره یا قسمتی از دایره که مرکز مشخصی دارد، خط اندازه از مرکز شروع می‌شود و تا روی دایره ادامه می‌یابد.

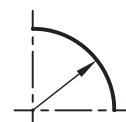


- در اندازه‌گذاری دایره یا قسمتی از دایره خط اندازه نباید بر خطوط محور منطبق شود. به همین دلیل، خط اندازه

به صورت مایل ترسیم می‌شود.


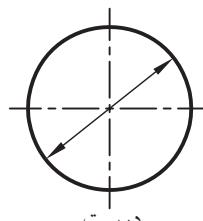



درست

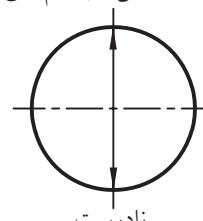


نادرست

در شکل‌های زیر اندازه‌گذاری روی دایره‌ها و کمان‌ها و خطوط به‌طور صحیح نشان داده شده است.

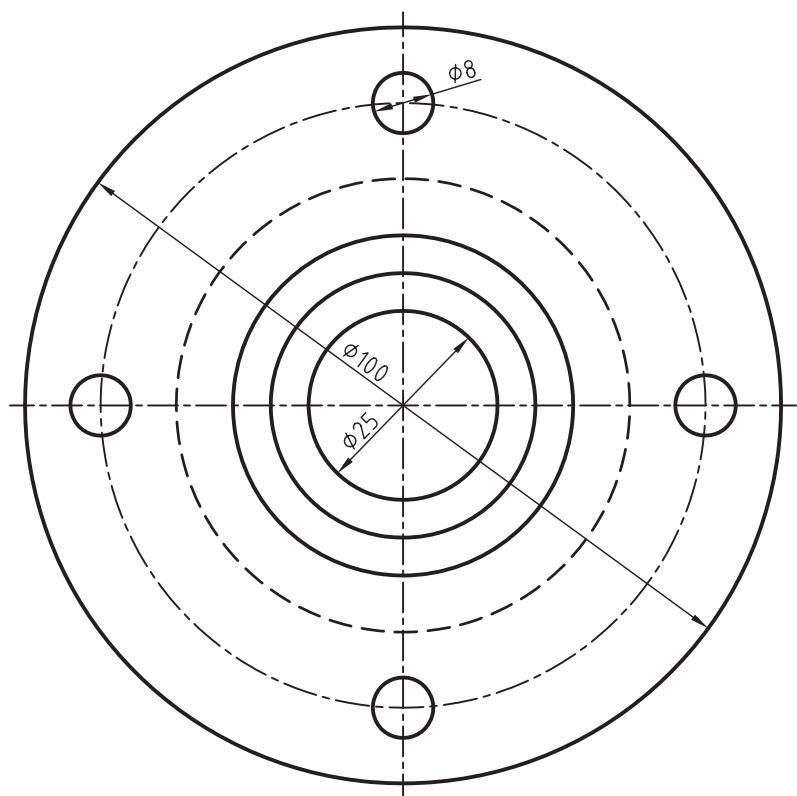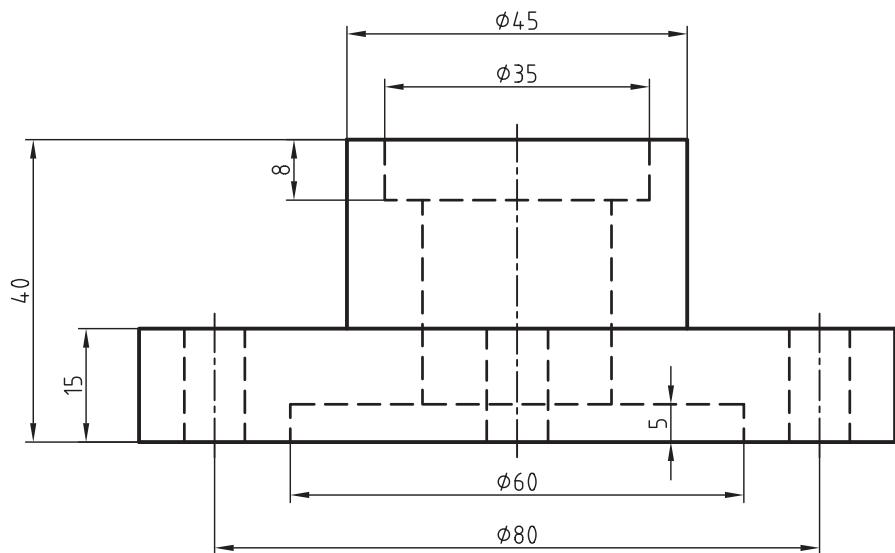


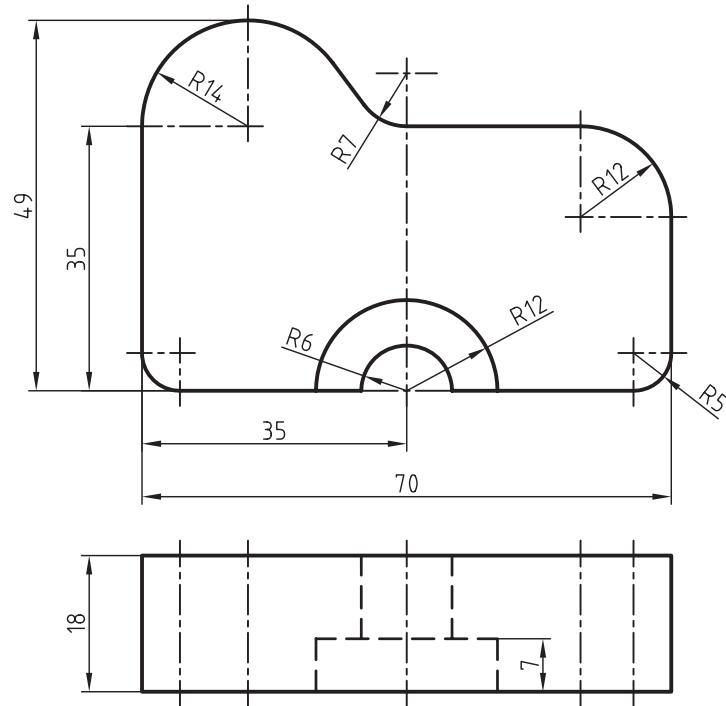

- چنانچه شعاع یک کمان خیلی بزرگ باشد، ابتدای خط اندازه روی خط محوری که در راستای مرکز کمان است قرار داده می‌شود. در این حالت، خط اندازه به صورت شکسته ترسیم می‌شود.
- چنانچه مرکز یک کمان مشخص نباشد، ابتدای خط اندازه از یک نقطه‌ی دلخواه شروع می‌شود.

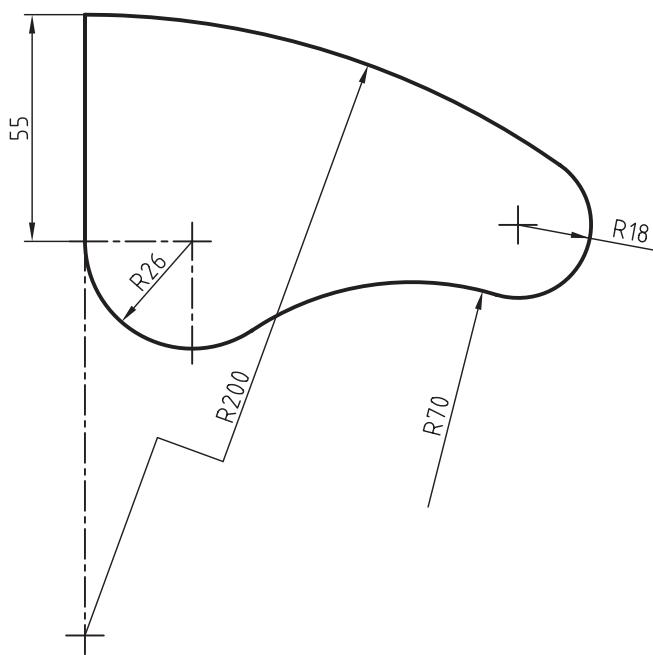


- برای نمایش اندازه زوایا، مطابق شکل زیر عمل می‌شود. کمان خط اندازه به مرکز رأس زاویه ترسیم می‌شود.



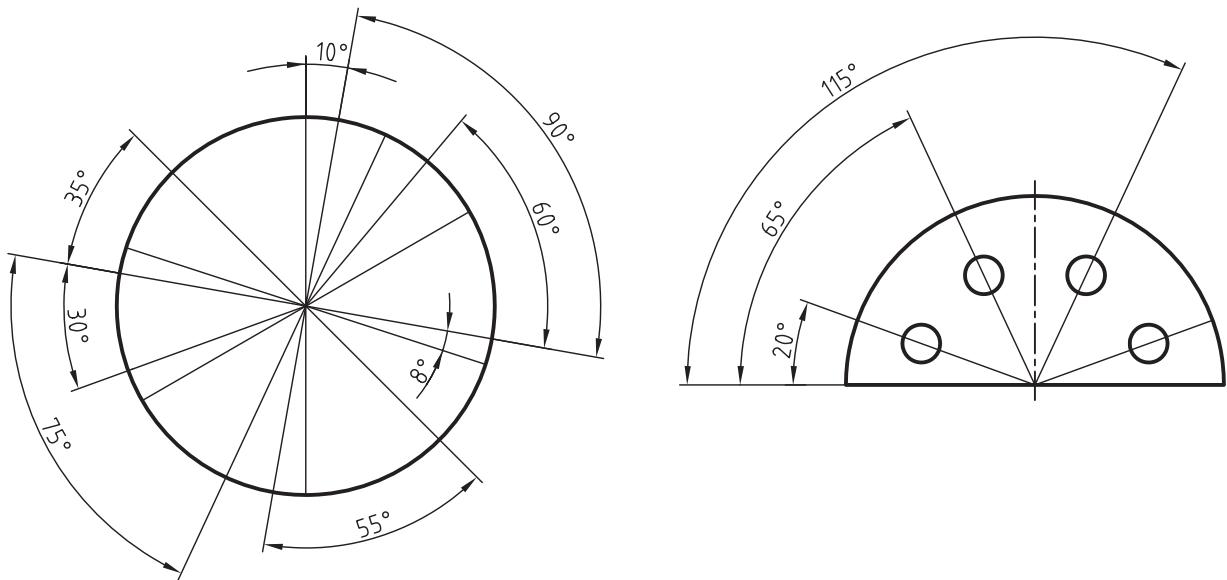


- علامت \square قبل از عدد ۲۵ نشان می‌دهد که مقطع این قسمت مربعی به ابعاد 25×25 است.


- در شکل زیر قسمت a، وجود خط نازک ضربدری نشان‌دهندهٔ تختبودن است این علامت وقتی استفاده می‌شود که تخت‌شدگی در نمای دیگر مشخص نباشد.

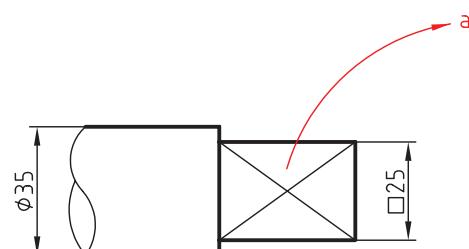

- برای اندازه‌گذاری روی تصاویر کروی قبل از نوشتن عدد اندازه‌ی حرف S نوشته می‌شود. حرف S مخفف کلمه‌ی Sphere به معنای کره است.

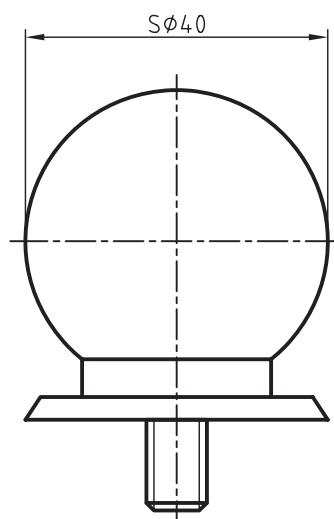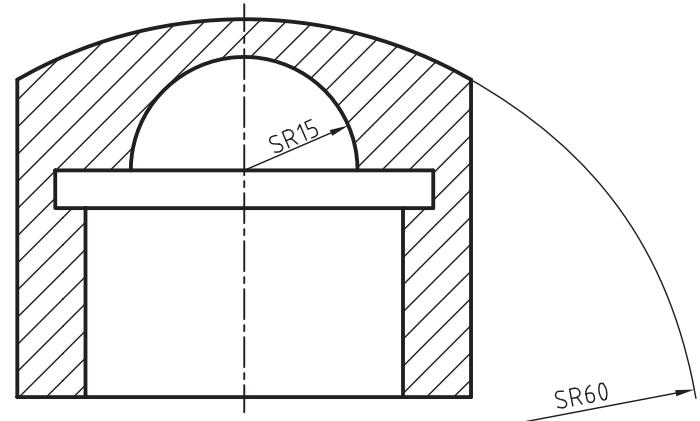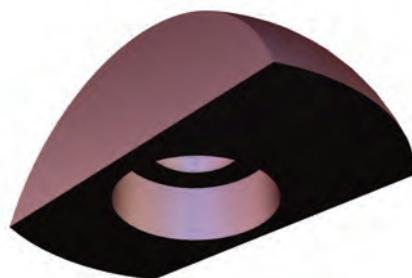

- اگر طول یک قطعه زیاد باشد و امکان ترسیم آن در کاغذ نباشد می‌توان با خط شکستگی آن را کوتاه‌تر رسم کرد و اندازه را به صورت واقعی نوشت. خط شکستگی به دو صورت ترسیم می‌شود که در شکل زیر نشان داده شده است.

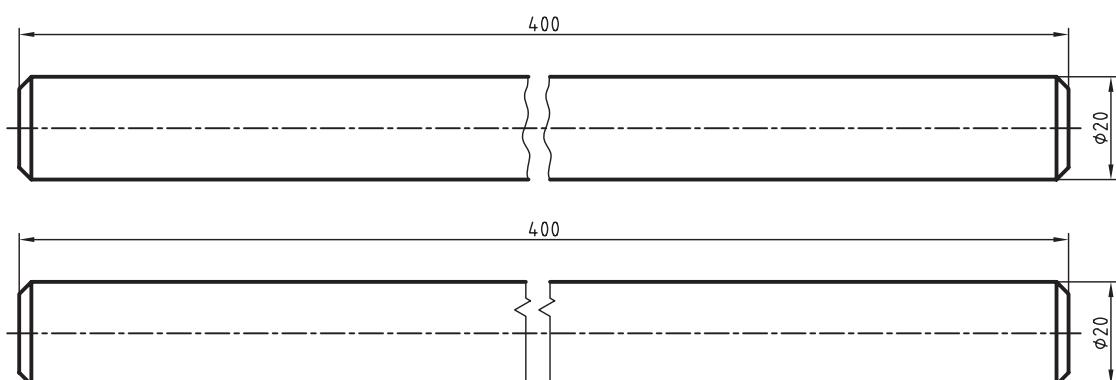

خط نازک با دست آزاد




روش‌های اندازه‌گذاری

برای اندازه‌گذاری روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که معمول‌ترین آن دو روش پله‌ای و زنجیره‌ای است.

اندازه‌گذاری پله‌ای



این نوع اندازه‌گذاری زمانی انجام می‌گیرد که مقدار فاصله‌ها نسبت به یک مبدأ تعیین شود. در این حالت اندازه‌گذاری حالتی پله‌ای پیدا می‌کند.

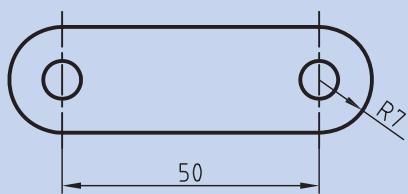

۳. تا حد ممکن از پراکندگی اندازه‌ها در تصاویر مختلف خودداری شود.


۴. از تکرار یک اندازه در نمایه‌های مختلف خودداری شود.
۵. بهتر است اندازه‌گذاری روی تصویری که وضوح بیشتری دارد انجام شود.

برای مثال، اندازه‌گذاری پهنه‌ای شیار مکعب زیر در تصویر روبرو بهتر از تصویر افقی است.

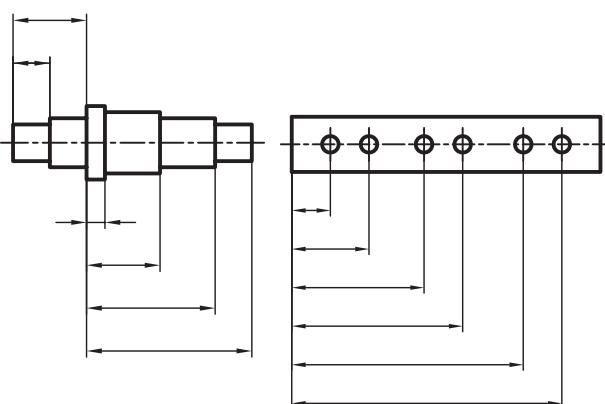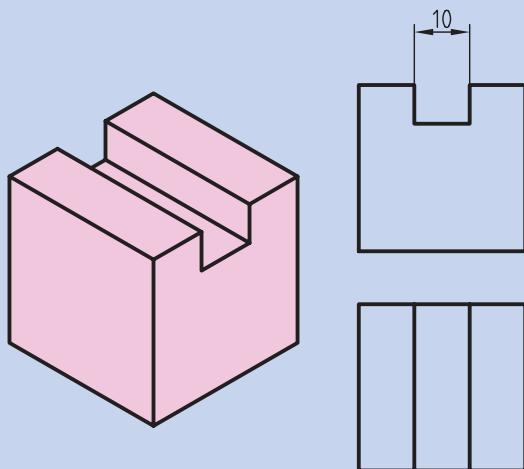

اندازه‌گذاری زنجیره‌ای (متوالی)

چنانچه اندازه‌های قسمت‌های مختلف به صورت زنجیره‌ای پشت سر هم نوشته شود، به آن اندازه‌گذاری زنجیره‌ای می‌گویند.

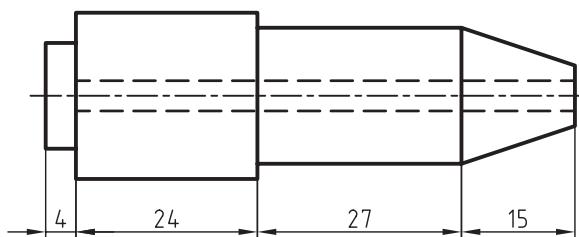


از آنجا که در روش اندازه‌گذاری زنجیره‌ای هر گونه کم یا زیاد شدن فاصله هنگام ساخت را روی تغییر مکان فاصله‌های دیگر نیز اثر می‌گذارد، استفاده از روش پله‌ای معمول‌تر و مناسب‌تر است.

دستور کار

اندازه گذاری



(۶۰ دقیقه)

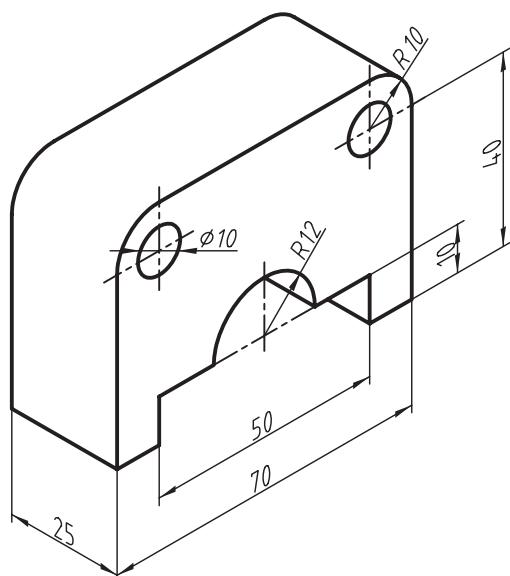

جدول ابزار

موارد خواسته شده از تصویر سه بعدی شکل مقابل را به دست آورید:

الف) ترسیم تصویر رو به رو و جانبی

ب) اندازه گذاری کامل

مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حداقل 50×70	میز نقشه کشی
A4	کاغذ	ثبت	خط کش تی
مویی	برس	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	گونیا
بازویی	پر گار	نواری	چسب
روپوش سفید	لباس کار	دایره	شابلن
		HB	مداد



مراحل ترسیم

۴. برای اندازه‌گذاری، ابتدا کمان‌ها و دایره‌ها را اندازه‌گذاری کنید.

- برای دایره‌های کامل باید اندازه‌ی قطر نوشته شود.



۱. کاغذ را روی میز بچسبانید و سپس کادر و جدول نقشه را رسم کنید.

۲. تصویر رو به رو را ترسیم کنید. نیم دایره‌ی به شعاع ۱۲ را با پرگار و دایره‌های با قطر ۱۰ را با شابلون ترسیم کنید.

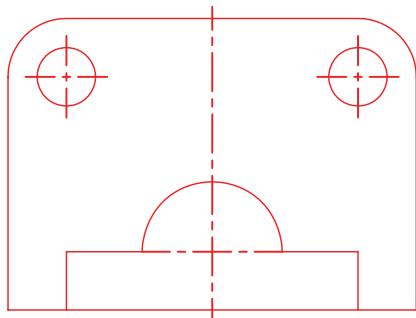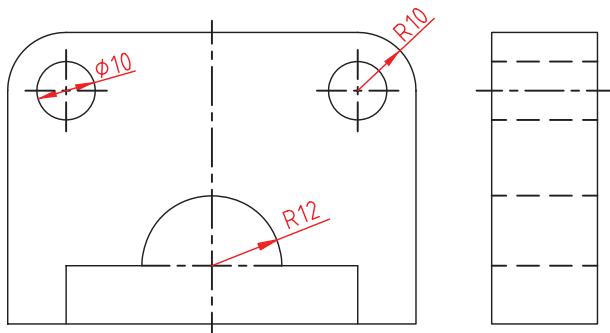


۵. طول‌ها را اندازه‌گذاری کنید. محور تا محور سوراخ‌ها را حتماً اندازه‌گذاری کنید.


۳. خطوط رابط ارتفاع را به تصویر جانبی انتقال دهید و تصویر جانبی را ترسیم کنید.

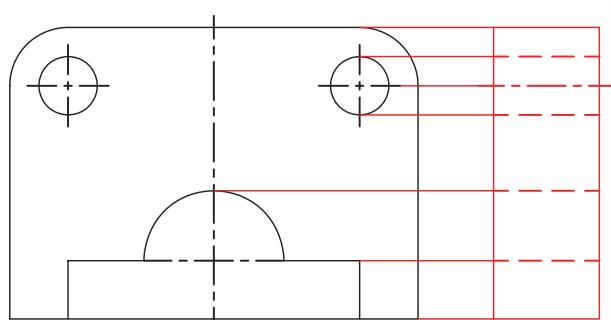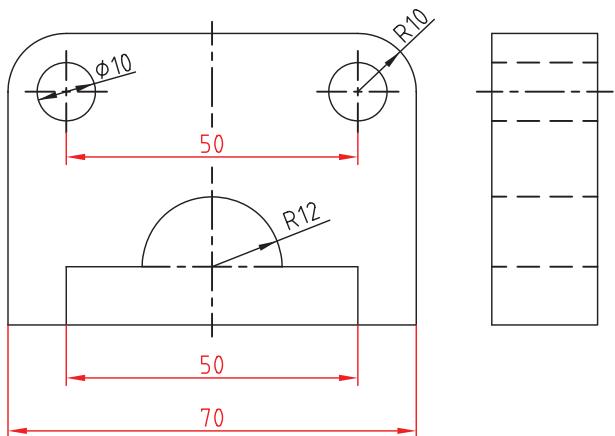


۶. ارتفاع‌ها را اندازه‌گذاری کنید. ارتفاع کل را می‌توانید در نمای جانبی اندازه‌گذاری کنید.

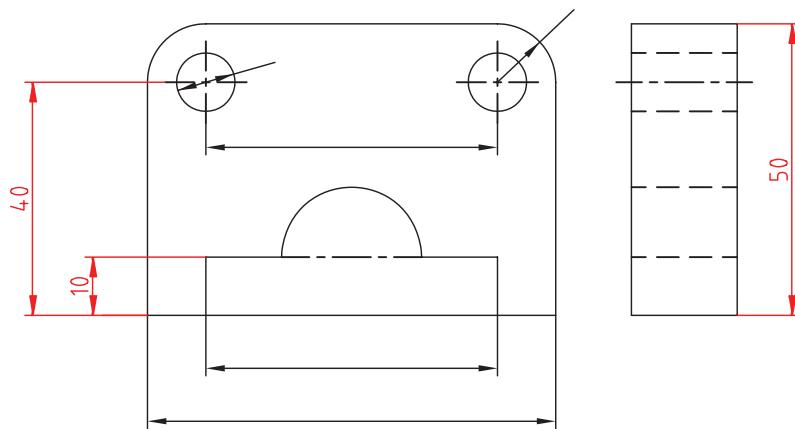

۷. عرض جسم را در تصویر جانبی اندازه‌گذاری کنید.

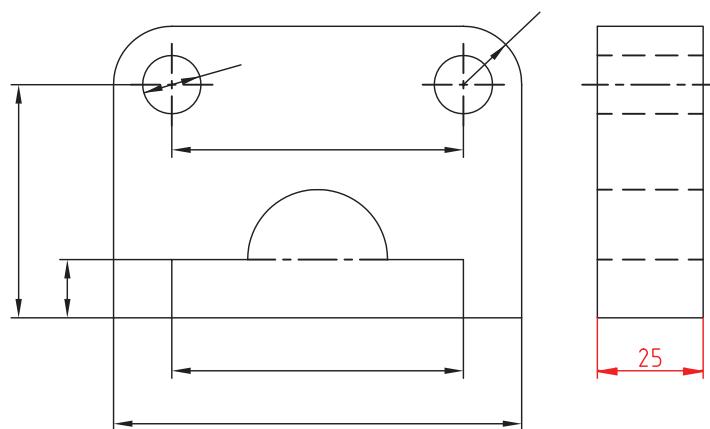

۸. نقشه را با ضخامت استاندارد پررنگ کنید.

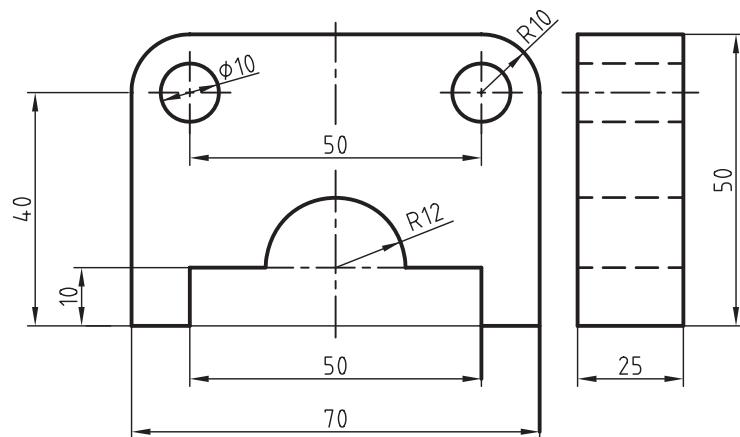

۹. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. به چه دلیل از اندازه‌گذاری استفاده می‌شود؟

۲. اجزای اندازه‌گذاری را نام ببرید.

۳. برای نشان دادن شعاع و قطر دایره از چه علائمی استفاده می‌شود؟

□ الف) S و R □ ب) \emptyset و S □ ج) \emptyset و R

۴. علامت \emptyset نشان‌دهنده‌ی چیست؟

۵. زاویه در شرایط مختلف به چه صورت اندازه‌گذاری می‌شود؟ با ترسیم شکل توضیح دهید.







۶. در ترسیم کمان‌ها چه موقع از خط اندازه شکسته استفاده می‌شود؟

۷. تفاوت اندازه‌گذاری پله‌ای و زنجیره‌ای را با ترسیم نشان دهید.




۸. نحوه‌ی اندازه‌گذاری فاصله‌های کوچک پشت سرهم را با ترسیم نشان دهید.

عملی ▶


۱. تصاویر هریک از سه بعدی های داده شده را اندازه گذاری کنید.

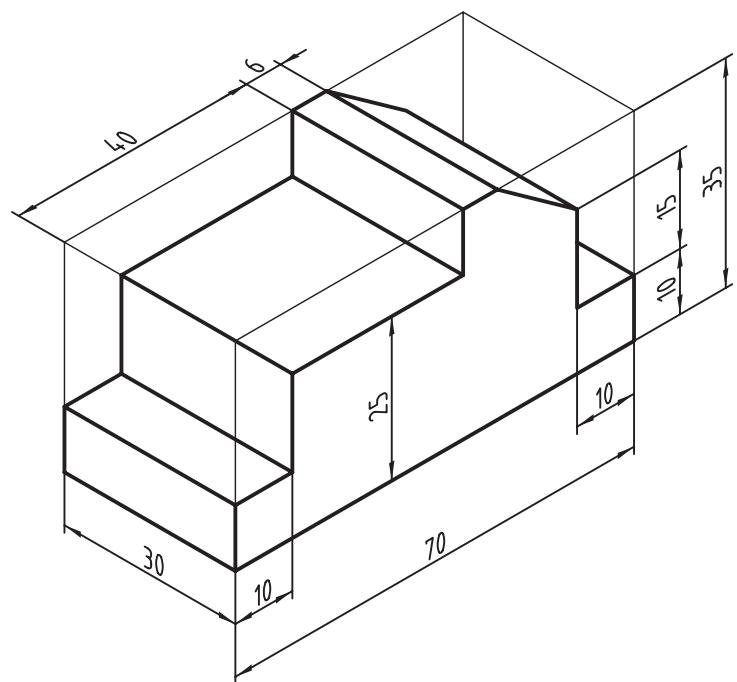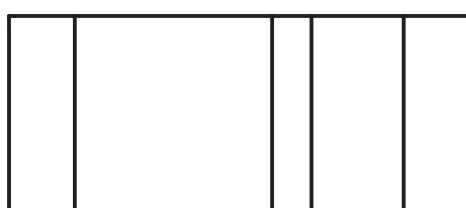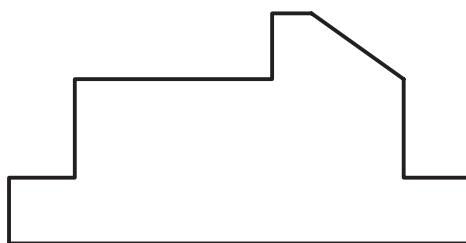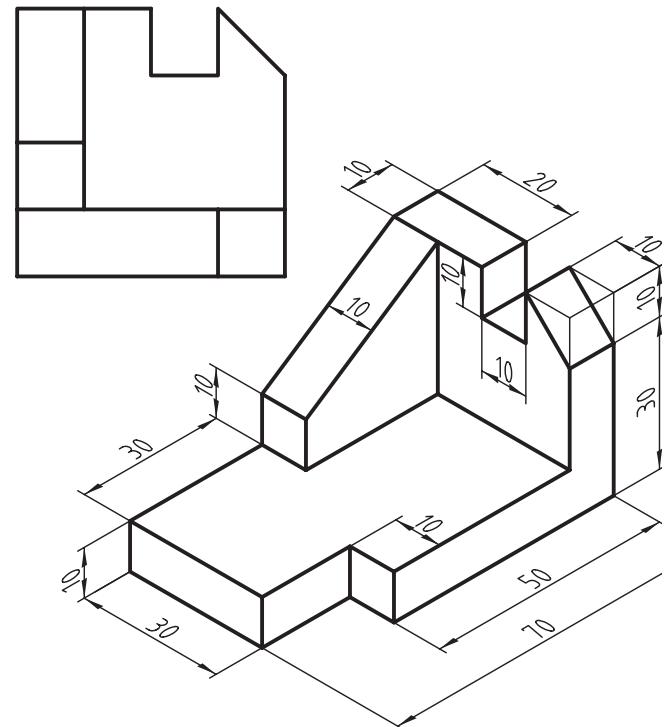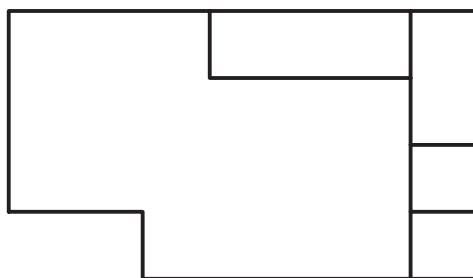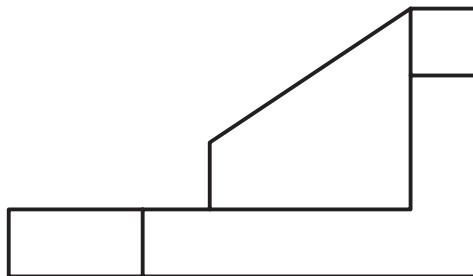

۲. تصویر روبرو و افقی سه بعدی داده شده را اندازه گذاری کنید.

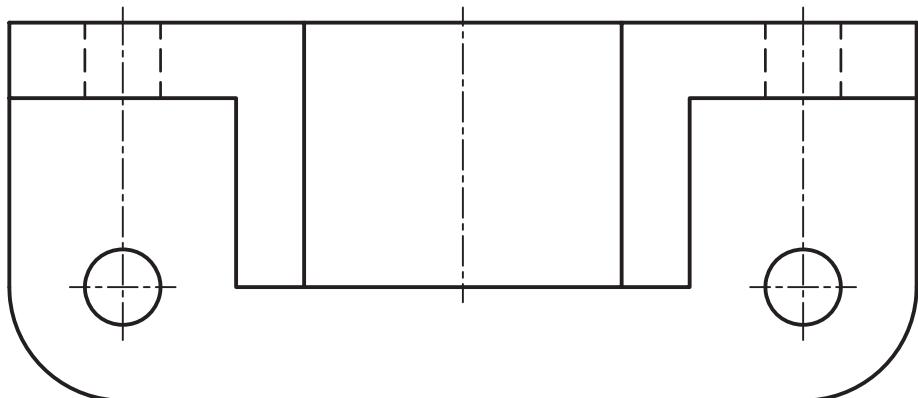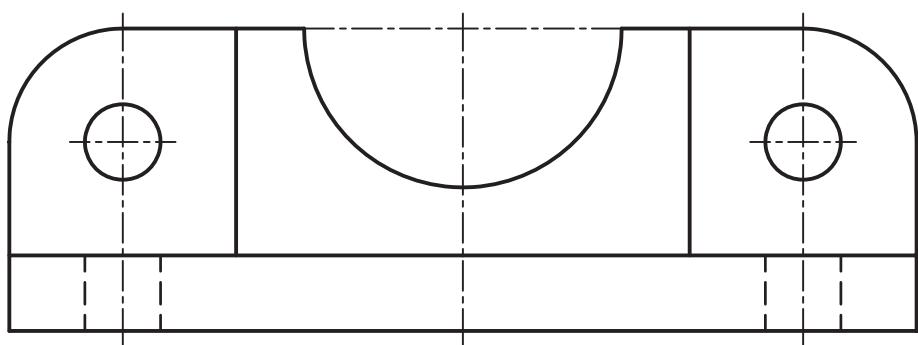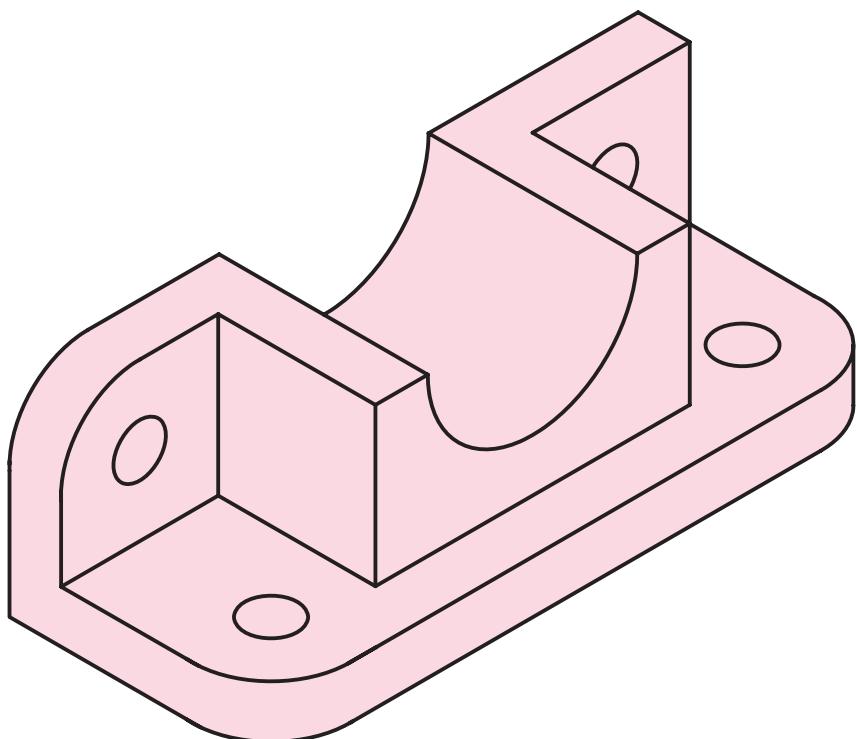

۳. تصویر روبرو، افقی و جانبی سه بعدی داده شده را ترسیم و به طور کامل اندازه گذاری کنید.

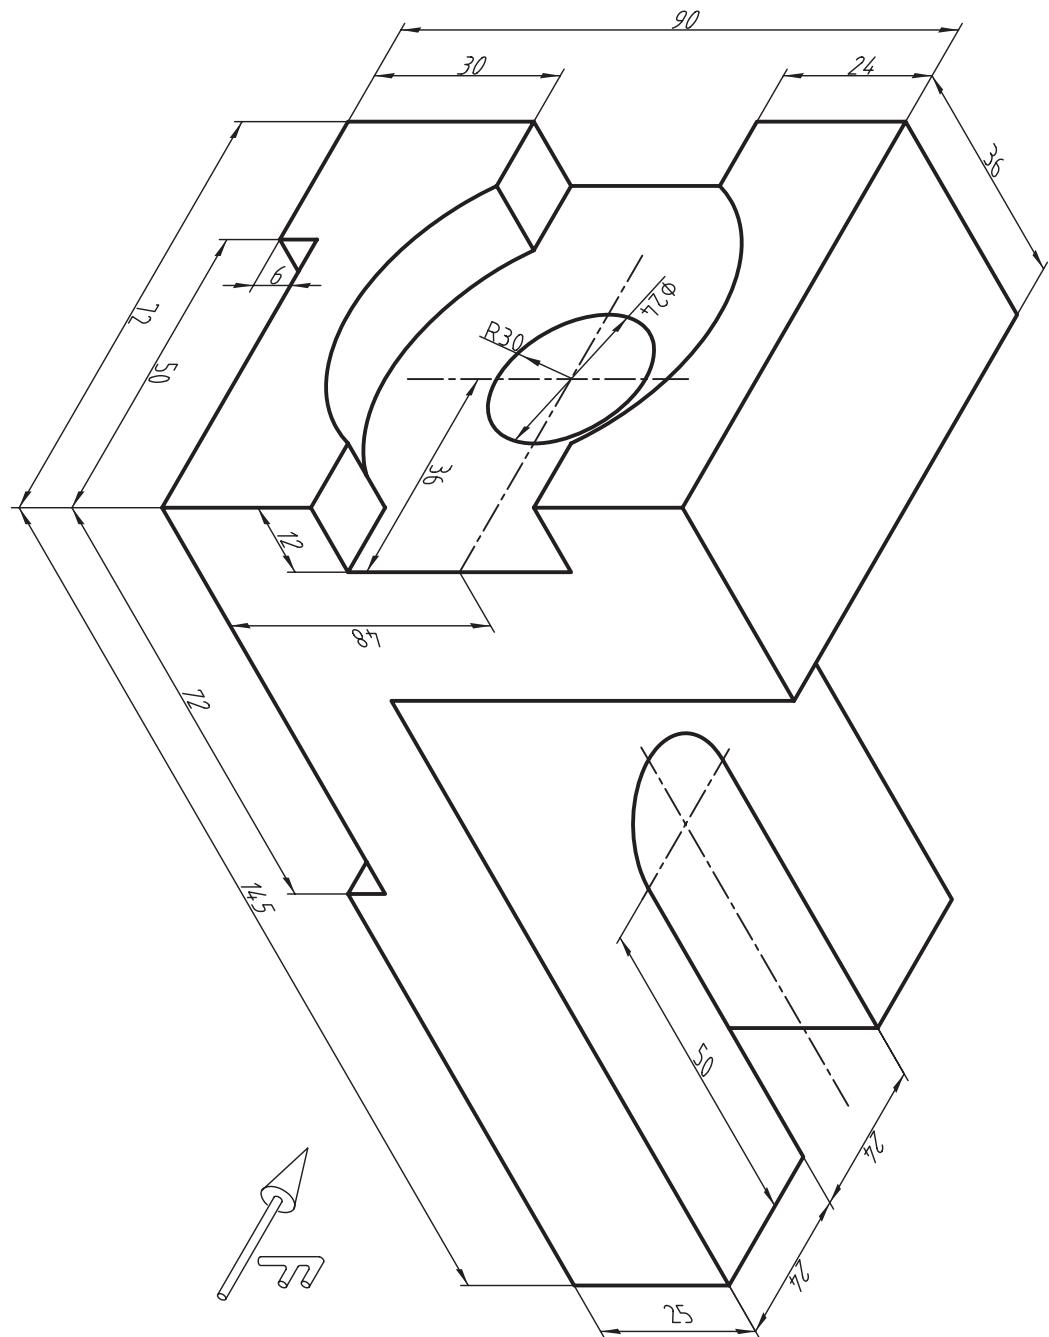

واحد کار سوم: ترسیم نمای مجهول

◀ هدف کلی: نقشه‌خوانی و ترسیم نمای مجهول

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۶	۴	۲	ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک
۶	۴	۲	ترسیم تصاویر لازم از یک جسم
۶	۴	۲	ساختن قطعه از روی تصاویر آن
۱۰	۸	۲	ترسیم تصویر سوم به کمک دو تصویر آن

توانایی ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- تصویر مجسم ایزومتریک را شرح دهد.
- ترسیم سه‌بعدی‌های ساده را انجام دهد.
- شبیه‌ها را در سه‌بعدی ترسیم کند.
- با استفاده از گونیا و خط‌کش‌تی تصویر سه‌بعدی را ترسیم کند.
- با دست آزاد تصویر سه‌بعدی را ترسیم کند.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۴	۶

پیش آزمون

۱. مبنای نقشه‌کشی استفاده از کدام نوع تصاویر است؟

ب) تصاویر سه‌بعدی الف) تصاویر دو بعدی


۲. به نظر شما تصویر سه‌بعدی به چه منظور استفاده می‌شود؟

۳. چرا از تصاویر سه‌بعدی به مثابه‌ی نقشه، به تنها‌ی استفاده نمی‌شود؟


۴. نقشه‌ای که علاوه بر تصویر دو بعدی در آن از تصویر سه‌بعدی هم استفاده شده است چه مزیت‌هایی دارد؟




برای ترسیم مکعب به صورت سه بعدی، مقادیر ۲۰، ۵۰ و ۴۰ روی محورهای X، Y و Z جدا شده است.

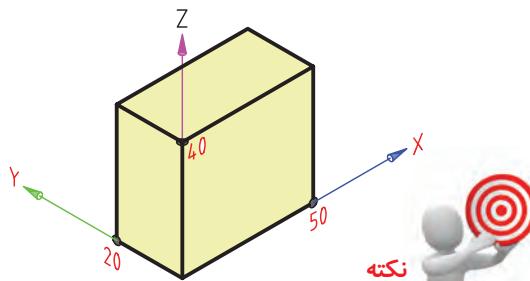


- زاویه‌ی 30° درجه را با استفاده از گونیای ۳۰ درجه و خطکش تی مطابق شکل زیر ترسیم کنید.

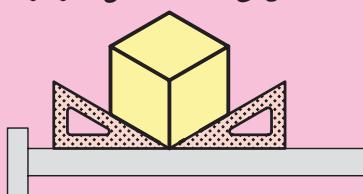

- همه طول‌ها موازی محور X، عرض‌ها موازی محور Y و ارتفاع‌ها موازی محور Z ترسیم می‌شود.

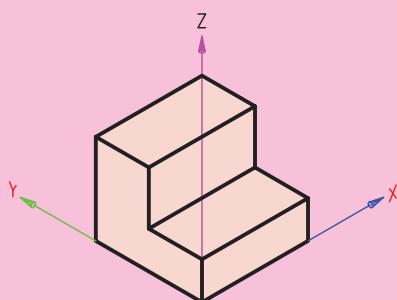

- برای ترسیم خطوط شیب‌دار، ابتدا و انتهای آن را در تصویر سه بعدی می‌یابیم و سپس دو نقطه را به هم


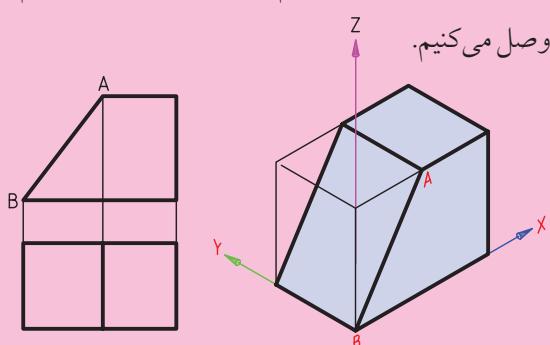


تصویر مجسم یا تصویر سه بعدی

مبنای نقشه‌کشی ترسیم تصاویر دو بعدی است؛ اما در بسیاری از موارد برای درک سریع تر از قطعات و دستگاه‌ها ترسیم تصویر سه بعدی هم ضروری به نظر می‌رسد. تصاویر سه بعدی به روش‌های مختلف ترسیم می‌شود که برای قطعات صنعتی بیشتر روش ایزومتریک به کار می‌رود.


تصویر مجسم ایزومتریک

شکل داده شده تصویر رو به رو و افقی یک مکعب مستطیل را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در نمای رو به رو و افقی مشاهده می‌کنید مقدار طول ۵۰، مقدار ارتفاع ۴۰ و مقدار عرض ۲۰ است.

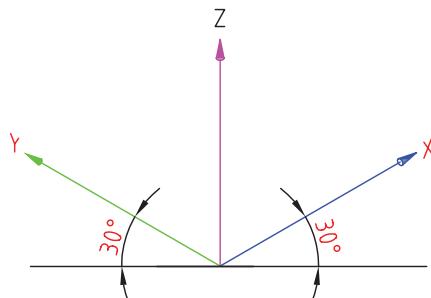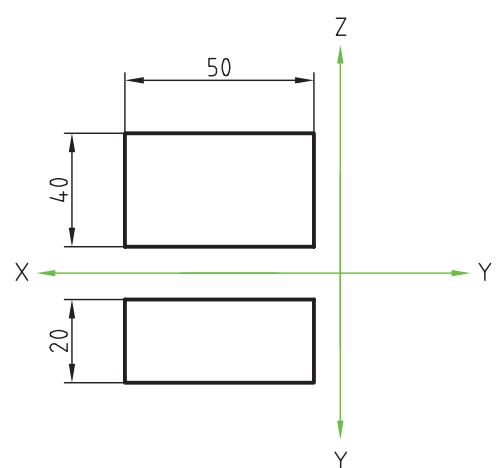


برای ترسیم تصویر سه بعدی، محور ارتفاع (Z) به صورت عمودی، محور طول (X) به صورت 30° درجه و محور عرض (Y) هم به صورت 30° درجه نسبت به خط افق ترسیم می‌شود.

ترسیم سه بعدی با دست آزاد را می توانید روی کاغذ ایزومتریک و یا کاغذ سفید انجام دهید. توصیه می شود که در شروع کار از کاغذ ایزومتریک استفاده کنید.

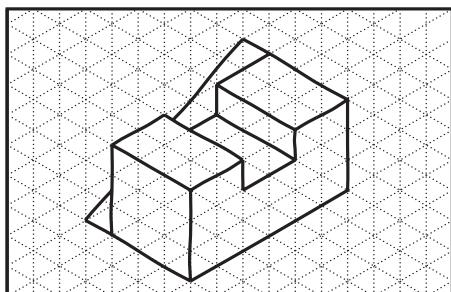

ترسیم با دست آزاد در کاغذ ایزومتریک

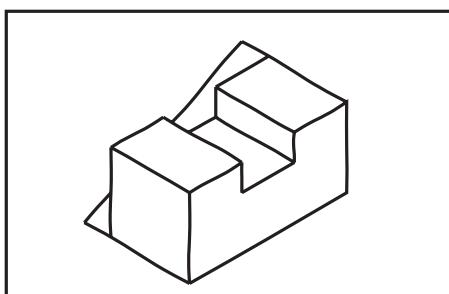

ترسیم با دست آزاد در کاغذ سفید

ترسیم تصویر سه بعدی با دست آزاد

ترسیم تصویر سه بعدی با دست آزاد، به دلیل دو مزیت، مورد استفاده قرار می گیرد:

(الف) سرعت بالای ترسیم سه بعدی با دست آزاد نسبت به ترسیم با ابزار.

(ب) نیاز نداشتن به ابزار و وسائل معمول نقشه کشی (چون ابزار و وسائل نقشه کشی همیشه و همه جا در دسترس نیست).


وقتی شما در مقام طراح یا نقشه کش وارد عرصه صنعت می شوید بسیار اتفاق می افتند که به ترسیم سه بعدی نیاز پیدا می کنید.

فراموش نکنید که ترسیم سه بعدی نوعی ساختن مدل روی کاغذ است. وقتی ایده ای دارید می توانید ابتدا آن را به صورت سه بعدی ترسیم و ظاهر آن را بررسی کنید. یا ایده و طرح خود را به دور از قوانین و اصول معمول در تصاویر دو بعدی با دیگران در میان بگذارید.

ترسیم سه بعدی همان ساختن مدل روی کاغذ است.



باید با تمرین زیاد در ترسیم خطوط با زاویه‌ی 30° درجه بدون استفاده از گونیا تبحر پیدا کنید. همچنین، ترسیم خطوط موازی با دست آزاد بسیار مهم است.

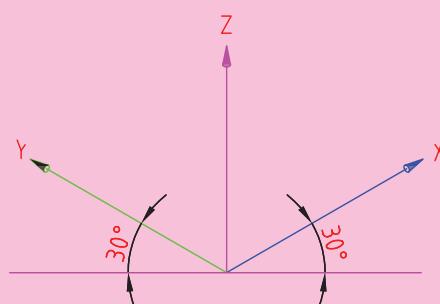


دستور کار


ترسیم تصویر مجسم



(۶۰ دقیقه)

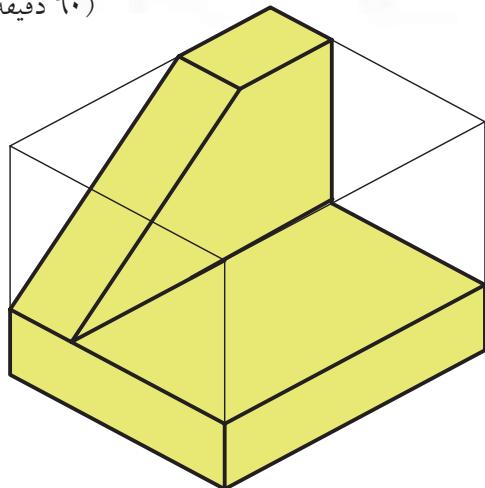

تصویر مجسم ایزومتریک جسم مقابل را که دو نمای رو به رو و جانبی آن نیز نشان داده شده است ترسیم کنید.

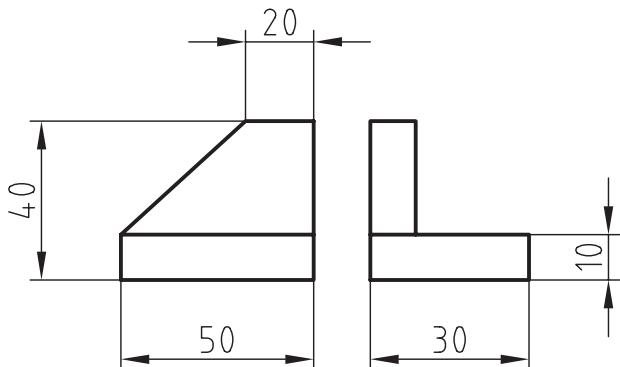


جدول ابزار


نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی
میز نقشه‌کشی	حداقل 50×70	پاک‌کن	نم
خطکش تی	ثبت	کاغذ	A4
گونیا	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	برس	مویی
چسب	نواری	لباس کار	روپوش سفید
مداد	HB		

مراحل ترسیم


۴. از نقطه‌ی 50 روی X و از نقطه‌ی 30 روی Y دو خط عمودی موازی محور Z ترسیم کنید.

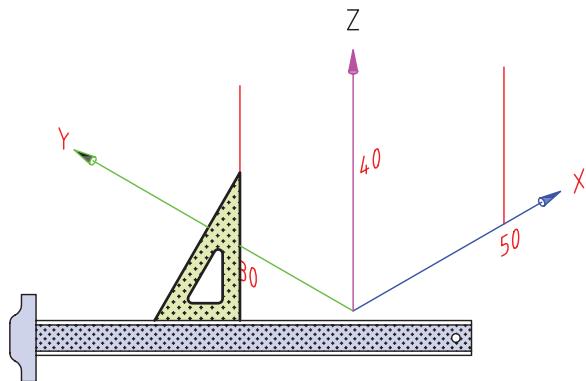

۵. از نقطه‌ی 40 روی Z دو خط 30 درجه، یکی موازی X و یکی موازی Y ترسیم کنید تا خطوط دیگر ارتفاع را قطع کند. (نقاط A و B)

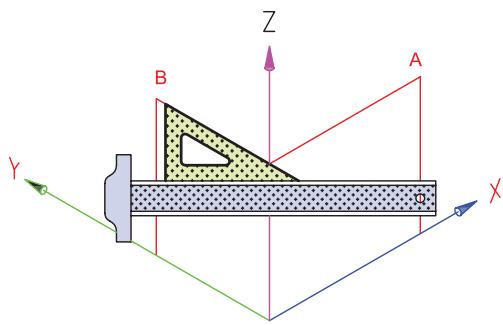


۶. از نقطه‌ی B خطی موازی محور X و از نقطه‌ی A خطی موازی محور Y ترسیم کنید تا همدیگر را در نقطه‌ی C قطع کنند.

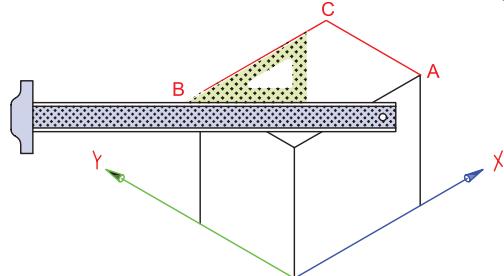


۱. کاغذ را روی میز بچسبانید و سپس کادر و جدول نقشه را رسم کنید.

۲. با استفاده از خطکش تی و گونیای 30 و 60 درجه محورهای X ، Y و Z را ترسیم کنید.

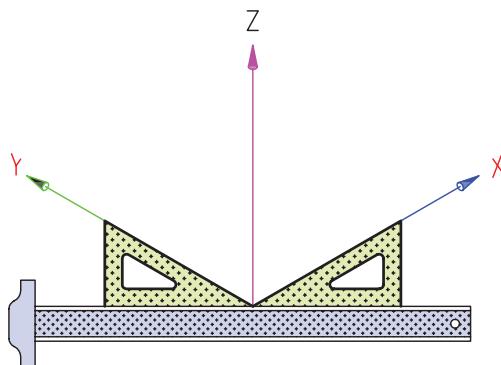


۳. در این مرحله مکعب اصلی جسم را ترسیم کنید. بدین منظور، مقدار 50 را روی محور X ، 30 را روی محور Y و 40 را روی محور Z جدا کنید.

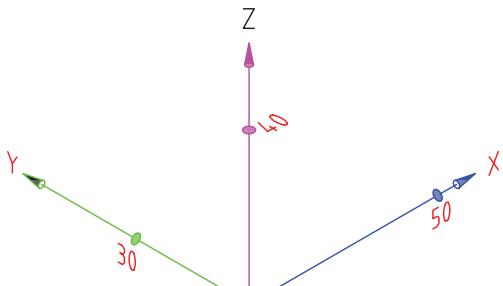


رسم یک هذلولی به روش ابوالوفا بوزجانی


ابتدا دو خط عمود بر یکدیگر رسم و بر روی یکی فاصله‌ی دو منحنی و سپس دو کانون هذلولی را مشخص می‌کنیم. بعد برای به‌دست آوردن نقاط مختلف بدین طریق عمل می‌کنیم که نقطه‌ای روی محور اصلی انتخاب و به مرکز کانون‌ها و فاصله‌ی آن نقطه از دو سر هذلولی قوس‌هایی رسم می‌کنیم تا یکدیگر را قطع کنند. این نقاط روی منحنی هذلولی قرار دارد و ادامه‌ی این کار برای نقاط مختلف روی محور اصلی، منحنی هذلولی را به‌دست می‌دهد.

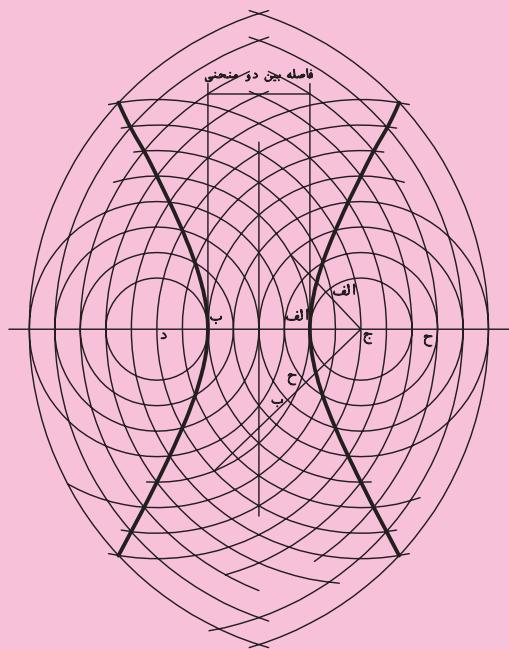


۷. به انتهای ردیف ۶ برد شود. سطوح ۱، ۲ و ۳ روی سطوح رو به رو جانبی و افقی مکعب را ترسیم کنید.

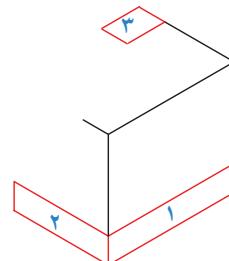

۸. در این مرحله دونقطه‌ی ابتدایی و انتهایی از خطوط سطح شیبدار به‌دست آمده است و باید سطح شیبدار را ترسیم کنید.

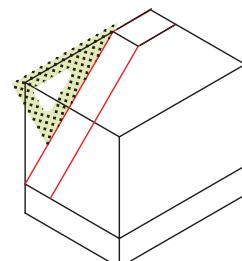

۹. در آخرین مرحله خطوط داخلی سه‌بعدی را ترسیم و سه‌بعدی را طبق استاندارد پررنگ کنید.

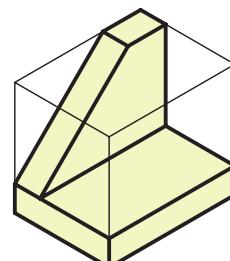

۱۰. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری







۱. به چه منظور در نقشه‌ها تصویر مجسم را ترسیم می‌کنند؟
۲. طرز قرار گرفتن محور X، Y و Z در سه بعدی ایزومتریک چگونه است؟
۳. برای ترسیم سه بعدی ایزومتریک از کدام گونیا استفاده می‌شود؟









(الف) $30^\circ - 60^\circ$ و 45° (ب) 45° (ج) $30^\circ - 60^\circ$

۴. ترسیم خطوط شیبدار در سه بعدی چگونه انجام می‌شود؟ توضیح دهید.




عملی ▶

۱. با توجه به دو نمای داده شده تصویر سه بعدی را کامل کنید.

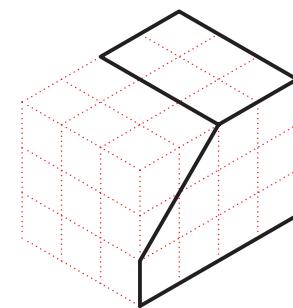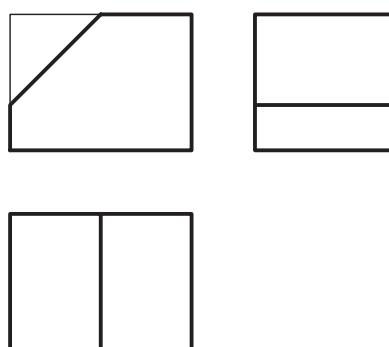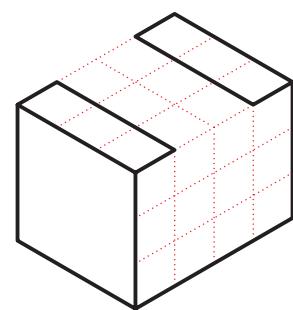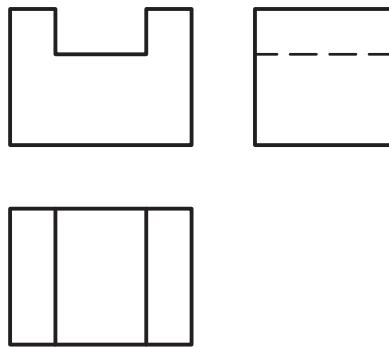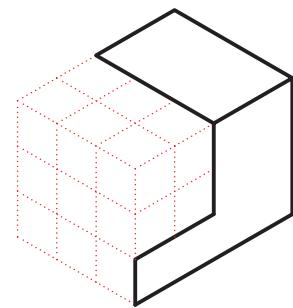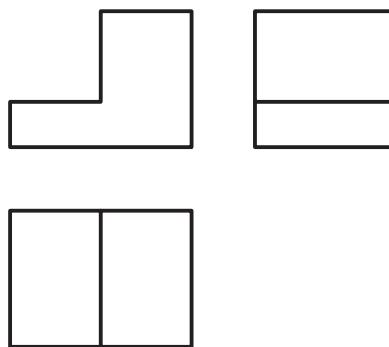


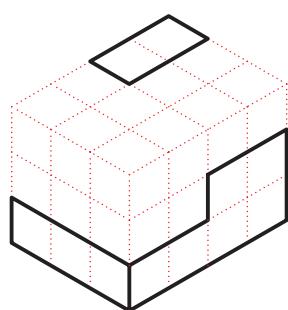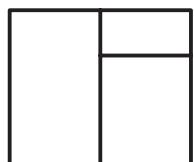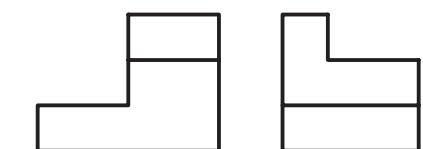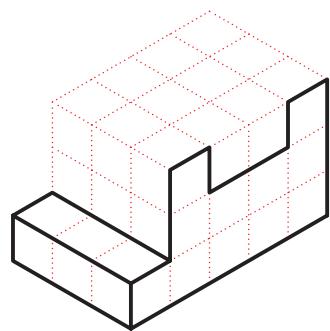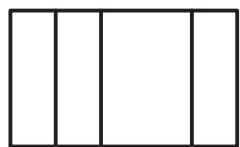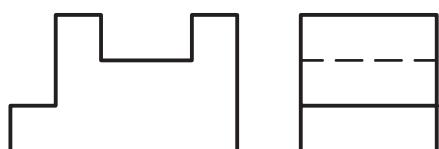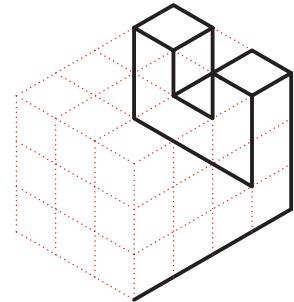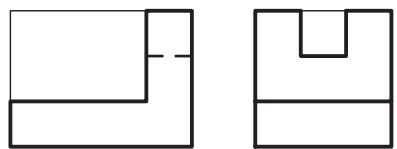


۲. سه بعدی های داده شده را مجدداً با دست آزاد و با مقیاس دو برابر ترسیم کنید. چهار مورد اول در کارگاه و بقیه در منزل انجام شود.

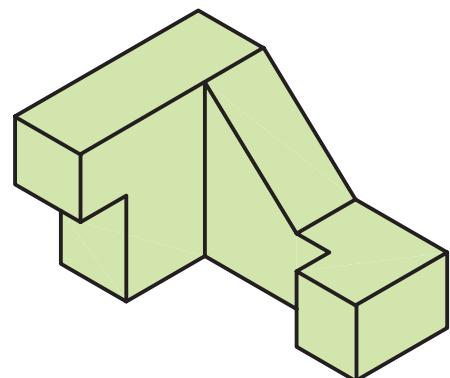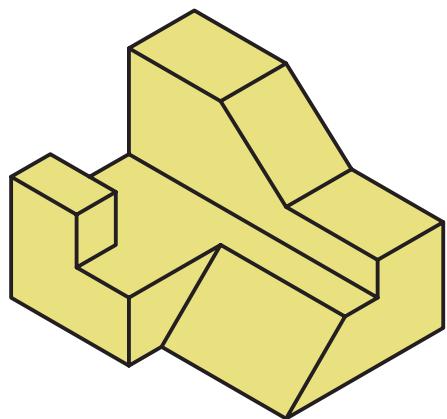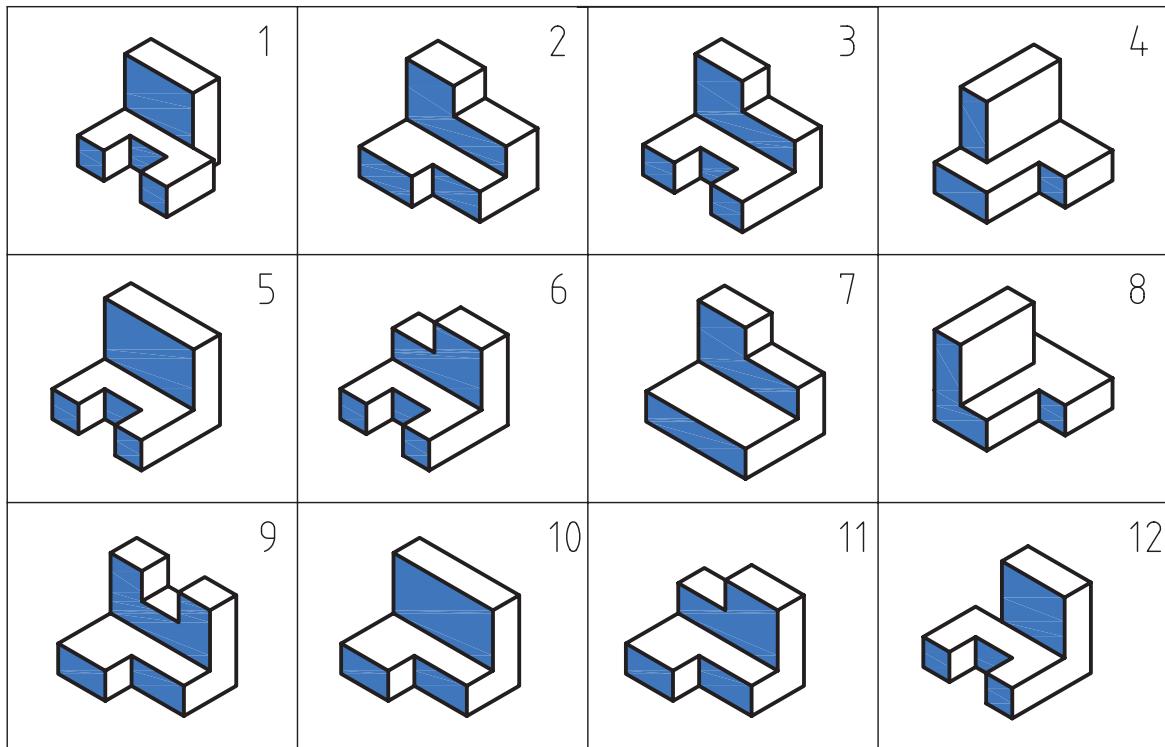


۳. اشکال داده شده را به صورت سه بعدی ایزومتریک و با استفاده از ابزار نقشه‌کشی ترسیم کنید.

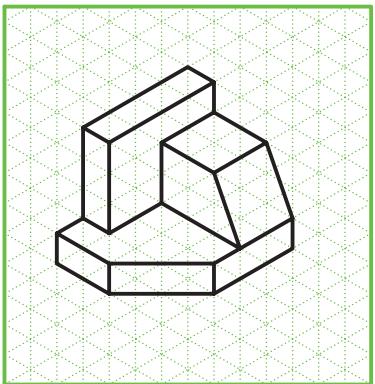


(۱)

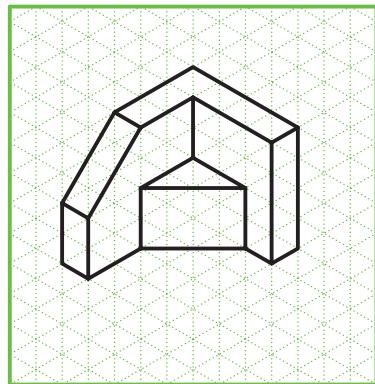

(۲)

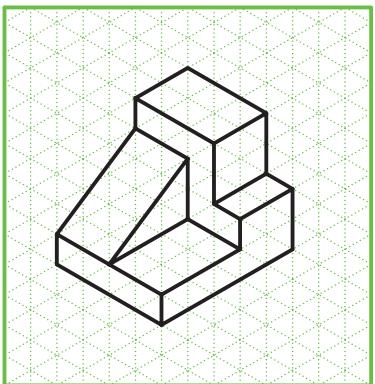

(۳)

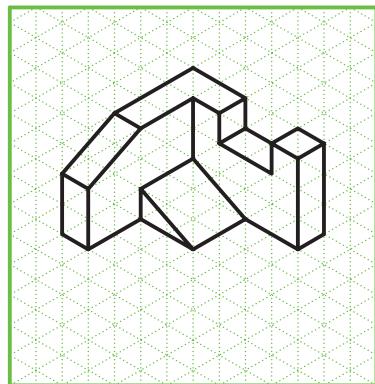

(۴)



تحقیق کنید غیر از سه بعدی ایزومتریک چه نوع سه بعدی های دیگری در نقشه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

توانایی ترسیم تصاویر لازم از یک جسم

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- تعداد تصاویر لازم برای یک جسم را تشخیص دهد.
- تصاویر لازم برای یک جسم را ترسیم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۴	۲



پیش آزمون

۱. برای نشان دادن و معرفی کامل یک جسم به صورت معمول چند تصویر نیاز است؟
۲. آیا امکان دارد جسمی فقط با یک تصویر دو بعدی معرفی شود؟
۳. برای اینکه تصاویر یک جسم معرف کامل آن در نقشه باشد آن تصاویر باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟



تصاویر لازم


مثالاً، اگر فقط یک تصویر از جسمی داشته باشیم، می‌تواند معرفی کنندهٔ جسم به صورت کامل باشد؟ برای نمونه، تصویر افقی جسمی داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، برای این تصویر افقی می‌توان اجسام متعددی در نظر گرفت.

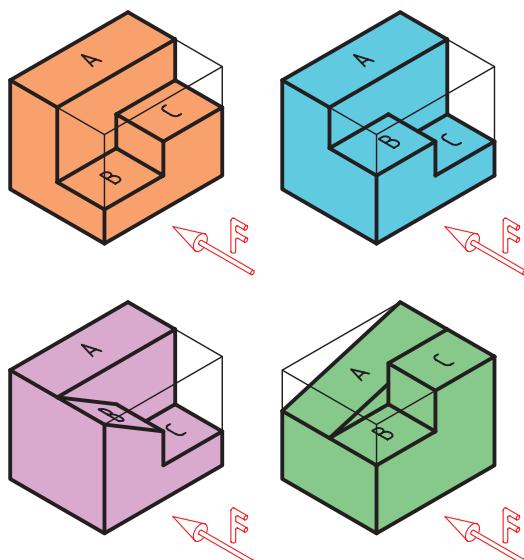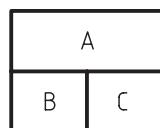

خطوط بین صفحات A، B و C نشان‌دهندهٔ اختلاف ارتفاع این سطوح نسبت به هم است، اما اینکه کدام سطح بالاتر و کدام پایین‌تر است، یا اینکه افقی و کدام شیب دارد مشخص نیست.


شما با کمی دقت می‌توانید اجسام سه‌بعدی دیگری نیز برای این تصویر افقی پیدا کنید. پس، می‌توان نتیجه گرفت که به طور معمول یک جسم نمی‌تواند با یک تصویر معرفی شود. دلیل روش آن هم این است که در یک نما فقط دو بعد از یک جسم نشان داده می‌شود.

در جلسات گذشته آموختید که مبنای نقشه‌کشی ترسیم تصاویر دو بعدی از اجسام است و تصویر سه‌بعدی فقط به مثابهٔ کمک در تشخیص ظاهر اجسام، گاهی کنار نقشه‌های دو بعدی ترسیم می‌شود. همچنین، می‌توان تصاویر دو بعدی متعددی از جهت‌های مختلف برای یک جسم ترسیم کرد.

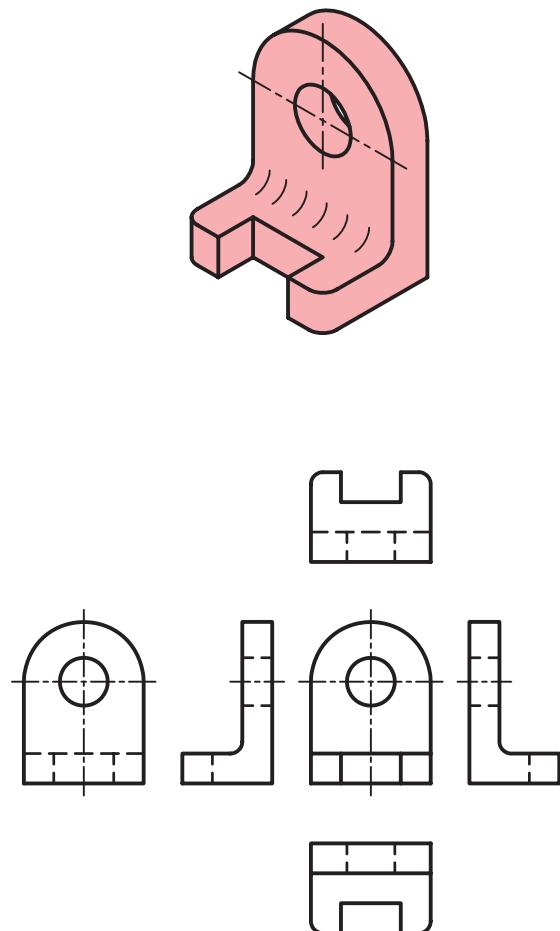


اکنون سؤال این است که چند تصویر از یک جسم می‌تواند جسم را به صورت کامل معرفی کند.


برای مثال، جسم سه بعدی در شکل زیر با تصویر روبرو و جانبی معرفی شده است و از نظر ابعاد نقشه‌ی کاملی است.

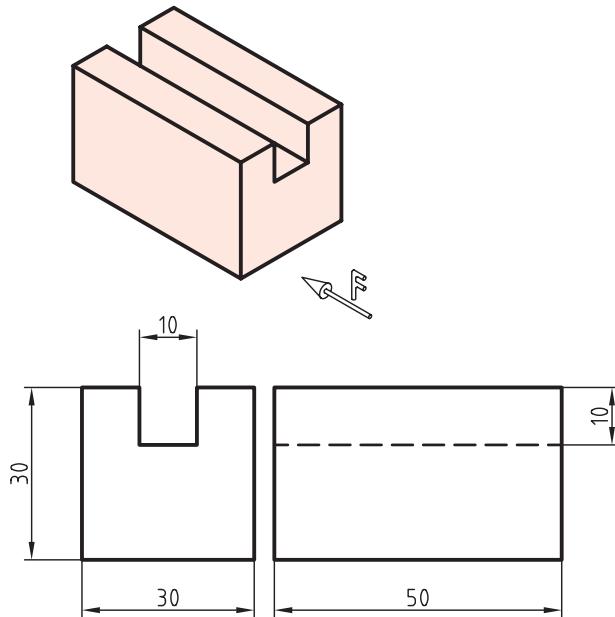



البته، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دو نمایی که انتخاب می‌شود باید علاوه بر مطلب فوق بیانگر شکل واقعی جسم نیز باشد. برای نمونه، در شکل زیر اگر دو نمای روبرو و افقی انتخاب شود تصاویر واضح کافی برای معرفی جسم را نخواهد داشت.

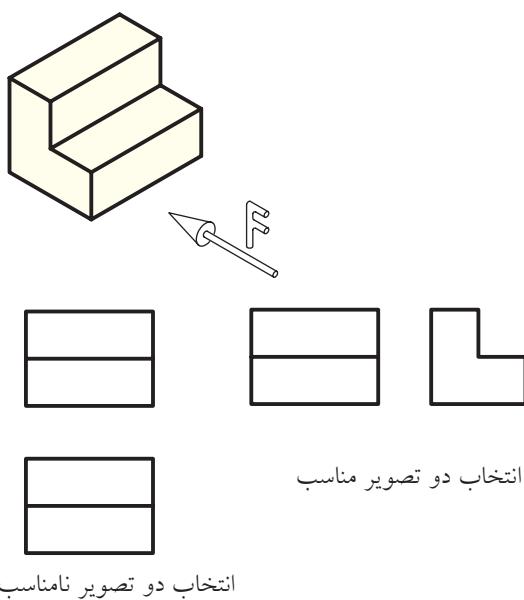

مثلاً در تصویر افقی طول و عرض موجود است و برای نمایش ارتفاع نیاز به تصویر روبرو، یا تصویر جانبی است.

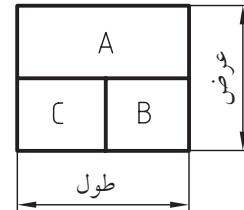


در حقیقت، برای اینکه یک جسم به صورت کامل معرفی شود، نیاز به اندازه‌های کامل طول، عرض و ارتفاع است که در دو تصویر وجود دارد. برای مثال، در تصویر روبرو، ارتفاع و طول، و در تصویر افقی، عرض و طول وجود دارد.

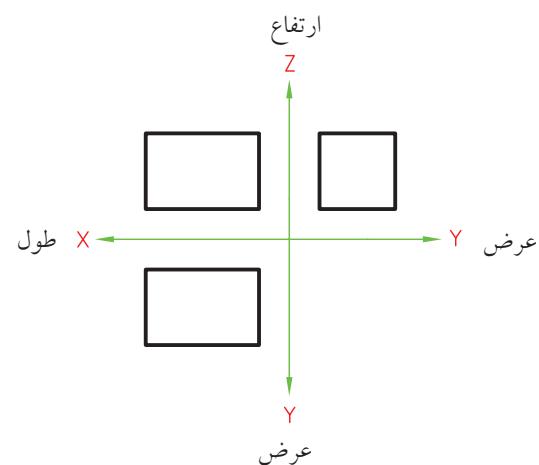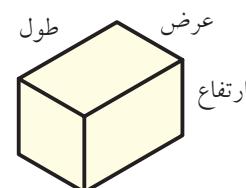

پس، می‌توان نتیجه گرفت که به صورت معمول، با داشتن دو تصویر از جسم می‌توان تمامی اندازه‌های طول و عرض و ارتفاع یک جسم را نشان داد.



ولی چنانچه نمای رو به رو و جانبی انتخاب شود جسم قابل تشخیص و ساخت خواهد بود. در شکل زیر دو تصویر رو به رو و افقی نمای تواند معرف فقط یک جسم باشد و اجسام متعددی را شامل می‌شود؛ در این صورت، فقط نمای سوم می‌تواند منظور نقشه کش را از دو تصویر دیگر بیان کند. از آنجا که این دو تصویر (رو به رو و افقی) به درستی انتخاب نشده‌اند، شما می‌توانید با کمی دقت تصاویر جانبی زیادی برای آن پیدا کنید.

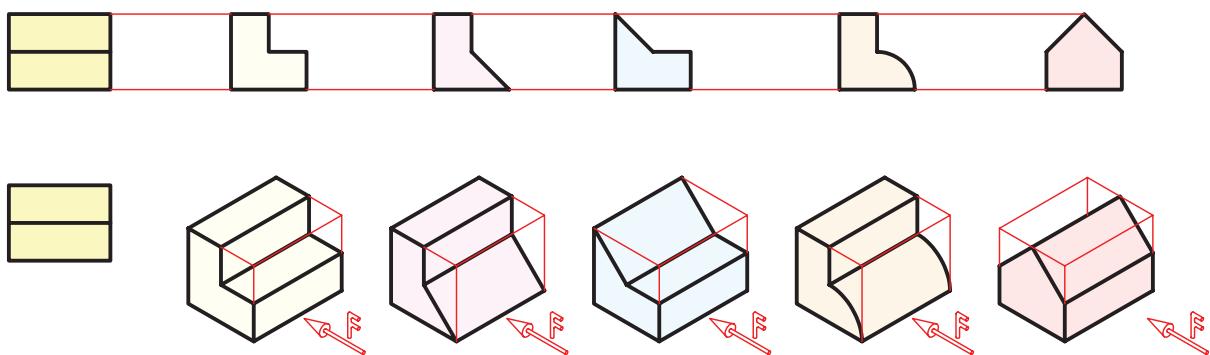

ممکن است در یک جسم هم قسمت دوار هم قسمت شیب‌دار و هم قسمت مستوی غیر شیب‌دار وجود داشته باشد، مثل شکل زیر.

برای توضیح بیشتر باید گفت، سطوح یک جسم می‌تواند سه حالت کلی داشته باشد:


الف) سطح یک جسم دوار است.

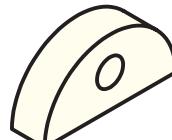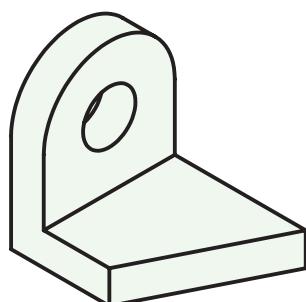

ب) سطح جسم شیب‌دار است.




ج) سطح جسم نه دوار است نه شیب‌دار، مثل یک مکعب.

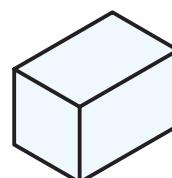


نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که همیشه باید نمایی از جسم ترسیم شود که دایره‌ای بودن و شیب‌دار بودن را نشان دهد. برای نمونه، سه تصویر از شکل داده شده ترسیم شده است.


همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، دایره‌ای بودن در تصویر رو به رو و شیب‌دار بودن در تصویر افقی نشان داده شده است. پس، دونمایی که جسم را بهتر نشان می‌دهند تصویر رو به رو و تصویر افقی است.

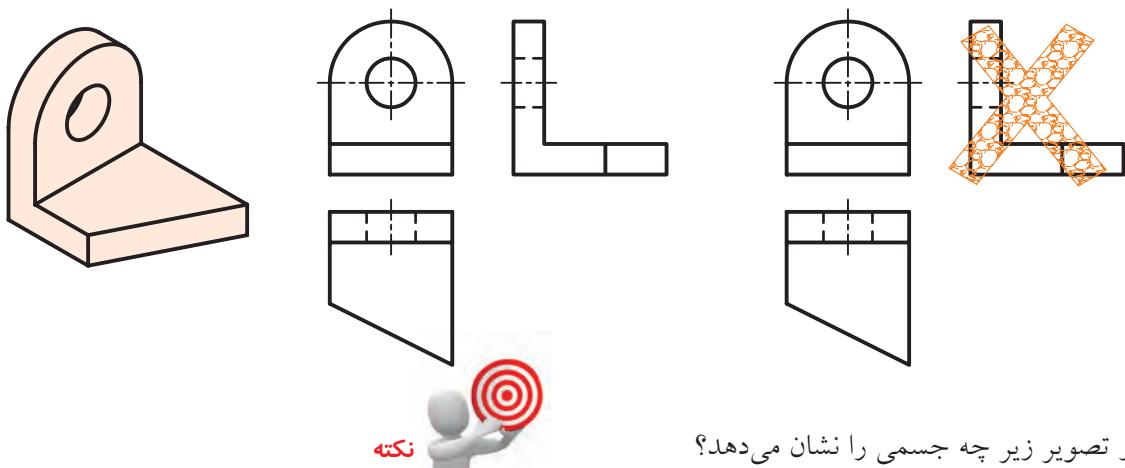



مثال: دو تصویر زیر چه جسمی را نشان می‌دهد؟

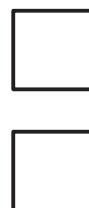

جواب: در نگاه اول، می‌توان گفت، این دو تصویر می‌توانند جسم مختلفی را نشان دهد، مانند شکل‌های زیر.

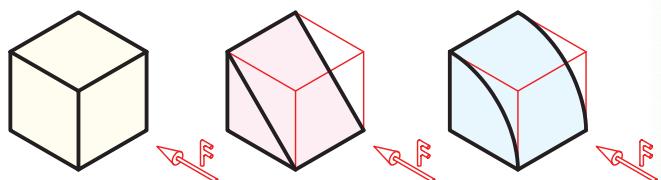


اما از آنجا که اصل بر این است که اگر جسمی شیب‌دار یا دوار باشد، باید تصویری که شیب یا دایره‌ای بودن را نشان دهد ترسیم شود. می‌توان نتیجه گرفت که منظور نقشه‌کش از این دو تصویر همان مکعب بوده است.

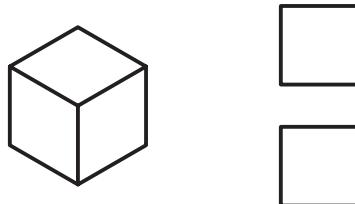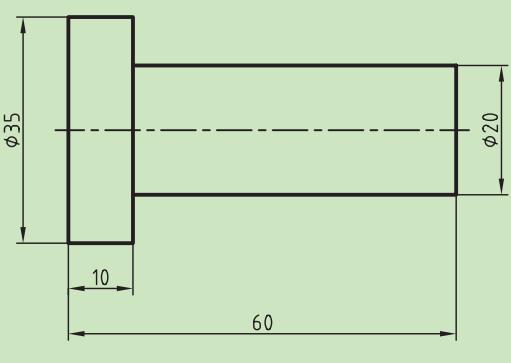

دستور کار

ترسیم نقشه

(۶۰ دقیقه)

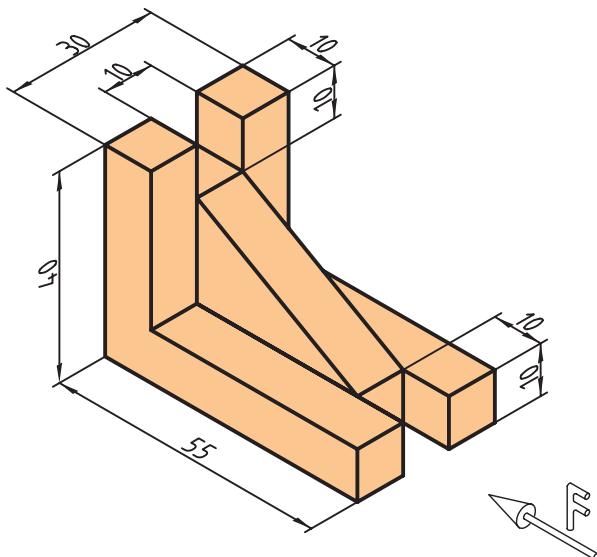


سه تصویر روبرو، افقی و جانبی از جسم سه بعدی مقابله را ترسیم و دو تصویر آن را به عنوان نقشه‌ی جسم انتخاب کنید.

جدول ابزار


مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حداقل 50×70	میز نقشه‌کشی
A4	کاغذ	ثابت	خط کش تی
مویی	برس	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	گونیا
روپوش سفید	لباس کار	نواری	چسب
		HB	مداد

مراحل ترسیم

۱. کاغذ را روی میز بجسبانید و کادر و جدول را ترسیم کنید.
۴. با ترسیم خطوط رابط و خط ۴۵ درجه نمای افقی را ترسیم کنید.


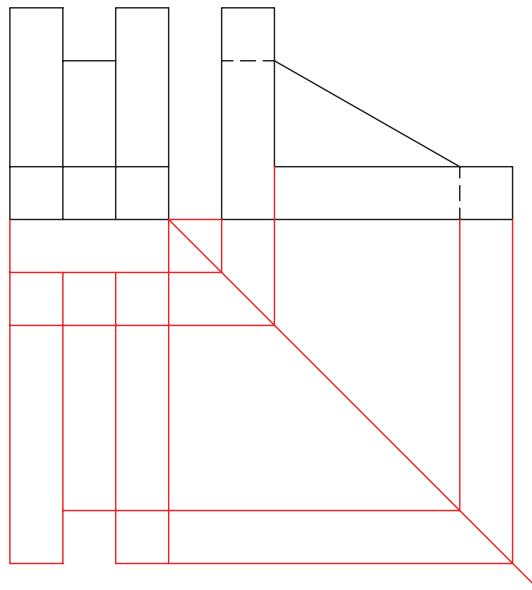


۲. با استفاده از ابزار و طبق اصولی که فراگرفته‌اید تصویر رو به رو را ترسیم کنید.

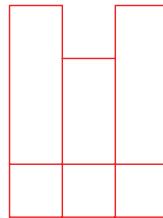


۵. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، تصویر جانبی اطلاعات واضح‌تری نسبت به تصویر افقی ارائه می‌دهد. پس، می‌توانید تصویر افقی را حذف کنید و دو تصویر باقی‌مانده را با ضخامت مشخص پررنگ کنید.

۳. به همان ترتیب و طبق اندازه‌ها، تصویر جانبی را ترسیم کنید.

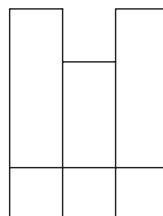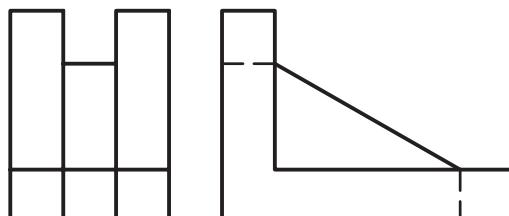

۶. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

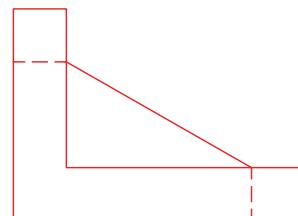

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. به طور معمول، برای نمایش کامل یک جسم به چند تصویر نیاز است؟

(الف) یک تصویر (ب) دو تصویر (ج) سه تصویر


۲. چنانچه یک استوانه به صورت کامل اندازه‌گذاری شود، برای نمایش آن چند تصویر نیاز است؟


(الف) یک تصویر (ب) دو تصویر (ج) سه تصویر

۳. چگونه می‌توان از تصویر دوبعدی یک جسم تشخیص داد که جسم دارای اختلاف سطح است؟









◀ عملی

۱. از سه تصویری که برای هر جسم ترسیم شده است، تصویر اضافه را مطابق نمونه حذف کنید. (تمکر: این تمرین باید به صورت گروهی انجام گیرد). هنرجویان باید به گروههای ۲ یا ۳ نفره تقسیم شوند و هر گروه با مشورت هم تمرین را انجام دهند و در پایان جواب‌ها را با استادشان بررسی کنند.

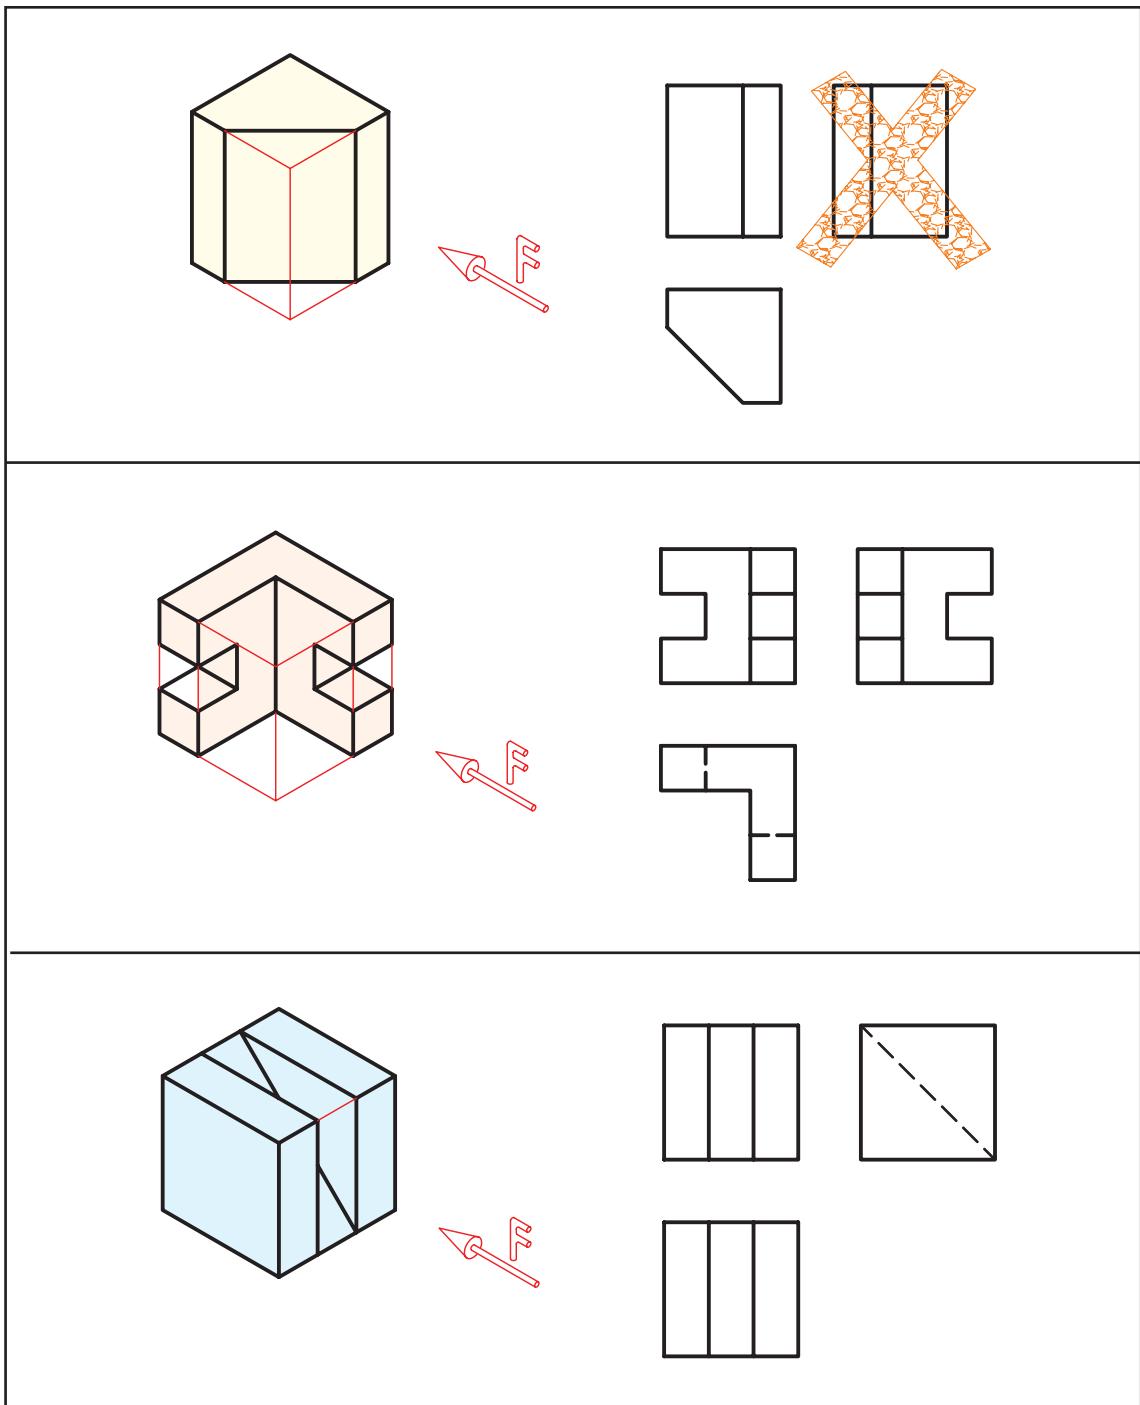

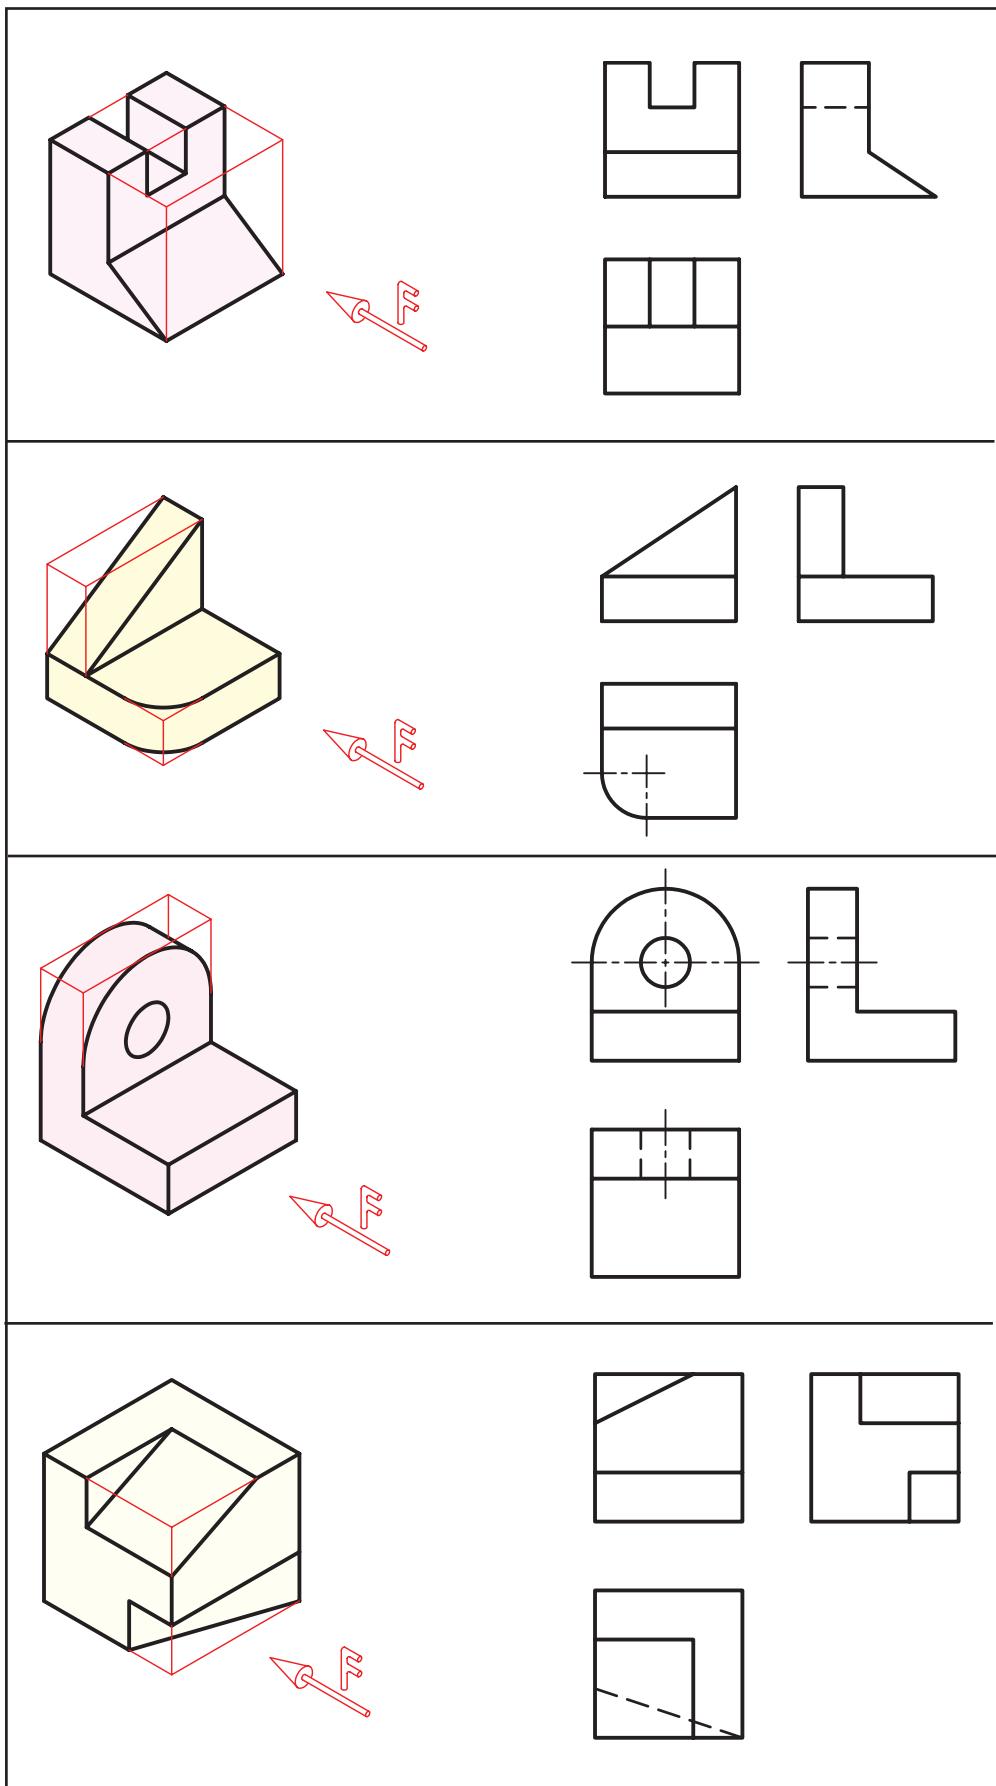

۲. برای هریک از سه بعدی های داده شده دو تصویر مناسب ترسیم کنید. (ترسیم با دست آزاد انجام گیرد)

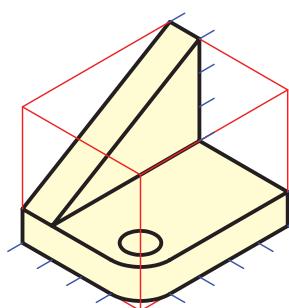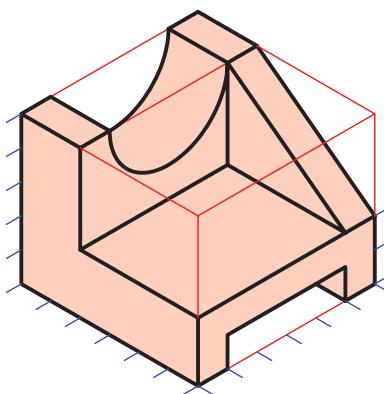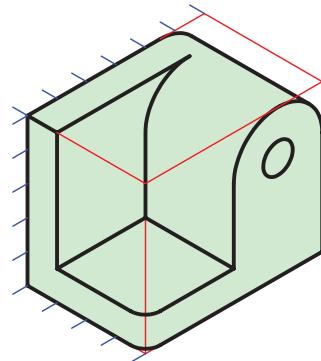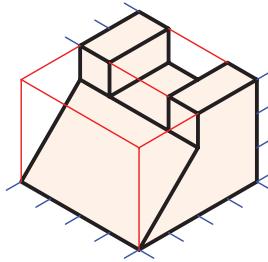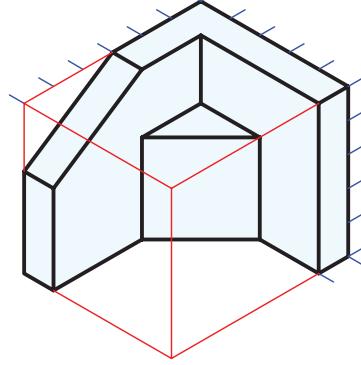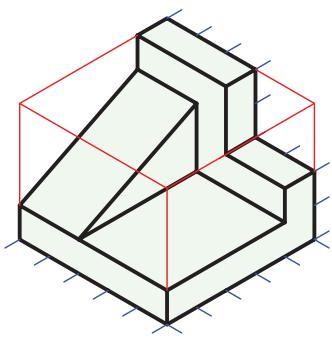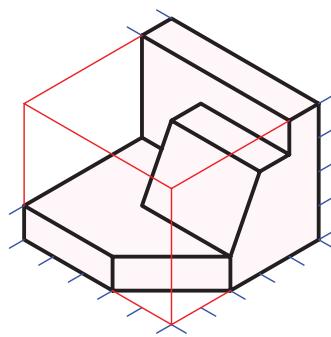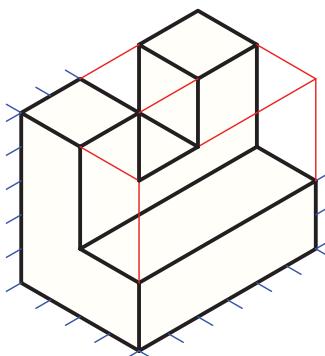

۱

۲

۳

۴


۵

۶

۷

۸

۳. دو تصویر مناسب از سه بعدی داده شده را با ابزار کامل ترسیم کنید.

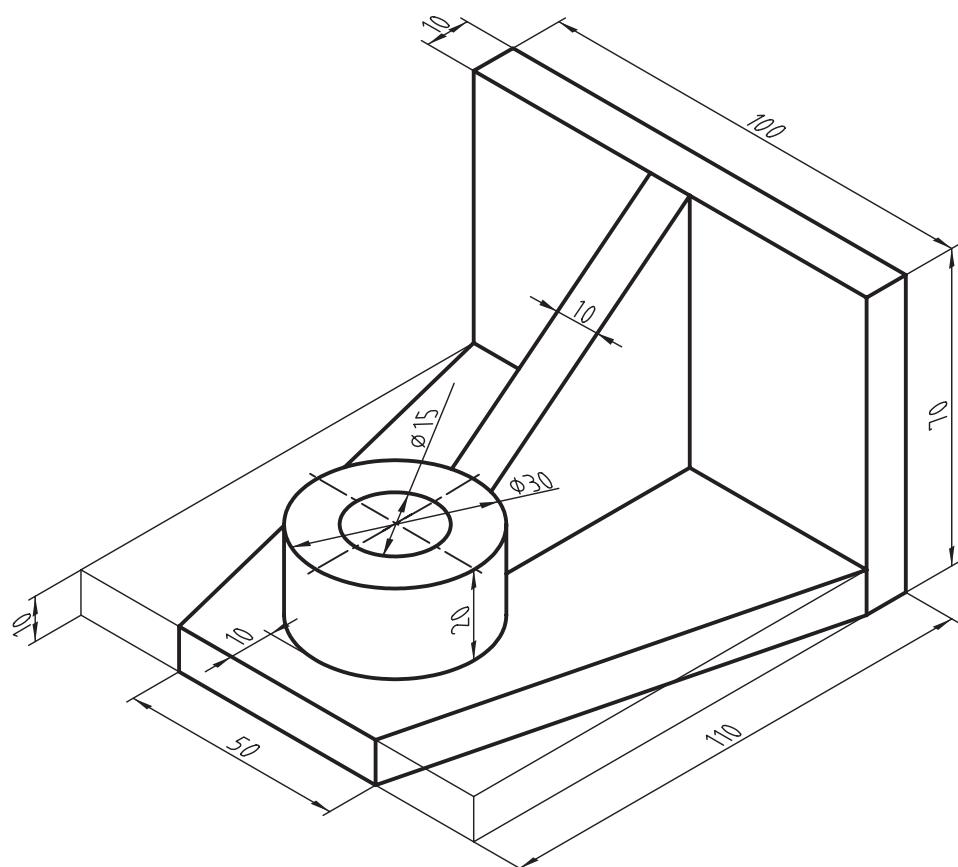

توانایی ساختن مدل از روی تصاویر قطعه

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- اجسام ساده را از روی تصاویر آن تشخیص دهد.


- مدل اجسام را از روی تصاویر آن بسازد.

- نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح از ابزار مدل‌سازی و حفظ و ایمنی آن را فرا گیرد.


ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۴	۶

پیش‌آزمون



۱. خط ایجاد شده بین سطوح A و B در تصویر افقی نشان‌دهنده‌ی چیست؟

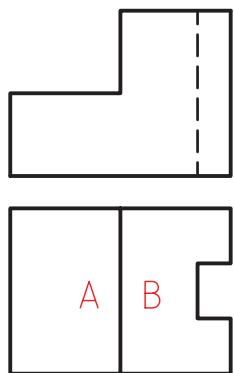

۲. در تصویر رو به رو، خط چین نشان‌دهنده‌ی چیست؟

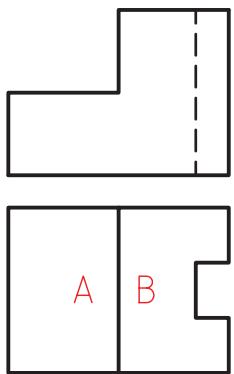

۳. تصاویر رو به رو و افقی ترسیم شده چه قطعه‌ای را نشان می‌دهد؟

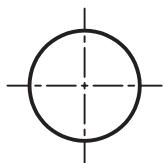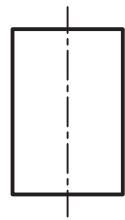



ب) استوانه

الف) مکعب

د) هر کدام ممکن است

ج) مخروط

۴. خط‌چین در نمای رو به رو نشان‌دهنده‌ی چیست؟

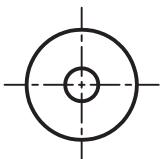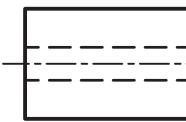

ب) شیار در پشت جسم

الف) پله‌ای بودن داخل جسم


د) شیار داخل جسم

ج) سوراخ

۵. به نظر شما برای ساخت مدل یک قطعه از چه مواد اولیه‌ای می‌توان استفاده کرد؟

ساختن قطعه

مطابقت دهیم. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید سطح A بالاتر از سطح B قرار گرفته است.

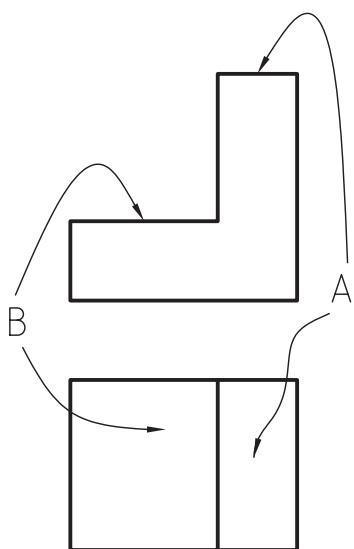

یکی از روش‌ها برای درک بهتر نقشه‌ها ساخت قطعه است. شما می‌توانید، به روش‌های مختلف، مدل قطعاتی را که نقشه‌های آن ترسیم شده است بسازید. فرایند ساخت یک مدل از روی تصاویر آن دو قسمت مهم دارد:

◀ خواندن نقشه


◀ ساخت مدل

در قسمت خواندن نقشه اصلی که تاکنون فرا گرفته‌اید بسیار مهم است.

دو نکته‌ای اساسی در نقشه‌خوانی را یادآوری می‌کنیم.


۱. تشخیص اختلاف سطوح

برای مثال، در تصویر افقی شکل رو به رو سطح A و B با هم اختلاف سطح دارند، چون بین آنها خط است.

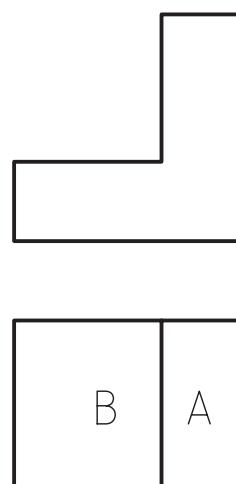


روش‌های ساخت مدل از روی نقشه
روش اول

در این روش، هر قطعه را یک مکعب فرض می‌کنید (برای قطعات غیر استوانه‌ای). آن‌گاه، مرحله به مرحله قسمت‌هایی را از آن بر می‌دارید تا قطعه‌ی مورد نظر حاصل شود.


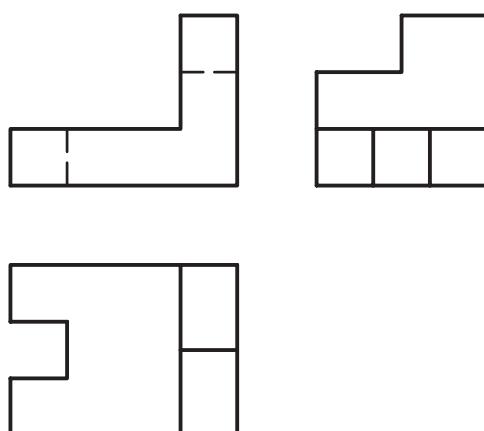


۲. تشخیص وضعیت سطوح

برای اینکه متوجه شویم کدام سطح بالاتر و کدام سطح پایین‌تر است باید تصویر افقی را با تصویر رو به رو




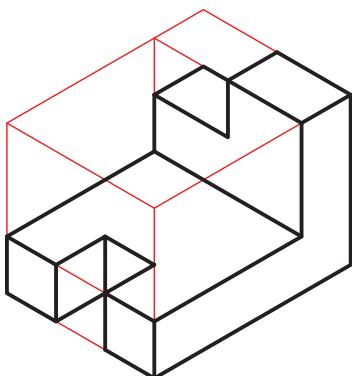


برای مثال، برای ساخت قطعه‌ای که سه تصویر آن در شکل زیر آمده است، ابتدا یک مکعب را برمی‌دارید و به ترتیب قسمت‌هایی را از آن کم می‌کنید تا قطعه‌ی موردنظر حاصل شود. (مطابق شکل رو به رو).

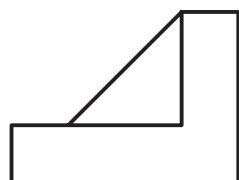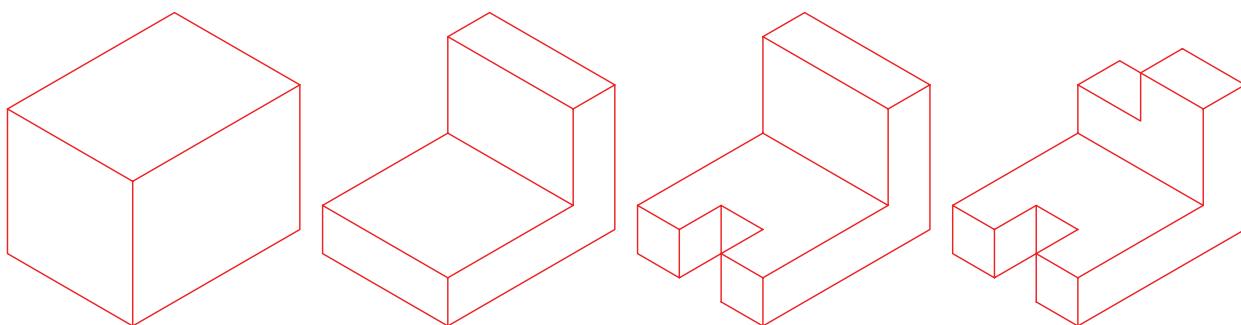

روش دوم

در این روش می‌توانید قسمت‌هایی را جدا جدا بسازید و به هم اضافه کنید تا مدل موردنظر کامل شود. برای مثال، برای ساخت مدل دو تصویر رو به رو و افقی در شکل داده شده می‌توانید اجزای آن را جدا جدا ساخته و روی هم بچسبانید.

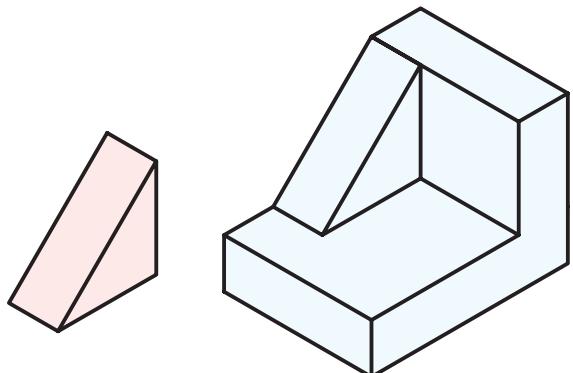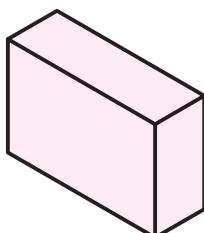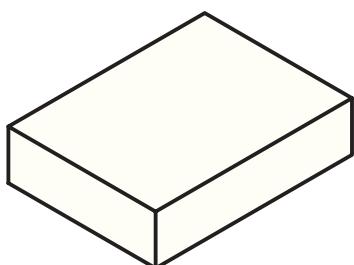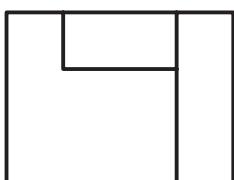


گفتنی است که برای ساخت بعضی از مدل‌ها می‌توانید از ترکیب این دو روش نیز استفاده کنید.

حتماً برش در محیط باز انجام شود یا از هواکش مناسب استفاده کنید.

۵. در هنگام ساخت قطعات روی میز کار، فاصله را با دوستان خود رعایت کنید تا در حین کار آسیبی به دوستانتان نرسد.



هنرجویان در حال ساخت مدل با فوم

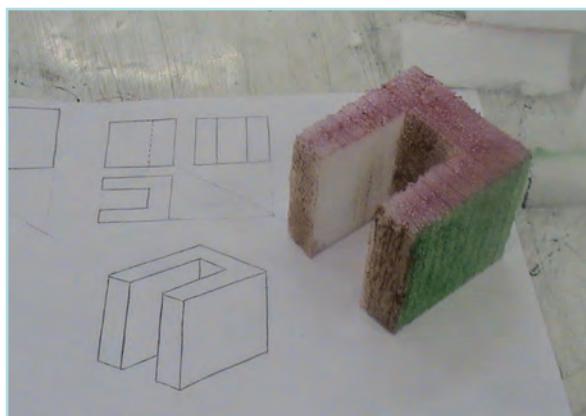

مدل ساخته شده اسفنجی

مواد اولیه و ابزار موردنیاز

برای ساخت مدل‌ها می‌توانید از مواد اولیه مختلفی استفاده کنید. بهترین مواد آن‌هایی هستند که نرم‌اند و قابلیت شکل‌دهی و برش بهتری دارند. برای مثال، می‌توان از موادی مانند چوب، خمیر مجسمه‌سازی، فوم یا اسفنج فشرده استفاده کرد.

ابزار موردنیاز برای ساخت نسبت به نوع مواد اولیه فرق می‌کند. برای مثال، چنانچه بخواهید از فوم استفاده کنید به ابزار زیر نیاز دارید.

۱. ارهی مویی
۲. تیزبر (تیغ)
۳. دستگاه المنت حرارتی
۴. چسب چوب



نکات ایمنی

۱. همیشه ابزار را در محل مخصوص قرار دهید و از گذاشتن ابزار روی میزهای نقشه‌کشی خودداری کنید.

۲. هنگام استفاده از تیزبر، برش‌ها را به سمت پایین یا به سمت رو به رو انجام دهید (حرکت تیزبر به سمت بدن شما نباشد).

۳. با احتیاط و آرامش کار کنید.

۴. چنانچه از المنت حرارتی برای برش استفاده می‌کنید،

هنر جویان در حال ساخت مدل اسفننج





دستور کار

ساخت جسم از روی دو تصویر



(۹۰ دقیقه)

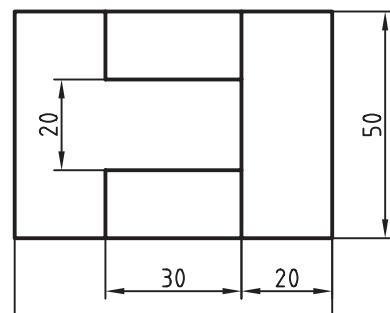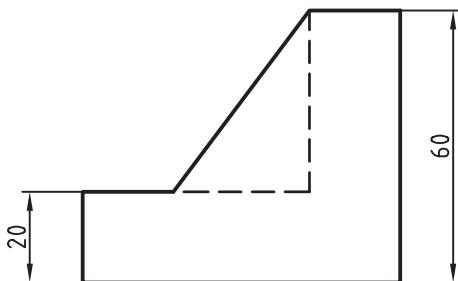

دو تصویر از قطعه‌ای در شکل رو به رو نشان داده شده است. با استفاده از مواد فوم آن را بسازید.



توجه: این تمرین باید به صورت گروهی انجام گیرد.
هنرجویان به گروه‌های دونفره تقسیم شوند و تمرین را انجام دهند.

جدول ابزار


مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
رنگ پلاستیک گواش یا آبرنگ	رنگ	مویی	اره
آبی یا قرمز	خودکار	$30^\circ - 60^\circ$	گونیا
چسب چوب	چسب	تیزبر	تیغ
روبوش سفید	لباس کار	نرم	پاک کن

مراحل ساخت


۴. با مطابقت سطوح B و C تصویر افقی با تصویر رو به رو مشاهده می کنید، این دو سطح، به صورت شیب دار است که به صورت دو تیغه بر روی قسمت پله ای قبل قرار گرفته است.

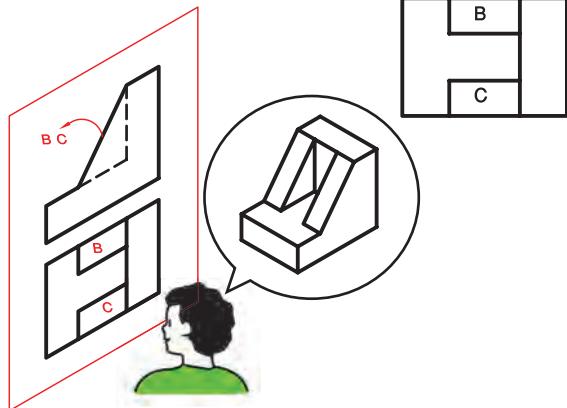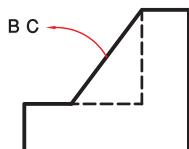


۵. نکته خاص دیگری وجود ندارد و می توانید شروع به ساخت کنید. ابتدا یک بلوک مکعبی به ابعاد $70 \times 50 \times 60$ برش دهید.

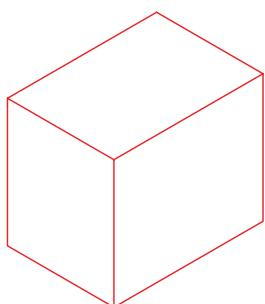


۱. ابتدا باید نقشه را بخوانید. همان گونه که می بینید در نمای افقی سطوح مختلف با خط هایی از هم جدا شده اند. آنها را مطابق شکل بالا حروف A، B، C و D نام گذاری کنید.

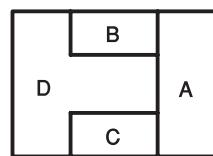


۲. مشاهده می کنید که این سطوح (D و C، B، A) با هم اختلاف سطح دارند، چون بین آنها خط است. در حقیقت، نسبت به هم بالا و پایین هستند.

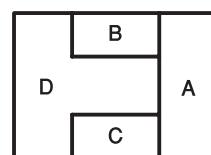


۳. با مطابقت تصویر افقی و تصویر رو به رو مشاهده می کنید که سطح A بالاتر از سطح D قرار گرفته است. در حقیقت، سطح A و D حالتی پله ای دارد.

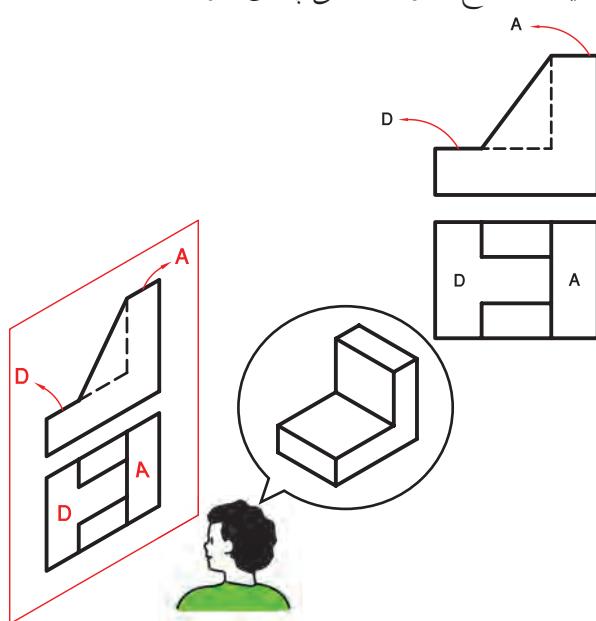


۹. قسمت‌های گوهای را روی قسمت پله‌ای در محل خود با استفاده از چسب‌چوب بچسبانید.

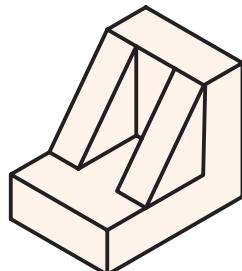


۶. قسمت پله‌ای را طبق ابعاد داده شده روی مکعب ترسیم کنید. (روی سطح 70×60 مکعب)

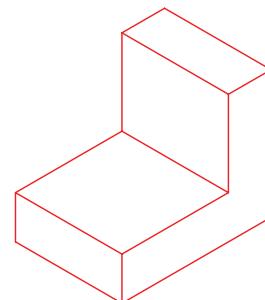

۱۰. با استفاده از رنگ‌های مناسب مدل ساخته شده را رنگ کنید (بهتر است برای هر جهت دید یک رنگ انتخاب شود)

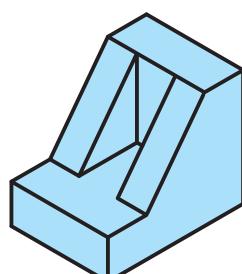


۷. با استفاده از اره‌مویی یا تیزبر با دقت از روی خطوط برش دهید تا قسمت پله‌ای ایجاد شود.

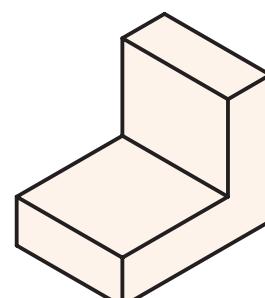

۱۱. نتیجه‌ی کار را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۸. با استفاده از تکه دیگری از فوم دو قسمت گوهای را به صورت جداگانه به وسیله‌ی تیزبر به طول 40 و ارتفاع 50 برش دهید.

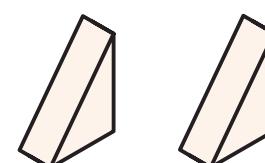



ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. برای ساخت قطعه از روی نقشه چه مراحلی باید انجام بگیرد؟
۲. چگونه متوجه می‌شویم که دو سطح هم راستا نیستند؟
۳. اگر تصویر افقی دارای اختلاف سطح باشد، این اختلاف سطح عقب و جلویی است یا پایین و بالایی؟
۴. برای ساخت مدل و قطعه از یک نقشه از چه مواد اولیه‌ای می‌توان استفاده کرد؟
۵. نکات ایمنی برای ساخت مدل‌ها را در کارگاه‌ها بیان کنید.



◀ عملی

۱. ابتدا دو تصویر مناسب از هر یک از سه بعدی های زیر را با دست آزاد ترسیم کنید و پس از تأیید هنرآموز خود، مدل آن را در کارگاه بسازید.

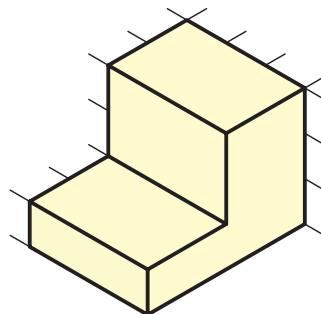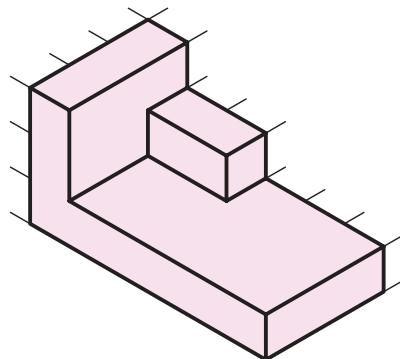



۲. واسطه

۱. گوشه گونیایی

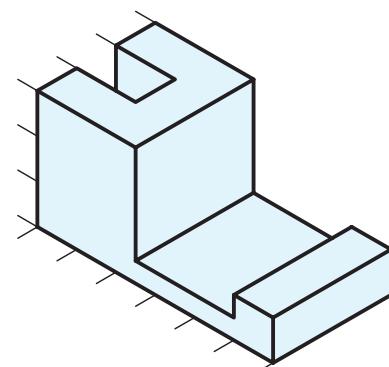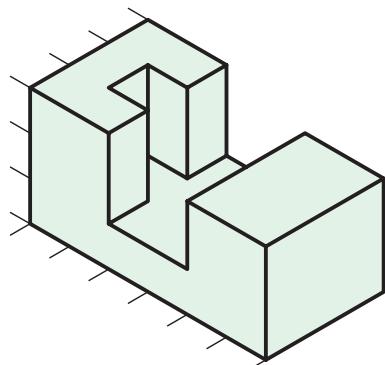

۳. بست













۴. قطعه ای اتصال

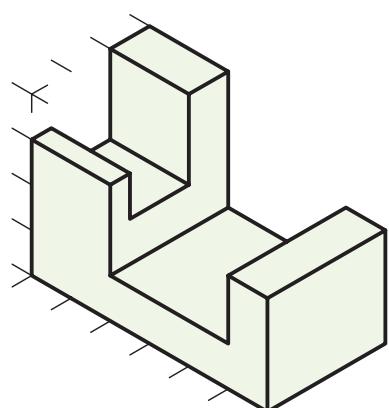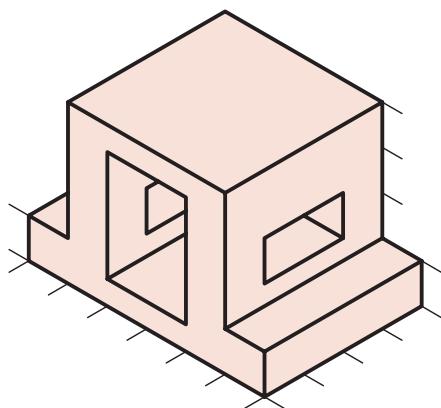

۵. اتصال دهنده

۶. رابط اتصال

۲. با توجه به دو تصویر داده شده مدل قطعه‌ی مورد نظر را بسازید.

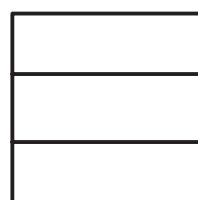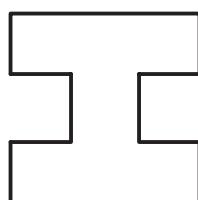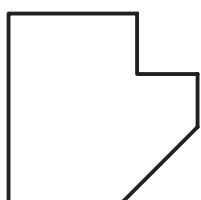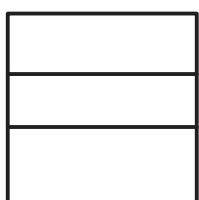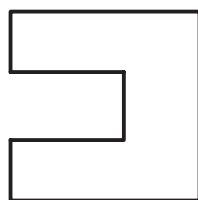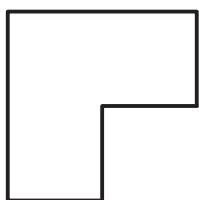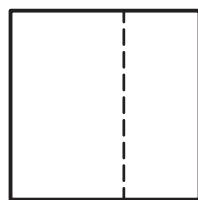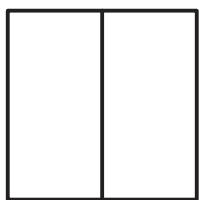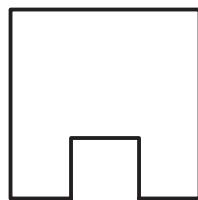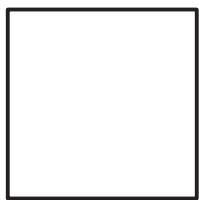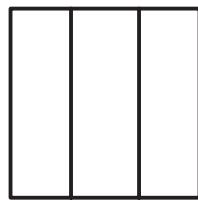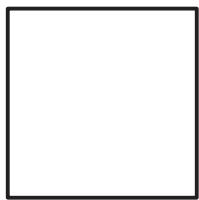

توانایی ترسیم تصویر سوم به کمک دو تصویر آن

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- از روی تصاویر اجسام، آن‌ها را شرح دهد.
- تصویر سوم را با استفاده از دو تصویر ترسیم کند.
- مهم‌ترین اصول برای خواندن نقشه‌ها را شرح دهد.
- مهم‌ترین نکات برای ارتباط بین تصاویر را شرح دهد.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۰	۸	۲

پیش آزمون

۱. با چه شرایطی دو تصویر می‌تواند یک جسم را به خوبی معرفی کند؟
۲. خواندن نقشه به چه مفهوم است؟
۳. تاکنون چه اصولی را در مورد خواندن نقشه فراگرفته‌اید؟
۴. وجود یک خط‌چین در تصویر یک جسم نشان‌دهنده‌ی چیست؟
۵. اگر سطحی عمود بر صفحه‌ی تصویر باشد تصویر آن چگونه است؟
۶. اگر سطحی موازی صفحه‌ی تصویر باشد، تصویر آن چگونه است؟
۷. تجسم به چه معناست؟




ترسیم تصویر سوم به کمک دو تصویر دیگر

۳. تصویر از بالا در زیر تصویر رو به رو و تصویر جانبی از چپ در سمت راست تصویر رو به رو و تصویر جانبی از چپ در سمت راست تصویر رو به رو و تصویر می شود.
۴. اگر سطحی موازی صفحه تصویر باشد تصویر آن با اندازه ای واقعی ترسیم می شود.
۵. اگر سطحی عمود بر صفحه تصویر باشد تصویر آن یک خط می شود.
۶. یک سطح شبیه دار حداقل در دو تصویر به صورت صفحه دیده می شود.
۷. استوانه به طور معمول در یک تصویر دایره و در دو تصویر دیگر مستطیل دیده می شود.

ایجاد ارتباط بین تصاویر


- در دروس گذشته فراگرفتید که چگونه تصاویر یک جسم با هم ارتباط دارند. برخی از مهم ترین آن هارا یادآوری می کنیم.
۱. هر نقطه ای در تصویر رو به رو، با نقطه ای در تصویر افقی و تصویر جانبی مرتبط است.
۲. برای ترسیم تصویر سوم از خطوط رابط و خط ۴۵ درجه استفاده می شود.
۳. چنانچه دو تصویر از یک جسم را شماره گذاری کنیم می توانیم با استفاده از شماره های یکسان در دو تصویر، تصویر سوم را به دست آوریم.

۴. هر مقدار طول، عرض یا ارتفاعی که در یک تصویر وجود دارد، همان مقدار در یکی از دو تصویر دیگر نیز وجود دارد.

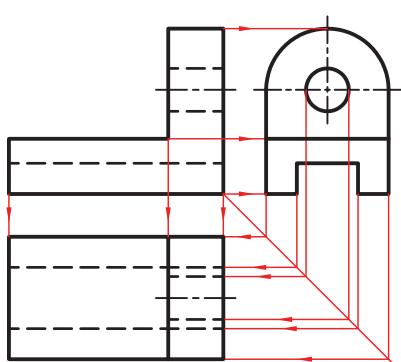

مجھول یابی

در دروس گذشته با فنون خواندن نقشه آشنا شدیم. حالا وقت آن رسیده است که آنچه فراگرفته اید برای خواندن نقشه به کار گیرید. در دروس گذشته آموختید که چنانچه دو تصویر یک جسم به درستی انتخاب شده باشد غالباً می توانند جسم را به طور کامل معرفی کنند، حالا در این درس از شما خواسته می شود تا با استفاده از دو تصویر، تصویر سوم را ترسیم کنید. در حقیقت، اگر شما تصویر سوم را درست ترسیم کنید، نشان می دهد که نقشه را درست خوانده اید. البته، برای ترسیم تصویر سوم، به غیر از توانایی خواندن نقشه باید توانایی ایجاد ارتباط بین تصاویر را نیز داشته باشید تا با استفاده از خطوط رابط تصویر سوم را ترسیم کنید.

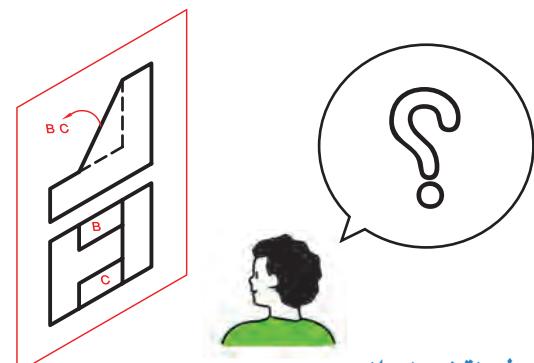

اصول نقشه خوانی

اصول خواندن نقشه همان اصولی است که برای ترسیم نقشه ها بیان شد. شما این اصول را در دروس گذشته آموخته اید، اما در این درس برای یادآوری به برخی از مهم ترین آن اشاره می شود.


۱. وجود خط داخل یک تصویر نشان دهنده اختلاف سطح است.
۲. خط چین اثر اختلاف سطحی است که در پشت یا داخل جسم قرار دارد.




دستور کار

ترسیم نمای مجهول

(۶۰ دقیقه)

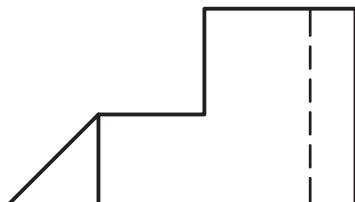

تصاویر رو به رو و افقی جسمی در شکل مقابل نشان داده شده است. تصویر جانبی آن را ترسیم کنید.

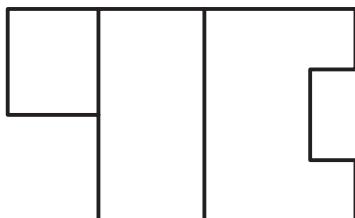

جدول ابزار


مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار
نرم	پاک کن	حداقل 50×70	میز نقشه کشی
A4	کاغذ	ثبت	خط کش تی
مویی	برس	$45^\circ - 30^\circ - 60^\circ$	گونیا
روپوش سفید	لباس کار	نواری	چسب
		HB	مداد




برای درک بهتر تصاویر و خواندن نقشه ها می توانید از ترسیم تصویر سه بعدی یا ساخت قطعه کمک بگیرید و پس از رفع ابهامات دو تصویر، شروع به ترسیم تصویر سوم کنید.

مراحل ترسیم

۴. حال سراغ نمای رو به رو بروید و دو سطح آن را با حروف A و B نام‌گذاری کنید. مشاهده می‌کنید که این دو سطح هم راستا نیستند. با ایجاد ارتباط و مطابقت آن‌ها با تصویر افقی متوجه می‌شوید که سطح A از سطح B عقب‌تر است می‌توانید تصویر سه‌بعدی آن را با دست‌آزاد به صورت شکل زیر ترسیم کنید تا شناخت بهتری از آن پیدا کنید.

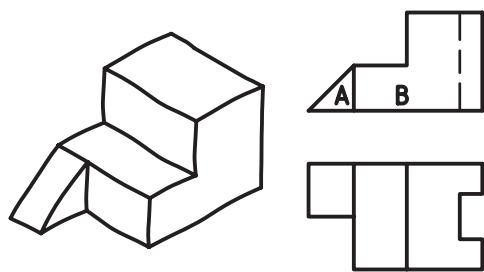


۵. تنها مطلب باقی‌مانده، خط‌چین است که با مطابقت آن با تصویر افقی متوجه می‌شوید که این خط‌چین اثر شیاری است که از جهت رو به رو دیده نشده ولی در نمای افقی اثر آن به خوبی مشخص است، حال می‌توانید تصویر سه‌بعدی را که همان ساخت مدل روی کاغذ است کامل کنید.

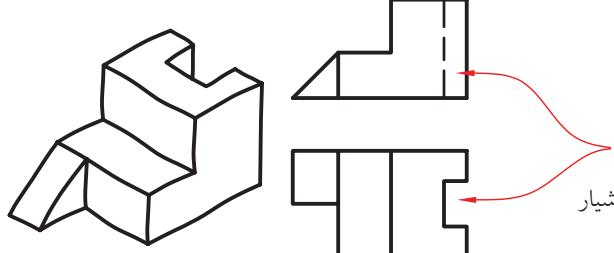


۱. کاغذ A4 را روی میز بچسبانید و کادر و جدول را ترسیم کنید.

۲. دو تصویر را بررسی کنید، و اصطلاحاً نقشه را بخوانید. مشاهده می‌کنید که تصویر افقی از سه سطح تشکیل شده است. آن‌ها را با شماره‌ی ۱ و ۲ و ۳ نام‌گذاری کنید. دقت کنید که برای خواندن نقشه مرحله به مرحله پیش بروید.

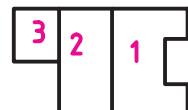

۳. با مطابقت تصویر افقی با تصویر رو به رو متوجه می‌شوید که سطح ۱ بالاتر از سطح ۲ قرار دارد و سطح ۳ هم به صورت شبیه‌دار است. اگر بخواهید اطلاعاتی را که تا این لحظه به دست آورده‌اید به صورت سه‌بعدی نشان دهید، به صورت شکل زیر است. شما می‌توانید آنچه را تجسم کرده‌اید با دست آزاد به صورت سه‌بعدی ترسیم کنید.

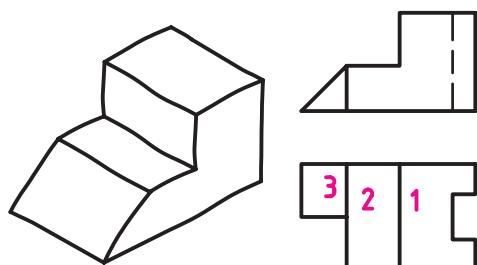


حکیم عمر خیام

حکیم ابوالفتح عمر خیام نیشابوری (متولد حدود ۴۳۹ هجری قمری، وفات حدود ۵۲۶ هجری قمری)، حکیم، فیلسوف، شاعر و ریاضی‌دان بزرگ و از چهره‌های درخشان ایران و جهان است. او مطالعات زیادی در معادلات جبری به طور مثال در معادلات درجه سوم، انجام داد و با استفاده از مقاطع مخروطی به حل این معادلات پرداخت.


ضمناً با طبقه‌بندی معادلات برای آن‌ها روش‌های هندسی پیشنهاد کرد. هم‌چنین خیام به پژوهش‌های متعددی درباره اصول موضوعه دست زد. اصول موضوعه مجموعه‌ی قوانین در هندسه هستند که در این علم بدون برهان و استدلال پذیرفته می‌شوند. خیام درباره اصل پنجم از اصول موضوعه اقليدس با این مضمون که از یک نقطه در خارج از یک خط راست تنها یک خط می‌توان موازی با آن رسم کرد پژوهش کرد و مانند بسیاری از دانشمندان یونانی پیش از خود در درستی این اصل تردید کرد و نتایج حاصل از تردیدهای خیام مقدمه‌ای برای پایه‌گذاری هندسه ناقلیدسی توسط ریاضی‌دان غربی به شمار می‌آید.



۶. در این مرحله کار نقشه‌خوانی پایان یافته است. اکنون باید با استفاده از قوانین ارتباط تصاویر، تصویر جانبی را ترسیم کنید. بدین منظور، ابتدا خط ۴۵ درجه را ترسیم کنید. آنگاه مقدار عرض کل را از تصویر افقی و ارتفاع کل را از تصویر رویه‌رو به تصویر جانبی انتقال دهید.

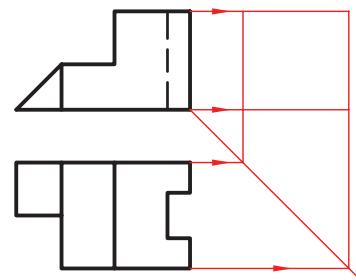


۷. طبق آنچه آموخته‌اید ارتفاع و عرض هر قسمت را به تصویر جانبی انتقال دهید و اثر آن را ترسیم کنید. ابتدا قسمت شب‌دار، سپس قسمت پله‌ای و در آخر ارتفاع و عرض شیار را به تصویر جانبی انتقال دهید. در نهایت، خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ کنید.

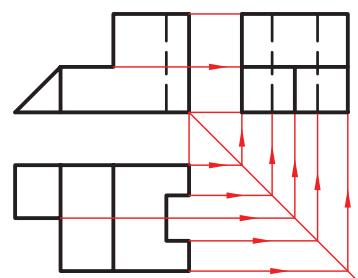


۸. نقشه‌ی کامل شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


به راحتی می‌توان تصویر سوم دو حجم ساده A و B را
حدس زد.

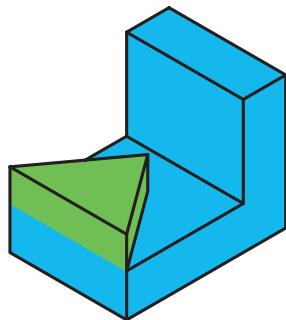

حال با استفاده از این اطلاعات به ترسیم تصویر سوم کل
جسم اقدام می‌کنیم.

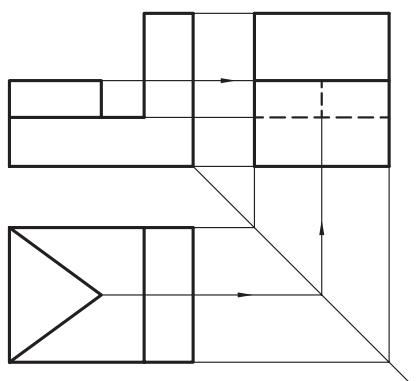


◀ مثال: با استفاده از دو تصویر رو به رو و جانشی شکل
زیر جسم را تجسم کرده و تصویر افقی آن را ترسیم
کنید.

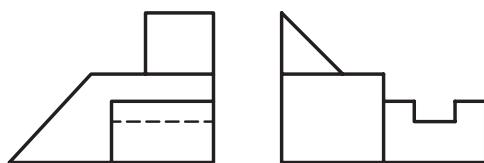


تجزیه یک جسم به احجام کوچکتر

بسیاری از قطعات پیچیده که در صنعت وجود دارند از ترکیب احجام ساده‌تر تشکیل شده‌اند. چنانچه بتوان تصویری از یک جسم را به جزء‌های ساده‌تر تقسیم کرد خواندن نقشه و درک آن به راحتی امکان‌پذیر است. برای مثال به دو تصویر رو به رو و افقی شکل زیر نگاه کنید.

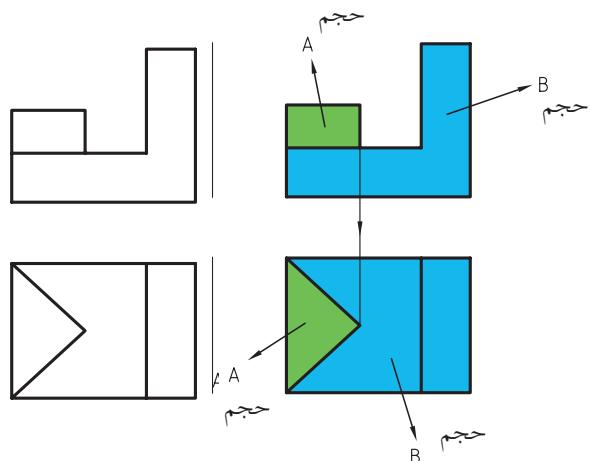


با دقت در تصاویر و ایجاد ارتباط بین آن متوجه می‌شوید که جسم از دو حجم A و B تشکیل شده است.

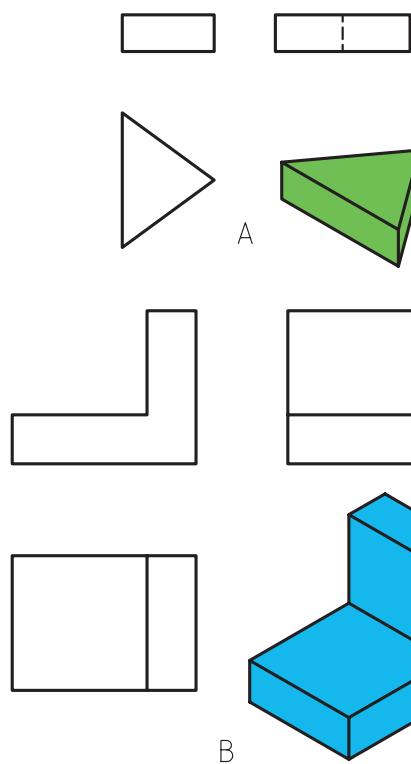


جواب:

با توجه به نمای جانبی و رو به رو متوجه می‌شویم که این جسم از سه جزء کوچکتر تشکیل شده است.

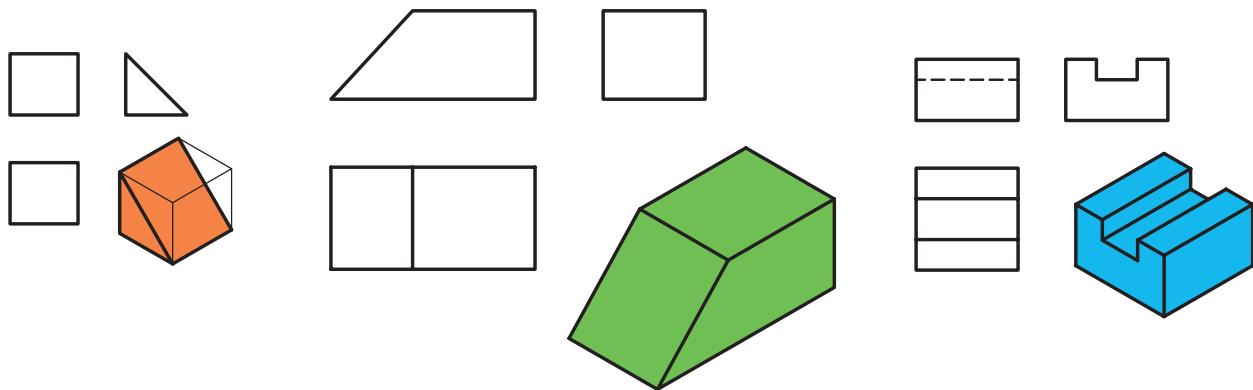

با استفاده از اطلاعات به دست آمده و ایجاد ارتباط بین تصاویر نمای سوم جسم را ترسیم می‌کنیم.

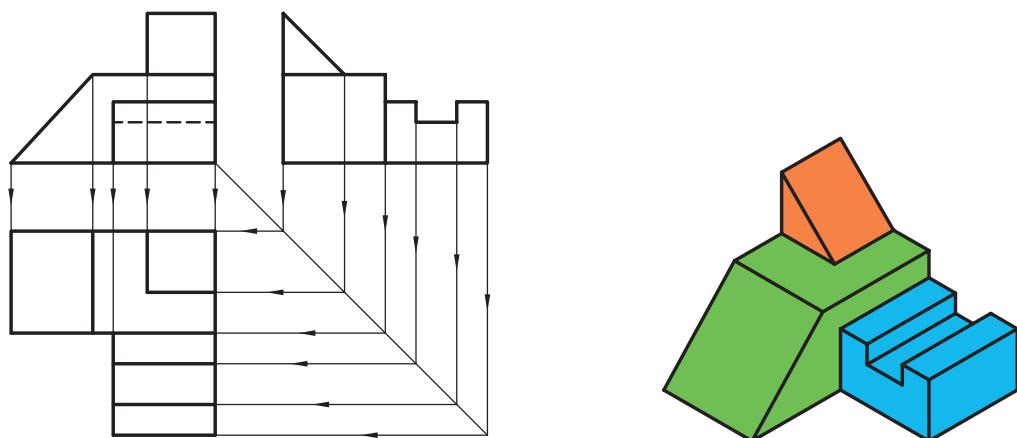

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. وجود خط داخل یک تصویر نشان‌دهنده‌ی چیست؟

(الف) شیار (ب) سوراخ (ج) اختلاف سطح

۲. یک سطح شیبدار حداقل در چند تصویر به صورت صفحه دیده می‌شود؟

(الف) یک تصویر (ب) سه تصویر (ج) دو تصویر

۳. در نقشه‌هایی که ما در کشورمان ترسیم می‌کنیم محل قرار گرفتن تصویر جانبی از چپ و تصویر از بالا در کدام طرف تصویر رو به راست؟

۴. اگر اختلاف سطحی در پشت یا داخل جسم باشد چگونه نشان داده می‌شود؟

۵. به چه منظور در نقشه‌ها از خطوط رابط و خط ۴۵ درجه استفاده می‌شود؟













۶. از شماره‌گذاری روی تصاویر چه استفاده‌ای می‌شود؟















◀ عملی

















۱. تصویر سه بعدی هریک از دو تصویر زیر را با دست آزاد ترسیم و آنگاه تصویر سوم آن را ترسیم کنید.

همکار گرامی:













تمرین هایی را که در کارگاه فرصت ترسیم آن نمی شود برای منزل در نظر گرفته شود.

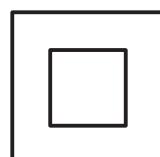
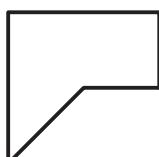
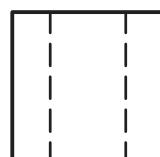
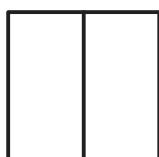
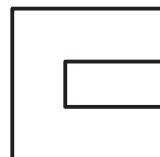
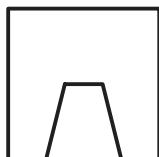
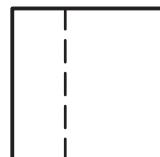
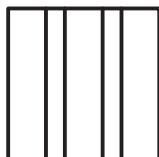
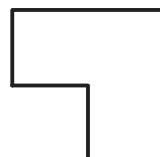
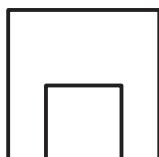
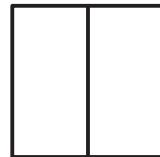
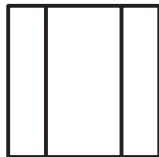


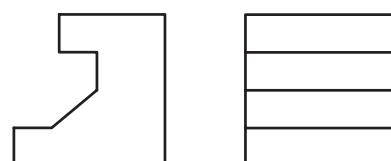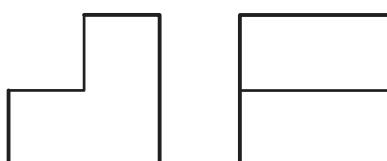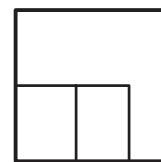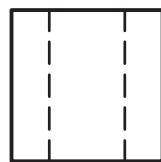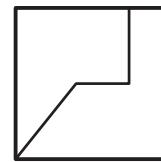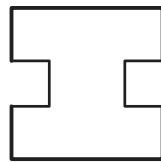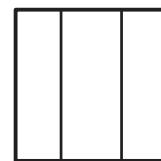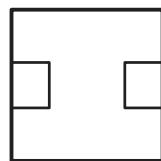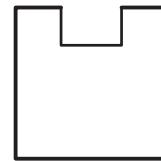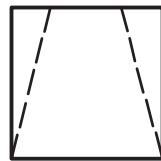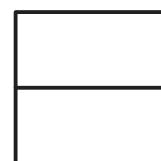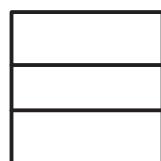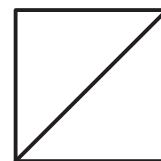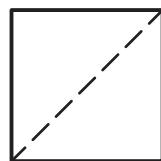

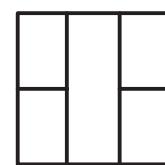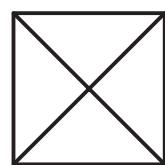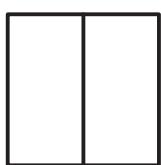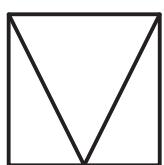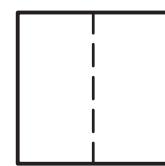
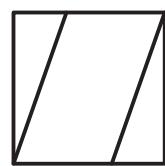
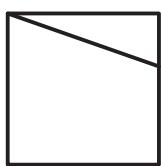
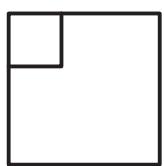
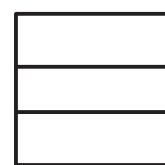
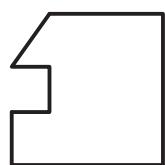
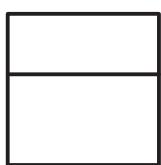
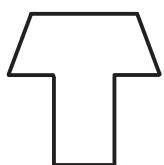
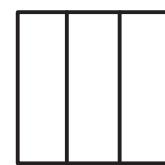
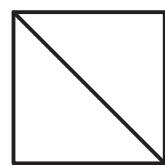
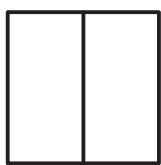
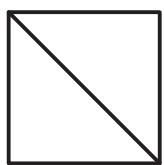


۲. تصویر سوم هریک از دو تصویر زیر را با دست آزاد ترسیم کنید.
(می‌توانید از ساخت مدل و ترسیم سه‌بعدی برای تجسم کمک بگیرید)

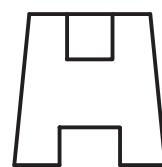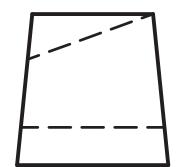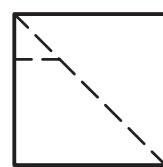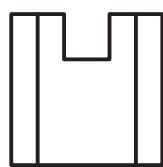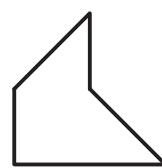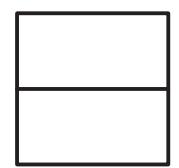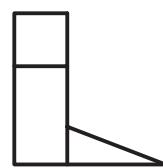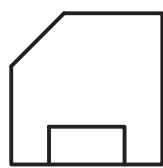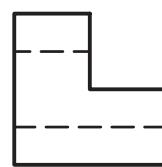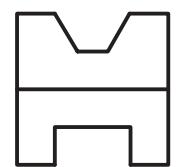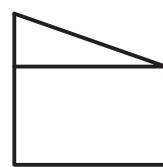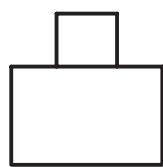

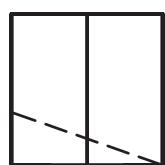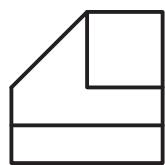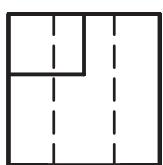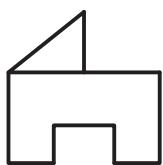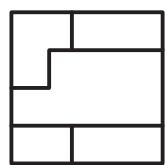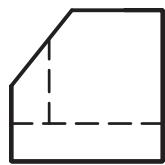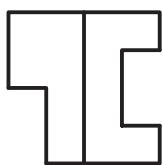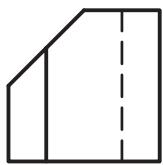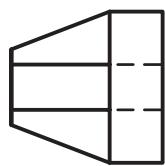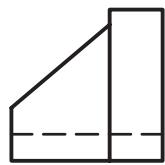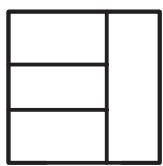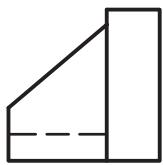

۳. تصویر سوم هریک از دو تصویر زیر را ترسیم کنید (با دست آزاد)
(بهتر است هنرجویان به گروههای دو نفره تقسیم و ارزشیابی بهصورت گروهی انجام شود)

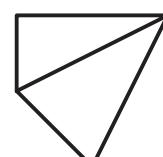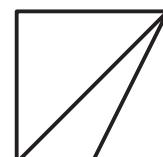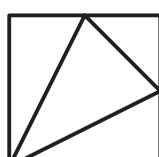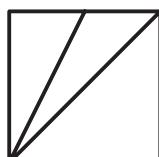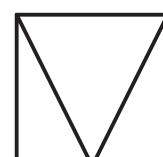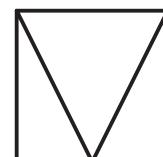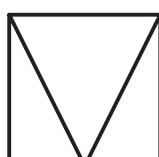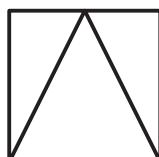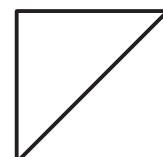
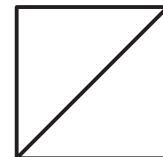
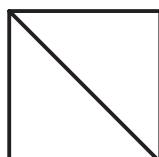
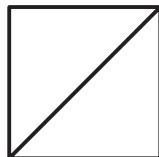


۴. موارد خواسته شده را از دو نقشه‌ی زیر که تصاویر روبرو و افقی آن داده شده است به دست آورید


الف) ترسیم مجدد تصویر روبرو و تصویر افقی


ب) ترسیم تصویر جانسی

ج) اندازه‌گذاری

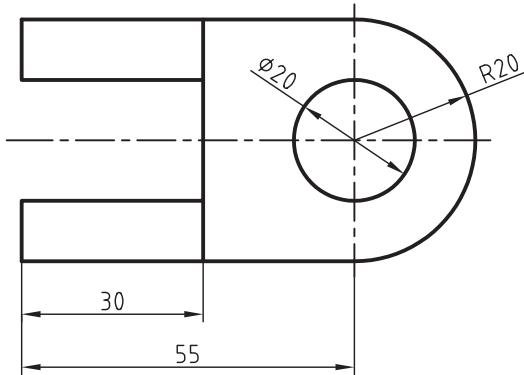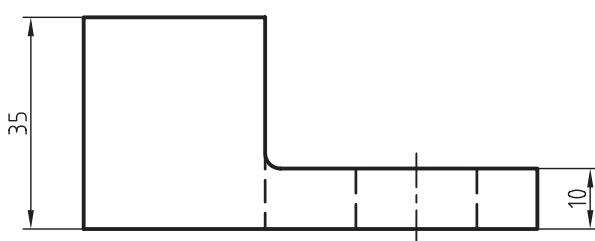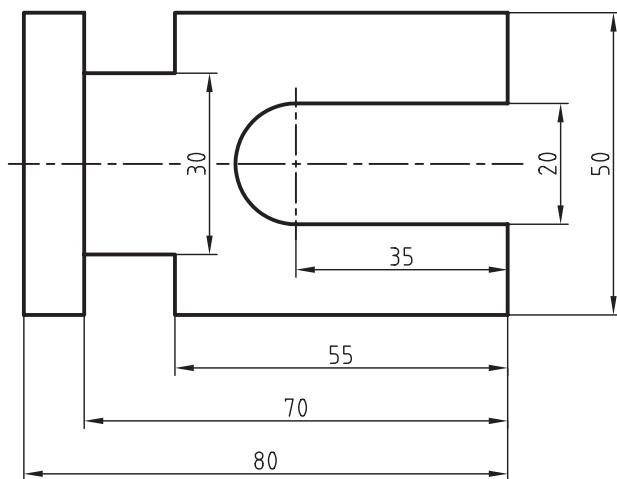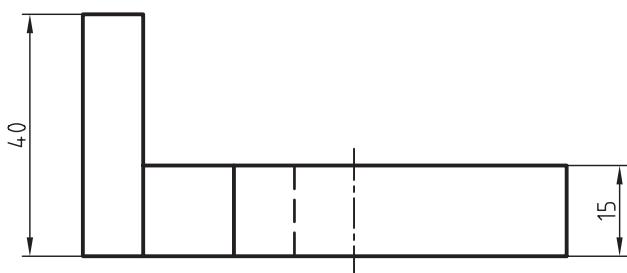

۵. ابتدا هر یک از دو نمای زیر را در کاغذ A4 ترسیم کرد و سپس نمای سوم آن را به دست آورید:

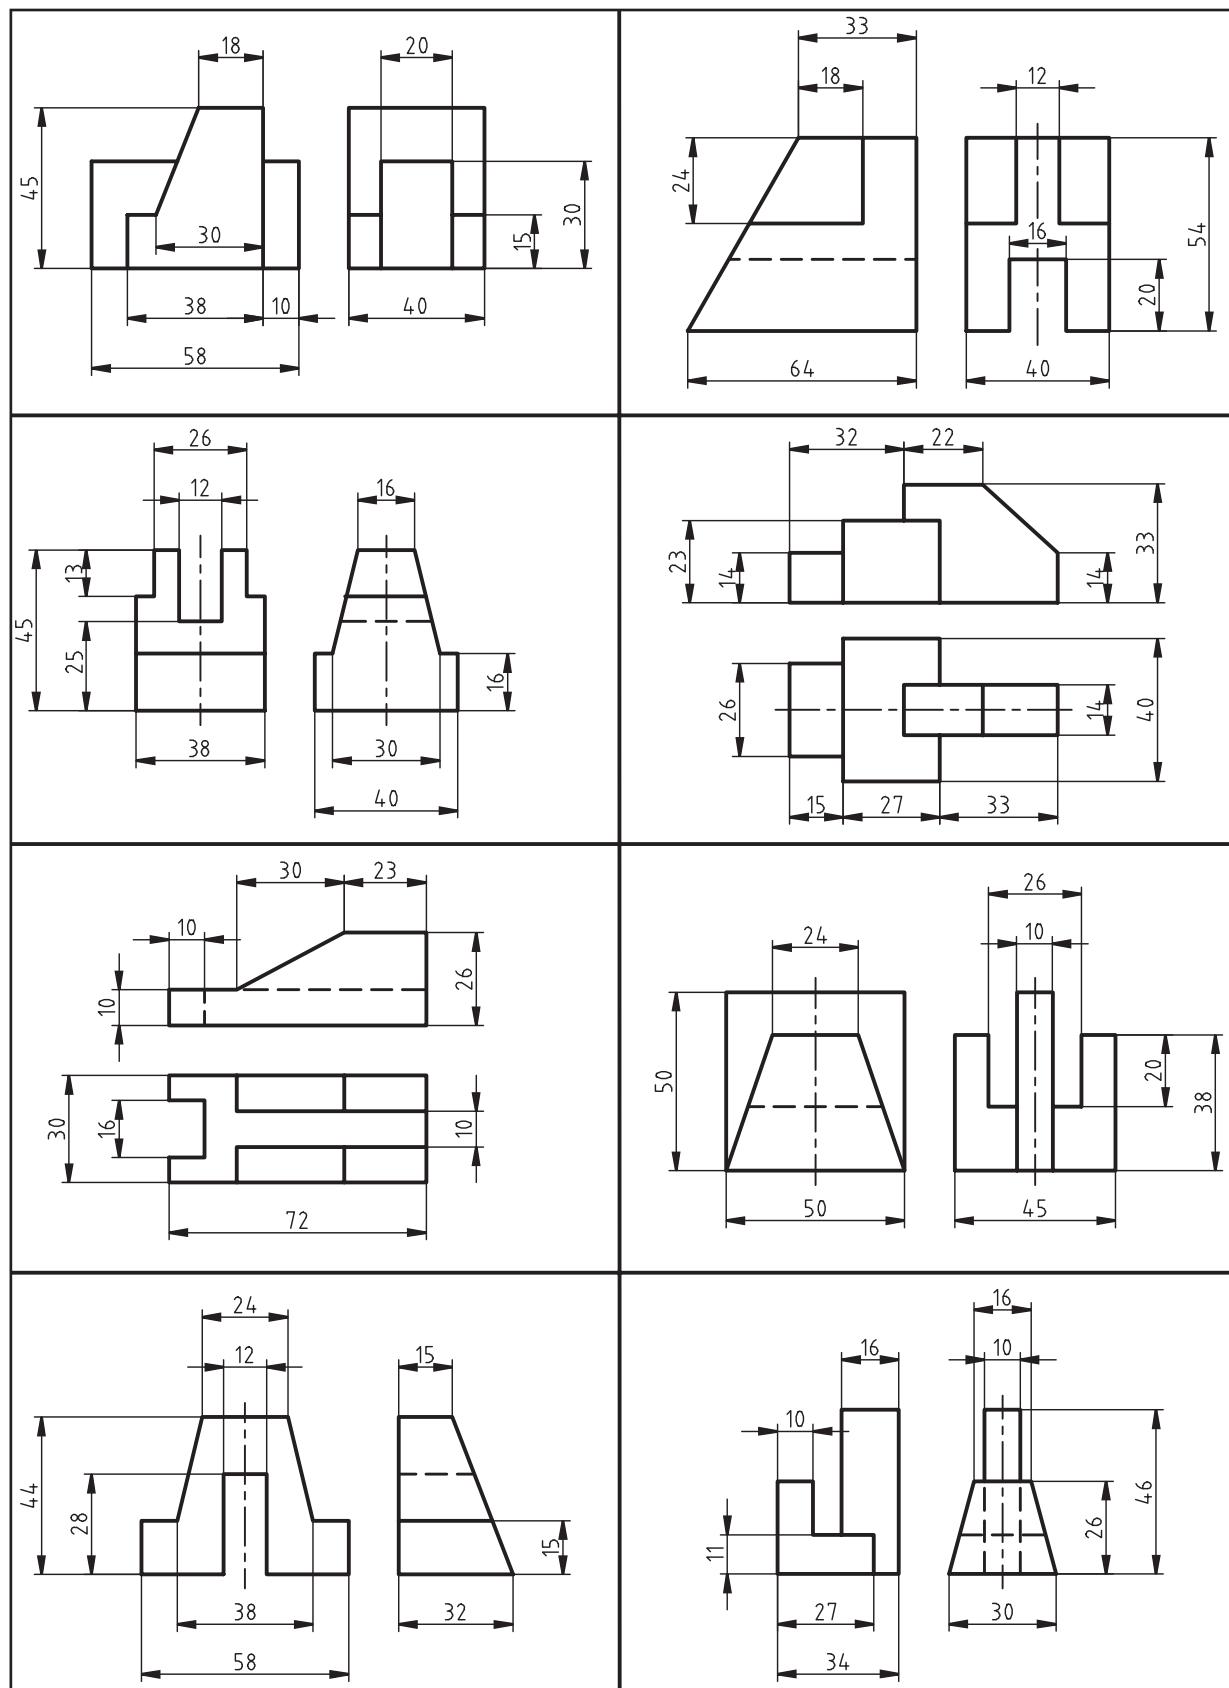

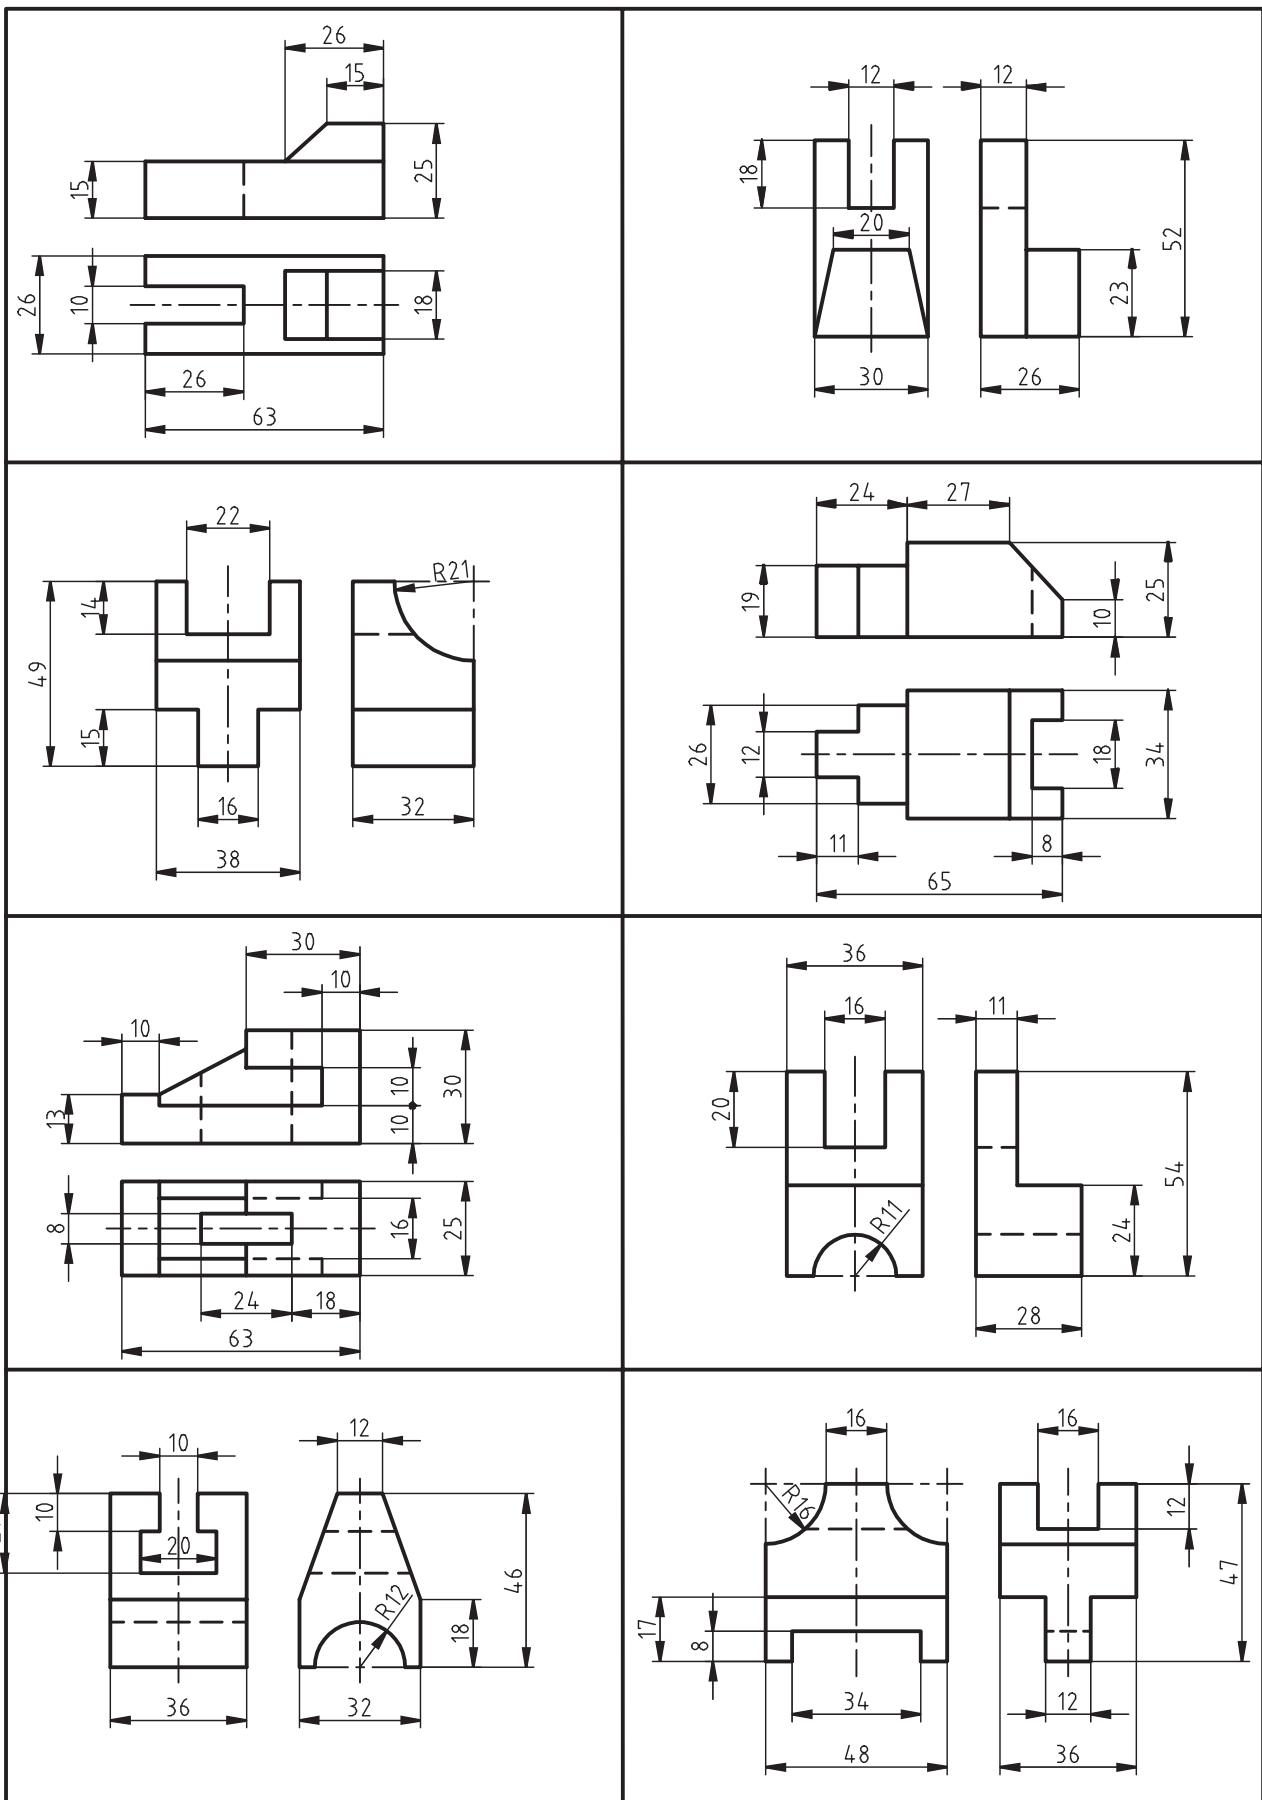

منابع و مأخذ

الف) فارسی

۱. استانداردهای کامل DIN (قسمت منطبق بر ISO)، ف.معطوفی، فدک ایساتیس.
۲. اصول و مبانی طراحی، ترجمه فرهاد کشايش، کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی به شماره ثبت ۹۵۵۱۱.
۳. رسم فنی عمومی، احمد متقی‌پور، ۱۳۸۳، مرکز نشر دانشگاهی.
۴. رسم فنی عمومی، سید ابوالحسن موسوی، ۱۳۸۸، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ۴۹۹/۴.
۵. نقشه‌کشی ۱، محمد خواجه‌حسینی، ۱۳۸۷، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ۳۵۹/۵۱.
۶. نقشه‌کشی صنعتی، مترجم عبدالله ولی‌نژاد، ۱۳۷۹، نشر طراح.
۷. نقشه‌کشی صنعتی، محمدرضا عباسی، ۱۳۸۶، سها دانش.
۸. نقشه‌کشی صنعتی ۱، محمود مرجانی، سال ۱۳۷۴، دانشگاه یزد.
۹. نقشه‌کشی مقدماتی، حمیدرضا غلامرضايی، ۱۳۸۲، شرکت صنایع آموزشی.
۱۰. هنسه‌ی ایرانی، ابوالوفا محمد بوزجانی، ۱۳۶۹، تهران.

ب) انگلیسی

1. ENGINEERING DRAWING , Cecil Jensen / Sixth Edition. New York.
2. BASIC TECHNICAL DRAWING, Henry Cecil Spencer. New York.
3. TECHNICAL DRAWING/ Fifth Edition ,E.Giesecke,The Macmillan Company.



