

# فصل ۹

## سامانه‌های ساختمانی



## هدفهای رفتاری:

در پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود بتواند:


۱. سامانه‌ی ساختمانی را تعریف نماید.
۲. مسیر انتقال بار در سازه‌های فولادی را شرح دهد.
۳. سامانه‌های باربر قائم و جانبی لرزه‌ای را تعریف کند.
۴. عناصر یا اجزای سامانه‌ی باربر قائم را شرح دهد.
۵. انواع سامانه‌های باربر جانبی را شرح دهد.
۶. سامانه‌های متداول در ساختمان‌های اسکلت فولادی را نام ببرد و ویژگی هر کدام را شرح دهد.

## ۱-۹- تعریف سامانه‌های ساختمانی



نحوه‌ی انتقال بارهای قائم و جانبی در سازه بستگی به نحوه‌ی ترکیب و آرایش اعضای برابر قائم سازه‌ای نظیر ستون‌ها، تیرها و اعضای برابر جانبی نظیر مهاربندها و نحوه‌ی اتصال این اعضا دارد. به این ترکیب سامانه‌ی ساختمانی (سیستم ساختمانی-گویند). Structural system

## ۲-۹- مسیر انتقال بار در سازه‌های فولادی

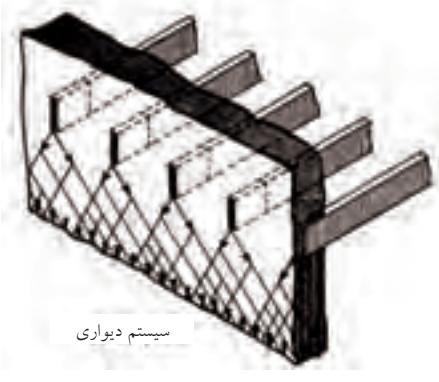

سازه‌های فولادی شامل عناصر برابر قائم نظیر تیر و ستون به شکل قاب و عناصر برابر جانبی نظیر مهاربندها یا دیوارهای برشی می‌باشد. بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء صورت می‌گیرد.

## ۳-۹- سامانه‌های برابر قائم

سامانه‌ی برابر قائم قسمی از سازه است که برای تحمل بارهای ثقلی به کار گرفته می‌شود.

۱- بارهای قائم ابتدا به سقف سازه (عنصر برابر اول) وارد می‌شود و از طریق آن به شاهتیرها (عنصر برابر دوم) منتقل می‌شود.

۲- شاهتیرها عنصر برابر دوم بوده و بار را از سقف گرفته و به دو انتهای خود یعنی محل اتصال به ستون منتقل می‌کنند.

۳- ستون‌ها که عنصر برابر سوم می‌باشند، بارها را از تکیه‌گاه‌های دو سر تیر به شالوده (عنصر برابر چهارم) انتقال می‌دهند.

ماهیت انتقال بار از طریق تیرها به تکیه‌گاه‌ها و روش قرارگیری تیرها (تیریزی) به عوامل زیر بستگی دارد:


الف) نوع مقطع قابل استفاده با توجه به طراحی معماري

ب) فواصل تکیه‌گاه‌ها و طول دهانه‌ی تیر با توجه به طراحی سازه

پ) روش انتقال بار توسط اجزای برابر

ت) سامانه‌ی تکیه‌گاهی انتخاب شده (صلب، نیمه‌صلب، ساده)

بارهای قائم وارد بر سازه شامل وزن ساختمان، وزن افراد و وزن تجهیزاتی است که در ساختمان وجود دارند.

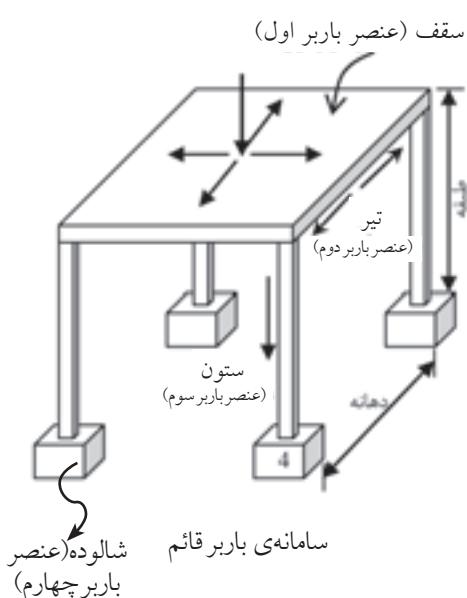


#### ۴-۹- سامانه‌های باربر جانبی


سامانه‌ی باربر جانبی قسمتی از کل سازه است که برای تحمل بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله به کار گرفته می‌شود.

در ساختمان‌های بلند اسکلت فلزی مرکب از تیر و ستون، استحکام و مقاومت آن‌ها در مقابل نیروهای جانبی (باد و یا زلزله) بستگی به درجه‌ی گیرداری اتصالات تیر و ستون‌شان دارد.

شکل ۱-۹-الف، را که نمای اسکلت یک ساختمان مرتفع است، در نظر می‌گیریم. اگر اتصالات بین تیر و ستون طوری مستحکم باشند که زاویه‌ی میان آن‌ها تغییر نکند، ساختمان می‌تواند نیروهای جانبی را تحمل کند و از حالت شاقولی خارج نشود. اگر گیرداری بین تیر و ستون موجود نباشد و مثلاً اتصالات نزدیک به حالت مفصلی باشند، با وارد شدن نیروهای جانبی، زاویه‌ی بین تیرها و ستون‌ها تغییر خواهد کرد و ساختمان به وضع شکل ۱-۹-ب، به یک طرف متمایل می‌شود. واضح است که در این وضع، حالت تعادل پایدار نیست و سرانجام به خرابی ساختمان منجر خواهد شد. در حالت اخیر، اگر یک دهانه از قاب‌های ساختمان را در ارتفاع، با گذاردن قطعات چپ و راست به صورت شکل‌های مثلثی درآوریم (شکل ۱-۹-پ)، در بخش مرکزی ABCD، شکل مستحکم و تغییرناپذیری ایجاد خواهد شد و قسمت‌های دیگر ساختمان با تکیه بر روی آن حالت پایدار به خود خواهند گرفت، زیرا زوایای هر مثلث بدون تغییر طول اضلاع آن تغییر نخواهد کرد؛ به عبارت دیگر، نیروی بسیاری لازم است تا طول اضلاع تغییر یابد. انواع سامانه‌های باربر جانبی عبارتند از: قاب خمشی، دیوار برشی و مهاربندی

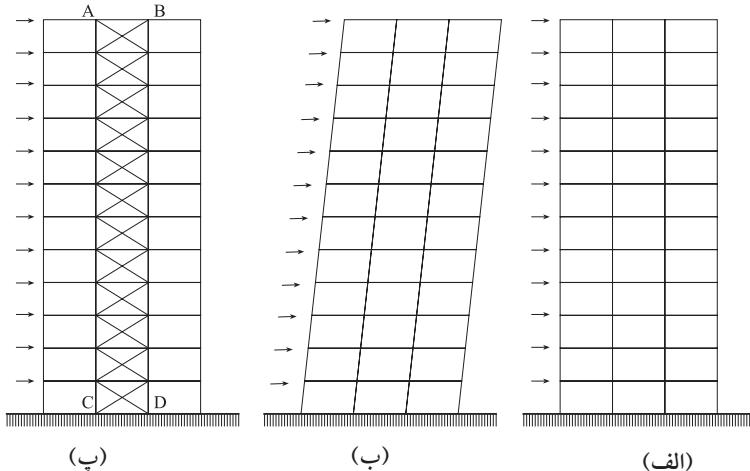

شکل ۱-۹- تأثیر سامانه‌ی باربر جانبی در (فتار سازه)

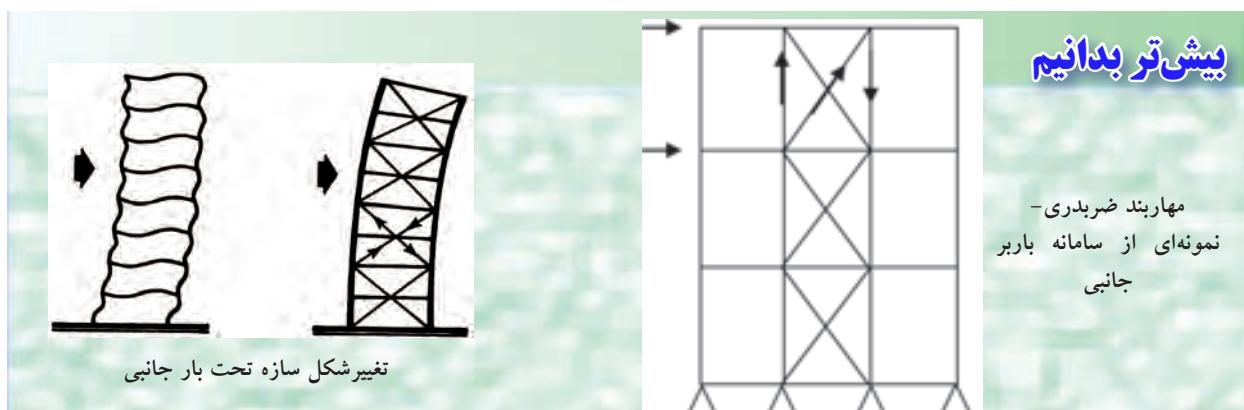

**بیشتر بدانیم**

مهاربند ضربه‌ردی -  
نمونه‌ای از سامانه باربر  
جانبی

#### ۴-۹-۱- قاب خمشی

قاب خمشی ، قابی است که در آن اتصالات تیرها به ستون‌ها به صورت گیردار است. در این نوع سامانه با بهره‌گیری از صلبیت اتصال بین تیر و ستون، نیروهای جانبی وارد به سازه مهار می‌شود.(شکل ۲-۹)



شکل ۲-۹- قاب خمشی در سازه فولادی

#### ۴-۹-۲- دیوار برشی


دیوار برشی، دیواری است عموماً بتُنی که برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی، (که در صفحه‌ی دیوار وارد می‌شوند) بکار گرفته خواهد شد. به این دیوارها دیافراگم قائم نیز گفته می‌شود.(شکل ۳-۹)



شکل ۳-۹- دیوار برشی بتُنی در سازه فولادی

### ۴-۳-۹- قاب‌های مهاربندی شده

قاب‌های مهاربندی شده متشکل از اعضای قائم (ستون‌ها)، اعضای افقی (تیرها) و اعضای قطری (مهاربند‌ها) هستند که برای مقابله با نیروهای جانبی در نظر گرفته می‌شوند و مانع کج شدن اسکلت ساختمان در هنگام اعمال نیروی جانبی می‌گردند. جانمایی مهاربند‌ها در پلان ساختمان ترجیح‌آمیز باید به صورت متقارن باشد، مهاربند‌ها می‌توانند بصورت همگرا یا واگرا باشند. در مهاربند همگرا، محور اعضای قطری در یک نقطه از تیر یا ستون یا محل تقاطع آن‌ها متقارن‌بند، لیکن در مهاربند‌های واگرا قطرها می‌توانند از یک نقطه عبور نکنند. بر حسب دلایل معماری می‌توان از انواع مهاربند مورد پذیرش آیین‌نامه‌های طراحی سازه (مثل مبحث دهم و استاندارد ۲۸۰۰) استفاده کرد. (شکل ۴-۹ و ۵-۹) بطور مثال در دهانه‌هایی که می‌خواهیم از پنجره، نورگیر و یا در استفاده کنیم، از حالت‌های مختلف مهاربند مطابق شکل ۴-۹ استفاده می‌شود.

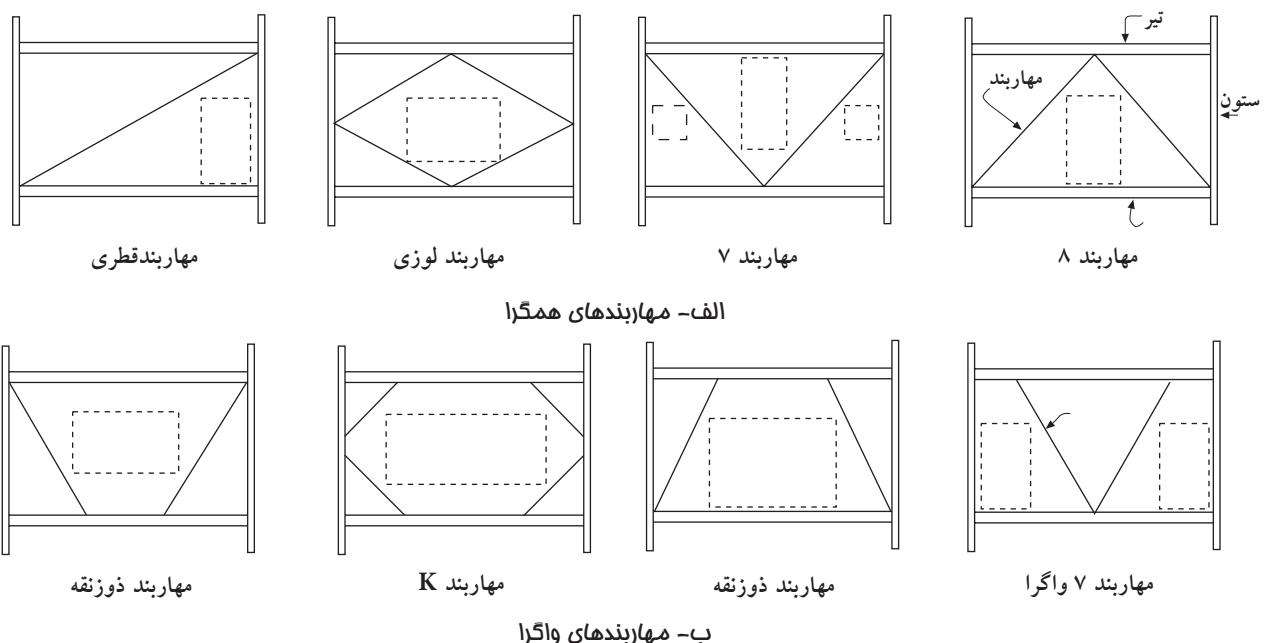

شکل ۴-۹- انواع مهاربند قائم در ساختمان



ب- مهاربند ذوزنقه واگرا در اسکلت فولادی

الف- مهاربند‌های همگرا در اسکلت فولادی

شکل ۵-۹- نمونه‌هایی از مهاربند‌های همگرا و واگرا

## ۵-۹- سامانه‌های متداول در ساختمان‌های فولادی متعارف

سامانه‌های متداول در ساختمان‌های فولادی عبارتنداز:

- ۱- سامانه‌ی نیمه اسکلت (کلاف دار)
- ۲- سامانه‌ی قاب با اتصالات ساده
- ۳- سامانه‌ی قاب با اتصالات صلب (سامانه‌ی قاب خمشی)
- ۴- سامانه‌ی دوگانه یا ترکیبی


### ۱-۵-۹- سامانه‌ی نیمه اسکلت کلاف دار

متشكل از دیوارهای باربر آجری با کلافهای بتنی قائم و افقی یا ستونهای منفرد فولادی و سقفی از نوع طاق ضربی یا تیرچه بلوک می‌باشد. اکثر ساختمان‌های مسکونی موجود در شهرهای متوسط کشور با این سامانه ساخته شده یا در حال اجرا هستند. (شکل ۶-۹ و ۷-۹)

طبق استاندارد ۲۸۰۰ (آیین‌نامه طرح ساختمان در برابر زلزله)، حداقل تعداد طبقات چنین سامانه‌ای بدون احتساب طبقه‌ی زیرزمین، محدود به ۲ طبقه می‌باشد و همچنین تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید از ۸ متر تجاوز نماید. زیرزمین طبقه‌ای است که تراز روی سقف آن نسبت به متوسط تراز زمین مجاور از ۱/۵ متر بیشتر نباشد، در غیراینصورت این طبقه نیز به حساب تعداد طبقات ساختمان منظور می‌گردد. همچنین در چنین سامانه‌ای حداقل ارتفاع یک طبقه ۴ متر می‌باشد. به طور کلی در این سیستم، بار قائم توسط دیوارهای باربر و یا ترکیبی از دیوارهای باربر و ستونهای فولادی حمل می‌شود. سامانه‌ی سقف نیز ترکیبی از شاهتیرهای فولادی (یکسره یا ساده) و تیرهای فولادی با طاق ضربی (یا تیرچه بلوک) می‌باشد که بارهای واردہ را به دیوارها و ستون‌ها انتقال می‌دهند. مقابله با نیروهای جانبی زلزله نیز بر عهده‌ی دیوارها می‌باشد که مطابق ضوابط فصل سوم آیین‌نامه‌ی زلزله ایران باید دارای کلافبندی قائم و افقی باشند.




شکل ۷-۹- یک ساختمان با مصالح بنایی در حال ساخت

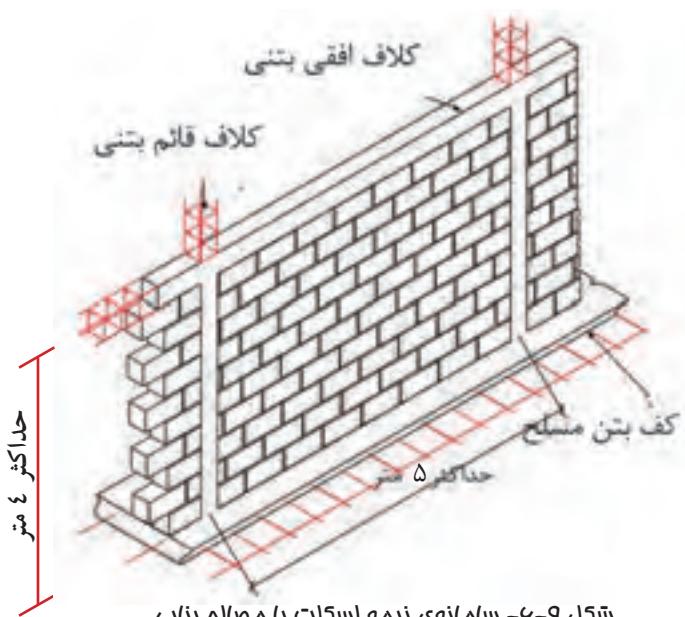

## ۹-۵-۲- سامانه قاب با اتصالات ساده

متشکل از تیرها و ستون‌هایی است که به یکدیگر با اتصالات ساده (مفصلی) ترکیب شده و تشکیل قاب می‌دهند. در این سامانه اتصال تیر به ستون ساده بوده و هیچگونه لنگری بین این اعضاء منتقل نمی‌شود.

این سامانه به تنها یی قدرت تحمل نیروهای قائم ساختمان را داشته و برای اینکه قدرت برابری نیروهای جانبی ساختمان (باد و زلزله) را نیز داشته باشد باید به کمک مهاربند و یا دیوار برشی تقویت گردد. (شکل ۸-۹) ساختمان‌های فولادی که اتصال تیر به ستون در آن‌ها بصورت نسبی نشیمن، نبشی جان و یا خورجینی طراحی شود در رده این نوع سامانه قرار می‌گیرد. مطابق استاندارد ۲۸۰۰ این سامانه تا ارتفاع ۵۰ متر قابل استفاده است. این سامانه به تنها یی کامل نیست و برای مقابله با بارهای جانبی نیاز به مهاربند یا دیوار برشی دارد.

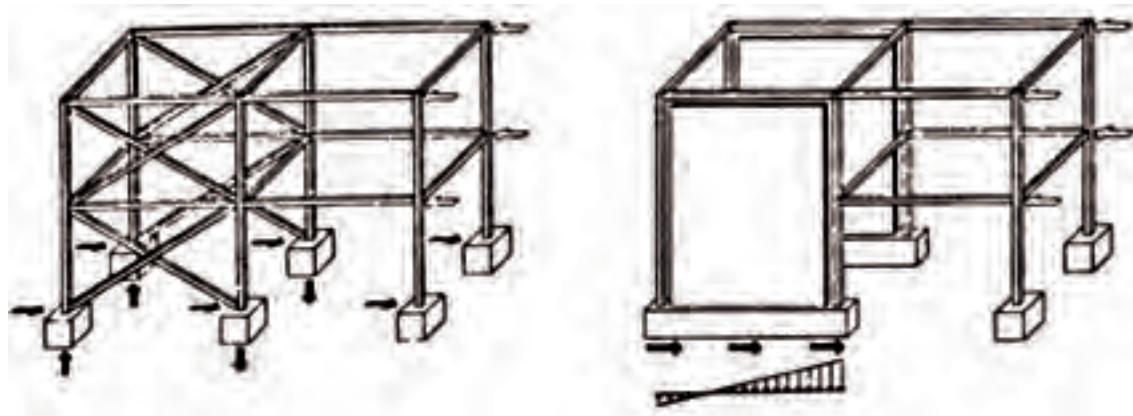

شکل ۹-۸ - سامانه‌ی قاب با اتصالات ساده، تمام بار قائم توسط قاب متشکل از تیر و ستون با اتصالات ساده و نیروی جانبی توسط مهاربندها و دیوار برشی تحمل می‌شود.

### بیشتر بدایم




اجرا و طراحی نا مناسب اعضای اسکلت فولادی و پایداری آنها در زلزله به



اجرا و طراحی نا مناسب تیر و ستون و اتصالات آنها که منجر به تخریب کلی سازه در زلزله شده است.

### ۳-۵-۹- سامانه قاب با اتصالات صلب (سامانه قاب خمی)

متشكل از تیرها و ستون‌هایی است که به یکدیگر با اتصالات صلب (خمی) متصل شده و تشکیل قاب می‌دهند. یعنی اتصال قابلیت انتقال لنگر از تیر به ستون را دارد (شکل ۹-۹). این سامانه بدون هرگونه مهاربندی جانبی، قادر به تحمل نیروهای قائم و جانبی ساختمان می‌باشد. اتصال تیر به ستون با استفاده از ورق زیرسری و روسربی و یا اتصال فلنجی (ورق انتهایی تیر) از جمله اتصالات متداول در اجرای قاب‌های خمی در کشور می‌باشد.

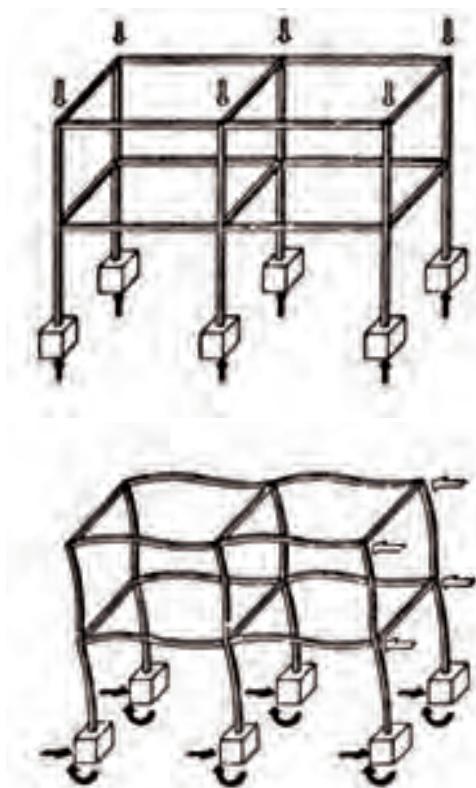

اتصال صلب تیر به ستون

شکل ۹-۹- سامانه‌ی قاب با اتصالات صلب، تمام بار قائم و نیروی جانبی به وسیله قاب‌های خمی (بدون مهاربندها و دیوار برپش) تممل می‌شود.



شکل ۱۰-۹

سامانه مفتلط قاب خمی و مهاربندی


### ۴-۵-۹- سامانه‌ی دوگانه یا ترکیبی

سیستم مختلط شامل قاب فضایی خمی و دیوارهای برپی یا مهاربندی‌ها که در آن بارهای قائم توسط قاب خمی و نیروهای جانبی، توأمًا توسط قاب خمی و دیوارهای برپی و یا توسط قاب خمی و مهاربندی‌ها تحمل می‌شود. نیروی جانبی بین قاب خمی و دیوار برپی و یا بین قاب خمی و مهاربندی‌ها به نسبت صلیبت آن‌ها توزیع می‌گردد؛ ولی در هر حال قاب به تنها یی باید ظرفیت تحمل حداقل ۲۵ درصد نیروی جانبی زلزله را داشته باشد. (شکل ۱۰-۹)

## ۶-۹- سامانه‌های نوین در سازه‌های فولادی بلند

### ۶-۹-۱- سامانه‌ی قاب محیطی یا لوله‌ای

#### (Framed tube structure)

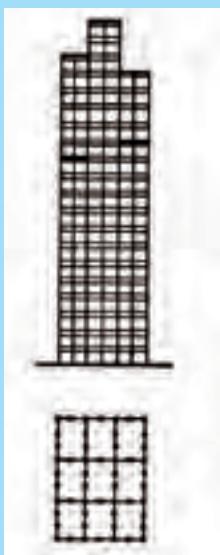


سامانه‌ی قاب محیطی(لوله‌ای)

در این سامانه تجمع ستون‌ها در قاب محیطی سازه بیشتر بوده و در ستون‌های محیطی بصورت یک لوله، سازه را در میان گرفته است و بارهای جانبی به این قاب محیطی وارد می‌شود. همچنین قاب محیطی نیز نمای مطلوبی به ساختمان می‌دهد. برجهای دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک که مورد حمله تروریستی قرار گرفت، تحت این سامانه ساخته شده بودند. این سامانه برای ساختمان‌های بالای ۱۵۰ طبقه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

### ۶-۹-۲- سامانه‌ی لوله در لوله

#### (Tube in tube Structure)

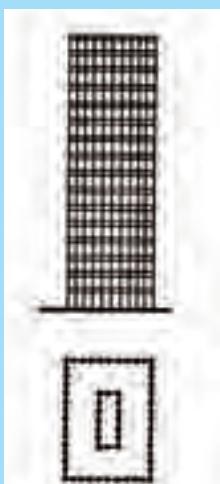


سامانه‌ی لوله در لوله

واکنش یک سامانه‌ی لوله در لوله در مقابل بارهای جانبی مشابه واکنش سازه مرکب از قاب صلب و دیوار برشی است؛ اما لوله‌ی قابی خارجی خیلی سخت‌تر از قاب صلب می‌باشد.

لوله‌ی خارجی، اکثر بار جانبی را در قسمت بالایی ساختمان تحمل می‌کند، در صورتی که هسته، بیشتر بار را در قسمت پائین ساختمان تحمل می‌نماید.

روش لوله در لوله در ساختمان ۳۸ طبقه برانسویک در شیکاگو به کار رفته است.

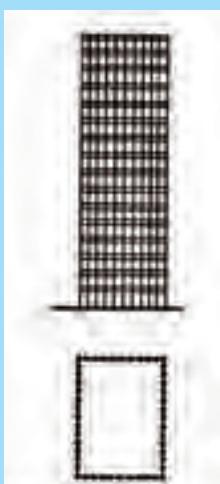


سامانه‌ی لوله‌های چندگانه

این سامانه نیز مانند قاب محیطی می‌باشد با این تفاوت که ساختمان از چند قاب محیطی تشکیل یافته است به عنوان مثال برج سیرزتاور در شیکاگو که بلندترین برج آمریکا می‌باشد، از چهار قاب محیطی ساخته شده است.

### ۶-۹-۳- سامانه‌ی لوله‌های چندگانه

#### (Multi tube Structure)

#### ۶-۴- سامانه‌ی ابرمهاربندی (Mega-Braced Structure)

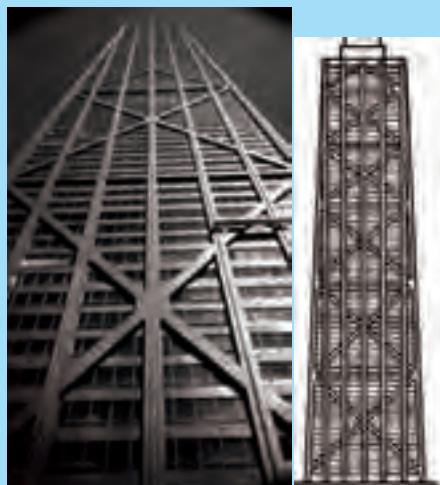

سامانه‌ی ابر مهاربندی

در ساختمان‌های متعارف، مهاربندی ساختمان در ارتفاع طبقه و به عرض دهانه انجام می‌شود. در دو دهه گذشته، در ساختمان‌های بلند و به جهت بازدهی بیشتر و حتی به عنوان ابزار معماری در نمای ساختمان، استفاده از مهاربندی‌هایی در مقیاس بزرگتر از یک طبقه و یک دهانه در سازه تکامل یافته است که به آن سامانه‌ی ابرمهاربندی گفته می‌شود.


#### ۶-۵- سامانه‌ی کمربند خرپایی

#### (Outrigger-Braced Structure)


اگر تعدادی از طبقات یک ساختمان بوسیله‌ی یک کمربند در پیرامون سازه که از اعضای بادبندی تشکیل شده‌اند و در نمای ساختمان به شکل خرپایی دیده می‌شوند، محصور گردد، مراکز تغییرشکل جانبی ساختمان به شدت کم می‌شود. به این سامانه، سامانه‌ی کمربند خرپایی گفته می‌شود.

#### ۶-۶- سامانه‌ی هسته مرکزی (Core Structure)

در سامانه‌ی هسته مرکزی، به جای اینکه عناصر مقاوم جانبی در نقاط مختلفی از پلان قرار گیرند، با استفاده از سیستم دیوار برشی در مرکز ساختمان قرار می‌گیرند. در این حالت نمای ساختمان باز خواهد بود و از فضای هسته‌ی مرکزی می‌توان به عنوان راه پله یا محل نصب آسانسور استفاده نمود.

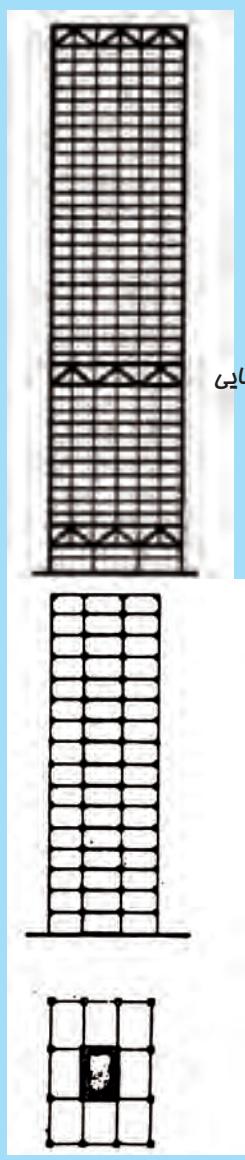

سامانه‌ی هسته مرکزی

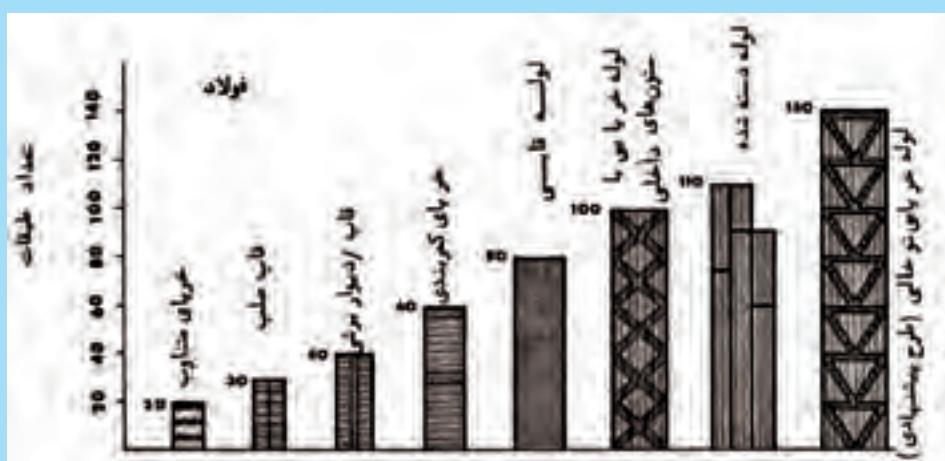

شکل ۹-۱۱- انتساب سامانه‌های ساختمانی با توجه به تعداد طبقات

## به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

- ۱- انواع بارهای وارد بر ساختمان چیست و چه اعضايی در سازه در مقابل آنها مقاومت می‌کنند؟
- ۲- بارهای قائم وارد بر سازه شامل چه مواردی است؟ بارهای جانبی وارد بر سازه چطور؟
- ۳- علت پایداری قاب مهاربندی شده نسبت به قاب ساده چیست؟
- ۴- علاوه بر مهاربندی از چه روش‌های دیگری جهت پایداری قاب‌های ساختمانی می‌توان استفاده کرد؟
- ۵- تفاوت مهاربندهای واگرا و همگرا در چیست؟ از هر کدام بصورت ترسیمی چهار نمونه مثال بزنید؟
- ۶- سامانه‌ی نیم اسکلت کلافدار عموماً در چه نوع ساختمان‌هایی مجاز است؟
- ۷- سامانه‌ی باربر جانبی در ساختمانی که دارای اتصالات تیر به ستون به صورت گیردار (صلب) به همراه مهاربندی ضربدری می‌باشد، چیست؟