

تهیه‌ی آب گرم مصرفی

پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- ساختمان آب گرم کن نفتی را توضیح دهد.
- ۲- ساختمان آب گرم کن برقی را توضیح دهد.
- ۳- ساختمان انواع آب گرم کن گازی را شرح دهد.
- ۴- طرز کار آب گرم کن دیواری را توضیح دهد.
- ۵- ساختمان آب گرم کن خورشیدی را توضیح دهد.
- ۶- طرز کار انواع آب گرم کن خورشیدی را شرح دهد.
- ۷- مقررات مربوط به ساخت و جنس آب گرم کن‌ها را توضیح دهد.

۹- تهیه‌ی آب گرم مصرفی

۱-۹- آب گرم کن‌های نفت‌سوز

این آب گرم کن (شکل ۹-۱) از قسمت‌های مختلف زیر ساخته شده است که به ترتیب عبارت‌اند از :

الف - رویه‌ی تزینی: یا بدنه‌ی خارجی آب گرم کن که از ورق آهن سیاه، به شکل استوانه ساخته شده است و روی آن سوراخ‌هایی برای نصب اتصالات و لوله‌ها و کنترل‌ها و دریچه‌ی بازدید برای دسترسی به اطاقک احتراق پیش‌بینی شده است. یک فاصله‌ی هوایی، بین رویه و مخزن آب گرم وجود دارد تا گرمای مخزن کمتر به آن برسد. معمولاً برای جلوگیری از اتلاف حرارتی، بین مخزن و رویه، عایقی حرارتی، نظری پشم شیشه قرار می‌دهند.

ب - کف آب گرم کن: شامل صفحه و پایه‌ی مدور نگهدارنده است که از ورق آهن فرم داده شده ساخته می‌شود.

هنگام استفاده از وسایل بهداشتی نظیر دستشویی، ظرف‌شویی، دوش و غیره به آب گرم نیاز است که به دو روش و به کمک آب گرم کن‌های مستقیم و غیرمستقیم تهیه می‌شود.

۱- در روش مستقیم، آب در اثر تماس مستقیم با سطح حرارتی گرم شده توسط منبع انرژی (شعله‌ی حاصل از احتراق، گرم کن برقی، انرژی خورشیدی) گرم می‌شود.

۲- در روش غیرمستقیم، آب به کمک سطح حرارتی گرم شده توسط سیال واسطه (آب یا بخار) گرم می‌شود.^۱

آب گرم کن‌های مستقیم دارای انواع زیر می‌باشد :

- آب گرم کن‌های نفت‌سوز
- آب گرم کن‌های گازسوز
- آب گرم کن‌های برقی
- آب گرم کن‌های خورشیدی


۱- آب گرم کن‌های غیرمستقیم را در کتاب تأسیسات حرارتی مطالعه خواهید کرد.

روی کف رویه‌ی تزیینی، مخزن آب گرم، اطاقک احتراق سوخت می‌باشد.

و – اطاقک احتراق (کوره): محفظه‌ی احتراق که در

زیر مخزن اصلی قرار دارد، از طرف بالا به دودکش مربوط می‌باشد. این اطاقک، به وسیله‌ی پیچ نگهدارنده به کف آب گرم کن، محکم می‌شود. نفت به وسیله‌ی لوله‌ی مسی وارد محفظه‌ی احتراق شده با هوایی که از منافذ روی بدنه وارد می‌شود، به کمک شعله مشتعل گشته و می‌سوزد. جنس کوره از فولاد است که در داخل آن قطعه‌ای چدنی به منظور تغییر نفت در محل ورودی سوخت به کوره قرار داده شده است (شکل ۹-۲).


بالب (حس‌گر) ترمومترات

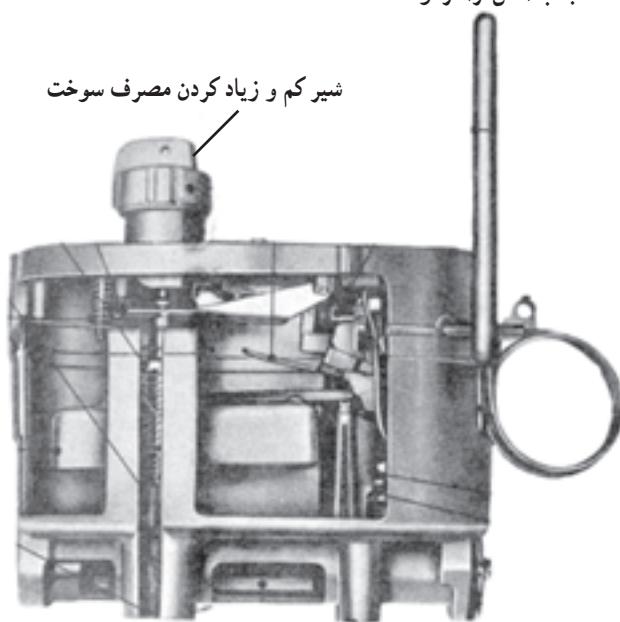

شکل ۹-۲ – کاربراتور آب گرم کن نفتی

۹-۳ – آب گرم کن‌های برقی

این آب گرم کن‌ها تشکیل شده‌اند از یک مخزن ذخیره‌ی آب که در داخل آن یک مقاومت الکتریکی (هیتر) به صورت مارپیچ با پوشش عایق قرار دارد و روی هیتر با لوله‌ی مسی پوشیده و آب‌بندی شده است. سر سیم‌های آب گرم کن به یک جعبه‌ی اتصال دهنده که دارای ترمینال می‌باشد متصل است. این آب گرم کن‌ها مججهز به ترمومتر، آکوستات برای صدور فرمان به هیتر در قطع و وصل کردن جریان برق و کنترل درجه‌ی حرارت آب گرم کن، شیر اطمینان و محل‌های ورود و خروج آب می‌باشد.

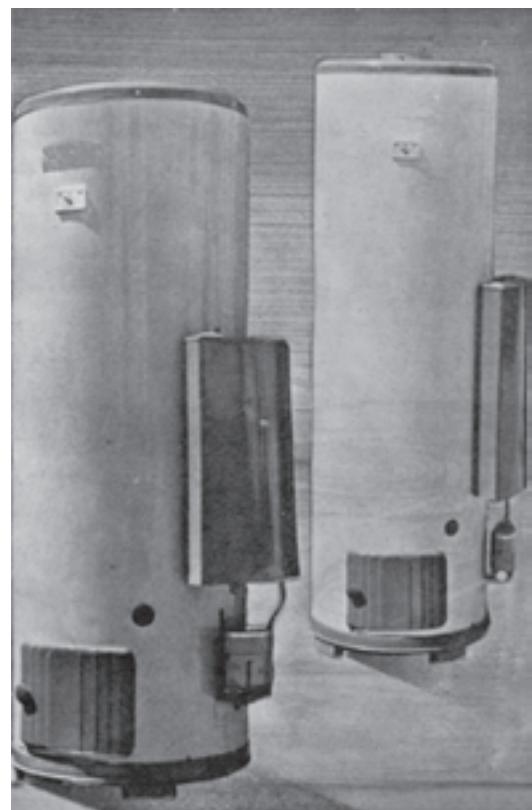

شکل ۹-۱ – آب گرم کن نفتی

ج – مخزن: مخزن اصلی از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲ تا ۳ میلی‌متر است که به صورت استوانه‌ای شکل با عدسی‌های بالای و پایینی ساخته می‌شود. در وسط مخزن جای دودکش تعییه شده است. روی بدنه مخزن، بوشن‌هایی در قسمت پایین برای ورود و خروج و تخلیه‌ی آب و در وسط، جای بالب (حس‌گر) ترمومترات^۱ و در بالا برای خروج آب گرم و شیر اطمینان نصب شده‌اند.

مخزن به وسیله‌ی پایه‌های استوانه‌ای شکل روی کف آب گرم کن قرار می‌گیرد.

د – کاربراتور: وسیله‌ای که مقدار سوخت موردنیاز را توسط یک شیر سوزنی کم و زیاد می‌کند (شکل ۹-۲).

ه – ترمومترات: وسیله‌ی کنترل زمانی برای تنظیم درجه‌ی حرارت آب مخزن و فرمان به کاربراتور به منظور تنظیم

امروزه مقبولیت بیشتری یافته‌اند، با گاز طبیعی و گاز مایع کار می‌کنند و دمای آب آن‌ها توسط شیر کنترل قابل تنظیم است. اگرچه گاز در آن‌ها خوب می‌سوزد ولی نیاز به دودکش مناسب دارند، به علاوه، در هنگام کار احتیاج به تهویه‌ی هوا برای تأمین هوای احتراق نیز دارند.

آب‌گرمکن‌های گازی در دو نوع مخزنی و دیواری (لحظه‌ای) در ظرفیت‌های مختلف ساخته می‌شوند.


۱-۹-۳-۱ آب‌گرمکن‌های مخزن دار: ساختمان این آب‌گرمکن‌ها به صورت استوانه‌ای ایستاده و مشابه آب‌گرمکن‌های نفتی اما با تمہیدات این‌نی بیشتر و دقیق‌تر ساخته می‌شوند. ساختمان آب‌گرمکن مخزن دار: در شکل ۱-۳-۳ اجزای مختلف یک آب‌گرمکن مخزن دار مشاهده می‌گردد.

این آب‌گرمکن‌ها با ظرفیت‌های متفاوت تولید می‌شوند و یک نوع کوچک آن، دیواری ساخته می‌شود که بالای دست‌شویی نصب می‌گردد.

طرز لوله‌کشی این آب‌گرمکن با آب‌گرمکن‌های نفتی و گازی مخزنی مشابه است. مزایای این آب‌گرمکن در نوع انرژی مصرفی آن می‌باشد و به علت نداشتن دودکش، در همه جای ساختمان قابل نصب است، ولی از نظر اقتصادی در مقایسه با آب‌گرمکن‌های نفتی و گازی در کشور ما مقرر نمی‌باشد.

۳-۹ آب‌گرمکن‌های گاز سوز

این نوع آب‌گرمکن‌ها که با گسترش شبکه‌های گازرسانی

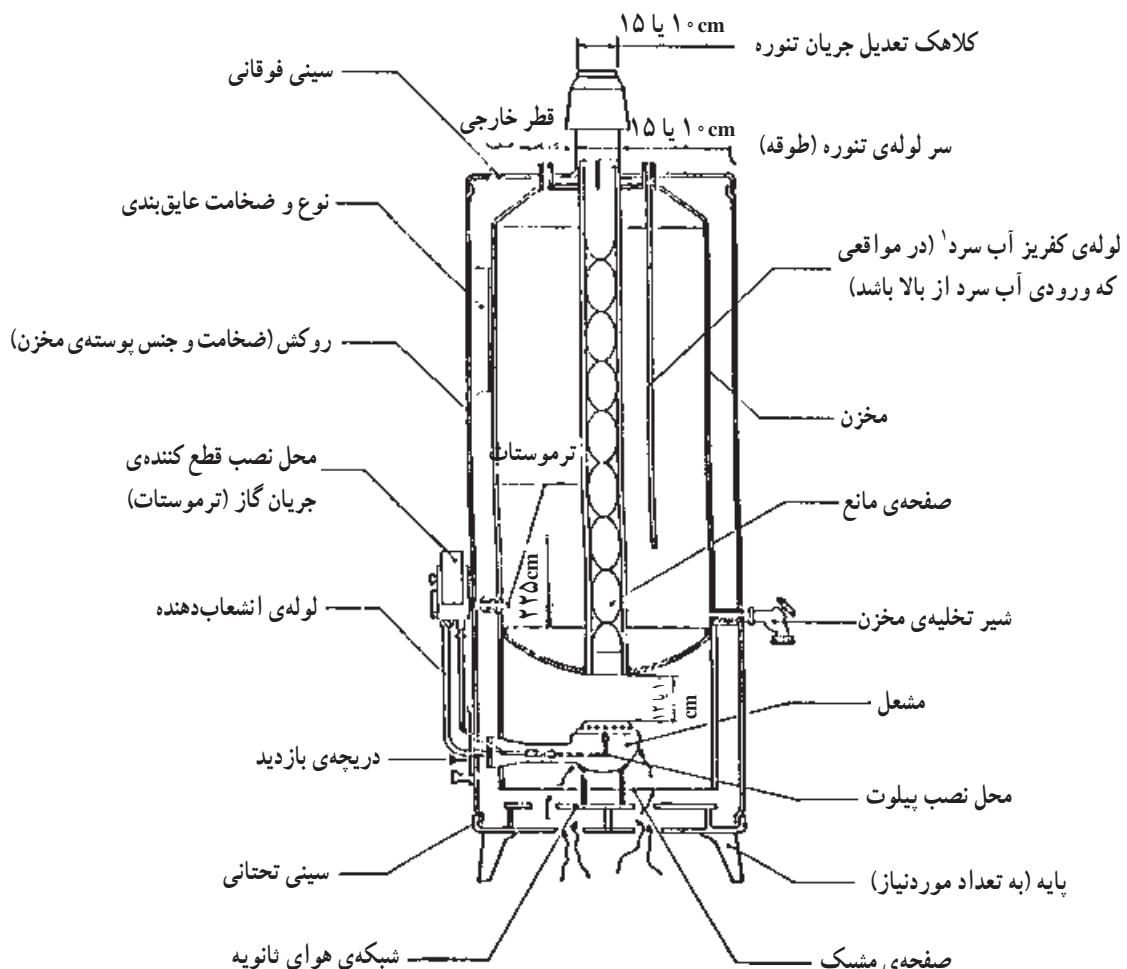

شکل ۳-۹-۳-۱ مقطع یک آب‌گرمکن مخزنی


^۱- در مواقعي که بوش ورودی آب سرد در پایین مخزن باشد، حداقل ۱۰ cm پایین‌تر از محل نصب ترموستات و در مقابلش نصب گردد.

است. در بعضی از آب گرم کن‌ها اتصال لوله‌ی آب سرد در قسمت بالا قرار گرفته است که در این صورت تا پایین مخزن ادامه می‌یابد تا بدین ترتیب از تداخل آب سرد ورودی و آب گرم خروجی هنگام بھره برداری از دستگاه جلوگیری نماید. در شکل ۹-۴ مشخصات یک نوع آب گرم کن را مشاهده می‌نمایید.

مشخصات

مدل	خروجی		ظرفیت مخزن		زمان بازیابی	گرمای ورودی	میزان گاز طبیعی صرفی	ابعاد				وزن در حالت حالی			
	t/h	UK gal/h	l	UK gal				min	kW	Btu/h x 1000	m³/h	ft³/h	mm	in	mm
DR-SE 7	127	28.0	130	28.6	60	8.8	30.1	0.8	29.0	1277	50.3	1142	45.0	67	148
DR-SE 9	156	34.3	160	35.2	60	10.8	37.0	1.0	35.7	1479	58.2	1344	52.9	87	192
DR-SE 11	196	43.1	200	44.0	60	12.2	41.5	1.1	40.1	1750	68.9	1615	63.6	101	223

خروجی‌ها و زمان‌های بازیابی بر مبنای افزایش دمای از 8°C (40°F) در آب گرم کن
پشار کار حداقل. ۲ بار (75lbf/in^2)

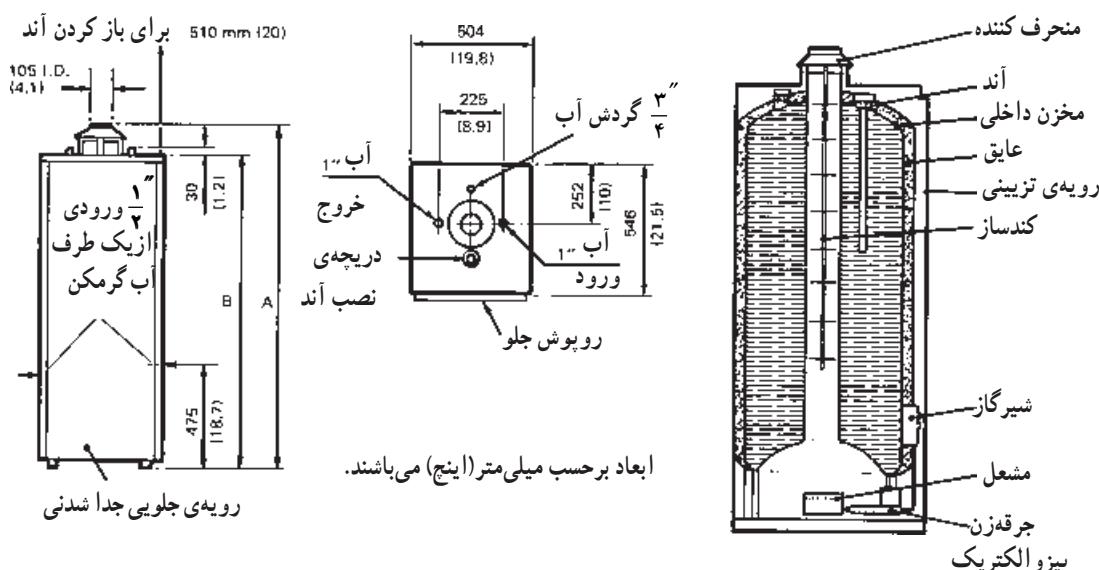


شکل ۹-۴-مشخصات یک نوع آب گرم کن

- هر گالن (آمریکانی) معادل $3/785$ لیتر است.


همان طور که در شکل مشاهده می‌شود ترموکوپل به شیر مغناطیسی داخل شیر کنترل وصل است. همچنین در روی بدنه شیر کنترل ترموموستات‌های اولیه و ثانویه قابل دیدن هستند. هردوی آن‌ها در داخل مخزن آب گرم قرار می‌گیرند. ترموموستات اولیه دمای تنظیمی آب را، به لخلوایه مصرف کننده، بر مبنای دگمه‌ی تنظیم شیر، کنترل می‌کند و ترموموستات ثانویه به عنوان یک وسیله‌ی ایمنی در صورت افزایش بی‌جهت دما تا حدود 90°C به شیر کنترل فرمان قطع گاز را می‌دهد و تا برطرف شدن نقص، دستگاه کار نخواهد کرد. شکل ۹-۶-الف مدار ترموموستات ثانویه است در صورت بالا رفتن دما تا 95°C در اثر انبساط طولی میله‌ی رابط، کلید K مدار ترموکوپل را قطع می‌کند درنتیجه شیر مغناطیسی حالت آهن‌ربایی را از دست داده و روزنه‌ی E مسدود می‌شود. این عمل باعث قطع جریان گاز ورودی شیر اصلی می‌شود، به طوری که علاوه بر مشعل اصلی، شعله‌ی پیلوت نیز خاموش می‌شود. برای راه اندازی مجدد باید سرویس کار مجدد ضمن بررسی و برطرف کردن علت بالا رفتن بیش از حد دما و رفع عیب آن دگمه‌ی تنظیم مجدد (ریست)^۳ را فشار دهد.

شکل ۹-۶-ب نمای ظاهری و شکل ۹-۶-ج ساختمان داخلی یک شیر ترموالکتریک ترموموستاتیک (یا شیر ترموموستاتیک مجهز به ترموکوپل) را نشان می‌دهد. همچنان که در شکل مشاهده می‌شود با چرخاندن دگمه‌ی M و قرار دادن آن در وضعیت پیلوت گاز از قسمت ورودی در سمت چپ، در صورت باز بودن شیر مسدود کننده‌ی مجرای پیلوت، وارد مجرای مرتبط با لوله‌ی پیلوت می‌شود. در این لحظه می‌توان شعله‌ی پیلوت را با کبریت یا فندک روشن کرد. شیر D تحت تأثیر بادامک R باز و بسته می‌شود. اگر دگمه‌ی M در وضعیت روشن قرار داده شود شیر D باز می‌شود و گاز از قسمت بالای بدنه به شیر ترموموستات تنظیم دستگاه کمتر باشد این شیر باز است و گاز می‌تواند به قسمت خروجی در سمت راست بدنه رفته و از آنجا وارد لوله‌ی


ب - مشعل: به منظور احتراق گاز از یک مشعل با شعله‌ی پخش کن به ظرفیت حدود ۱۰۰۰۰ کیلو کالری^۱ در ساعت استفاده می‌گردد که در قسمت زیر مخزن جاگذاری شده است. این مشعل دارای یک شیر ترموالکتریک^۲ مجهز به ترموموستات است. سوخت مشعل می‌تواند گاز طبیعی یا گاز مایع باشد ساختمان خارجی مشعل و شیر کنترل آن در شکل ۹-۵ نشان داده شده است. در انتهای لوله‌ی گاز رسان مشعل اصلی یک اُریفیس (روزنه) نصب شده است که گاز را به سرعت به داخل لوله‌ی اختلاط می‌فرستد. سرعت گاز باعث مکش هوای اولیه به داخل لوله‌ی اختلاط و مخلوط شدن گاز با هوا می‌گردد. مخلوط هوا و گاز در سرمشعل در اثر تماس با شعله‌ی پیلوت مشتعل شده با شعله‌ی آبی می‌سوزد. پیلوت یا شمعک در فالصه‌ی ۴ تا ۶ میلی‌متری مشعل اصلی قرار دارد و توسط لوله‌ای با قطر کمتر تغذیه می‌شود.

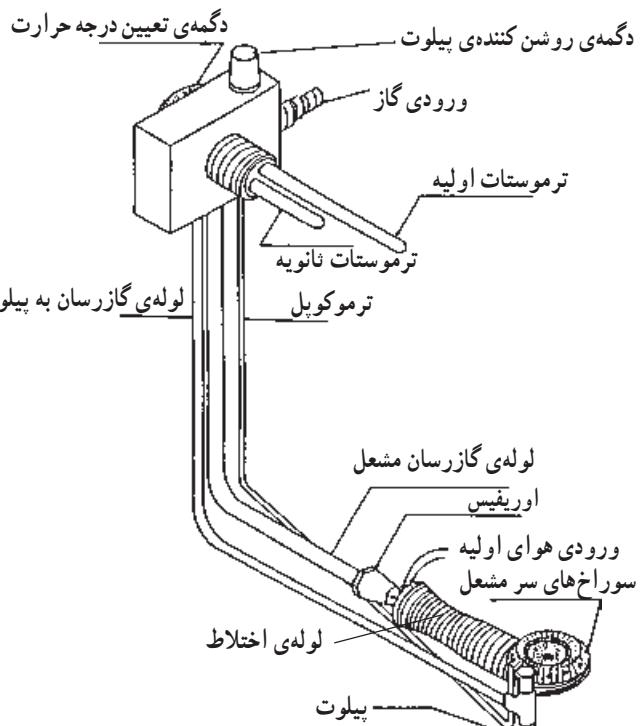


شکل ۹-۵-شیر ترموموستاتیک آب گرم کن گازسوز مجهز به ترموموکوپل ایمنی با مشعل اصلی و پیلوت

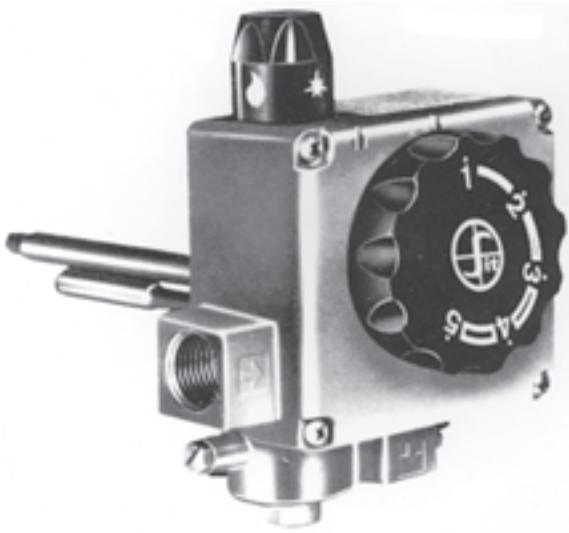

ب - رگولاتور گاز ای سی تری، بدون روپوش

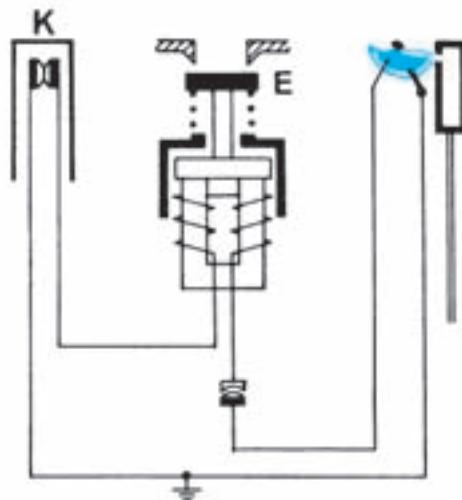

(الف)

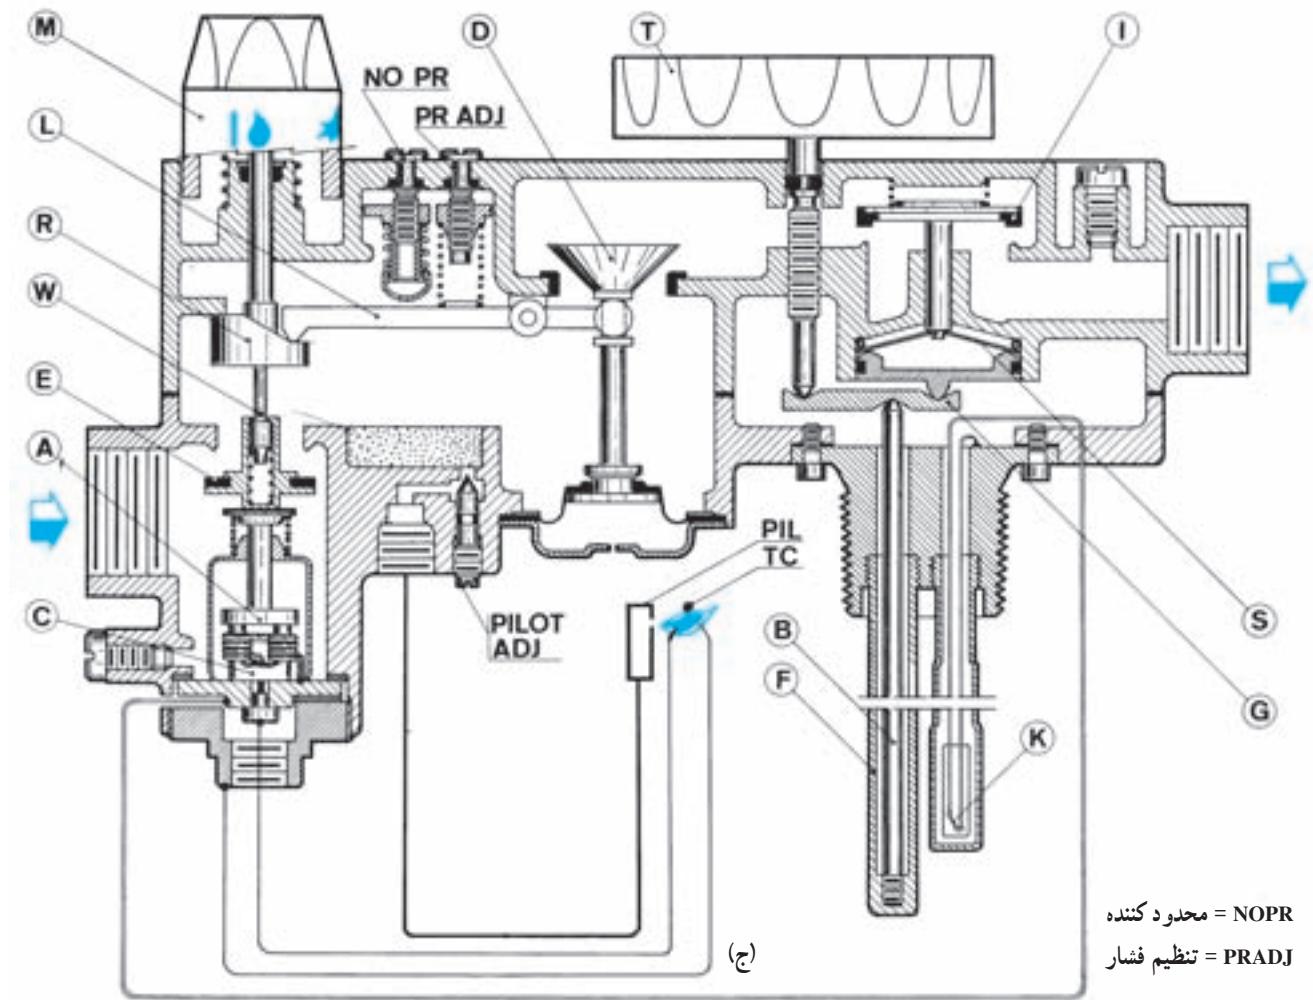

اهم = G
دگمه = T
دگمه فرمان = M

بادامک = R
ساقه = W
قطع کننده = S
مسود کننده = I


مسود کننده مجرای شمعک = E
عضو حساس = F
قطع کننده = K
اهم = L

لنگر = A
محور = B
مغناطیس = C
مسود کننده مجرای اصلی = D

را به پشت بام منتقل نمایند. ۲- محل نصب باید فضای کافی و دریچه یا کانال هایی برای تأمین هوای احتراق داشته باشد. در غیر این صورت خطر مسمومیت در اثر احتراق ناقص و انتشار گاز منواکسید کربن در هنگام پس زدن وجود خواهد داشت. ۳- محل نصب دستگاه باید در مسیر جریان باد یا کوران هوا نباشد، زیرا در این صورت موجب خاموش شدن پیلوت یا بدسوزی دستگاه و ایجاد خطر می گردد. ۴- در محل نصب یک عدد کف شور فاضلاب با تخلیه ی آب های خروجی از شیر اطمینان و تخلیه ی دستگاه هنگام تعمیرات وجود داشته باشد. ۵- حتی الامکان آب گرم کن به شیرهای آب گرم مصرفی نزدیک باشد تا تلفات گرمایی آب کاهش یابد. از این نظر آشپزخانه محل مناسبی برای نصب دستگاه می باشد.

مشعل اصلی شده و آن را با شعله ی پیلوت روشن کند. در صورت بالا رفتن دمای آب و رسیدن به دمای تنظیم ترموستات (توسط دگمه ی T) شیر I مسدود و شعله ی اصلی خاموش می شود. لیکن شعله ی پیلوت روشن خواهد ماند. وقتی آب در اثر مصرف سرد شود شیر I مجدداً با فرمان ترموستات اصلی باز می شود. در صورت فرمان ترموستات ثانویه یا خاموش شدن شعله ی پیلوت، به هر علت، شیر مغناطیسی از حالت آهنربایی خارج شده و شیر E مسیر گاز را می بندد. برای تنظیم شعله ی اصلی از پیچ تنظیم PRADJ مربوط به اهرم L و برای تنظیم شعله ی پیلوت از پیچ تنظیم یا شیر سوزنی PILOTADJ استفاده می کنیم.

محل نصب: ۱- مانند کلیه ی وسایل گازسوز این آب گرم کن ها نیز احتیاج به دودکش مناسب دارند تا از داخل ساختمان (با قطر حداقل ۱۰۰ میلی متر) گازهای حاصل از احتراق

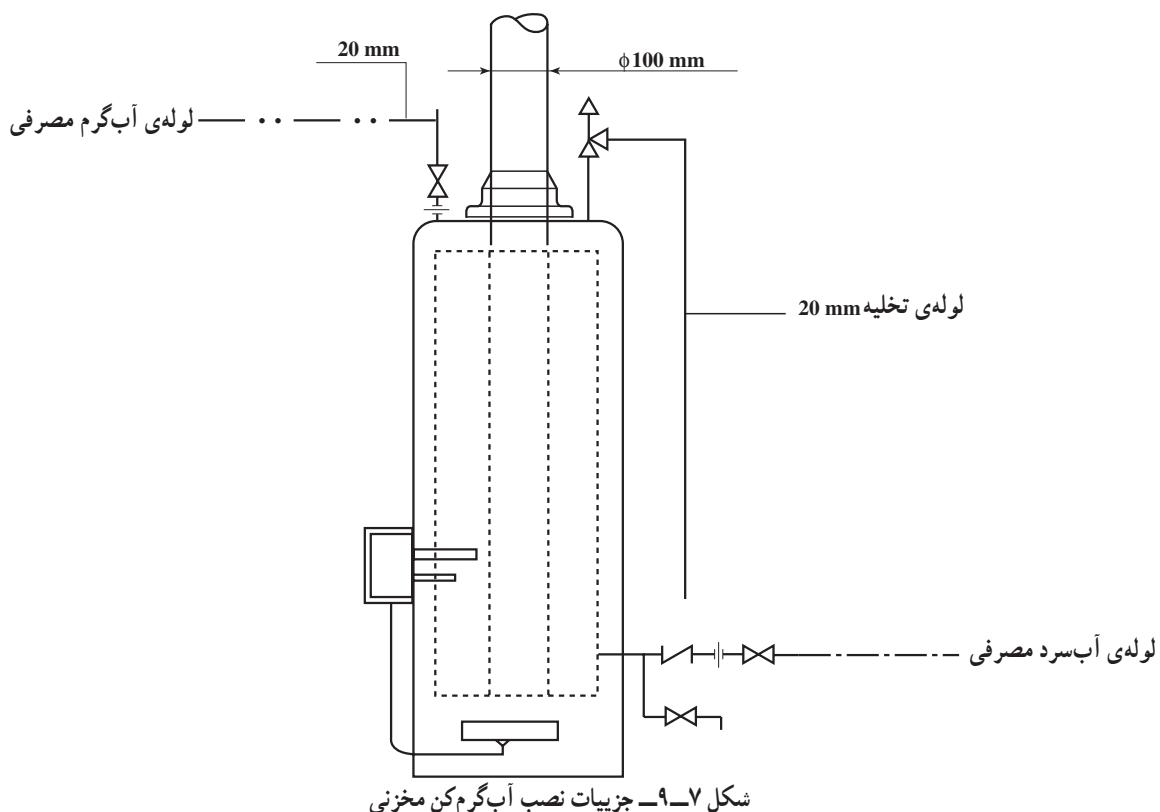


شکل ۷-۹- جزیيات نصب آب گرم کن مخزنی

فوری با داشتن حجم کم دارای امکان نصب در نقاط مختلف یک ساختمان می باشد، مشروط بر این که برای آن دودکش با قطر مناسب و دریچه ی تهويه برای تأمین هوای احتراق پيش بینی شده باشد. اگرچه بازدهی اين آب گرم کن ييستر و مواد اوليه ی به کار

شکل ۹-۷ جزیيات نصب را نشان می دهد.

۹-۳-۲- آب گرم کن گازی دیواری: این نوع آب گرم کن، به دلیل آن که آب گرم یک خانواده را به صورت لحظه ای تهیه می کند، آب گرم کن فوری دیواری نامیده می شود. آب گرم کن

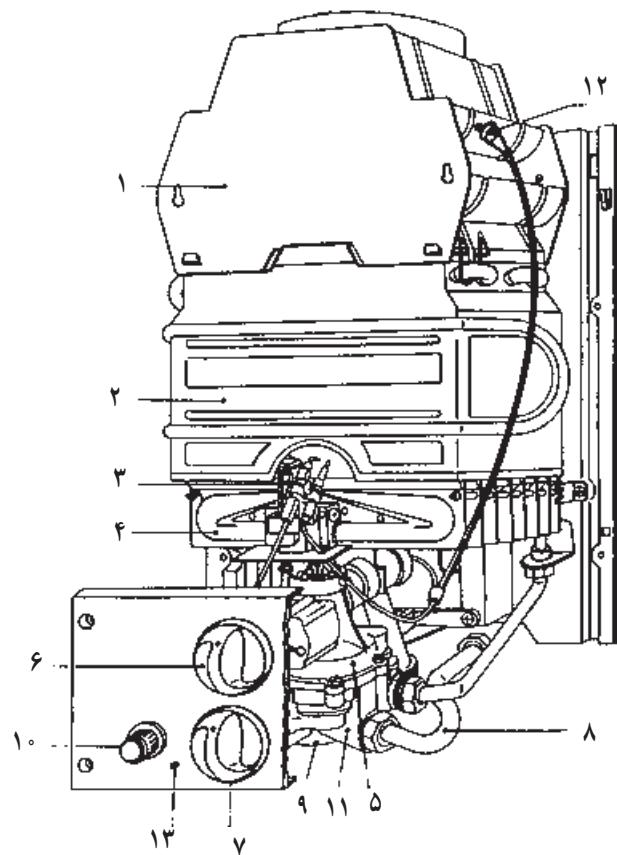

۱—کلاهک تعديل ۶—دسته‌ی تنظیم گاز
 ۲—مبدل حرارتی ۷—دسته‌ی تنظیم دما
 ۳—شماعک ۸—لوله‌ی آب سرد
 ۴—مشعل ورودی ۹—درپوش رگولاتور آب
 ۵—رگولاتور گاز ۱۰—فندک
 ۱۱—رگولاتور آب ۱۲—کلید حرارتی
 ۱۳—شبکه‌ی پلاستیکی

رفته در ساخت آن کمتر است، اما از نظر فناوری پیچیده‌تر می‌باشد.
در شکل ۹-۸-الف نمای ظاهری و ساختمان یک آب‌گرم کن دیواری با اجزای آن مشاهده می‌گردد.


در شکل ۹-۸-ب قطعات اصلی و اصول کار آب‌گرم کن فوری نشان داده شده است.

با توجه به استفاده‌ی روزافزون این آب‌گرم کن، طرز کار آن را تشریح می‌نماییم.



شکل ۹-۸-الف—اجزای آب‌گرم کن دیواری

خروج سوخت

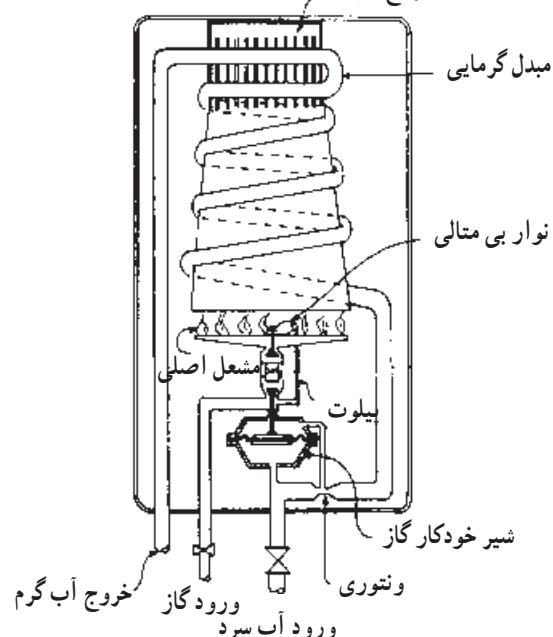

شکل ۹-۸-ب—آب‌گرم کن دیواری

- تزدیک ترین نقطه به محل اصلی مصرف آب گرم باشد.
حداکثر این فاصله برای آب گرم کن های کوچک ۵ متر و برای آب گرم کن های بزرگ تر برابر ۷ متر توصیه می گردد. در مسیرهای طولانی، حتی الامکان لوله ها را، جهت جلوگیری از اتلاف حرارت، عایق کاری نمایید.

- محل نصب باید حداقل ۱۲ متر مکعب حجم داشته باشد و حتماً دارای دریچه ای برای تأمین هوای احتراق باشد.
- دستگاه در معرض وزش شدید باد قرار نگیرد.
- محل نصب سریوشیده باشد و دستگاه از یخ زدگی مصون بماند (مطابق شکل ۹-۹).

- دستگاه بالای اجاق گاز و سایر وسائل گرمایی قرار نگیرد.
(حداقل فاصله ای افقی با اجاق گاز و سایر وسائل گرمایی ۴۰ سانتی متر باشد).

- برای خروج گازهای حاصل از احتراق هر دستگاه، از یک دودکش دیواری جداگانه با حداقل قطر ۱۵۰ میلی متر استفاده شود.

- نصب بادگیر مانند کلاهک H در خروجی دودکش ضروری است.

- تمامی ضوابط ایمنی و استانداردهای ملی لوازم گازسوز رعایت شود.

- دیوار محل نصب باید کاملاً محکم و از مصالح مناسب ساخته شده باشد.

- شیر گاز این دستگاه نباید به وسیله ی گازسوز دیگری متصل باشد.

- از نصب دستگاه در حمام، اتاق خواب و کلیه فضاهای غیرقابل تهویه جداً پرهیز شود.

مشخصات فنی: آب گرم کن های دیواری بر حسب نیاز در ظرفیت های مختلف ساخته می شوند. جدول ۹-۱ مشخصات یک نوع آب گرم کن دیواری در ظرفیت های مختلف را نشان می دهد.

حداقل فشار آب ورودی و مقدار آب گرم خروجی در انتخاب این نوع آب گرم کن ها دارای اهمیت است.

طرز کار آب گرم کن فوری دیواری: شکل ۹-۸ نمای ساده ای از آب گرم کن فوری دیواری را نشان می دهد. قطعات اصلی آب گرم کن فوری دیواری شامل مشعل اصلی، لوله گاز، شیر خودکار (شیر ترموماتریک)، لوله آب، مبدل گرمایی و محل خروج گازهای حاصل از احتراق می باشد.


حالته را درنظر بگیرید که از آب گرم استفاده نمی شود و شیر آن بسته است در این حالت فشار آب در محل موسوم به ونتوری، بالای دیافراگم شیر خودکار و پایین دیافراگم برابر است در این حالت شیر اصلی گاز باز و مسیر اصلی گاز بسته است و آبگرمکن خاموش است ولی شعله پیلوت به واسطه عبور گاز از مسیر آن روشن است.

اگر شیر آب گرم باز شود و آب جریان یابد در قسمت ونتوری که لوله باریک شده است سرعت آب زیاد شده و فشار آب کم می شود. چون این قسمت به بالای دیافراگم شیر خودکار راه دارد فشار بالای دیافراگم نسبت به پایین آن کمتر می شود دیافراگم در اثر اختلاف فشار رو به بالا حرکت می کند و مسیر اصلی گاز شیر خودکار را باز می کند و مشعل اصلی روشن می شود شکل ۹-۸-ب آب گرم کن دیواری در این حالت نشان می دهد. لوله آب بروی بدنه مبدل گرمایی پیچیده شده است در اثر روشن شدن مشعل اصلی بدنه مبدل گرمایی لوله و آب جریانی از آن گرم می شود.

وقتی شیر آب گرم بسته می شود آب ساکن می شود فشار آب در محل ونتوری پایین و بالای دیافراگم یکسان می گردد و در اثر حرکت روبه پایین دیافراگم مسیر اصلی گاز بسته می شود ولی شعله پیلوت روشن می ماند. بازماندن مسیر شعله پیلوت به واسطه وجود ترموموپل است که در اثر تماس با شعله گرم و ایجاد جریان الکتریکی شیر بر قی مربوط به مسیر شعله پیلوت را باز نگه می دارد.

شرایط محل نصب: محلی که برای نصب آب گرم کن دیواری، انتخاب می شود باید دارای شرایط زیر باشد :

- حداقل قطر لوله های آب سرد و گرم ۱۵ میلی متر " ۱/۲ باشد.

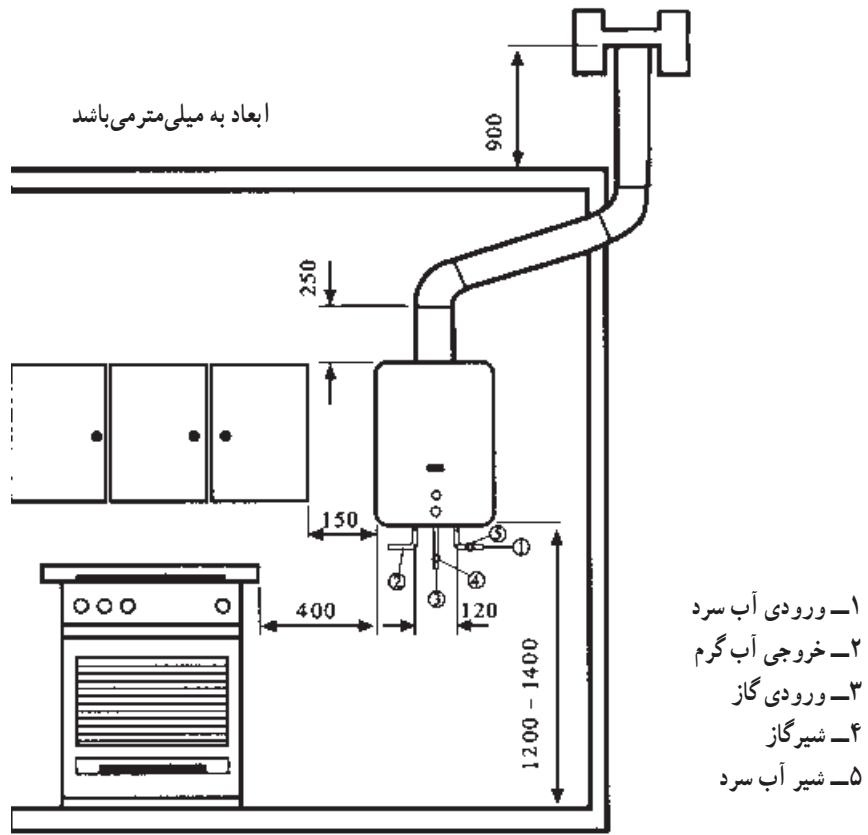

شکل ۹-۹- وضعیت نصب دستگاه

جدول ۱-۹- مشخصات فنی مدل های مختلف آب گرم کن دیواری

					Kcal/h	حداکثر ظرفیت حرارتی
۲۲۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۳۵۰۰	۱۱۸۵۰	۸۶۰۰	Lit/min	ظرفیت تأمین آب گرم
۸-۱۶	۶/۵-۱۳	۵-۱۲	۵-۱۰	۳-۶/۵	°C	اختلاف دمای آب ورودی و خروجی
۴۶-۲۳	۴۶-۲۳	۴۶-۱۹	۴۰-۱۹	۴۷-۲۲	bar	حداقل فشار آب ورودی
۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۲۵	۰/۲	۰/۲۵	bar	حداکثر فشار آب ورودی
۱۰	۱۰	۱۰	۸	۸	m³/h	صرف گاز طبیعی
۲/۱	۲/۵	۲/۲	۱/۵۵	۱/۲	Kg/h	صرف گاز مایع
۲/۲	۲	۱/۳۵	۱/۲	۰/۹	(mm w.c)	فشار گاز طبیعی
۱۸°	۱۸°	۱۸°	۱۸°	۱۸°	(mm w.c)	فشار گاز مایع
۲۸°	۲۸°	۲۸°	۲۸°	۲۸°	Kg	وزن خالص
۲۰	۱۷	۱۶	۱۳	۱۰		ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق)
۲۴۹×۴۵۰×۷۱۵	۲۴۸×۳۶۰×۶۶۰	۲۵۰×۲۶۰×۶۸۰	۳۰۰×۳۲۰×۵۹۱/۵	۲۰۰×۲۹۰×۵۳۵ mm	mm	قطر دودکش
۱۵°	۱۵°	۱۵°	۱۰°	۱۰°		

۹-۴ آب گرم کن‌های خورشیدی

استفاده از انرژی خورشیدی برای گرم کردن آب می‌تواند هزینه‌های آب گرم واحدهای مسکونی و کارگاهی را تا حدود ۶۰٪ در سال کاهش دهد. این مبلغ در کل مدت عمر سیستم، قابل توجه خواهد شد. همچنین آب گرم کن‌های خورشیدی

می‌توانند در حفظ منابع طبیعی نظیر سوخت‌های فسیلی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست نقش بسزایی داشته باشند. در شکل ۹-۱ تصویر ساده‌ی یک آب گرم کن خورشیدی مشاهده می‌گردد.



شکل ۹-۱ آب گرم کن خورشیدی

مستقیم را با معرفی اجزای اصلی نشان می‌دهد. سطحی معادل ۲ متر مربع کلکتور با داشتن یک مخزن ۱۵۰ لیتری می‌تواند نیاز یک خانوار را به سادگی تأمین نماید.

۹-۴-۱ نحوه کارکرد: سیستم‌های خورشیدی در روزهای آفتابی برای گرم کردن آبی که از داخل لوله‌ها عبور می‌کند از انرژی خورشید استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها دارای دو نوع مستقیم و غیرمستقیم می‌باشند.



شکل ۹-۱۱ اجزای یک آب گرم کن خورشیدی

در نوع مستقیم، آب هنگام عبور از میان صفحات صاف و شیشه‌ای (موسوم به کلکتور خورشیدی) که روی سقف خانه قرار دارند، گرم می‌شود. سپس آب گرم شده در یک مخزن عایق شده، که معمولاً به صورت مستقیم در بالای کلکتورها قرار دارد، ذخیره و از آنجا توسط لوله‌های آب گرم و شیرهای بهداشتی به مصرف می‌رسد. شکل ۹-۱۱ یک نمونه آب گرم کن خورشیدی

جدول ۹-۲- راهنمای انتخاب اندازه‌ی

یک سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی

سطح کلکتور (m^2)	ظرفیت (لیتر)	تعداد افراد
۲	۱۰۰-۱۵۰	۱-۳
۶	۱۵۰-۳۰۰	۴-۶


خورشیدی که دارای سیستم بسته می‌باشد و با فشار جریان آب لوله‌کشی کار می‌کند به پمپ نیازی نیست. آب گرم به صورت طبیعی از طریق کلکتورهای خورشیدی بالا رفته و وارد تانک ذخیره می‌شود. در هنگام وقوع این پدیده، آب سردتر از کف مخزن ذخیره حرکت کرده و به طرف کف کلکتورها جریان می‌یابد. این چرخه تا زمانی که خورشید بتابد مرتب تکرار می‌شود. این نوع آب‌گرم‌کن‌ها به جهت داشتن «جریان ترموسیفونی» بهمین نام معروف شده‌اند. شکل ۹-۱۲ یک نمونه از آن‌ها را نشان می‌دهد.

کلکتورهای خورشیدی معمولاً شامل یک صفحه‌ی جاذب فلزی سیاهرنگ هستند که داخل یک جعبه‌ی فلزی با قاب (رویه) شیشه‌ای کاملاً عایق شده قرار می‌گیرند. در داخل صفحات جاذب مسیرهای خاصی برای عبور آب تعییه شده است.

کلکتورها تحت زاویه‌ی 15° تا 5° درجه، نسبت به افق، رو به جنوب ببروی پشت بام قرار می‌گیرند. برای سقف‌های شیب‌دار لازم است با استفاده از چارچوب مناسب، دستگاه را در جهت صحیح مستقر نمود. (شیب سقف‌های استاندارد کافی است).

۹-۴-۲- انواع آب‌گرم‌کن‌های مستقیم

آب‌گرم‌کن با مخزن همراه: در اکثر آب‌گرم‌کن‌های

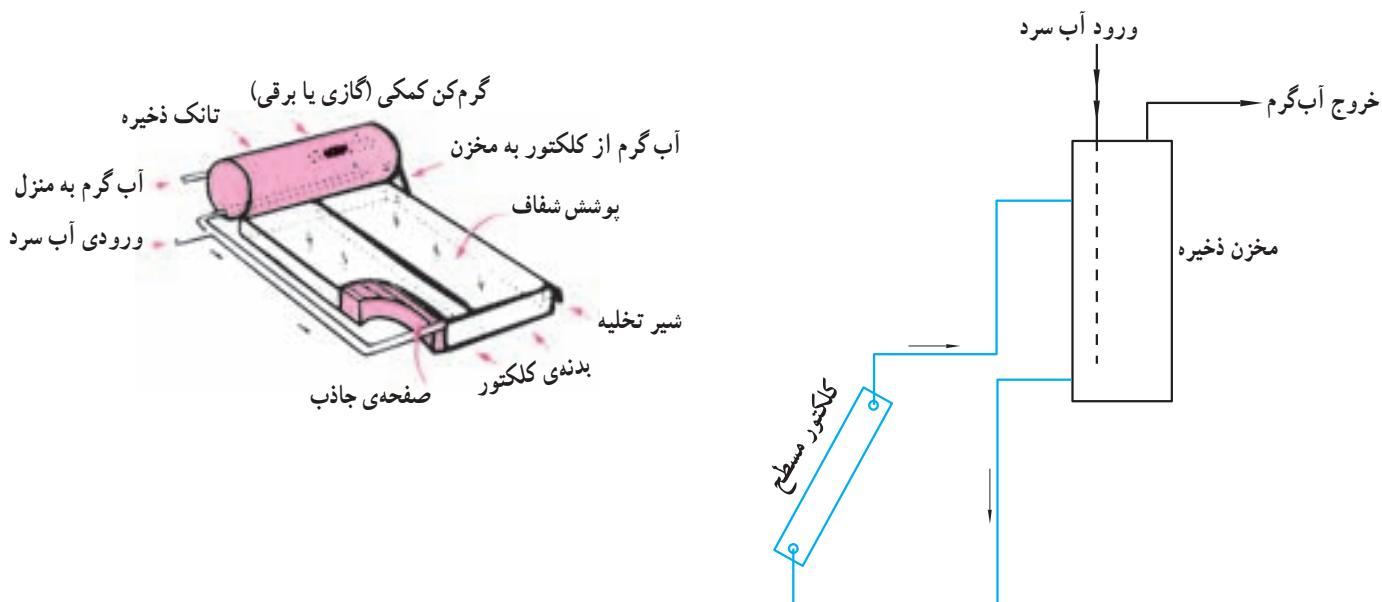

شکل ۹-۱۲- آب‌گرم‌کن خورشیدی با سیستم ترموسیفونی با مخزن همراه


آب گرم کن با مخزن مجذا: اگرچه اساس کار این نوع نیز مانند آب گرم کن با مخزن همراه و ترموسیفونی است، لیکن مخزن ذخیره‌ی آن داخل فضای سقف زیر شیروانی^۱ قرار می‌گیرد. در شکل ۹-۱۳ نمونه‌ای از این مدل را مشاهده می‌کنید.



شکل ۹-۱۳- سیستم ترموسیفونی با مخزن مجذا (فسار ثابت)

درجه‌ی حرارت آن به تدریج افزایش می‌یابد. یک کنترل کننده‌ی حرارتی به نام ترموستات می‌تواند در صورت رسیدن آب به درجه‌ی حرارت موردنظر، پمپ را قطع کند. هم‌چنان‌که در شکل ۹-۱۴ مشاهده می‌گردد، آب گرم مصرفی از قسمت بالای آب گرم کن توسط شیرهای بهداشتی برداشت می‌گردد و آب سرد ورودی از قسمت پایین آب گرم کن را تغذیه می‌نماید.

آب گرم کن با گردش اجباری: در این مدل که در شکل ۹-۱۴ دیده می‌شود با استفاده از یک پمپ جریانی، امکان نصب مخزن پایین‌تر از سطح کلکتورها و معمولاً در سطح زمین به وجود می‌آید. بنابراین آب باید از مخزن به کلکتورها پمپ شده و سپس توسط یک لوله‌ی برگشت به مخزن باز گردد. آب، در هنگام عبور از کلکتور، انرژی گرمایی کلکتور را دریافت می‌کند و

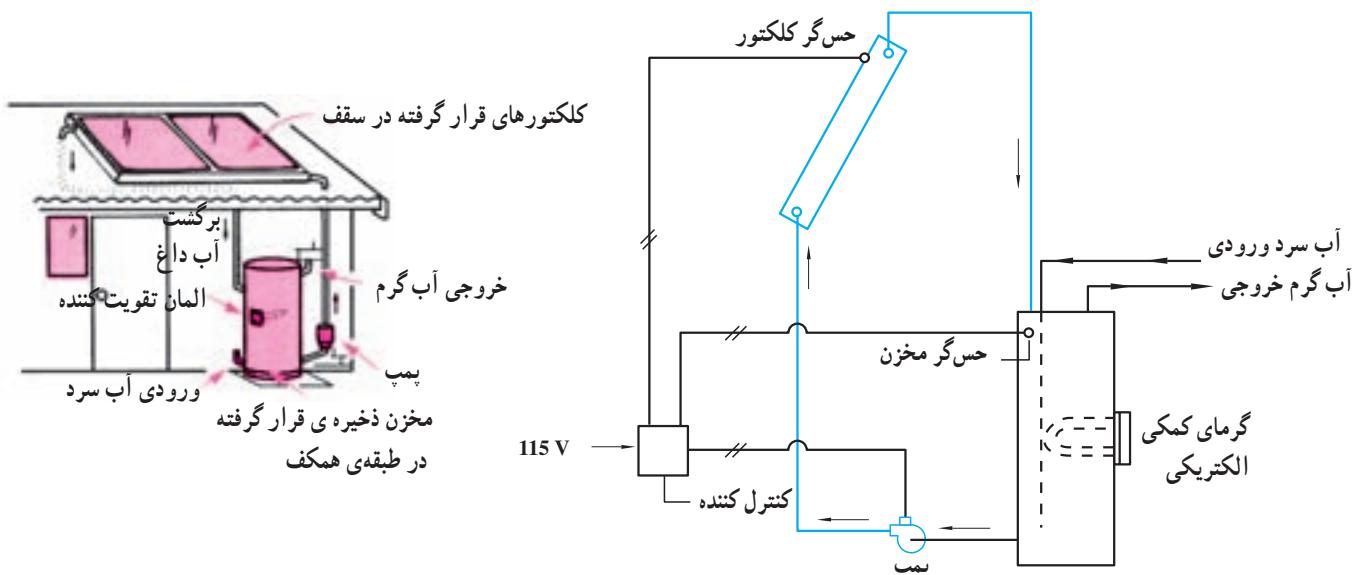


شکل ۹-۱۴- آب گرم کن با گردش اجباری


۱- در صورتی که سقف مسطح باشد محلی برای استقرار مخزن پیش‌بینی شود.

۹-۴-۳- آب گرم کن خورشیدی غیرمستقیم: سیستم های غیرمستقیم از یک مبدل حرارتی اضافی استفاده می کنند و برای مناطقی که امکان یخ زدن آب وجود دارد توصیه می شوند. آبی که با مقداری ضدیخ (از قبیل گلیکول) محلول شده است در کلکتورها جریان می بارد و حرارت جذب شده از خورشید، به آب داخل تانک ذخیره منتقل می شود. در اکثر مناطق سردسیر کشور ما استفاده از سیستم غیرمستقیم منطقی تر است. شکل ۹-۱۶ نیز اجزای یک آب گرم کن خورشیدی نوع غیرمستقیم را نمایش می دهد.

در شکل ۹-۱۵ یک آب گرم کن معمولی (نفتی، گازی و برقی) کمکی نیز در سیستم، به صورت سری، قرار دارد تا در روزهای غیر آفتابی دمای آب را بالا ببرد.

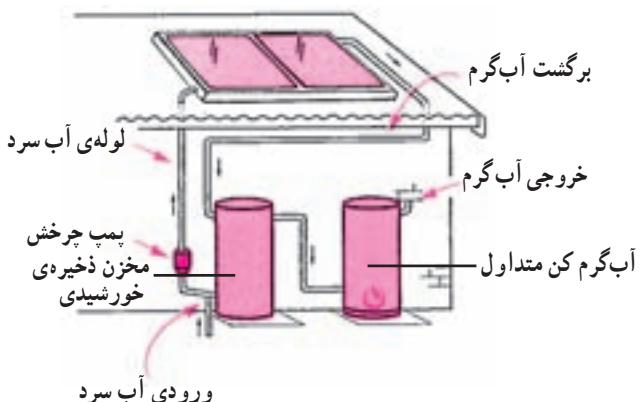

شکل ۹-۱۵- پیش گرم کن همراه با مخزن ذخیره‌ی خورشیدی در روی زمین

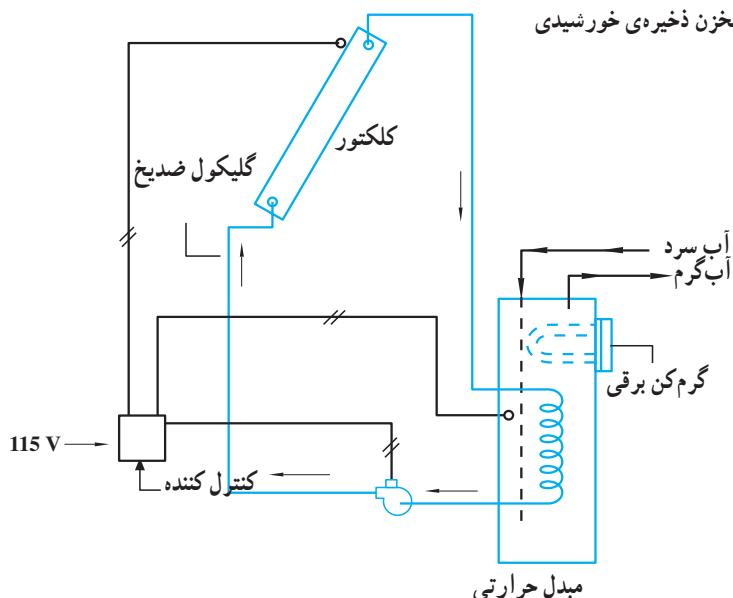

شکل ۹-۱۶- آب گرم کن های غیرمستقیم خورشیدی

ضخامت ورق فولادی بایستی متناسب با فشار آب داخل سیستم و بعد مخزن باشد به طوری که امکان ترکیدن آنها در اثر فشار و گرما در محدوده فشار و دمای متعارفی برای تهیه آب گرم وجود نداشته باشد. معمولاً شرکت های سازنده این گونه تجهیزات موظفاند ضمن آزمایش های پس از ساخت، از اینمنی آنها اطمینان حاصل نموده و مشخصات محصولات خود را در

۹-۵- مقررات مربوط به ساخت و جنس آب گرم کن ها ضرورت بهداشتی بودن آب گرم مصرفی ایجاب می کند، جنس آب گرم کن ها از موادی انتخاب شود که باعث آلودگی آب و یا سمی شدن آن نشود. به همین جهت بدنه ای آب گرم کن از ورق های فولادی زنگ ناپذیر یا ورق های فولادی گالوانیزه (پوشش شده با فلز روی به روش گرم) ساخته می شوند. از طرفی

دفترچه‌ی فروش اعلام نمایند.

منجر به انفجار آب‌گرم کن و تخریب ساختمان گردد.

– نصب کف‌شوی در محل استقرار آب‌گرم کن‌ها الزامی

است و عدم رعایت آن می‌تواند در هنگام خرایی شیر اطمینان

موجب آب‌گرفتگی در کف و صدمه وارد شدن به ساختمان

گردد.

– استقرار و نصب کلیه‌ی آب‌گرم کن‌ها باستی با توجه به

نکات اینمی و فنی مندرج در دفترچه‌ی راهنمای تولیدکننده باشد.

– آب‌گرم کن‌های احتراقی به علت نیاز آن‌ها به اکسیژن

هوا و نیز تولید دود یا گازهای احتراق دارای مقررات ویژه‌ای

می‌باشند که تحت عنوان کارشناسی قبل از نصب باستی به آن‌ها

توجه و مورد به مورد رعایت شود.

– هنگام نصب آب‌گرم کن‌های برقی کلیه‌ی استانداردهای

برقی به منظور جلوگیری از برق‌گرفتگی یا ایجاد آتش‌سوزی ناشی

از برق باستی رعایت گردد.

قابل ذکر است که در آب‌گرم کن‌های غیرمستقیم امکان

استفاده از ورق‌های فولادی سیاه با پوشش داخلی اپوکسی^۱

(رزین شیمیایی) با ضخامت مناسب وجود دارد. در این‌گونه

آب‌گرم کن‌ها نصب دریچه‌ی بازدید به صورت آدم رو^۲ روی بدنه‌ی

آب‌گرم کن ضرورت دارد تا امکان بازدید و ترمیم اپوکسی در

طول زمان بهره‌برداری فراهم شود. معمولاً سطح خارجی نیز

پس از زنگ‌زدایی با دو دست رنگ روغنی پوشش می‌گردد.

– نصب شیر اطمینان قابل تنظیم برای کلیه‌ی آب‌گرم کن‌ها

الزامی است. تخلیه‌ی این شیرها باستی به طرف پایین و بر روی

یک کف‌شوی قیفی با فاصله‌ی مناسب قرار گیرد تا در هنگام

لزوم تخلیه‌ی فشار اضافی از مخزن کسی آسیب نمیند.

عدم توجه به شیر اطمینان و بازبینی آن در بازدیدهای

ادواری سه ماهه می‌تواند، بخصوص در آب‌گرم کن‌های مستقیم،

۱- اپوکسی APOXY عبارت است از دو ماده‌ی شیمیایی پرکننده و سفت کننده که با هم مخلوط شده و با ضخامت‌های مختلف از چند دهم میلی‌متر تا چند

میلی‌متر روی سطوح فولادی سیاه یا بتُنی جهت حفاظت از خوردگی پوشش داده می‌شود.

پرسش

- ۱- روش‌های تهیه‌ی آب‌گرم مصرفی را بیان کنید.
- ۲- انواع آب‌گرم‌کن‌های مستقیم را نام ببرید.
- ۳- اجزای تشکیل دهنده‌ی آب‌گرم‌کن نفتی را نام ببرید.
- ۴- فاصله‌ی هوایی بین رویه و مخزن برای چیست؟
- ۵- وظیفه‌ی کاربراتور در آب‌گرم‌کن نفتی چیست؟
- ۶- آب‌گرم‌کن برقی را توضیح دهید.
- ۷- اجزای آب‌گرم‌کن گازی مخزن‌دار را نام ببرید.
- ۸- آب‌گرم‌کن‌های گازی مخزن‌دار در چه ظرفیت‌هایی ساخته می‌شوند؟
- ۹- طرز کار شیر ترموالکتریک آب‌گرم‌کن گازی مخزن‌دار را توضیح دهید.
- ۱۰- وظیفه‌ی ترموکوپل چیست؟
- ۱۱- وظیفه‌ی ترموستات اوّلیه و ترموستات ثانویه را بیان کنید.
- ۱۲- لوله‌ی پیلوت و ارتباط آن با ترموکوپل را بیان کنید.
- ۱۳- شرایط محل نصب آب‌گرم‌کن گازی مخزن‌دار را بیان کنید.
- ۱۴- اجزای تشکیل دهنده‌ی آب‌گرم‌کن دیواری را نام ببرید.
- ۱۵- شرایط محل نصب آب‌گرم‌کن دیواری را شرح دهید. (از روی شکل)
- ۱۶- اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی را در گرم کردن آب مصرفی بیان نمایید.
- ۱۷- نحوه‌ی کارکرد آب‌گرم‌کن خورشیدی مستقیم را شرح دهید.
- ۱۸- اجزای آب‌گرم‌کن خورشیدی مستقیم را نام ببرید.
- ۱۹- ساختمان کلکتور خورشیدی را شرح دهید.
- ۲۰- برای تأمین آب‌گرم یک خانواده‌ی چهار نفره حداقل سطح کلکتور چه قدر باید باشد؟
- ۲۱- چگونگی نصب کلکتور خورشیدی در پشت‌بام را شرح دهید.
- ۲۲- انواع آب‌گرم‌کن خورشیدی مستقیم را نام ببرید.
- ۲۳- آب‌گرم‌کن ترموسیفونی را با رسم یک شکل ساده توضیح دهید.
- ۲۴- آب‌گرم‌کن خورشیدی با مخزن همراه و با مخزن مجرزا را شرح دهید.
- ۲۵- چگونگی نصب مخزن آب‌گرم‌کن خورشیدی با مخزن مجرزا را شرح دهید.
- ۲۶- طرز کار آب‌گرم‌کن خورشیدی با گردش اجباری را، با رسم شکل ساده، شرح دهید.
- ۲۷- اجزای یک آب‌گرم‌کن با گردش اجباری را نام ببرید.
- ۲۸- برای تأمین آب‌گرم در روزهای غیرآفتابی چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟
- ۲۹- آب‌گرم‌کن خورشیدی غیرمستقیم را، با ترسیم شکل ساده، توضیح دهید.
- ۳۰- معمولاً در چه نقاطی از آب‌گرم‌کن خورشیدی غیرمستقیم استفاده می‌شود؟ چرا؟
- ۳۱- جنس آب‌گرم‌کن‌ها و ضخامت ورق آن‌ها را توضیح دهید.

- ۳۲- در صورت استفاده از ورق فولادی سیاه در ساخت آبگرمکن چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
- ۳۳- چگونگی نصب شیر اطمینان در آبگرمکن‌ها را بیان نمایید.
- ۳۴- اپوکسی چیست و به چه منظور استفاده می‌شود؟