

## اندازه‌گذاری



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱— با استفاده از دستورهای اندازه‌گذاری، یک نقشه را به طور کامل اندازه‌گذاری کند.
- ۲— با استفاده از دستور tolerance تولرانس‌های هندسی را روی نقشه بنویسد.
- ۳— سبک‌های جدید اندازه‌گذاری ایجاد کند.
- ۴— تغییرات دلخواه را در سبک‌های اندازه‌گذاری ایجاد شده اعمال کند.

specify first extension line  
(origin or select object)

این پیغام به معنای تعیین اولین نقطه، به عنوان مبنای اندازه و یا انتخاب یک جزء از اجزای ترسیم شده است: هنگامی که نقطه انتهایی یکی از اجزا مانند خط، به عنوان نقطه اول اندازه‌گذاری تعیین می‌شود نقاط معمولاً توسط ماوس تعیین می‌شوند. توجه داشته باشید که قبل از اندازه‌گذاری osnap روش باشد. پس از معرفی نقطه پیغام زیر ظاهر می‌شود:

Specify second extension line  
:Origin

در این مرحله باید نقطه دوم را تعیین کنیم. توجه داشته باشید این نقاط تعیین شده، به عنوان محل قرارگرفتن خطوط، رابط اندازه‌گذاری خواهد بود. پس از تعیین محل خطوط رابط، پیغام زیر ظاهر می‌شود:

Specify dimension line location or  
[Mtext/text/Angle/Horizontal/Vertical/  
Rotated]

در این مرحله می‌توان با تعیین محل قرار گرفتن خط، اندازه جز مورد نظر را اندازه‌گذاری نمود و یا با

این دستورها در منوی Dimension قرار دارد و برای اندازه‌گذاری قسمت‌های مختلف یک نقشه با شیوه و سبک‌های مختلف به کار می‌رود. در این فصل به توضیح دستورهای مهم و پرکاربرد خواهیم پرداخت.

### دستور Linear

Tooldbars




Menue: Dimension/Linear

Command Line: dimlinear

این دستور برای اندازه‌گذاری فاصله بین دو نقطه به صورت خطی ( بصورت افقی یا عمودی) روی محور X یا Y به کار می‌رود.

هنگامی که این دستور مورد استفاده قرار گیرد، پیغام زیر ظاهر می‌شود:

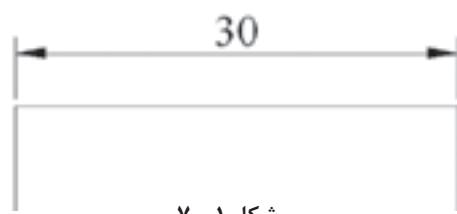

شکل ۱-۷

انتخاب یکی از گزینه‌ها تغییرات دلخواه را در نحوه قرار گرفتن خط اندازه اعمال نمود.

**Mtext**: با این دستور پنجره ویرایشگر متن ظاهر می‌شود و می‌توان متن موجود روی خط اندازه را اصلاح نمود. به طور مثال می‌توان با افزودن پسوند و پیشوند به عدد اندازه را اصلاح نمود.

اگر بخواهیم از طریق **Select objects** عمل کنیم بدون تعیین نقطه ابتدایی، کلید لے را وارد می‌کنیم تا نشانگر ماوس به شکل مربع انتخابگر درآید. با انتخاب جزء مورد نظر، نقطه ابتدایی و انتهایی آن را به عنوان محل قرار گرفتن خطوط رابط اندازه در نظر گرفته و اندازه‌گذاری با تعیین محل قرار گرفتن خط اندازه، انجام می‌شود.

**Nکته:** توجه داشته باشید به جای انتخاب نقاط ابتدای خط در ابتدای اجرا یک اینتر کنید تا قرینه انتخاب گر ظاهر شود سپس خط را انتخاب کنید.


## دستور **Aligned**

### Toolbars

Menu: Dimension/Aligned

Command Line: dim aligned

این دستور برای اندازه‌گذاری یک جزء ترسیمی با توجه به زاویه آن به کار می‌رود. به عبارت ساده‌تر فاصله افقی یا عمودی بین ابتدای و انتهای جزء را در نظر نمی‌گیرد بلکه اندازه واقعی آن را اندازه‌گذاری می‌کند.

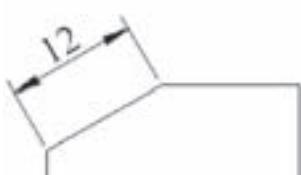


شکل ۷—۳

این دستور هم همانند دستور قبلی (Linear) اجرا می‌شود و دارای گزینه‌های Mtext و Text و Angle است و در قسمت قبلی توضیح داده شد.

انتخاب یکی از گزینه‌ها تغییرات دلخواه را در نحوه قرار گرفتن خط اندازه اعمال نمود.

**Text**: با این دستور این گزینه پیغامی ظاهر می‌شود مبنی بر این که متن اندازه را وارد کنید و سپس عدد اندازه حقیقی داخل یک کروشه قرار می‌گیرد چنان‌چه بخواهیم عدد اندازه را تغییر دهیم با درج عدد مورد نظر و فشردن کلید لے عدد تغییر خواهد یافت.

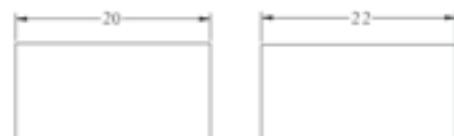

شکل ۷—۲

**Nکته:** توجه داشته باشید چون تغییر عدد اندازه‌گذاری بهوسیله کاربر صورت می‌گیرد، ممکن است موجب بروز خطأ در اندازه قطعه گردد. اگر این نقشه در خط تولید قرار گیرد باعث ایجاد خسارت و تحمیل هزینه‌های گزافی خواهد شد. این امر، صرف نظر از زیان‌های فردی موجب هدر رفتن مواد اولیه، که سرمایه ملی ماست، خواهد شد.

**Angle**: با این دستور می‌توان زاویه قرار گرفتن متن اندازه‌گذاری را تغییر داد.

نظر به این که برای تغییر  $90^{\circ}$  درجه‌ای، عدد اندازه کافی است، عدد  $90$  را وارد کنیم.

**Horizontal**: فاصله افقی بین دو نقطه را جهت اندازه‌گذاری در نظر می‌گیرد.


**Vertical**: فاصله عمودی بین دو نقطه را جهت اندازه‌گذاری در نظر می‌گیرد.

Select arc  
:or circle

در این مرحله نشانگر ماوس به صورت مربع انتخاب گر درمی‌آید و با قراردادن آن روی قوس یا دایره مورد نظر و کلیک نمودن، خط اندازه با پیغام زیر ظاهر می‌شود:

Specify dimensionline location or [Mtext/Text/Angle]

(به معنای تعیین محل قرارگرفتن خط اندازه و یا انتخاب گزینه‌های موجود) در این مرحله با توجه به شکل، می‌توانیم خط اندازه را بیرون یا داخل دایره، یا قوس قرار دهیم.

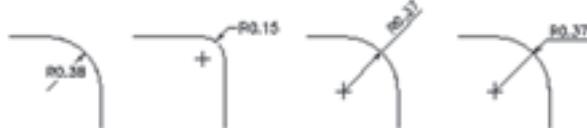

شکل ۷-۴

گزینه‌های ظاهر شده در پیغام در قسمتهای قبلی توضیح داده شده‌اند.

## Diameter دستور

Toolbars



Menu: Dimension/Diameter

Command Line: dim diameter

برای اندازه‌گذاری قطر دایره و قوس‌ها به کار می‌رود.

در این نوع اندازه‌گذاری عدد اندازه قطر به همراه علامت ( $\emptyset$ ) به صورت پیشوند قرار می‌گیرد و با تغییر نشانگر ماوس می‌توان محل قرارگرفتن خط اندازه را انتخاب نمود. هنگامی که این دستور به کار رود پیغام زیر ظاهر می‌شود: (به معنای انتخاب دایره یا قوس)

Select arc or circle :

پس از انتخاب قوس یا دایره، پیغام زیر ظاهر می‌شود: Specify Dimension line Location or [Mtext/Text/Angle] [اين پيغام به معنای تعیین محل

## Ordinate دستور

Toolbars



Menu: Dimension/Ordinate

Command Line: dim ordinate

این دستور مختصات x یا y یک نقطه را نسبت به مبدأ مختصات، با استفاده از یک خط راهنمای نشان می‌دهد. هنگامی که از این دستور استفاده شود پیغام زیر ظاهر می‌شود:

(این پیغام بر معنای انتخاب نقطه مورد نظر است)

:Specify feature locationg

پس از تعیین نقطه، پیغام زیر ظاهر می‌شود:

Specify leader endpoint or [xdatum/ydatum/mtext/text/Angle]

این پیغام به معنای تعیین نقطه انتهای خط راهنمای و یا انتخاب یکی از گزینه‌های است. گزینه‌های Angle و Text و Mtext قبلاً توضیح داده شده‌اند.

xdatum: مختصات نقطه تعیین شده را روی محور X‌ها نشان می‌دهد.

ydatum: مختصات نقطه تعیین شده را روی محور Y‌ها نشان می‌دهد.

نکته: این دستور را می‌توان برای اندازه‌گذاری مختصاتی، که در کتاب نقشه‌کشی به آن اشاره شده است، به کار برد.

## Radius دستور

Toolbars



Menu: Dimension/Radius

Command Line: dim radius

این دستور برای اندازه‌گذاری شعاع دایره و قوس‌ها به کار می‌رود. این اندازه‌گذاری شامل یک خط اندازه است با سهمی، که قبل از عدد اندازه حرف R درج شده است. هنگامی که این فرمان مورد استفاده قرار گیرد پیغام زیر ظاهر می‌شود:


پیغام زیر ظاهر خواهد شد:

Specify dimension arcline location  
or [Mtext /Text/Angle]

(به معنای تعیین موقعیت کمان خط اندازه)  
می‌توان مانند سایر گزینه‌ها با انتخاب یکی از گزینه‌های داخل کروشه متن اندازه را به دل خواه تغییر داد.

نکته: چنان‌چه بخواهیم زاویه مرکزی قوس را اندازه‌گذاری نماییم جلوی پیغام اولی حرف A را درج می‌کنیم و بعد از ظاهرشدن پیغام قبلی، قوس مورد نظر را انتخاب می‌کنیم، سپس مراحل بعدی را ادامه می‌دهیم.

نکته: چنان‌چه بخواهیم زاویه مرکزی در نقطه روی یک دایره را اندازه‌گذاری نماییم حرف C را در مقابل پیغام اصلی درج و نقاط روی دایره را انتخاب می‌کنیم و مانند سایر گزینه‌ها ادامه می‌دهیم.

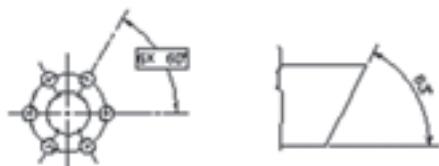

### Arc length

Toolbars:

Menu: Dimension/Arc length


Command Line: dimavc

این دستور برای اندازه‌گذاری طول کمان به کار می‌رود با اجرای این دستور پیغام Select are ro ظاهر می‌شود این پیغام به معنای انتخاب قوس است با انتخاب قوس پیغامی همانند سایر دستور عمل اندازه‌گذاری ظاهر می‌شود که قبلاً توضیح داده شد. توجه داشته باشید در این دستور علامت قوس به صورت پایین فرض قبل از اندازه قوس قرار می‌گیرد که برای تغییر محل قرار گرفتن علامت باید

قرار گرفتن خط اندازه و یا انتخاب گزینه‌های دیگر است. محل قرار گرفتن خط اندازه را با حرکت ماوس تعیین می‌کنیم. گزینه‌های موجود در پیغام همانند سایر دستورات Dim است.

نکته: برای این‌که متن اندازه در دستور قبلی و این دستور به صورت افقی قرار گیرد زاویه خط اندازه را بیش‌تر از ۱۵ درجه نسبت به افق و در خارج از قوس یا دایره قرار می‌دهیم. در این حالت نرم‌افزار به‌وسیله ترسیم یک خط مورب، به همراه یک سهمی متن اندازه در امتداد خط افقی درج می‌شود.

نکته: برای اندازه‌گذاری قطر استوانه در نماهای دیگر از فرمان linear استفاده می‌شود. با این تفاوت که به‌وسیله Text علامت Ø را به عنوان پیشوند قبل از عدد اندازه قرار می‌دهیم.

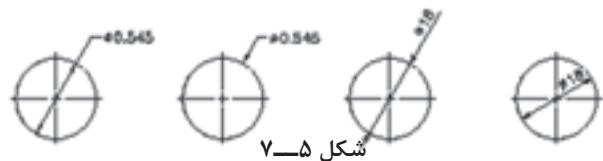

### Angular

Toolbars

Menu: Dimension/Angular

Command Line: dimangular

این دستور جهت اندازه زاویه بین خطوط و سایر اجزای ترسیمی به کار می‌رود. از این دستور می‌توان برای اندازه‌گذاری زاویه مرکز قوس‌ها و یا قسمتی از یک دایره نیز استفاده نمود.

هنگامی که این فرمان به کار رود پیغام زیر ظاهر می‌شود:

arc, Circle, line, or<specify vertex>:

(به معنای انتخاب قوس، دایره یا خط)


بعد از این پیغام نشانگر ماوس به شکل مربع انتخاب‌گر در می‌آید، که با کلیک کردن روی دو خط،

قرارگرفتن دومین خط رابط اندازه و یا صرفنظر کردن از دستور (undo) یا انتخاب یک خط اندازه جهت مبنای اندازه‌گذاری است.

**نکته:** توجه داشته باشیم هنگامی این پیغام ظاهر می‌شود که اندازه‌گذاری قبلی به عنوان مبنا انتخاب شده باشد. اگر خط اندازه وجود نداشته باشد پیغام select base dimension ظاهر می‌شود و به این معناست که خط اندازه مبنا را انتخاب کنید. در هر دو حالت ذکر شده می‌توان با انتخاب نقاط دلخواه، اندازه‌گذاری را به صورت پله‌ای اجرا کرد.

**نکته:** چنان‌چه بخواهیم فاصله بین خطوط دو اندازه‌گذاری را در این دستور تغییر دهیم از تعریف سبک (style) استفاده می‌کنیم، که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

Toolbars

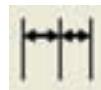

### دستور Continue

Menu: Dimension/Continue

Command Line: dim continue


این دستور جهت اندازه‌گذاری زنجیرهای به کار می‌رود.

در نقشه‌کشی گاهی اوقات نیاز داریم موقعیت چند نقطه را نسبت به یک دیگر اندازه‌گذاری نماییم، در این حالت به وسیله این دستور می‌توانیم یک خط اندازه را به عنوان مبنا انتخاب نموده. سپس نقاط دیگر را به ترتیب انتخاب کنیم.

توجه داشته باشیم که این دستور برای هر خط اندازه، از یکی از خطوط رابط اندازه قبلی استفاده می‌کند.

مراحل اجرای این دستور همانند دستور Baseline است، که در قسمت قبلی توضیح داده شده است.



از قسمت سبک‌های اندازه‌گذاری استفاده شود. شما در این قسمت می‌توانید محل قرار گرفتن خط اندازه قوس را بنویسید صفحه کلید تا ماوس تعیین کنید.

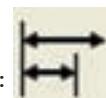

### دستور Baseline

Toolbars:

Command Line: dim baseline le یا  
این دستور جهت اندازه‌گذاری پله‌ای به کار می‌رود. با استفاده از این دستور می‌توان چند نقطه را نسبت به یک سطح یا نقطه مبنا اندازه‌گذاری نمود. برای این عمل کافی است ابتدا اندازه یک نقطه را نسبت به سطح یا نقطه مبنا تعیین کنیم. (یا یک اندازه موجود را انتخاب کنیم) سپس با دستور baseline سایر نقاط را انتخاب کنیم. با انتخاب هر نقطه، اندازه آن نسبت به سطح یا نقطه مبنا مشخص و اندازه‌گذاری می‌شود. برای خروج از این دستور کافی است کلید Esc را فشار دهیم.

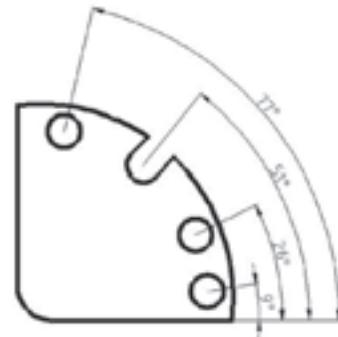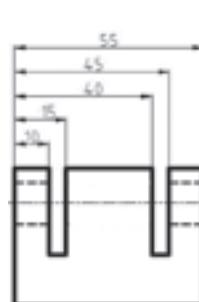

شکل ۷-۷

هنگامی که این دستور اجرا شود، پیغام زیر ظاهر می‌شود.

Specify a second extension line origin or [undo/select]

این پیغام به معنای تعیین نقطه جهت

Enter first line of annotation text<Mtext>:


این پیغام به معنای درج متن، به صورت حاشیه‌نویسی و یا استفاده از پنجره ویرایشگر متن است، که در دستور Text توضیح داده شد.

در این مرحله با نوشتن متن دلخواه و فشردن دوبار کلید متن درج شده شما در کنار خط راهنمای قرار

نکته: بعضی اوقات ممکن است متن نوشته شما دیده نشود. اگر با استفاده از دستور zoom پنجره دید را روی محل مورد نظر قرار دهید، متن نوشته شده را خواهید دید. این نقص به سبب کوچک بودن ارتفاع حروف است. برای رفع این مشکل بهتر است دوبار روی نوشته مورد نظر کلیک کنید تا پنجره ویرایشگر متن باز شود. سپس در قسمت ارتفاع حروف اندازه را تغییر دهید و روی OK کلیک کنید.


نکته: چنان‌چه بخواهید تنظیمات مربوط به خط راهنمای را تغییر دهید، در جواب، پیغام اولی Specifying first leader point or [setting]

کافی است کلید لے را فشار دهیم تا پنجره زیر ظاهر شود:

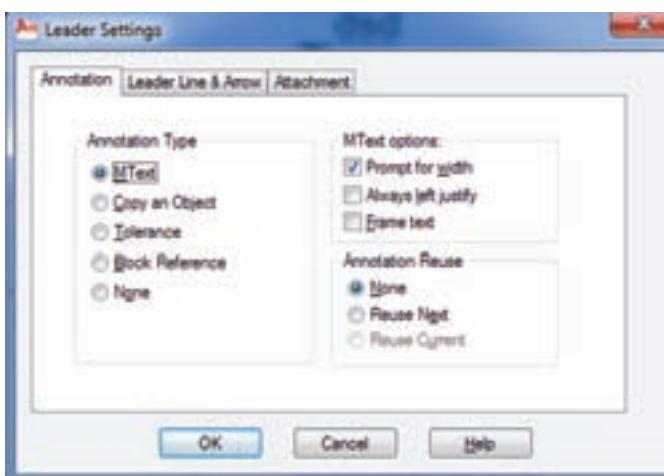

شکل ۷-۹

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این پنجره دارای سه قسمت است.

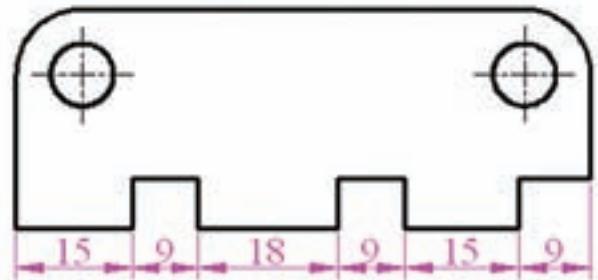

شکل ۷-۸

## دستور Leader

Toolbars:

Command Line: leader

این دستور جهت کشیدن خط راهنمای کار می‌رود.

خط راهنمای معمولاً در تولرانس‌های هندسی بیش‌تر کاربرد دارد. این خط به همراه یک سهمی می‌تواند مشخصات درج شده را در قادر تولرانس به یک محل نسبت دهد.

هنگامی که این دستور به کار رود پیغام زیر ظاهر می‌شود:

Specify first leader point or [setting]

(به معنای تعیین محل قرار گرفتن سهمی خط راهنمای)

پس از تعیین نقطه ابتدایی، پیغام Specify Next Point ظاهر می‌شود. (به معنای تعیین نقطه دوم خط راهنمای)

سپس پیغام دو تکرار می‌شود. آن‌گاه نقطه سوم خط راهنمای را معین می‌کنیم. پس از تعیین سه نقطه، پیغام زیر ظاهر می‌شود:

<0,000>

این پیغام به معنای تعیین عرض متن نوشته را حاشیه خط راهنمای پس از تعیین عرض نوشته، پیغام زیر ظاهر می‌شود:

## دستور Tolerance

Toolbars



Menu: Dimension/Tolerance

Command Line: Tolerance


این دستور برای استفاده از علائم تولرانس هندسی

و به طور کلی جهت تولرانس گذاری به کار می رود.

همان طور که می دانید تولرانس های هندسی به وسیله علائم و مقدار تولرانس و سطح مبنا مشخص می شوند، که در نقشه کشی ۲ به طور کامل با آنها آشنا شدید. در این قسمت قصد داریم شیوه استفاده از این


علایم را به وسیله نرم افزار اتوکد آموزش دهیم.

با اجرای دستور Tolerance پنجره تولرانس هندسی ظاهر می شود.

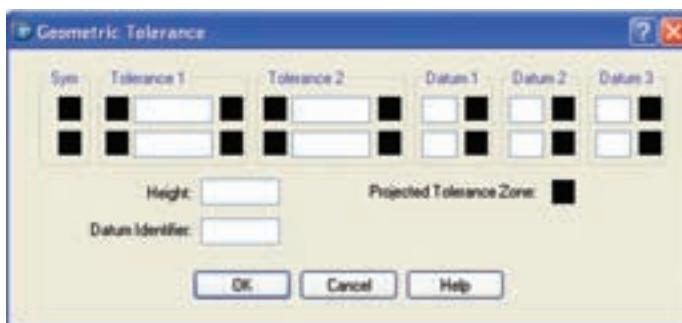

شکل ۷-۱۲

در قسمت sym پنجره symbol شکل ۷-۱۳ ظاهر می شود. در این صورت علامت تولرانس را انتخاب می کنیم.

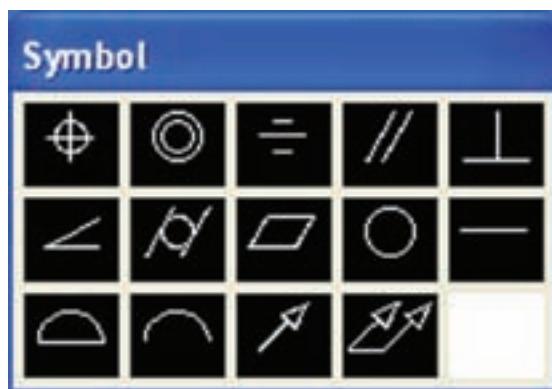


شکل ۷-۱۳

قسمت ۱: Anotation — این قسمت برای تنظیمات مربوط به حاشیه نویسی خط راهنمای مورد استفاده قرار می گیرد.


این تنظیمات برای انتخاب نوع حاشیه و طریق قرار گرفتن حاشیه است که در شکل ۷-۹ توضیح داده شد.

قسمت ۲: تنظیمات مربوط به خط راهنمای شامل خط، سهمی، تعداد نقاط، زاویه خط راهنمای است، که در شکل ۷-۱۰ توضیح داده شد.

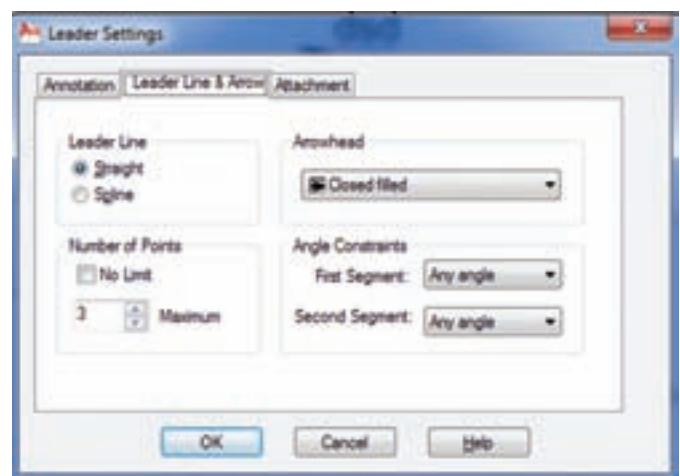


شکل ۷-۱۰

قسمت ۳: این قسمت زمانی فعال می گردد که در قسمت ۱ گزینه Mtext فعال شود. این قسمت برای تنظیمات متن مورد استفاده در حاشیه نویسی خط راهنمای به کار می رود.

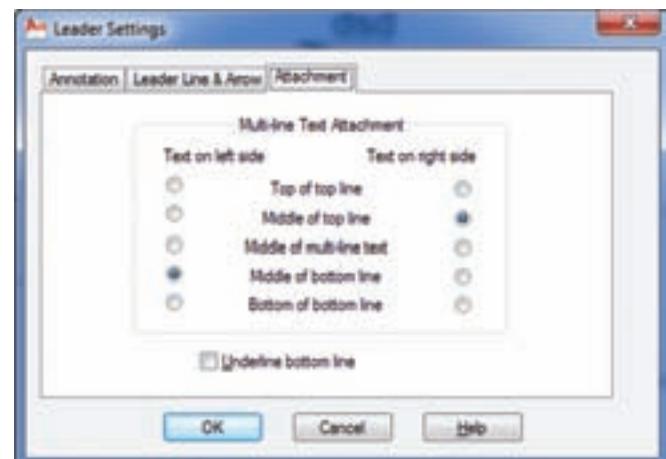


شکل ۷-۱۱

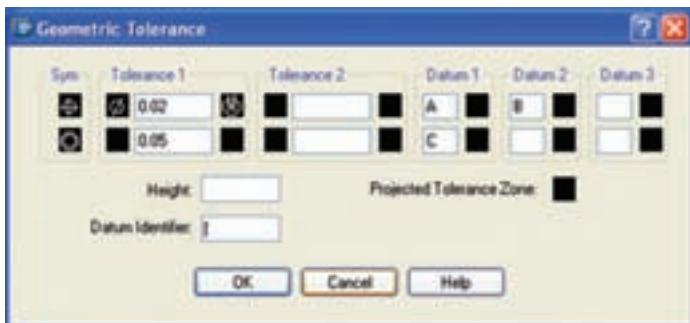


شکل ۷-۱۶

سطر اول: این قسمت شامل سه کادر است. کادر sym برای استفاده از علامت قطر ( $\emptyset$ ) است. چنان‌چه مقدار تولرانس بر مبنای قطر باشد و روی این کادر کلیک کنیم، علامت قطر ظاهر می‌شود. کادر Tolerance مربوط به مقدار تولرانس است برای مشخص کردن این مقدار کافی است در محل، عدد مورد نظر را درج کنیم. کادر Datum مربوط به سطح مبنا است. که در نقشه‌کشی مفصلأً به آن اشاره شده است.

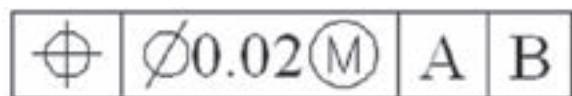


شکل ۷-۱۴

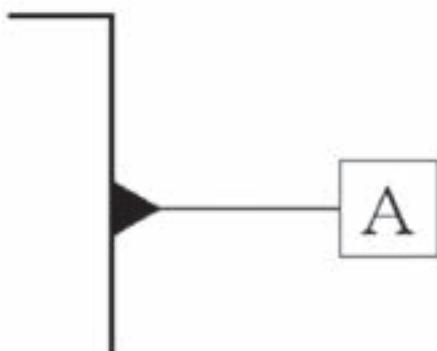

شکل ۷-۱۷

سطر دوم: چنان‌چه بخواهیم دو نوع تولرانس برای یک سطح مشخص کنیم شرایط آن دقیقاً همانند سطر اولی است.

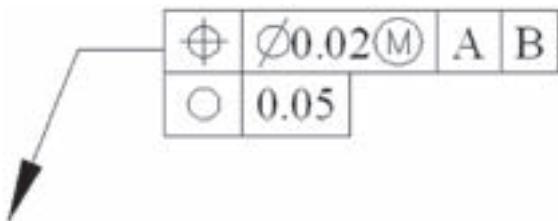

شکل ۷-۱۵

## دستور Style

Toolbars



Menu

Command Line: D

این دستور که در دو منوی Dimension و Format است برای تعیین و تعریف سبک اندازه‌گذاری به کار می‌رود. یعنی به ما اجازه می‌دهد که در محیط نرم‌افزار از چندین سبک اندازه‌گذاری استفاده کنیم (که هر یک از این سبک‌ها خصوصیات مربوط به خود را دارند).

برای مشخص کردن سطح مبنا به کار

می‌رود. در تولرانس‌های هندسی چنان‌چه بخواهیم تولرانس‌های «جهت» و «موقعیت» را مشخص کنیم باید نسبت به یک سطح مبنا تعریف شوند. لذا برای تعیین سطح مبنا در Datum نام سطح مبنا را وارد می‌کنیم.


پس از تعیین نام و نحوه به کارگیری سبک، با کلیک گردن روی Continue می‌توان سایر خصوصیات سبک را تعریف نمود.

### برای ساختن یک سبک اندازه‌گذاری override:

موقع است، به این مفهوم که در لیست سبک‌های اندازه‌گذاری به عنوان یک سبک مستقل ذخیره نمی‌شود و صرفاً متعلق به فایل جاری باز شده است.

### برای مقایسه سبک‌های اندازه‌گذاری compare:

به کار می‌رود یعنی تنظیمات دو سبک را مورد مقایسه قرار می‌دهد و موارد اختلاف را در کادر مشخص می‌کند.

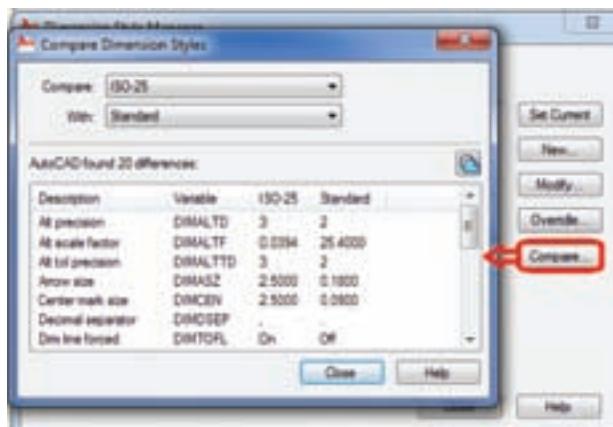


شکل ۷-۲۰

این گزینه برای تعریف یا تغییر خصوصیات سبک‌های اندازه‌گذاری به کار می‌رود. چنان‌چه روی modify کلیک کنیم پنجره‌ای باز می‌شود که دارای قسمت‌های زیر است:

**زبانه Lines :** برای تغییر تنظیمات مربوط به خطوط اندازه‌گذاری به کار می‌رود. این پنجره شامل دو قسمت خطوط اندازه (Dimension line) و خطوط رابط اندازه (extension line)، است، که در شکل زیر به شرح آن می‌پردازیم.

هنگامی که از این دستور استفاده شود پنجره Dimension style manager ظاهر می‌شود. در زیر به توضیح آن می‌پردازیم.

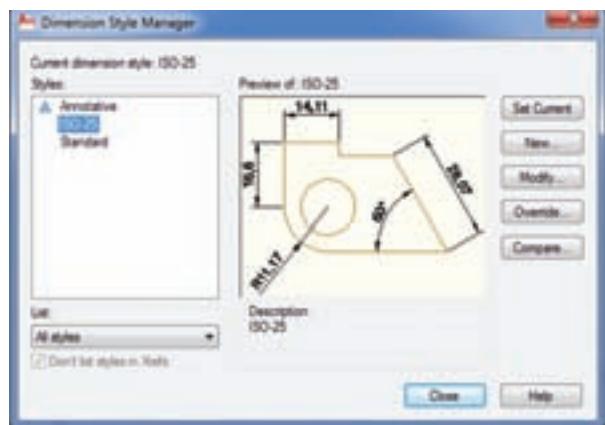


شکل ۷-۱۸

### چنان‌چه بخواهیم یک سبک در

اندازه‌گذاری استفاده شود با استفاده از این گزینه آن را جاری می‌کنیم.

### برای ایجاد یک سبک جدید اندازه‌گذاری new:

به کار می‌رود. هنگامی که روی New کلیک می‌کنیم پنجره‌ای ظاهر می‌شود که شامل نام سبک و نحوه استفاده و تعیین مشخصات آن است. در قسمت standard هریک از سبک‌ها را که انتخاب کنید تنظیمات اصلی آن سبک برای سبک جدید مورد استفاده قرار گرفته و تغییرات موردنظر را در قسمت جدید اعمال کنید.

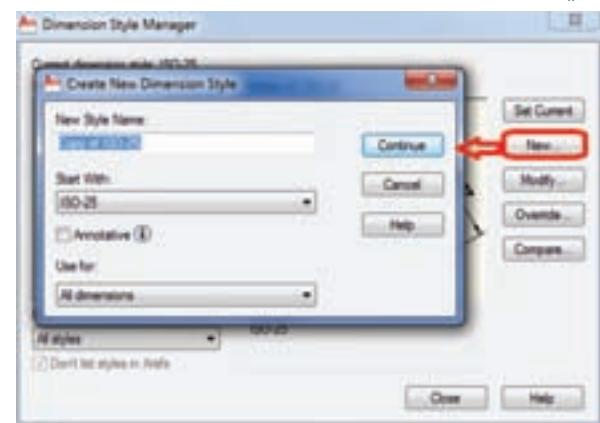

شکل ۷-۱۹

### **Lineweight:** این گزینه برای انتخاب ضخامت

خطوط اندازه به کار می‌رود. با کلیک کردن لیست، ضخامت خطوط ظاهر می‌شود و امکان انتخاب ضخامت دلخواه فراهم می‌گردد.

### **extend beyond ticks:** چنان‌چه سهمی

انتخابی شما از نوع سهمی خط مورب ( ) باشد، می‌توان با تنظیم عددی، خط اندازه را از خطوط رابط اندازه عبور داد.

### **Baseline Spacing:** در این قسمت می‌توان

فاصله بین خطوط اندازه را در اندازه‌گذاری پله‌ای (Baseline) تنظیم نمود.

### **Suppress:** با انتخاب خط اندازه ۱ یا ۲ می‌توان

یک طرف خط اندازه را غیرفعال نمود (یعنی در شکل نمایش داده نمی‌شود).

این عمل در اندازه‌گذاری نیم نهادها و نیم برش‌ها که یک طرف خط اندازه وجود ندارد، کاربرد دارد.  
**Extension line:** مشخصات مربوط به خطوط رابط اندازه را می‌توان تغییر داد.

**Color:** برای تغییر رنگ خطوط رابط اندازه به کار می‌رود. مراحل کار همانند قسمت قبل است، که در خطوط اندازه بیان شد.

### **Line weight:** این گزینه انتخاب ضخامت


دلخواه را برای خطوط رابط اندازه ممکن می‌سازد.

### **extend beyond dim line:** این گزینه اندازه

امتداد خطوط رابط اندازه را بعد از خطوط اندازه تعیین می‌کند. معمولاً خطوط رابط به مقداری از خطوط اندازه عبور می‌کند که بتوان این مقدار را با یک عدد مشخص کرد.

### **Offset from origin:** این گزینه فاصله خطوط

رابط اندازه از مبدأ اندازه‌گذاری را مشخص می‌کند. معمولاً خطوط رابط اندازه به شکل اصلی متصل نمی‌شود و دارای فاصله کمتر از یک میلی‌متر است. با استفاده از این قسمت

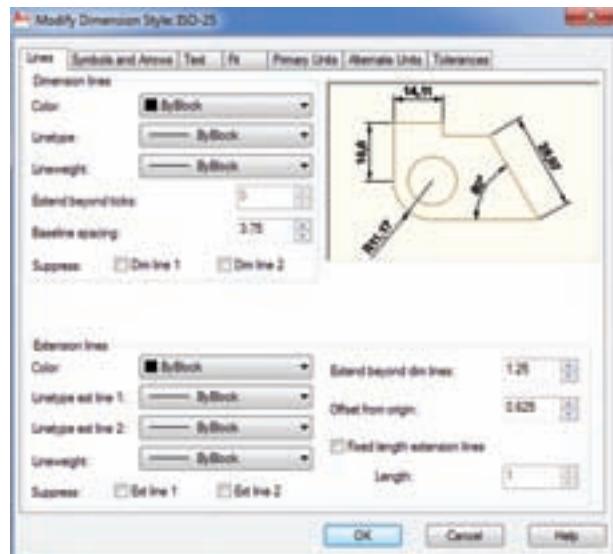


شکل ۷-۲۱

### **Dimension Lines:** این قسمت برای تنظیم

مشخصات خطوط اندازه به کار می‌رود.  
**Color:** برای انتخاب رنگ خطوط اندازه به کار می‌رود. زمانی که روی این قسمت کلیک کنید لیستی از رنگ‌های موجود ظاهر می‌شود. چنان‌چه بخواهید رنگی Select را انتخاب کنید که در این لیست نباشد، روی color در انتهای لیست کلیک کنید تا پنجره انتخاب رنگ باز شود. با توجه به این که امکان انتخاب ۲۵۶ رنگ true color داشت، می‌توانید روی قسمت کلیک کنید و رنگ دلخواه را انتخاب نمایید.

### **Linetype:** این گزینه برای انتخاب نوع خط

به کار می‌رود یا کلیک روی این قسمت نیست خطوط موجود ظاهر می‌شود و بی‌توصیه می‌شود که گزینه Bylayer را انتخاب کنید.

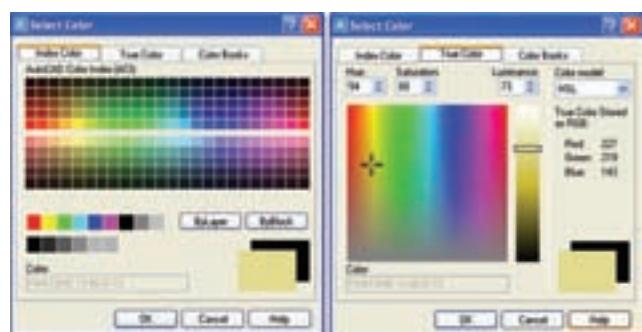

شکل ۷-۲۲

اندازه سهمی نیز  $\frac{3}{5}$  تنظیم شود.

**Center marks:** این قسمت برای نمایش با حذف علامت مرکز دایره به کار می رود.

**None:** عدم نمایش علامت

**Mark:** در مرکز دایره یک علامت + نمایش می دهد و عدد مقابل اندازه این علامت است

**Line:** در مرکز دایره یک خط قرار می دهد.

**Dimesion break:** در این قسمت می توان

اندازه شکستگی خط اندازه در فرمان Dimension Break را تغییر و تنظیم نمود.


**Arc length symbol:** در این قسمت می توان محل علامت کمان در اندازه گذاری را تعیین نمود.

**Opreceding dimeusion:** با فعال شدن این گزینه علامت کمان قبل از عدد اندازه که همان طول کمان است قرار می گیرد.

**Oabove dimension text:** با فعال شدن این گزینه علامت کمان روی عدد قرار می گیرد.

**Onone:** با فعال شدن این گزینه، علامت کمان از اندازه گذاری کمان حذف می شود.

**Text:** این زبانه، برای تغییر تنظیمات متن یا عدد اندازه گذاری به کار می رود.

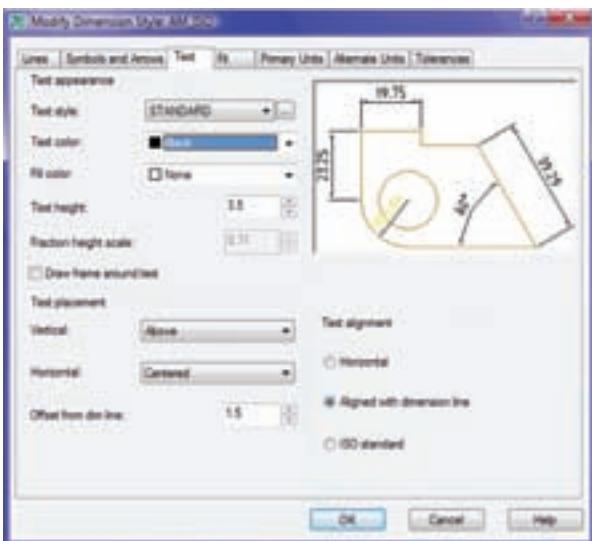


شکل ۷-۲۴

می توان این فاصله را تنظیم نمود.

**SUPPRESS:** در این قسمت با فعال یا غیرفعال نمودن خطوط رابط اندازه می توان خطوط رابط اندازه را حذف نمود. کاربرد این قسمت در اندازه گذاری نیم برش هاست.

**Symbols and Arrows:** این زبانه برای تغییر و تنظیم مهمی و علامت مرکز دایره و علامت کمان به کار می رود.

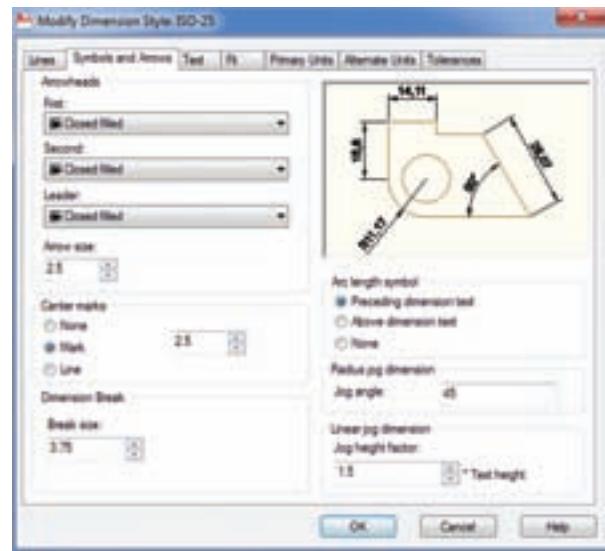

شکل ۷-۲۳

**Arrowheads:** این قسمت (امکان تغییر نوع و اندازه سهمی های اندازه گذاری را مهیا می کند در این قسمت با کلیک کردن روی هر سهمی لیستی از انواع سهمی ها ظاهر می شود که می توان نوع سهمی مورد استفاده در نقشه را از آن انتخاب نمود.

چنان چه سهمی ۱ را تغییر دهید سهمی ۲ هم تغییر می کند ولی با تغییر سهمی ۲ سهمی ۱ تغییر نمی کند.

**Arrowsize:** این قسمت برای تغییر اندازه سهمی به کار می رود اندازه سهمی هم اندازه ارتفاع عدد اندازه است لیکن اگر عدد اندازه دارای ارتفاع  $\frac{2}{5}$  میلی متر باشد اندازه سهمی هم  $\frac{2}{5}$  میلی متر است و اگر  $\frac{3}{5}$

### Vertical: با استفاده از این گزینه می‌توان جایگاه

متن اندازه‌گذاری را نسبت به خط اندازه تعیین نمود. چنان‌چه روی زبانه این گزینه کلیک کنیم لیست شامل **Above—Center** ... ظاهر می‌شود و سپس می‌توان گزینه دلخواه را انتخاب نمود. در زیر به شرح دو گزینه‌ای که در نقشه‌کشی کاربرد دارند می‌پردازیم:

### Center: این گزینه، عدد و حروف اندازه را در

مرکز خط اندازه قرار می‌دهد (یعنی اعداد خط اندازه را قطع می‌کند).

با این گزینه، اعداد اندازه، روی خط اندازه قرار می‌گیرد (که دارای فاصله از خط اندازه است) سپس تنظیم مقدار فاصله خط اندازه را از **dimline** تغییر می‌دهیم.



شکل ۷-۲۵

### Center: این دستور، موقعیت متن اندازه را در


مرکز فاصله بین دو خط رابط اندازه قرار می‌دهد.

گزینه ۱ ATEXT Line ۱، موقعیت متن اندازه

را نزدیک خط رابط اندازه اولی قرار می‌دهد.

گزینه ۲ ATEXT line ۲، موقعیت متن اندازه را

نزدیک خط رابط اندازه دوم قرار می‌دهد.

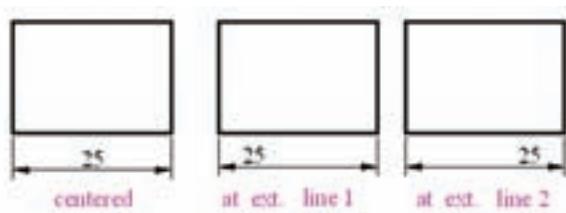

شکل ۷-۲۶

**Text style:** این گزینه، سبک نوشتاری مورد استفاده را در متن اندازه‌گذاری مشخص می‌کند. چنان‌چه روی زبانه کلیک کنیم لیست سبکهای موجود ظاهر می‌شود و می‌توان سبک مورد نظر را انتخاب نمود. اگر بخواهیم سبکی جدید تعریف کنیم روی ... در کنار زبانه استاندارد کلیک می‌کنیم تا پنجره باز شود. سپس سبک نوشتاری را تعریف می‌کنیم.

### Text color: این دستور، برای تغییر رنگ نوشت

های عدد اندازه‌گذاری به کار می‌رود. انتخاب رنگ نوشتۀ همانند انتخاب رنگ خطوط اندازه است، که قبلًاً توضیح داده شد.

### Text theight: این دستور برای تنظیم ارتفاع

حروف و اعداد اندازه به کار می‌رود.

همان‌طوری که در نقشه‌کشی (۱) آموختید، ارتفاع حروف و اعداد با ضخامت خطوط مورد استفاده برای نوشتن حروف متناسب است. برای اطلاع بیشتر به کتاب نقشه‌کشی ۱ و جدول موجود در آن مراجعه نمایید.

**نکته:** ارتفاع حروف مورد استفاده در اندازه‌گذاری تابع سبک نوشتاری آن است. چنان‌چه بخواهیم عدد تنظیمی در این قسمت مورد استفاده قرار گیرد، باید مطمئن شویم که ارتفاع حروف در سبک نوشتاری روی صفر تنظیم شده است.

### Draw frame around text: چنان‌چه

بخواهیم عدد اندازه‌گذاری بدون تولرانس یعنی به صورت مطلق نوشته شود، باید داخل کادر قرار گیرد. با فعال نمودن این گزینه می‌توان دور عدد اندازه یک کادر ایجاد نمود.

### نکته: چنان‌چه عدد اندازه‌گذاری به صورت کسری

نوشتۀ شود (در اندازه‌گذاری اینچی) می‌توان با تنظیم مقیاس عدد کسری Fraction heightscale را تغییر داد.

## **Fit Option**: متن و سهمی‌های اندازه‌گذاری

را، با توجه به فضای موجود، قرار می‌دهد.

### Eitner the text or the Arrows گزینه

اگر فعال شود قرار گرفتن متن و سهمی‌ها به صورت‌های زیر خواهد بود:

۱— زمانی که بین خطوط رابط فضای کافی برای سهمی و متن وجود نداشته باشد، نرم‌افزار متن و سهمی را بین خطوط رابط ترسیم می‌کند.

در غیر این صورت متن یا سهمی با بهترین حالت ممکن به بیرون منتقل می‌شود.

۲— زمانی که فضای موجود فقط برای متن اندازه باشد، متن را بین خطوط رابط و سهمی‌ها را بیرون قرار می‌دهد (برای اندازه‌های کوچک‌تر از ۵ میلی‌متر).

۳— زمانی که فضای موجود برای سهمی‌ها کافی باشد، سهمی بین خطوط رابط و متن خارج از خطوط ترسیم می‌شود (برای اندازه‌های ۱۰-۵ میلی‌متر).

۴— زمانی که فضای موجود برای هیچ یک وجود نداشته باشد، هم متن و هم سهمی‌ها بیرون خطوط اندازه قرار می‌گیرند.

گزینه‌های Text و Arrows مشابه گزینه قبل اند، فقط هر کدام که فعال شوند در اولویت قرار می‌گیرند. با این گزینه، زمانی Both text and Arrows: که فضای کافی برای متن و سهمی‌ها وجود نداشته باشد، هم سهمی و هم متن بیرون خطوط رابط قرار می‌گیرند.

سایر گزینه‌های این پنجره روی آن معرفی شده‌اند.

## **زبانه Primary units**: این قسمت برای تنظیم

دقت و پسوند و پیشوندهای عددی به کار می‌رود و شامل بخش‌هایی برای اندازه‌های خطی و زاویه است.

>

از دو گزینه فوق بیشتر زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم یک طرف شکل را مانند نیم برش اندازه‌گذاری کنیم.

گزینه Over EXT line، متن اندازه را روی خطوط رابط اندازه قرار می‌دهد. offset from dim. line با استفاده از این گزینه می‌توان فاصله عدد را از خط اندازه تنظیم نمود.

## **Text Alignment**: در این قسمت متن اندازه

را می‌توان به صورت دلخواه تنظیم نمود.

### **Horizontal**

هر حالتی که باشد، افقی قرار می‌دهد. یعنی متن تابع خط اندازه نیست و در اندازه‌های عمودی و مورب هم به صورت افقی خواهد بود.

### **Aligned with dimension line**


گزینه متن اندازه تابع خط اندازه می‌شود.

### **ISO standard::**

براساس استاندارد ISO قرار می‌دهد.

### **Fit** : برای تنظیم موقعیت متن اندازه و

سهمی و خط راهنمای استفاده می‌شود. در نقشه‌کشی اندازه‌گذاری بر مبنای کوچکی و بزرگی اندازه‌ها متفاوت است (یعنی اندازه کوچک‌تر از ۵ میلی‌متر با اندازه‌ها بزرگ‌تر از ۵ میلی‌متر متفاوت است) لذا در این قسمت می‌توان سهمی‌ها و متن اندازه را تنظیم نمود.

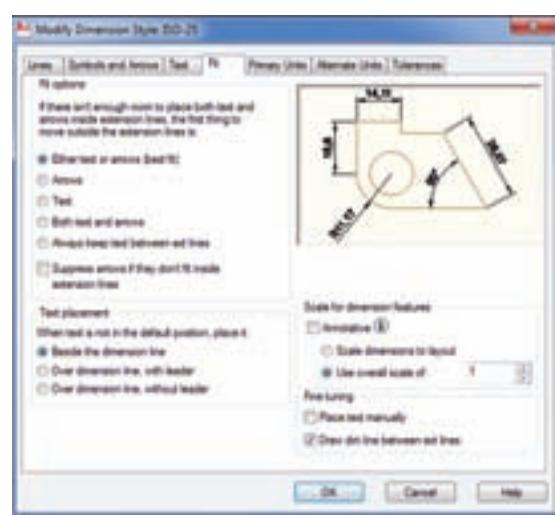

شکل ۷-۲۷

**Prefix:** این گزینه برای افزودن پیشوند به قبل از اندازه‌ها به کار می‌رود. برای مثال اگر چنان‌چه بخواهیم قبل از اندازه‌ها حرف M قرار گیرد که در اندازه‌گذاری پیچ‌ها استفاده می‌شود، حرف M را در این قسمت درج می‌کنیم.

**مثال:** اگر علامت قطر () درج شود، قبل از تمام اندازه‌ها، این علامت قرار خواهد گرفت. برای علامت قطر عبارت C در محل درج شود.

**Suffix:** از این قسمت برای افزودن پسوند به اعداد اندازه استفاده می‌شود. به طور مثال اگر بخواهیم ۳۰ H7 را روی نقشه اندازه‌گذاری نماییم علامت انطباقی H7 را در قسمت Suffix درج می‌کنیم.

**Scale factor:** این گزینه برای نمایش اعداد با مقیاس به کار می‌رود.

این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم نقشه‌هایی با مقیاس غیر از مقیاس ۱:۱ را اندازه‌گذاری کنیم. یعنی اگر نقشه‌ای با مقیاس ۱:۲ کشیده شده است، باید عدد ۲ در قسمت مقیاس درج شود تا اندازه، با مقیاس دو برابر روی خطوط اندازه، نوشته شود.


**leading:** این دستور برای حذف صفر قبل اعشار به کار می‌رود. یعنی ۰,۲۵ را به ۲۵ تبدیل می‌کند.

**trailing:** برای حذف صفر صفرهای غیر مؤثر بعد از اعشار به کار می‌رود یعنی ۰,۲۵۰۰ را به ۰,۲۵ تبدیل می‌کند.

**Angular Dimension:** این گزینه برای کنترل تنظیمات اندازه‌گذاری زاویه‌ای به کار می‌رود.

**Unit Format:** از این قسمت برای انتخاب سیستم عددی یا مبنای عددی در اندازه‌گذاری زوایا استفاده می‌شود، همان‌گونه که در قسمت اندازه‌گذاری خطی توضیح داده شد.

در این نرم‌افزار استفاده از سیستم‌های عددی دهدهی، کسری، نماد علمی و ... امکان دارد و هر کدام دارای کاربرد مخصوص به خود هستند.

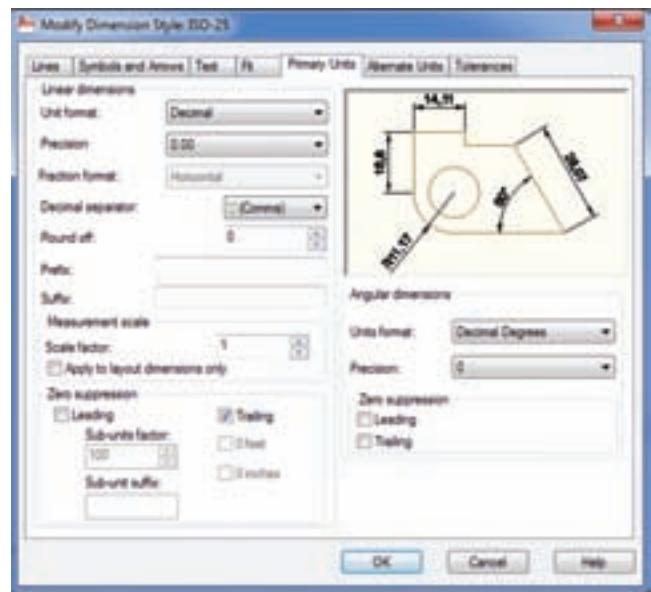

شکل ۷-۲۸

**Unit format:** از این گزینه برای انتخاب سیستم

عددی، یعنی مبنای‌های عددی ده دهی یا نماد علمی، کسری و ... استفاده می‌شود.

این قسمت برای نقشه‌کشی صنعتی معمولاً روی Decimal تنظیم می‌شود.

**Precision:** این گزینه برای انتخاب تعداد ارقام

بعد از اعشار یا به طور کلی برای تعیین دقت اندازه‌گذاری به کار می‌رود. (یعنی اندازه‌گذاری با چند رقم بعد از اعشار باشد)


**Format Fraction:** این گزینه برای تنظیم

یا نحوه نمایش اعداد کسری به کار می‌رود. این گزینه زمانی فعال می‌شود که سیستم عددی روی کسری تنظیم شود.

**Decimal separator:** این گزینه برای انتخاب

علامت اعشاری (ممیز) به کار می‌رود. **Round off:** این گزینه بر انتخاب اعداد جهت گرد کردن به کار می‌رود. یعنی اگر در این قسمت ۰,۲۵ انتخاب شود تمام اعداد را با دقت ۰,۲۵ گرد می‌کند. برای مثال:

$$\begin{array}{ccc} 12/75 & \leftarrow & 12/66 \\ 12/18 & \leftarrow & 12/25 \end{array}$$

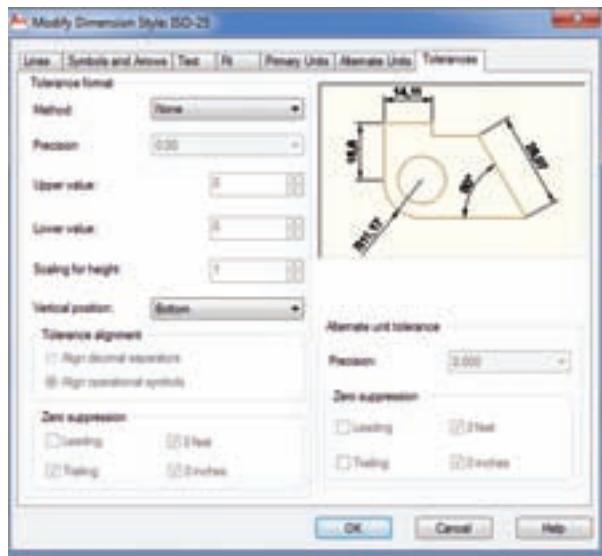

شکل ۷-۳۰

**Method:** انتخاب روش‌های تولرانس‌گذاری را


امکان‌پذیر می‌سازد. در این قسمت گزینه‌هایی به شرح زیر وجود دارند:

**None:** نمایش تولرانس‌های ابعادی را لغو

می‌کند. یعنی اگر این گزینه انتخاب شود اعداد اندازه‌گذاری بدون تولرانس نمایش داده می‌شود.

**Symmetrical:** اگر این حالت انتخاب شود

تولرانس‌گذاری به صورت حد بالا و پایین مساوی است و لی علامت آن‌ها با هم متفاوت است، مانند شکل مقابل:

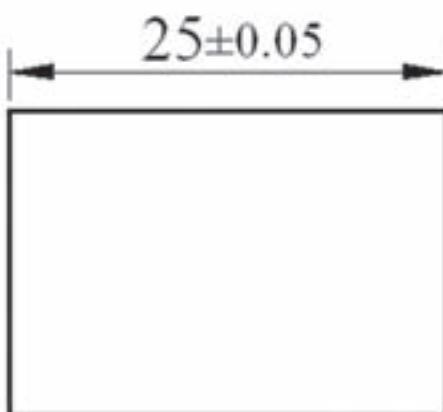

شکل ۷-۳۱

**Precision:** این دستور برای تعیین دقت یا


تعداد ارقام بعد از اعشار به کار می‌رود.

**Zero suppression:** این قسمت، برای

کنترل تنظیمات اعشاری به کار می‌رود. یعنی می‌توان طوری تنظیم نمود که صفر بعد از اعشار نمایش داده نشود و یا صفر ما قبل اعشار حذف شود (همانند قسمت قبلی تنظیم می‌شود).

**Alternate units:** این قسمت برای تنظیمات

واحدهای فرعی اندازه‌گذاری به کار می‌رود. تنظیمات آن همانند Primary units است که در شکل زیر به آن اشاره شده است.

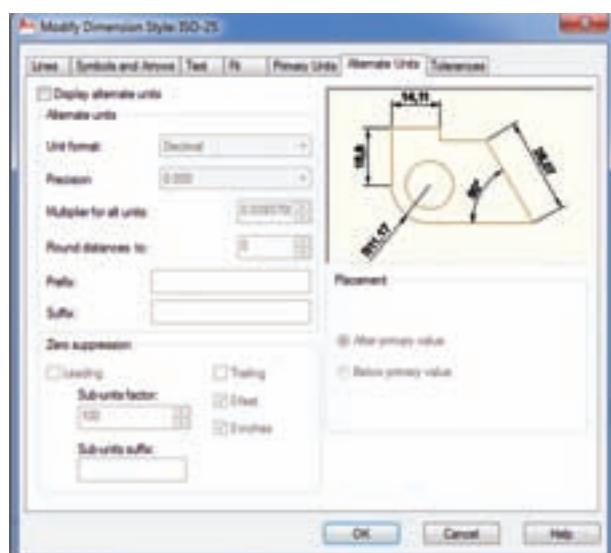

شکل ۷-۲۹

**Tolerance:** این قسمت برای کنترل

تنظیمات تولرانس‌های ابعادی به کار می‌رود. کاربرد این قسمت در نقشه‌هایی است، که دارای تولرانس ابعادی باشند. در این نقشه‌ها می‌توان یک سبک اندازه‌گذاری خاص تعریف نمود که مقدار تولرانس‌ها و نحوه تولرانس‌گذاری را نمایش دهد.


با توجه به شکل زیر به معرفی قسمت‌های مختلف

این بخش می‌پردازیم.

**Precision:** این قسمت، تعداد ارقام بعد از اعشار را برای حد بالا و پایین مشخص می‌کند (به عبارت دیگر دقیقیت حد بالا و پایین را مشخص می‌کند).

**نکته:** اگر حد بالا و پایین  $1^{\circ} \pm 0^{\circ}$  در نظر گرفته شود باید Precision روی  $0^{\circ} \pm 0^{\circ}$  تنظیم شود. اگر روی  $0^{\circ} \pm 0^{\circ}$  تنظیم شود حد بالا و پایین غیرواقعی خواهد بود، یعنی صفر خواهد بود.

**Upper value:** این قسمت، برای تعیین حد بالایی تولرانس استفاده می‌شود. برای تعیین حد بالایی اندازه مقابل، باید  $0^{\circ} \pm 0.05^{\circ}$  را در محل مورد نظر وارد کنیم.

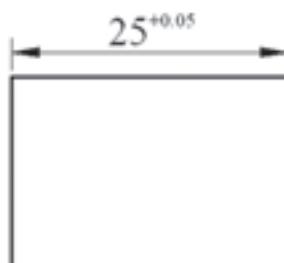

شکل ۷—۳۵

**Lower value:** برای تعیین حد پایینی یا انحراف پایینی به کار می‌رود.

**Scaling for Height:** این قسمت برای تعیین ارتفاع متن تولرانس به کار می‌رود. با استفاده از این گزینه می‌توان ارتفاع حروف تولرانس را تنظیم نمود.


**Vertical position:** این گزینه برای کنترل

یا تنظیم موقعیت متن تولرانس در اندازه‌گذاری به کار می‌رود. با استفاده از آن می‌توان محل قرار گرفتن حد بالا و حد پایین را در زمانی که روش تولرانس‌گذاری روی deviation و Symmetrical تنظیم می‌شود تغییر داد. گزینه‌های این قسمت شامل موارد زیرند:

**Top:** حد بالا و پایین را در قسمت بالای متن اندازه‌گذاری قرار می‌دهد.


**Middle:** حد بالا و پایین را روبروی متن اندازه

**Deviation:** اگر این حالت انتخاب شود، تولرانس‌گذاری با حد بالا و پایین و به صورت منفی و مثبت و غیر مساوی نمایش داده خواهد شد.

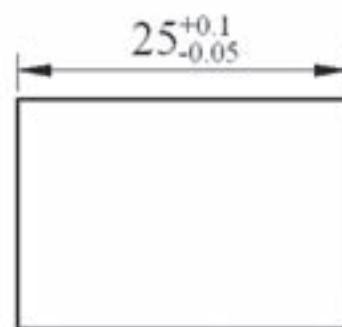


شکل ۷—۳۲

**Limits:** اگر این حالت فعال شود، اندازه روی شکل به صورت بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه خواهد بود.

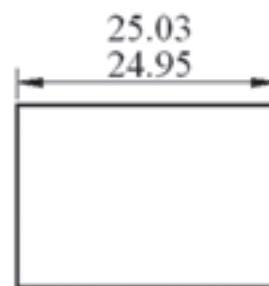

شکل ۷—۳۳

**Basic:** اگر این حالت فعال شود عدد به صورت مطلق یعنی داخل یک کادر قرار خواهد گرفت.

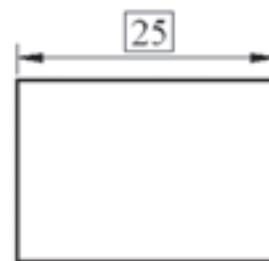

شکل ۷—۳۴

برای مثال چنان‌چه حد بالا و پایین از لحاظ اعشار

Trailing گزینه متفاوت باشند می‌توان با فعال کردن گزینه

به صورت رو به رو عمل کرد.

$50^{+0.010}_{-0.015}$

قبل از فعال

$50^{+0.01}_{-0.015}$

بعد از فعال

گذاری قرار می‌دهد.

**Bottom:** حد بالا و پایین را در قسمت پایینی

متن اندازه‌گذاری قرار می‌دهد.

**Zero suppression:** برای حذف صفرهای


قبل و بعد از اعشار به کار می‌رود. چنان‌چه بخواهیم صفر قبل از اعشار را حذف کنیم، گزینه leading ۰ را فعال می‌کنیم و چنان‌چه بخواهیم صفرهای بعد از اعشار را حذف نماییم گزینه Trailing ۰ را فعال می‌کنیم.

## تمرین‌های دوره‌ای

تمرین ۱—۷— از نمای مجسم داده شده مطلوب است:



- ۱— ترسیم نمای رو به رو
- ۲— ترسیم نمای افقی
- ۳— ترسیم نمای جانبی
- ۴— اندازه‌گذاری کامل

با مقیاس ۱:۱ باشد

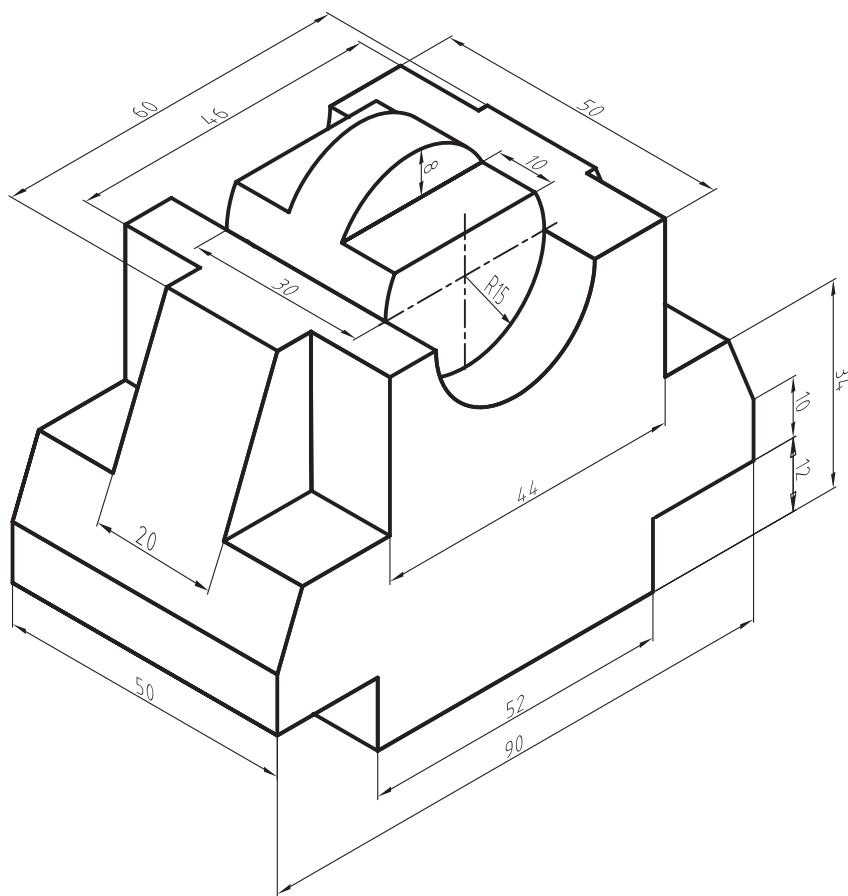

تمرین ۲-۷—از نقشه مطابق شکل مطلوب است:



- ۱—ترسیم نمای روبرو
- ۲—ترسیم نمای افقی
- ۳—ترسیم نمای جانبی
- ۴—اندازه‌گذاری کامل

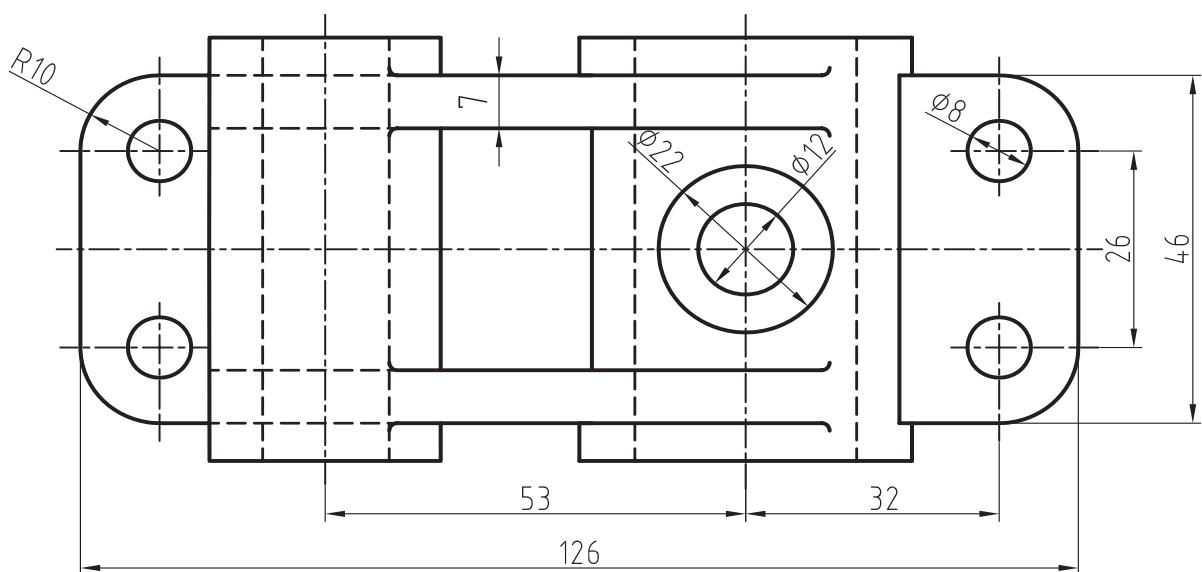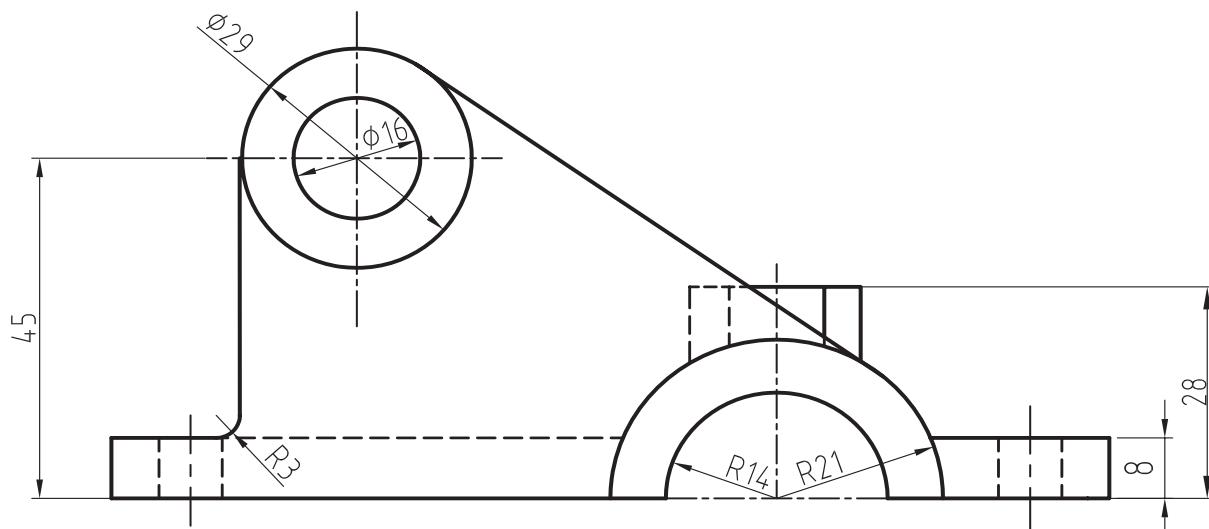

با مقیاس ۱:۱ باشد

تمرین ۳-۷- از تصاویر داده شده مطلوب است:



- ۱- ترسیم نمای رو به رو
- ۲- ترسیم نمای افقی
- ۳- ترسیم نمای جانبی
- ۴- اندازه گذاری کامل

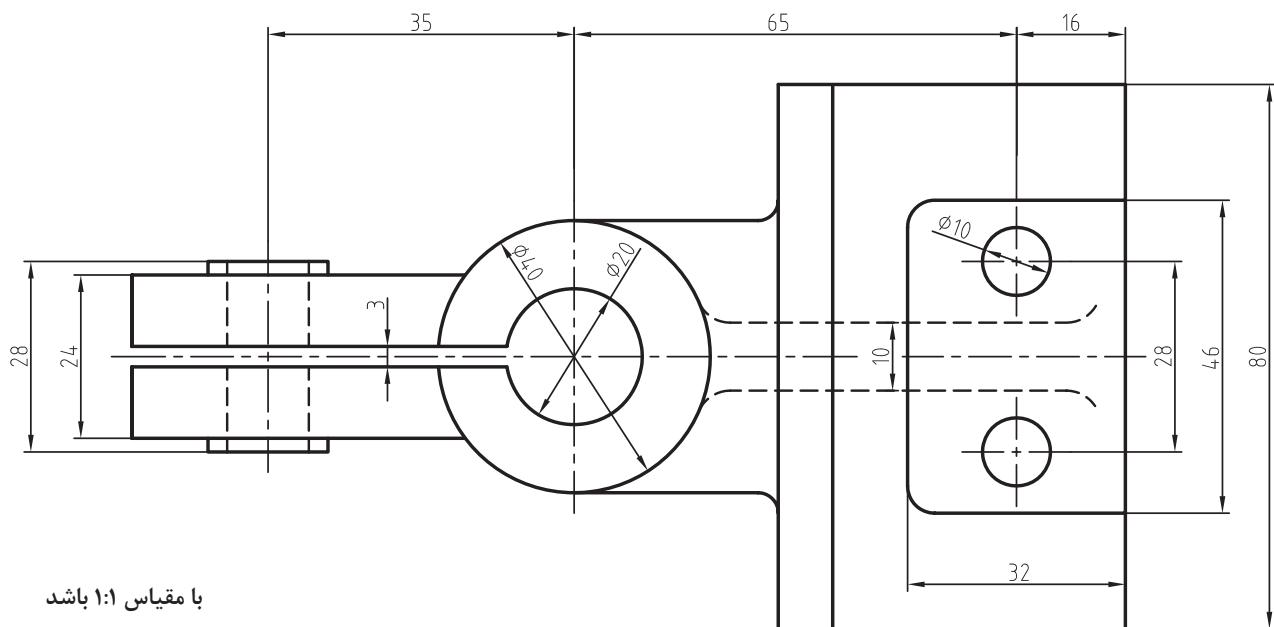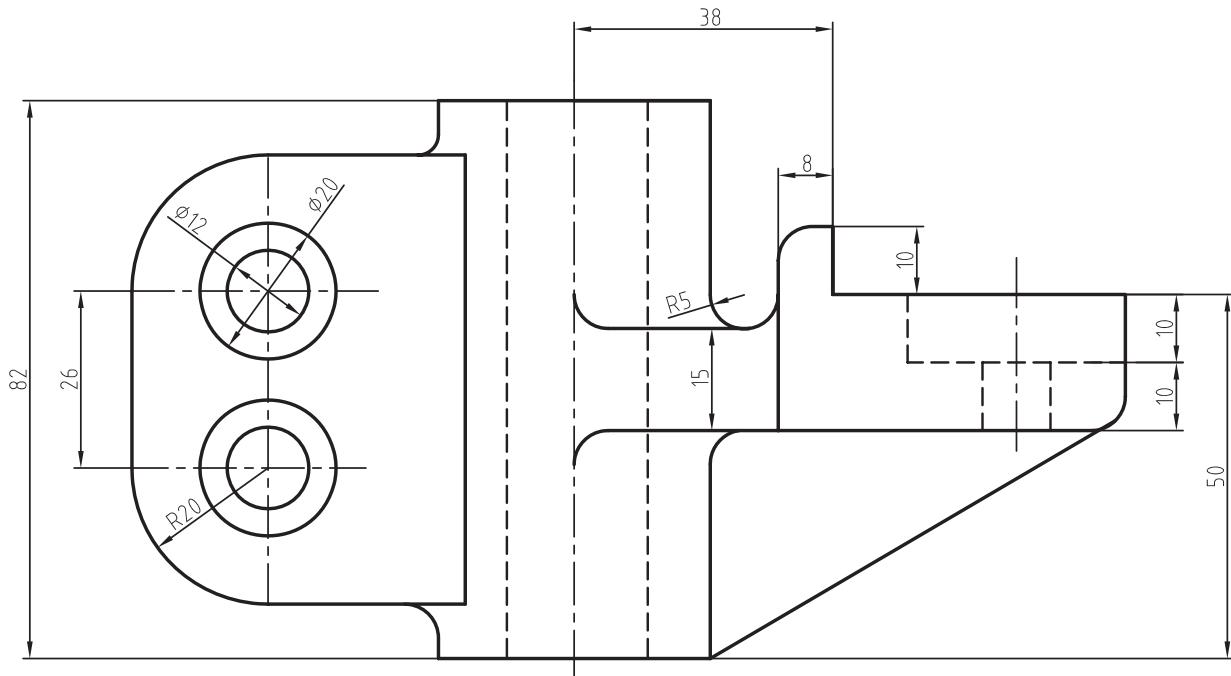

با مقیاس ۱:۱ باشد

تمرین ۲-۷- از تصاویر داده شده مطلوب است:

- ۱- ترسیم نمای رو به رو
- ۲- ترسیم نمای افقی
- ۳- ترسیم نمای جانبی
- ۴- اندازه گذاری کامل

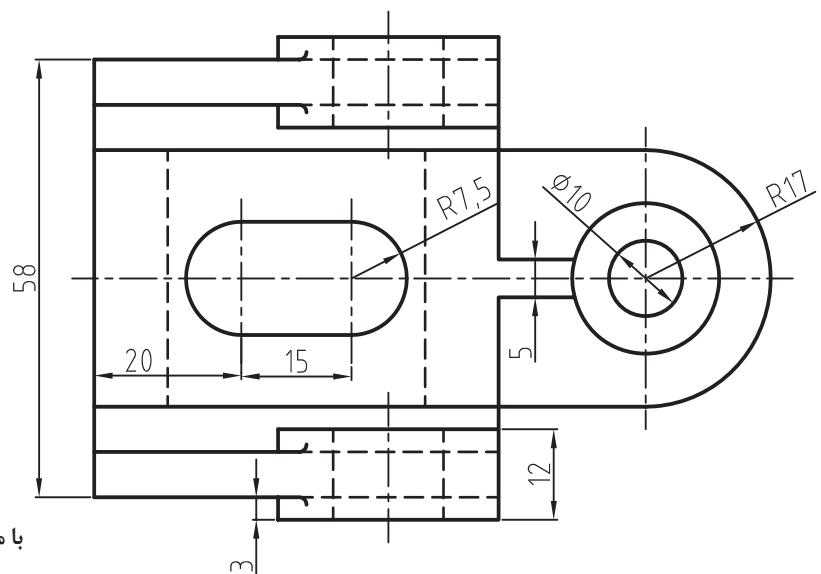
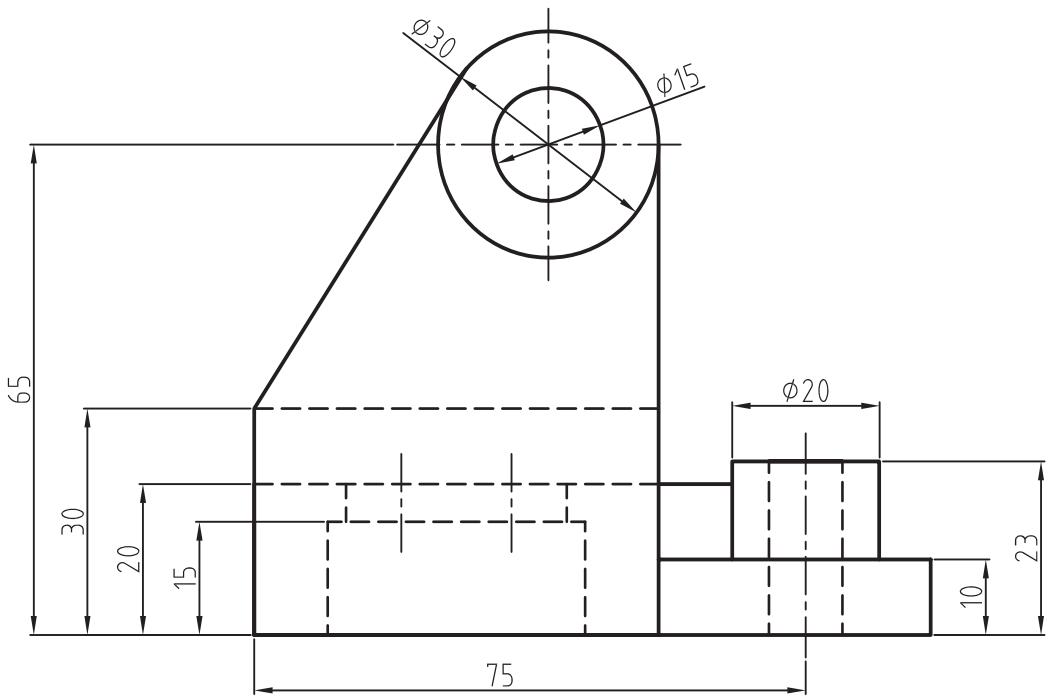


با مقیاس ۱:۱ باشد

تمرین ۵-۷ از یاتاقان زیرمطلوب است:

- ۱ - ترسیم نمای روبرو
- ۲ - ترسیم نمای افقی
- ۳ - ترسیم نمای جانبی
- ۴ - اندازه‌گذاری کامل

با مقیاس ۱:۱ باشد

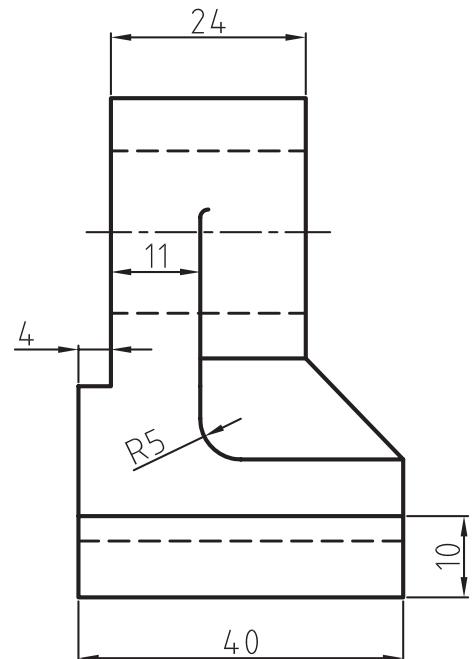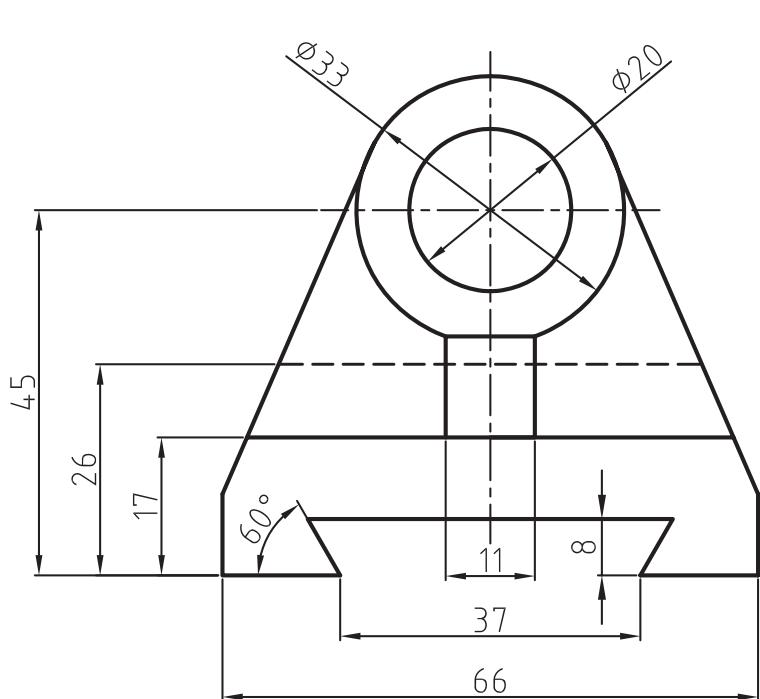

## ارزش‌یابی فصل ۷

- ۱— دستور ..... جهت اندازه‌گذاری خطی به کار می‌رود.
- ۲— دستور ..... جهت اندازه‌گذاری خطوط مورب به کار می‌رود.
- ۳— کاربرد دستور ordinat را شرح دهید.
- ۴— دستور ..... جهت اندازه‌گذاری شعاع دایره بر قوس‌ها به کار می‌رود.
- ۵— دستور ..... جهت اندازه‌گذاری قطر دایره و قوس‌ها به کار می‌رود.
- ۶— دستور Angular برای اندازه‌گذاری ..... به کار می‌رود.
- ۷— کاربرد دستور Baseline را در اندازه‌گذاری شرح دهید.
- ۸— کاربرد دستور Continue را شرح دهید.
- ۹— کاربرد دستور leder را شرح دهید.
- ۱۰— دستور Tolerance جهت به کار بردن تولرانس‌های ابعادی به کار می‌رود. ص  غ
- ۱۱— برای تولرانس‌گذاری از دستور leader نیز می‌توان استفاده نمود. ص  غ
- ۱۲— از زبانه Text در پنجره Dimension Style جهت تنظیم متن نوشتاری نرم‌افزار استفاده می‌شود.  
ص  غ   
۱۳— کاربرد زبانه Line در پنجره Style را شرح دهید.
- ۱۴— برای حذف صفرهای بعد از اعشار (۰,۰۵۰) از کدام مسیر باید عمل نمود؟