

### تکیه‌گاه‌ها

پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود :

- ۱— محل تکیه‌گاه‌ها را توصیف نماید.
- ۲— جدول وزن لوله‌های با آب و عایق را توضیح دهد.
- ۳— ملاک تعیین محل و فاصله‌ی تکیه‌گاه‌ها را شرح دهد.
- ۴— کاربرد بست‌های آویزی تک‌لوله‌ای و کوربی را توضیح دهد.
- ۵— کاربرد و ویژگی‌های مربوط به تکیه‌گاه‌های ثابت، لغزندۀ و هادی را شرح دهد.
- ۶— کاربرد و ویژگی‌های مربوط به تکیه‌گاه‌های نوع پایه را توضیح دهد.
- ۷— روش اتصال بست به اجزای ساختمان را بیان کند.
- ۸— چگونگی انتخاب تکیه‌گاه را توضیح دهد.

### ۱۱— تکیه‌گاه‌ها

(Support Spacing) با توجه به وزن لوله، عایق، شیرها، فلنچ‌ها و فیتنگ‌ها و نوع سیال داخلی لوله و نیز قطر نامی لوله و شکل عمومی لوله‌کشی مشخص می‌گردد. در جدول (۱۱-۱) که از استاندارد «BS3974 PART ۱۱»

گرفته شده است، وزن یک متر طول لوله‌ی فولادی مستقیم، با آب، و عایق یا وزن مخصوص  $20^{\circ}$  کیلوگرم بر مترمکعب، برای لوله‌های فولادی با ضخامت جدارهای متفاوت، نشان داده شده است.

در تأسیسات حرارت مرکزی برای اجرای لوله‌کشی، لازم است لوله‌ها در هر مسیری که عبور می‌کنند، (در داخل کanal آدمرو، خزندره، ترنج در زیر زمین محوطه، داکت و یا به صورت آشکار و روکار) در محل خود در حالت و موقعیت معین ثابت نگه داشته شوند؛ این عمل به وسیله‌ی تکیه‌گاه‌ها یا بست‌ها انجام می‌گردد.

#### ۱۱-۱— محل تکیه‌گاه‌ها

محل تکیه‌گاه و فاصله‌ی بین دو تکیه‌گاه مجاور

جدول ۱۱-۱ از استاندارد «BS 3974 PART 1»

وزن هر متر طول لوله‌ی فولادی با آب و عایق

Mass per metre run of steel pipe filled with fresh water and of insulation  
(density 200 kg/m<sup>3</sup>)

Nominal pipe size mm	Mass of insulation		Mass of Pipe and water									
	50 mm thick kg/m	25 mm thick kg/m	Pipe wall thickness (mm)									
			3.2 kg/m	4.0 kg/m	5.0 kg/m	6.3 kg/m	8.0 kg/m	10.0 kg/m	12.5 kg/m	16.0 kg/m	20.0 kg/m	25.0 kg/m
20	2.4	0.8	2.2	2.5	2.9	3.4						
25	2.6	0.9	3.0	3.4	4.0	4.6	5.3					
40	3.1	1.2	4.9	5.6	6.5	7.5	8.8	10				
50	3.5	1.3	6.8	7.7	8.8	10.2	11.9	14	16			
65	4.0	1.6	9.6		12	14	16	19	22	25	29	
80	4.4	1.8			15	17	20	23	27	31	36	
100	5.2	2.2			22	25	28	33	38	44	51	58
125	6.0	2.6			30	33	38	43	50	58	67	77
150	6.9	3.0			40	44	50	56	64	75	86	99
200	8.5	3.8					74	83	93	108	123	142
250	10.1	4.7					104	115	129	147	167	192
300	11.7	5.5						150	166	188	213	243
350	12.7	6.0						174	192	216	244	277
400	14.3	6.8						215	236	264	296	335
450	15.9	7.6						260	283	316	352	397
500	17.5	8.4						310	336	372	413	463
600	20.7	10.0						421	452	496	546	606

در ارقام جدول (۱۱-۱) وزن فیتینگ، فلنج، شیر و دیگر اجزای لوله‌کشی منظور نشده است. در جدول (۱۱-۲)، کم از کم با آب و بدون عایق، داده شده است.

جدول ۱۱-۲ - فاصله‌ی تکیه‌گاه‌ها در لوله‌کشی فولادی و لوله‌کشی مسی

۴۰۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۶۵	۵۰	۴۰	۳۲	۲۵	۲۰	میلی متر	قطر لوله
۱۶	۱۴	۱۲	۱	۸	۶	۵	۴	۳	$\frac{1}{2}$	۲	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$	اینج	لوله کشی فولادی (متر)
۸/۲	۷/۶	۷	۶	۵/۸۰	۵/۲۰	-	۴/۲۰	۳/۶۰	۳/۳۰	۳/-	۲/۷۰	-	۲/۱۰	۲/۱۰	لوله کشی مسی (متر)	
					۴/۲۰	-	۳/۶۰	۳/-	۲/۷۰	۲/۴۰	۲/۴۰	-	۱/۸۰	۱/۵۰		

شود، ارقام جدول باید کاهش یابد.

۱- در صورتی که لوله‌کشی فولادی با اتصال فلنجی باشد،

۲- با رعایت ارقام جدول، «حداکثر خمس لوله‌ی بین دو تکیه‌گاه، از ۲/۵» میلی‌متر تجاوز نمی‌کند.»

توضیحات جدول ۱۱-۲

## ۱۱-۲- آویزهای تک لوله‌ای

آویز تک لوله‌ای نوعی بست است که از آن برای نگهدارتن یک لوله (بدون و یا با عایق) به صورت آویز استفاده می‌شود.


### ۱۱-۲-۱- آویز رکابی قابل تنظیم: در شکل

(۱۱-۱) یک نوع آویز رکابی تک لوله‌ای قابل تنظیم نشان داده شده است که برای اتصال به سقف، از تسممهای فولادی و میلگرد ساخته می‌شود.

۳- در صورت تغییر امتداد لوله، طول لوله‌ی بین دو تکیه‌گاه

مجاور در دو طرف خم، باید تا « $75^{\circ}$ » نسبت به ارقام جدول کاهش یابد؛ در این حالت، ترجیح دارد که محل تکیه‌گاه (بست) در نزدیک‌ترین فاصله از نقطه‌ی تغییر امتداد لوله قرار گیرد.

۴- اگر یک دسته لوله، تکیه‌گاه مشترک داشته باشد، فاصله‌ی بین دو تکیه‌گاه مجاور، باید کم‌ترین عددی باشد که برای لوله‌های با قطرهای مختلف به دست می‌آید.

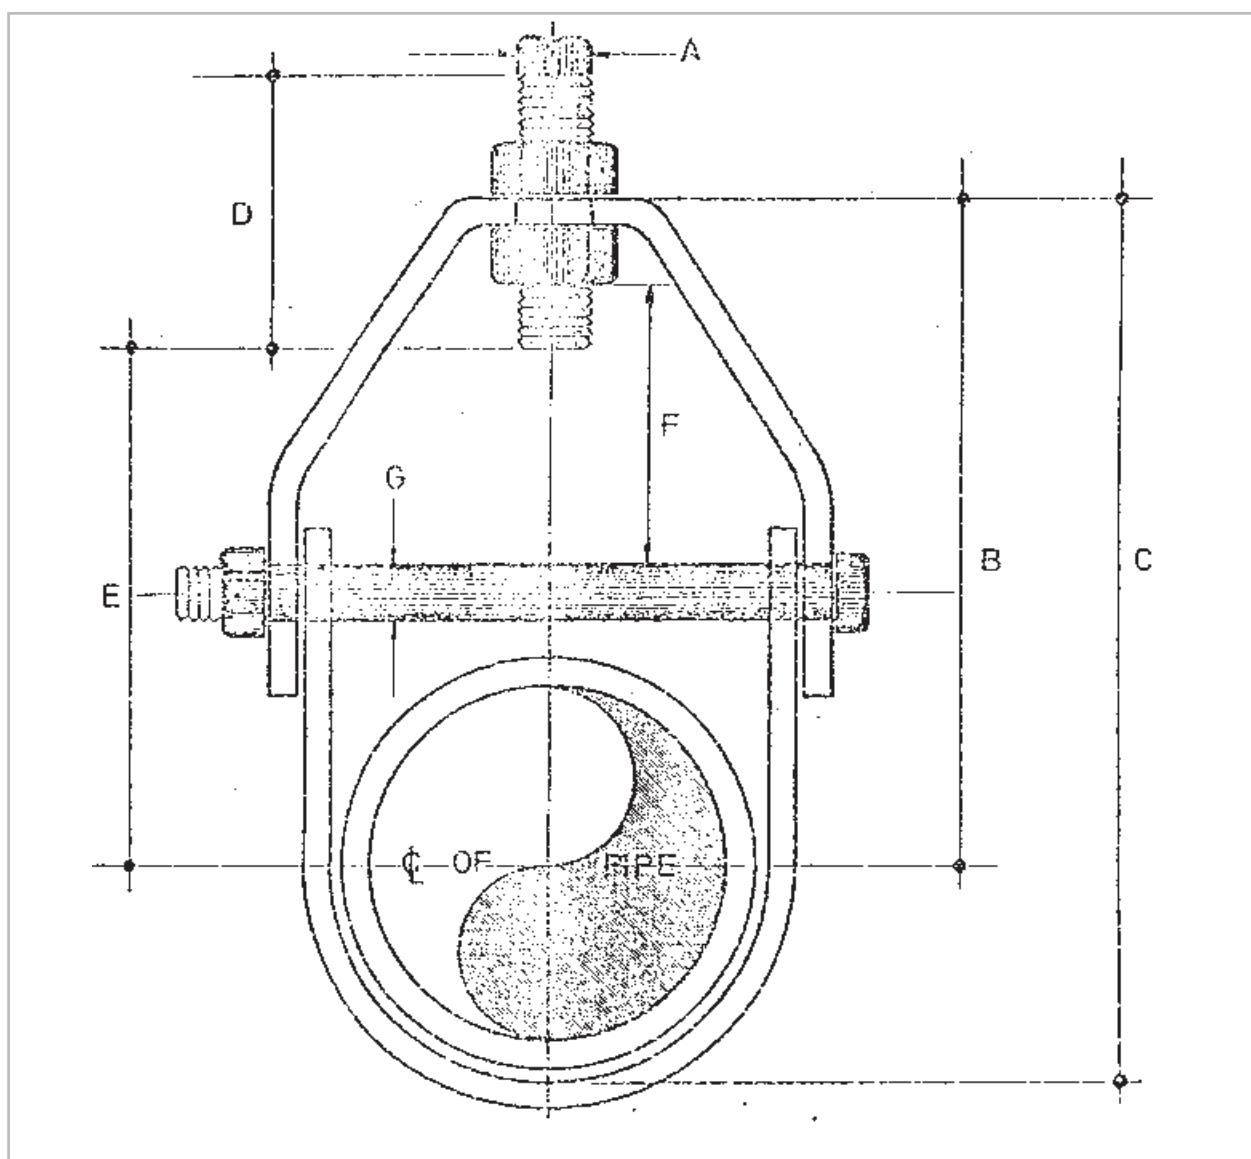

شکل ۱۱-۱- یک نوع آویز رکابی قابل تنظیم

مشخصات بست شکل (۱۱-۱) در جدول (۱۱-۳) آمده است.

جدول ۱۱-۳ - مشخصات آویزهای رکابی قابل تنظیم

بار وارد کیلوگرم	G	F	E	D	C	B	A	ابعاد تسمه		قطر نامی لوله
								پایین	بالا	
275	6	28	45	60	70	60	10	4×25	4×25	15
275	6	37	55	70	85	70	10	4×25	4×25	20
275	6	40	60	70	95	80	10	4×25	4×25	25
275	6	40	65	70	105	84	10	4×25	4×25	32
275	6	40	70	70	115	90	10	4×25	4×25	40
275	6	40	75	70	120	92	10	4×25	4×25	50
513	10	50	95	75	155	120	12	5×30	5×30	65
513	10	50	95	75	165	120	12	5×30	5×30	80
650	10	50	112	90	195	140	15	5×30	6×30	100
650	12	50	125	90	225	155	15	5×30	6×30	125
880	12	50	140	100	250	170	20	5×40	6×40	150
910	15	53	175	105	315	210	22	5×45	6×45	200
1635	20	56	210	112	380	245	22	6×45	10×45	250
1725	20	65	245	120	440	280	22	6×50	10×50	300
1900	22	80	275	130	495	317	25	6×50	10×50	350
2090	25	80	314	150	584	381	25	6×65	10×65	400

- کاربرد: به صورت آویزهای تک لوله‌ای، از نوع رکابی قابل تنظیم،

مشخصات آویزهای تک لوله‌ای، از نوع رکابی قابل تنظیم،

افقی، ثابت، عایق دار یا بدون عایق

مربوط به جدول (۱۱-۳)

- استاندارد:

- اندازه‌ها: میلی‌متر

- مصالح: پروفیل‌های فولادی

UNDER WRITER LABORATORY WW-H-171C

- نصب: تا قطر نامی «۱۰۰» میلی‌متر فقط با یک مهره،

- سطوح خارجی: رنگ آستری ضدزنگ و رنگ نهایی

و از قطر نامی «۱۲۵» میلی‌متر و بزرگ‌تر از آن با دو مهره، دو

- حداقل دمای کار: «۳۴۴» درجه سانتی‌گراد (۶۵°)،


طرف تسمه و روی دندنه میل گرد تنظیم و محکم می‌شود.

درجه فارنهایت)

## ۱۱-۲-۲- آویز تسمه‌ای یک تکه برای لوله‌های

فولادی: در شکل (۱۱-۲) نوعی بست آویز تسمه‌ای «یک تکه»، برای لوله‌های فولادی نشان داده شده است. مشخصات تسمه، میل‌گرد و پیچ و مهره‌ی این بست در نشریه‌ی «۱۲۸»، چاپ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تحت عنوان مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها آمده است.


— عایق: اگر لوله عایق دار باشد، باید برای عایق با ضخامت موردنیاز، جای پیش‌بینی شود. و برای حفاظت عایق، باید بین سطح خارجی عایق و سطح داخلی بست، یک لایی محافظه از ورق فولادی به ضخامت «۱/۵» میلی‌متر و طول حداقل «۳۰» سانتی‌متر قرار گیرد. اندازه‌های بست دقیقاً برابر جدول خواهد بود و عایق روی تسمه‌ی زیرین، بست را می‌پوشاند.

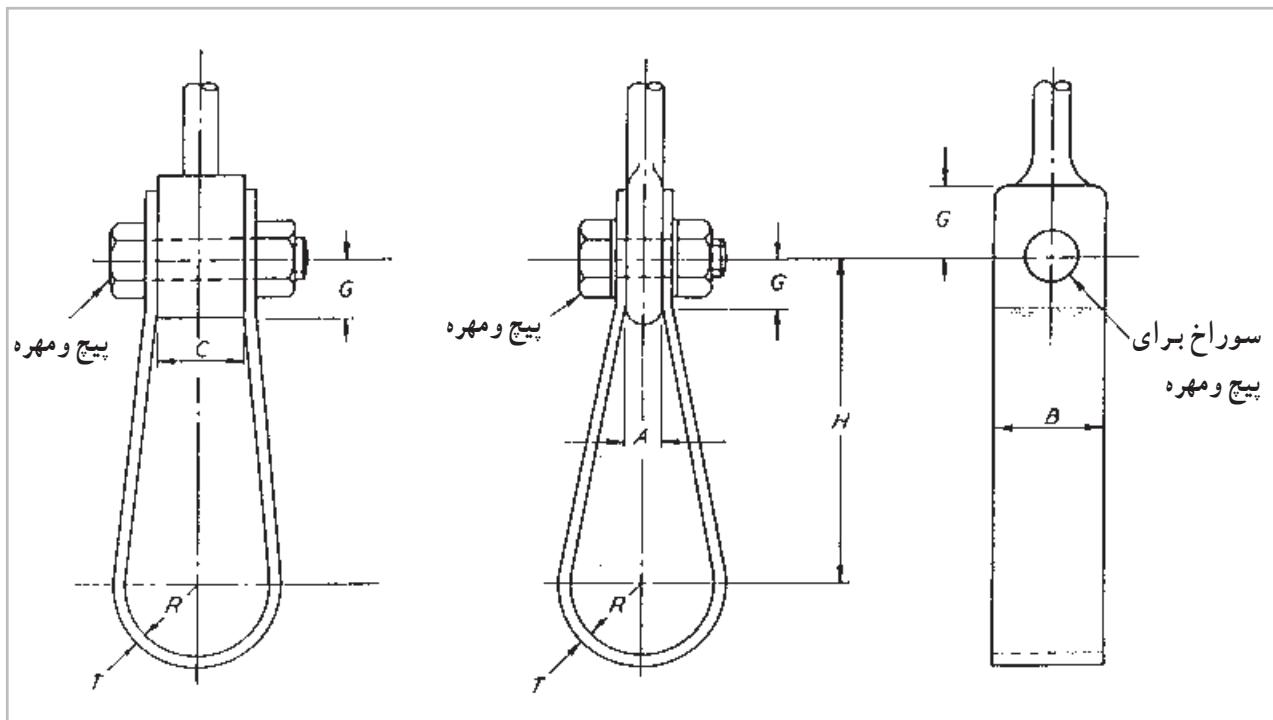

شکل ۱۱-۲- نوعی بست آویز تسمه‌ای یک تکه

است. مشخصات تسمه، میل‌گرد و پیچ و مهره‌های مربوط به این بست در نشریه‌ی «۱۲۸»، چاپ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آمده است.

۱۱-۲-۳- بست آویز تک‌لوله‌ای برای لوله‌های فولاد قائم (Riser Clamps): در شکل (۱۱-۳) یک نوع بست آویز تک‌لوله‌ای برای لوله‌های فولادی قائم نشان داده شده

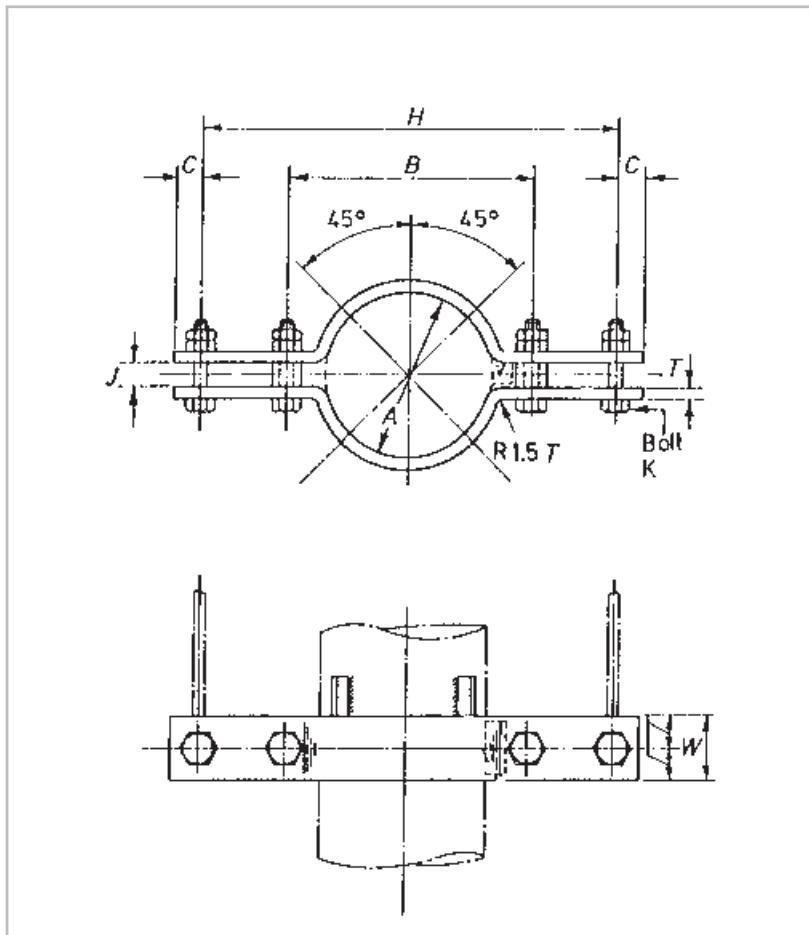

شکل ۱۱-۳- یک نوع بست آویز تک لوله‌ای برای لوله‌های قائم

#### ۱۱-۴) یک نوع بست کوربی مخصوص لوله‌های فولادی

بدون عایق یا عایق دار که به لوله محکم نمی‌شود نشان داده شده است. مشخصات میلگرد و مهره‌های مربوط به این بست در


نشریه «۱۲۸» آمده است.

#### ۱۱-۳-۳- کوربی‌ها (U-Bolts and Overstrap)

کوربی عبارت است از یک بست تک‌لوله‌ای بُو فرم که از میلگرد و یا تسمه ساخته می‌شود.


#### ۱۱-۳-۱- کوربی مخصوص لوله‌های افقی، بدون

عایق یا عایق دار که بست به لوله محکم نمی‌شود: در شکل

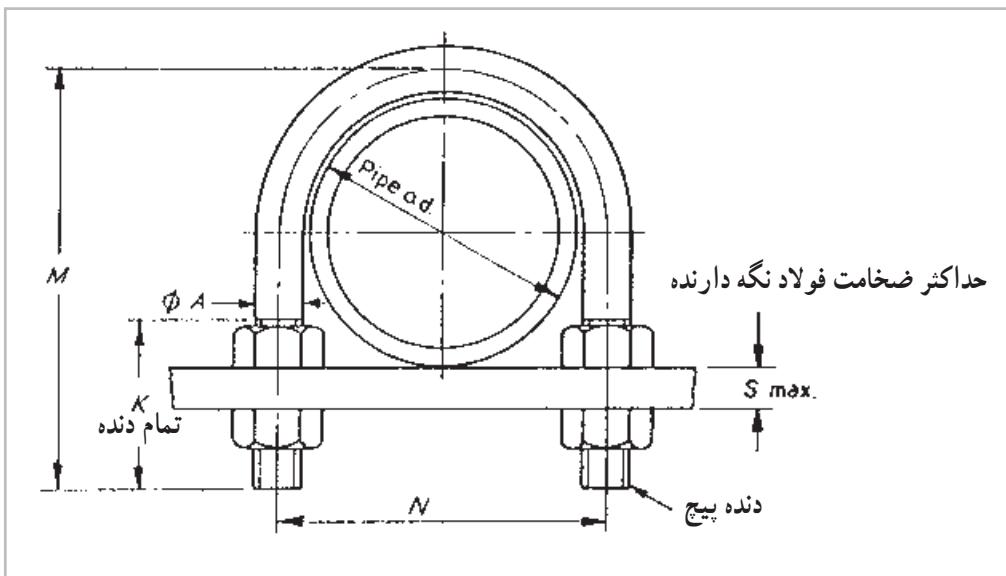

شکل ۱۱-۴- بست کوربی، مخصوص لوله‌های فولادی

**۱۱-۳-۲- کوربی مخصوص لوله‌های فولادی** یک نوع بست کوربی مخصوص لوله‌های فولادی، بدون عایق افقی، بدون عایق یا عایق دار که بست لوله را محکم می‌گیرد و مانع حرکت آن یا عایق دار که بست لوله را محکم می‌گیرد و مانع حرکت آن و مانع حرکت آن می‌شود، نشان داده شده است.

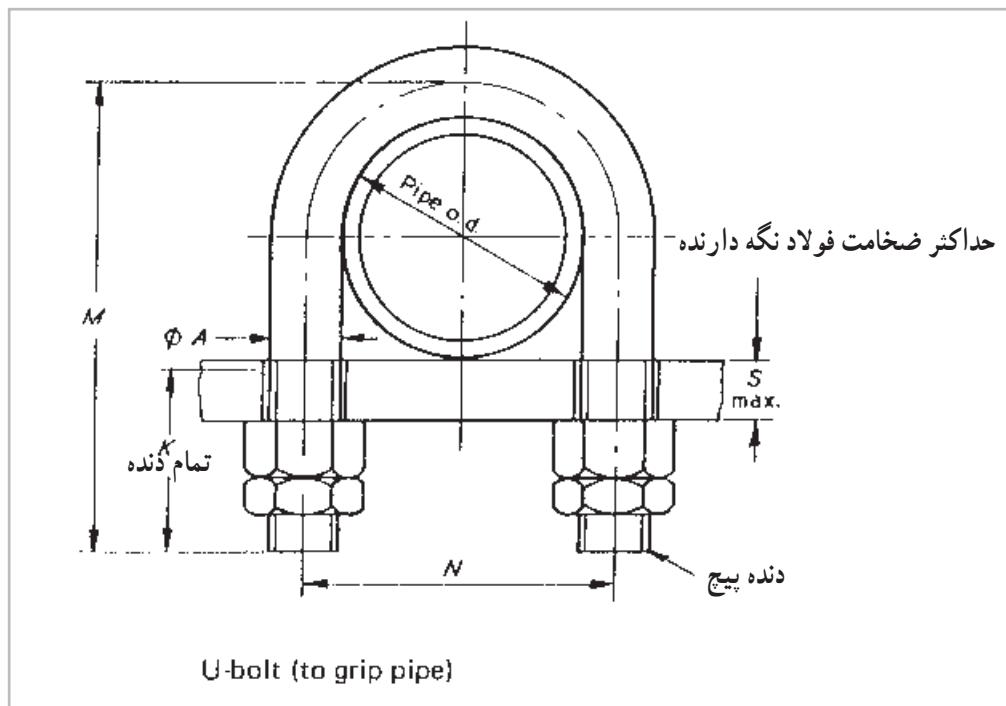


شکل ۱۱-۵- بست کوربی مخصوص لوله‌های فولادی که لوله را محکم می‌گیرد.  
مشخصات میلگرد و مهره‌های این بست در نسخه‌ی «۱۲۸»، آمده است.

است. مشخصات تسمه مربوط به این بست در نشریه‌ی «۱۲۸» آمده است.

### ۱۱-۳-۳- کورپی تسمه‌ای (Overstraps)

مخصوص لوله‌های فولادی افقی: در شکل (۱۱-۶) یک نوع بست کورپی تسمه‌ای مخصوص لوله‌های فولادی نشان داده شده

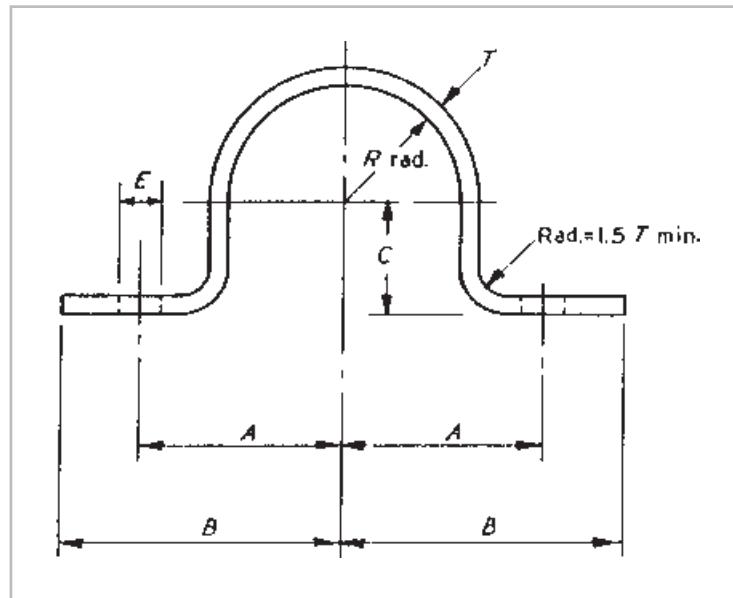

شکل ۱۱-۶- بست کورپی تسمه‌ای مخصوص لوله‌های فولادی

دسترسی به دستگاه‌ها، شیرها، و دیگر اجزای لوله‌کشی فراهم گردد و پیش‌بینی‌های لازم از نظر فضا برای تعمیر، تعویض و تنظیم تکیه‌گاه (بست) صورت گیرد.

۴- فاصله‌ی دو تکیه‌گاه مجاور، باید با توجه به وزن واحد طول و قطر لوله، طبق جدول (۱۱-۲) تعیین شود.

۵- بهتر است که لوله‌ها به صورت دسته‌ای و موازی با هم، روی تکیه‌گاه مشترک نصب شوند؛ مگر آن‌که نوع، مسیر و شرایط لوله‌کشی غیر از این روش را طلب کند.

۶- دمای کار سیستم‌های لوله‌کشی: جز یکی دو مورد، کلیه‌ی تکیه‌گاه‌هایی که در این قسمت آمده است، برای دمای ۲۳° درجه سانتی‌گراد مناسب‌اند.

### ۱۱-۴- انتخاب تکیه‌گاه

انتخاب تکیه‌گاه (بست) مناسب، در هر سیستم لوله‌کشی، ارتباط کامل با سیستم لوله‌کشی، اسکلت ساختمان و آشنایی با انواع تکیه‌گاه و نوع کاربرد هر یک، دارد.

در انتخاب تکیه‌گاه موارد ذکر شده در زیر باید رعایت گردد:

۱- هنگام انتخاب تکیه‌گاه باید انسباط و انقباض و نقاط مهار لوله‌ها (به ترتیبی که در طرح پیش‌بینی شده است) رعایت شود.

۲- هنگام انتخاب تکیه‌گاه باید شیب لوله‌ها (به ترتیبی که طرح پیش‌بینی شده است) رعایت شود.

۳- تکیه‌گاه باید طوری انتخاب و نصب شود که امکان

## پرسش و تمرین

- ۱- محل تکیه‌گاه را توضیح دهید.
- ۲- آویز تک‌لوله‌ای را شرح دهید.
- ۳- شکل ساده‌ای از بست آویز رکابی قابل تنظیم را ترسیم کنید.
- ۴- شکل ساده‌ای از بست آویز سمه‌ای یک تکه را ترسیم نمایید.
- ۵- شکل ساده‌ای از بست آویز تک‌لوله‌ای برای لوله‌های فولادی قائم را ترسیم کنید.
- ۶- کوربی را تعریف کنید.
- ۷- شکل ساده‌ای از بست کوربی مخصوص لوله‌های فولادی را رسم کنید.
- ۸- شکل ساده‌ای از بست کوربی، از نوع مهاری مخصوص لوله‌های فولادی (Anchor) را ترسیم نمایید.
- ۹- شکل ساده‌ای از بست کوربی سمه‌ای مخصوص لوله‌های فولادی را ترسیم کنید.
- ۱۰- انتخاب تکیه‌گاه را توضیح دهید.
- ۱۱- مواردی را که در انتخاب تکیه‌گاه باید رعایت گردد، بنویسید.
- ۱۲- تکیه‌گاه‌های ذکر شده در این فصل، برای چه دمای کاری مناسب هستند.