


**۳-۴-۵ مقایسه مقاطع مختلف:** نتایج مربوط به مقطع دایره را می‌توان کمایش در مورد سایر مقاطع نیز به کاربرد. براساس این روابط، هرچقدر شعاع انحنا ( $\rho_A$  و  $\rho_B$ ) کمتر باشد، تنش مرزی حاصله زیادتر است.


مسئله گردبودن گوشه‌ها در مورد مقاطع چهارگوشه بسیار مهم است. مناسب‌ترین وضعیت تنش در مورد گوشه‌های یک مقطع مستطیل وقتی حاصل می‌شود که شعاع انحنا گوشه‌ها حداقل مقدار خود را که نصف ارتفاع مقطع است، داشته باشند و در این حالت مقطع مستطیل در واقع به حالت تخم مرغی در می‌آید [۱۰].

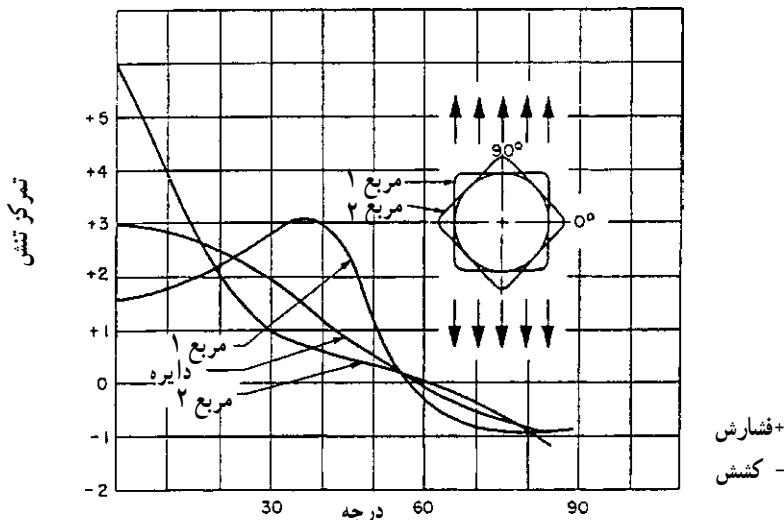

شکل ۵-۲۰- توزیع تنش در اطراف تونل مربع شکل با گوشه‌های گرد در میدان تنش یک محوره [۱۲]

جدول ۵-۱- مقادیر تمرکز تنش ( $\frac{\sigma_t}{P}$ ) برای مقطع مستطیل در حالت‌های مختلف [۱۹]

W / H = ۵		W / H = ۳ / ۲		Q
a = °	a = ۹۰°	a = °	a = ۹۰°	
-° / ۷۷	+۲ / ۴۲	-° / ۷۷	+۲ / ۱۵	°
-° / ۱۵	+۸ / ۰۵	-° / ۶۹	+۴ / ۲۶	۲۰
+۲ / ۶۹	+۷ / ۰۳	°	+۶ / ۲۰	۲۵
+۲ / ۸۱	+۱ / ۳۴	+۲ / ۶۱	+۵ / ۵۱	۳۰
+۱ / ۵۶	-° / ۶۴	+۲ / ۳۹	-° / ۹۱	۴۰
+۱ / ۱۹	-° / ۹۴	+۱ / ۳۴	-° / ۹۸	۹۰

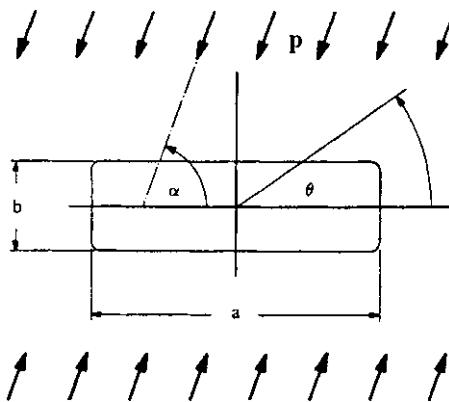

شکل ۲۱-۵ - مقطع مستطیل در میدان تنش یک محوره [۱۹]

جدول ۲-۵ - تمرکز تنش ( $\frac{\sigma_0}{P}$ ) در تونلهای با مقاطع مختلف در میدان تنش یک محوره [۱۴]

شکل مقطع	نسبت ارتفاع به عرض	تمرکز تنش در سقف	تمرکز تنش در سقف	تعداد تونلهای با گوشه‌های گرد
بیضی	$\circ/5$	-1	-1	
تخم مرغی	$\circ/5$	$-^{\circ}/9$	$-^{\circ}/9$	
مستطیلی با گوشه‌های گرد	$\circ/5$	$-^{\circ}/9$	$-^{\circ}/9$	۲/۵
دایره	۱	-1	-1	۳
بیضی	۲	-1	-1	۲
تخم مرغی	۲	$-^{\circ}/9$	$-^{\circ}/9$	۱/۶
مستطیل	۲	-1	-1	۱/۷

با توجه به آنچه که گفتیم، می‌توان مسایل کلی زیر را در مورد شکل مقاطع تونلها بیان کرد [۱۰] :

الف - با کاهش نسبی شعاع انحنای گوشه‌ها، تمرکز تنش افزایش می‌یابد.


بنابراین حتی المقدور باید از مقاطع با گوشه‌های نیز پرهیز کرد.

ب - با توجه به آنکه کمترین تمرکز تنشهای مرزی مربوط به نقاط با شعاع انحنای ماکریم است، لذا بهترین شکل مقطع تونل برای میدان تنش هیدروستاتیک  $(k=1)$ ، مقطع دایره است.

ج - در مورد سایر میدانهای تنش  $(k \neq 1)$ ، کمترین تنشهای مرزی مربوط

به مقاطع تخم مرغی است.

د - اگر مقطع بیضی به گونه‌ای توجیه شود که نسبت محورهای اصلی تنش متناظر با نسبت محورهای مقطع باشد، کمترین تنش مرزی را خواهیم داشت (شکل ۲۲-۵).

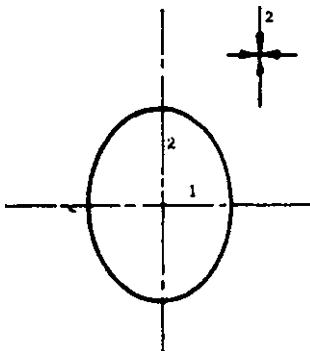

شکل ۲۲-۵ - توجیه مقطع بیضی نسبت به محورهای اصلی تنش به منظور مینیمم کردن تنشهای مرزی [۱۰]

ه - در مواردی که ضریب  $k$  خیلی کوچک باشد، در جدار تمام مقاطع، تنش

کششی مؤثر خواهد بود و این امر، مادام که  $k$  کمتر از  $\frac{1}{3}$  باشد صادق است اما با افزایش  $k$  از این حد، تنشها به نوع فشاری تبدیل می‌شوند.


۴-۵ - منطقه تأثیر تونلها: آگاهی از منطقه تأثیر تونل، از جمله مواردی است که به هنگام طراحی مورد نیاز است. مقصود از منطقه تأثیر، محدوده‌ای در اطراف تونل است که در اثر احداث تونل، وضعیت تنشها در آن به هم می‌خورد.

در مورد یک تونل دایره‌ای که در توده سنگهایی با میدان تنش هیدروستاتیک احداث شده تغییرات تنشهای  $\sigma_r$  و  $\sigma_\theta$  در شکل ۲۳-۵ نشان داده شده است. به طوری که در این شکل دیده می‌شود، در فاصله  $r = 5a$ ، هر دو منحنی  $\sigma_r$  و  $\sigma_\theta$  بر

خط مجانب  $\sigma = \frac{\sigma}{p}$  معناسند. به بیان دیگر، شعاع تأثیر چنین تونلی، ۵ برابر شعاع تونل

و در ماوراء آن، وضعیت تنش به همان حالت اولیه است.


در این مثال، اگر تونل دایره‌ای شکل دیگری به شعاع  $a$  در خارج از منطقه تأثیر تونل اول حفر شود، وضعیت تنش در تونل اخیر نیز مشابه تونل اول خواهد بود و این دو تونل، تأثیری بر یکدیگر نخواهند داشت.

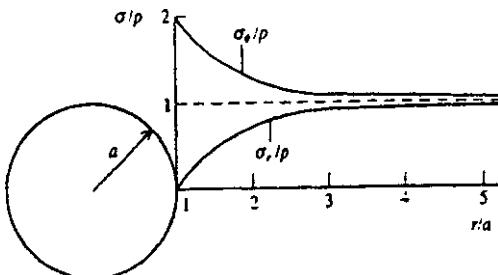

شکل ۲۳-۵- توزیع تنشها در اطراف یک تونل دایره‌ای در میدان تنش هیدرولوستاتیک [۱۳]

به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت که منطقه تأثیر تونلها به شکل تونل و محورهای اصلی تنش منطقه بستگی دارد.

شکل ۲۴-۵، یک حفره شکاف مانند (مثلاً کارگاه استخراج یک رگه) را همراه با سه تونل کوچک دسترسی نشان می‌دهد. هر یک از تونلها کوچک ممکن است ضمن آنکه در منطقه تأثیر شکاف بزرگ قرار دارد، در عین حال، خارج از منطقه تأثیر تونلها کوچک دیگر باشد. در چنین مواردی می‌توان وضعیت تنش در اطراف شکاف را با فرض آنکه یک حفره مجزا است، برآورد کرد. از سوی دیگر، تنشهای مرزی تونلها کوچک را باید با توجه به آنکه در محدوده تأثیر شکاف قرار دارند، مورد بررسی قرار دارد [۱۳].

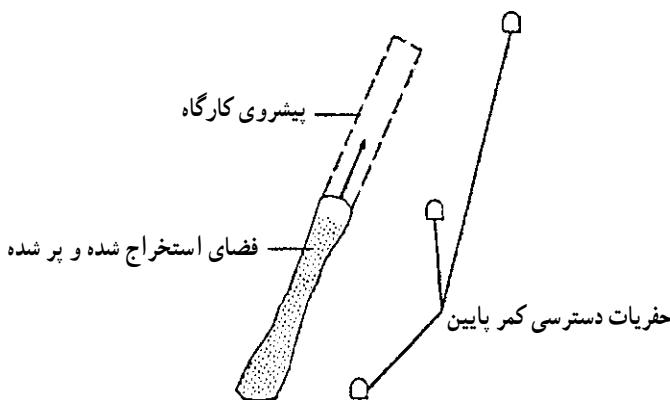


شکل ۲۴-۵- حفره شکاف مانند و تونلها دسترسی به آن [۱۳]

شکل ۲۴-۵- تونلها چندگانه: در بعضی موارد دو یا چند تونل در مجاورت هم به گونه‌ای حفر می‌شوند که در منطقه تأثیر یکدیگر قرار دارند. در این گونه موارد،

توزیع تقریبی تنش در پایه بین تونل‌ها را می‌توان با فرض الاستیک بودن محیط، با استفاده از اصل برهم نهی<sup>۱</sup> به دست آورد [۱۹]. به عنوان مثال، نحوه توزیع تنش‌های مماسی در پایه بین دو تونل دایره‌ای که در میدان تنش یک بعدی قرار دارند، در شکل ۲۵-۵ نشان داده شده است.

برای رسم منحنی توزیع تنش در این حالت، ابتدا منحنی توزیع تنش در مورد هر

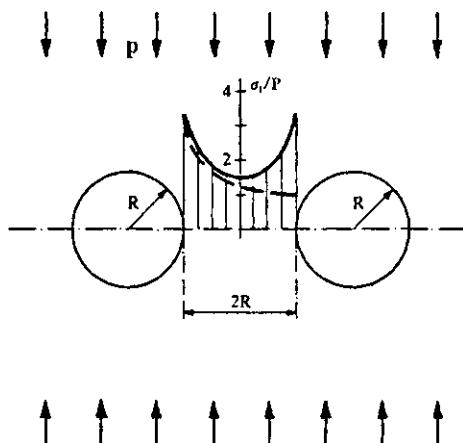


شکل ۲۵-۵ - توزیع تنش مماسی در پایه بین دو تونل دایره‌ای [۱۹]

یک از تونلها با فرض مجزا بودن رسم شده و از برآیند آنها، منحنی کلی به دست آمده است. بدیهی است با این روش، فقط وضعیت تقریبی توزیع تنش در پایه‌ها به دست می‌آید. البته همانگونه که قبلاً هم گفتیم، اگر فاصله بین دو تونل از ۵ برابر شعاع آنها بیشتر باشد، هر یک را می‌توان به عنوان یک تونل جداگانه در نظر گرفت و منحنی توزیع تنش هر کدام را رسم کرد.

وضعیت توزیع تنش در پایه‌ها را می‌توان با وضعیت خطوط جریان آرام آب از دهانه‌های یک پل چند دهانه مقایسه کرد (شکل ۲۶-۵). در حالت اخیر برای این که آب از دهانه‌ها عبور کند، خطوط جریان به هم نزدیک می‌شوند و سرعت جریان آب افزایش می‌یابد که این افزایش سرعت به نسبت عرض جریان به مجموع فواصل بین پایه‌ها بستگی دارد [۱۰].

۱- Principle of superposition

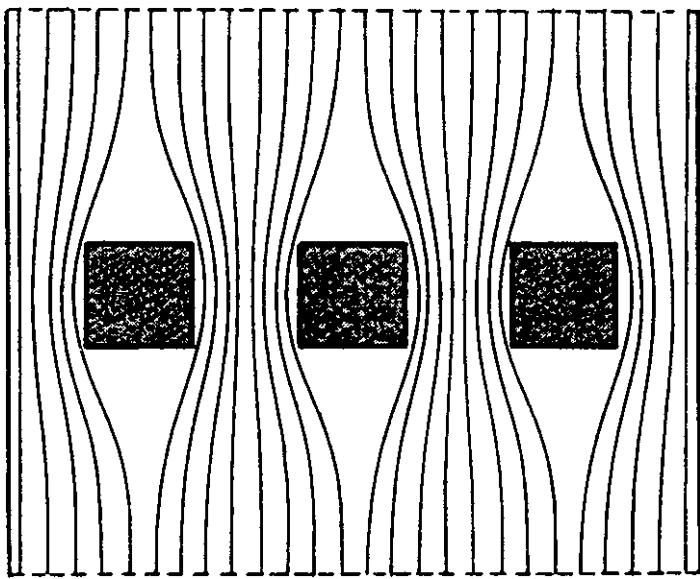

شکل ۵-۲۶- وضعیت خطوط جریان آب به هنگام عبور از دهانه پلهای [۱۰]

به طور کلی می‌توان گفت که توزیع تنش در پایه‌های بین تونلهای مجاور به دو عامل عمدۀ زیر وابسته است [۱۰] :

الف - تنش متوسط مؤثر بر پایه که به نسبت سطح کل حفاری شده به سطح کل باقی مانده بستگی دارد.


ب - تمرکز تنش که تابعی از شکل و فاصله پایه‌ها است.

## ۵-۵- تنش در کارگاه استخراج

برای بررسی وضعیت تنش در کارگاه استخراج، کارگاه موسوم به جبهه کار بلند<sup>۱</sup> را که از جمله متداولترین کارگاههای استخراج، به ویژه در مورد زغال سنگ است، در نظر می‌گیریم. برای احداث چنین کارگاهی پس از محدود کردن بخشی از ماده معدنی به وسیله دو تونل دنباله رو در بالا و پایین و آماده شدن قطعه یا پهنه برای استخراج، ابتدا یک دولیل یا بالارو در داخل ماده معدنی حفر و عملیات استخراج را از طریق آن شروع می‌کنند. بدین ترتیب، در آغاز کار، نحوه توزیع تنش در کارگاه استخراج نیز مشابه تنش در تونلها است. به تدریج که جبهه کارگاه به جلو می‌رود و دهانه حفره زیاد

<sup>۱</sup>- Long wall

می شود، وضعیت تنشهای مؤثر بر قسمتهای مختلف به شرحی که در زیر خواهد آمد، تغییر می کند. باید توجه داشت که تنش در کارگاههای استخراج در حال کار، به ندرت استاتیک است بلکه وضعیت آن با تغییر شرایط معدنکاری، مثلاً آتشباری، ممکن است تغییر کند. تغییر عمق حفریات و نیز تغییر ضخامت روباره هم در این مورد تأثیر می گذارد. براساس اندازه گیری هایی که انجام شده، در اعماق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری در یک کارگاه استخراج جبهه کار بلند، جبهه کار استخراجی را می توان با استفاده از سیستم های نگهداری به قدرت ۲۰ تا ۵۰ تن برمتر مربع نگهداری کرد که این عدد در مقایسه با وزن روباره مؤثر در این عمق ناچیز است و از یک تا دو درصد آن تجاوز نمی کند [۲۱]. علت این امر آن است که وزن طبقات روباره به جلو و پشت کارگاه استخراج و نیز طرفین آن یعنی لنگه های بالا و پایین کارگاه منتقل می شود. البته بخشی از بار که به جلو کارگاه استخراج منتقل می شود بسیار زیاد است و به همین جهت، یک بخش پرسشار در این قسمت به وجود می آید (شکل ۲۷-۵). این امر، همانند یک پل در منطقه استخراج شده عمل می کند، به گونه ای که یک پایه پل را ماده معدنی استخراج نشده جلو کارگاه و پایه دیگر آن را مواد پرکننده در قسمت استخراج شده تشکیل می دهدند. بدین ترتیب، هر دو پایه این پل به نوعی تحت فشار قرار دارند و لذا سیستم نگهداری کارگاه استخراج، تنها باید بخش اندکی از روباره را تحمل کند که ضخامت آنها از ۱۰ تا ۱۵ متر تجاوز نمی کند [۲۱].

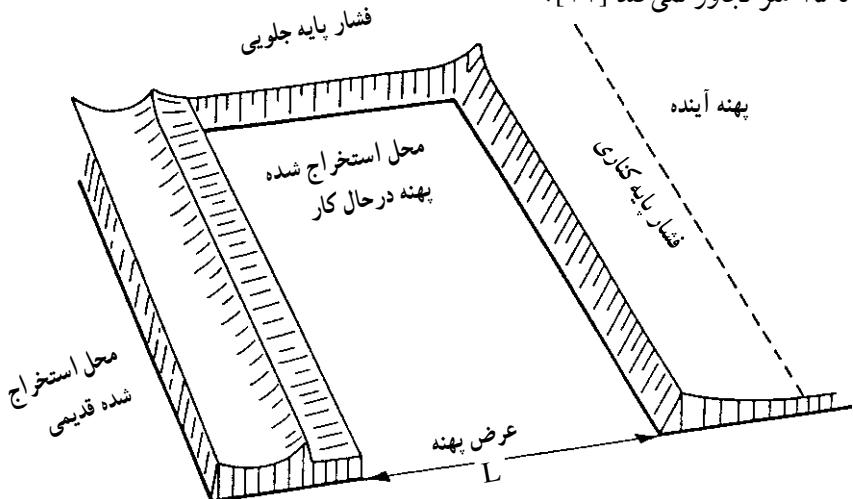


شکل ۲۷-۵- توزیع تنش در یک کارگاه استخراج جبهه کار بلند [۲۱]

برای تشریح بهتر این مطلب، شکل ۲۷-۵ را در نظر می‌گیریم. به طوری که دیده می‌شود، توزیع دوباره تنها در کارگاه استخراج سبب بروز تمرکزهای تنش شدید در نقاط متعددی در اطراف جبهه کار می‌شود.


به طوری که در شکل ۲۹-۵ پیداست، در این موارد، سه نوع فشار پایه‌ای می‌توان تشخیص داد که به نام فشار پایه‌ای جلو، فشار پایه‌ای پهلو و فشار پایه‌ای عقب نامیده می‌شود. میزان فشار پایه‌ای جلو، در فاصله ۱ تا ۳ متری جلو جبهه کار تا حد ۵ برابر فشار اولیه می‌رسد. این فشار اوج، خود مسئله مهمی در امر نگهداری راهروهای بالا و پایین کارگاه استخراج، محسوب می‌شود.

در گذشته، بعضی از محققین براین باور بودند که فشار پایه‌ای عقب، به مراتب پیشتر از فشار روباره اولیه (قبل از احداث کارگاه) است. البته این عقیده امروزه طرفداری ندارد. در شکل ۲۸-۵، وضعیت فشار مؤثر بر پایه‌ها براساس باور امروزی نشان داده شده است. مطابق شکل، در منطقه A که به فاصله تقریباً ۳۰ متری جبهه کار قرار دارد، مؤلفه قائم تنها ابتدا به آهستگی و با آهنگی کند، نسبت به فشار روباره اولیه افزایش می‌یابد و سپس اوج می‌گیرد تا به حد ماکریم خود برسد. منطقه B، یک منطقه کاهش تنش است و این در حالی است که بار مؤثر بر سقف این قسمت به مراتب کمتر از بار اولیه ناشی از روباره است. پس از اینکه بار در حدفاصله مناطق A و B، به حداقل خود رسید، مطابق شکل، مجدداً به آهستگی افزایش می‌یابد. در منطقه C، این افزایش بار ادامه دارد تا در فاصله چند صدمتری از جبهه کار، مجدداً به مقدار اولیه خود برسد.

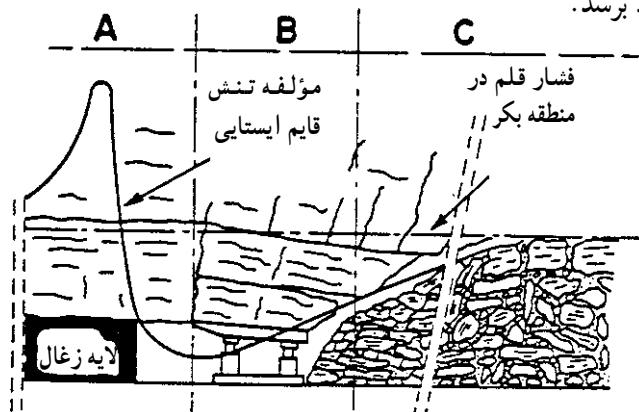

شکل ۲۸-۵- توزیع فشار در قسمتهای مختلف کارگاه استخراج [۱۲۱]


باید توجه داشت که موقعیت نقطه اوج فشار در پایه جلوی کارگاه استخراج، از منطقه‌ای به منطقه دیگر تغییر می‌کند و تابع ویژگیهای طبقات روباره است. به عنوان مثال، در معادن زغال انگلستان، نقطه اوج فشار در پایه جلوی تزدیک به جبهه کار و در فاصله ۱ تا ۳ متری آن است، حال آنکه در معادن زغال ناحیه روه آلمان، این فاصله به حدود ۱۰ متر می‌رسد و در معادن زغال ایالت ویرجینیا غربی آمریکا حدود ۵ تا ۹ متر است [۲۱]. در شکل ۵-۲۹، وضعیت تنش در کارگاههای استخراج جبهه کار بلند آمریکا

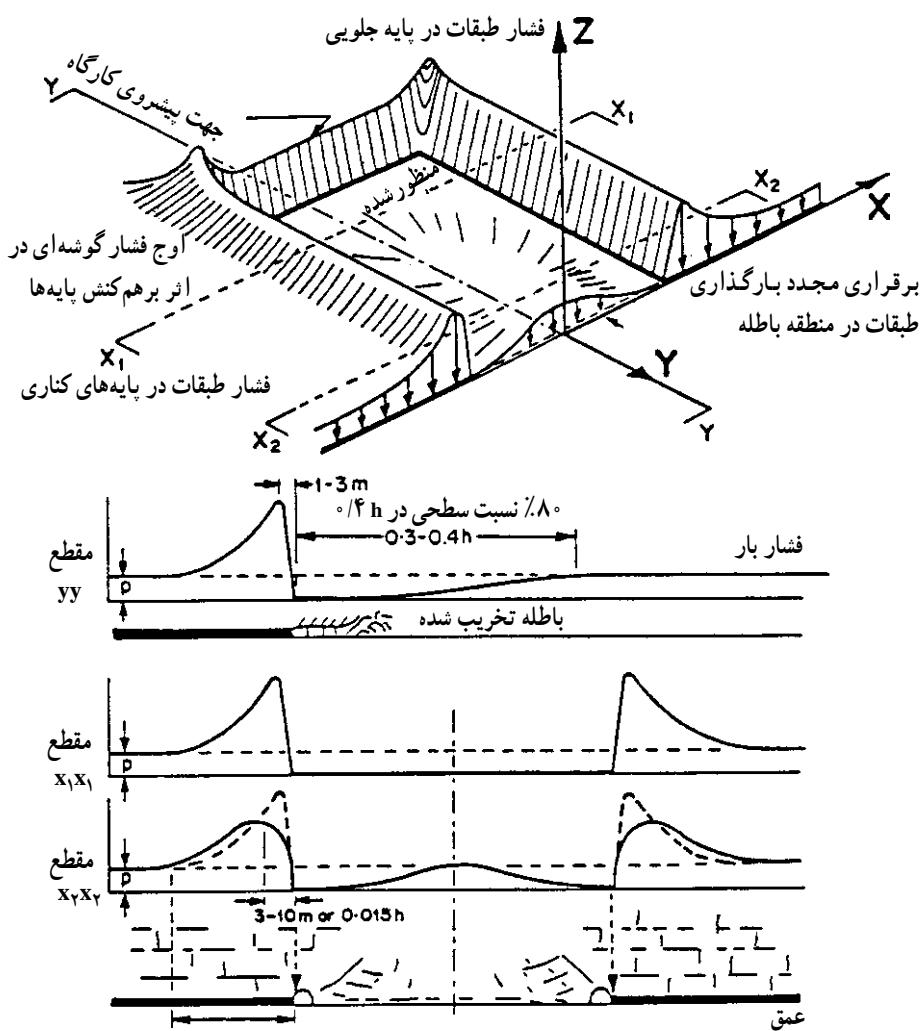

شکل ۵-۲۹-۲- توزیع تنش در پایه‌های اطراف یک پهنه زغالی ایالات متحده آمریکا [۲۱]

نشان داده شده است و به طوری که دیده می‌شود، این وضعیت با توزیع تنفس معادن انگلستان و آلمان تفاوت دارد. یکی از دلایل اصلی این تفاوت، تفاوت حفریات آماده‌سازی در اطراف پهنه‌های زغالی در این کشورها است.

**۱-۵-۵- مناطق مختلف روباره:** در شکل ۳-۵، سه منطقه اختشاش در طبقات روباره، در اثر احداث کارگاه استخراج جبهه کار بلند، نشان داده شده است. مطابق شکل، سه منطقه زیر را می‌توان تشخیص داد [۲۱] :

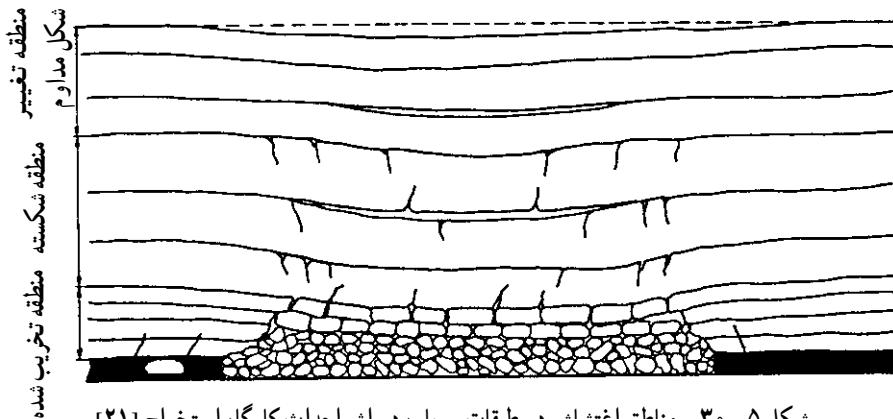

شکل ۳-۵- مناطق اختشاش در طبقات روباره در اثر احداث کارگاه استخراج [۲۱]

**الف - منطقه تخریب شده<sup>۱</sup>:** این منطقه، در واقع همان سقف بلافصل<sup>۲</sup> است که ریزش کرده و ضخامت آن ۲ تا ۸ برابر ارتفاع کارگاه استخراج (و یا ضخامت لایه ماده معدنی) است. در این منطقه، قطعات سنگ از سقف کارگاه ریزش می‌کند و از آنجا که حجم ظاهری سنگهای تخریب شده به مراتب بیش از حجم آنها به حالت بر جا است لذا به زودی فضای خالی شده ناشی از استخراج را بر می‌کنند (به طوری که خواهیم دید، تخریب یکی از روش‌های نگهداری قسمتهای استخراج شده کارگاه استخراج است). در واقع تخریب و ریزش سنگها تا حدی ادامه می‌یابد که این فضای خالی بر شود.

**ب - منطقه شکسته<sup>۳</sup>:** این منطقه در بالای منطقه تخریب شده قرار دارد. در این منطقه، سنگها در اثر ترکهای تقریباً قائم و افقی، به قطعات بزرگ تقسیم می‌شوند. به علت تماس سنگها در امتداد این شکستگی‌های قائم، بر قطعات سنگ نیروهای افقی

۱- Caved zone


۲- Immediate roof

۳- Fractured zone

اثر می کند و مانع حرکت آزادانه آنها می شود. ضخامت این منطقه ۲۸ تا ۴۲ برابر ارتفاع کارگاه است و بنابراین مجموع ضخامت دو منطقه تخریب شده و شکسته، بین ۳۰ تا ۵۰ برابر ارتفاع کارگاه تغییر می کند [۲۱].

**ج - منطقه تغییرشکل پیوسته**: این منطقه در حدفاصل منطقه شکسته و سطح زمین قرار دارد. در این منطقه، طبقات بدون آنکه شکستگی مهمی در آنها رخ دهد، تغییرشکل می دهند و بنابراین رفتار سنگها در این منطقه همچون محیطهای پیوسته است.

**۳-۵-۵- حرکت سنگها در اطراف کارگاه استخراج**: مطابق شکل ۳۱-۵، سنگهای اطراف کارگاه استخراج را از نظر نوع حرکات به سه منطقه زیر تقسیم می کنند:

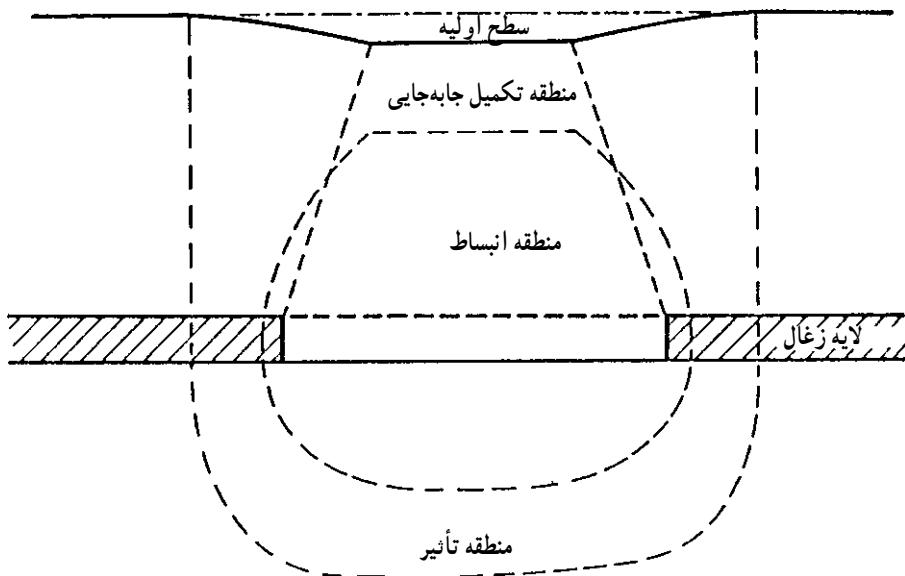

شکل ۳۱-۵- مناطق مختلف حرکت سنگها در اطراف کارگاه استخراج [۲۱]

**الف - منطقه انبساط**: در این منطقه، در اثر شکستگی سنگها، حجم آنها حدود ۱٪ افزایش می یابد. سنگهای این منطقه دچار تغییر شکل دائمی و برگشت ناپذیر می شوند. ارتفاع این منطقه نسبت به کارگاه استخراج، حدود ۵۰ برابر ارتفاع کارگاه

استخراج است. همچنین حد پایین آن نسبت به کارگاه ۳ تا ۹ متر زیر کمر پایین لایه، برآورده است [۲۱].

**ب - منطقه جابه جایی کامل**: این منطقه در بالای منطقه انبساط واقع است و سنگهای آن حتی در مواردی که استخراج پهنه مجاور آنها تمام شده باشد، دیگر جابه جایی ندارند. از نظر نگهداری، نکته مهم آن است که وزن سنگهای این منطقه در قسمت استخراج شده، باید به وسیله سیستم نگهداری، تحمل شود.

**ج - منطقه تأثیر**: سنگهای این منطقه در حالت تغییر شکل الاستیک قرار دارند.

**۳-۵ - سقف بلافصل**: طبقاتی را که در بالای ماده معدنی قرار دارند (کمر بالا)، به نام سقف بلافصل می‌نامند. وزن سقف بلافصل، باید به وسیله سیستم نگهداری جلو کارگاه استخراج، تحمل شود. از نظر مقاومت سقف بلافصل را به سه گروه تقسیم می‌کنند [۲۱] :

**الف - سقف بلافصل ناپایدار**: این سقفها شامل سنگهایی همچون سنگهای کربناتی نرم یا ضعیف، شیل سیاه و شیل ماسه‌ای درزه‌دار هستند. اگر چنین سقفی پس از حفر ماده معدنی نگهداری نشود، در زمان کوتاهی (کمتر از ۱۰ دقیقه) ریزش خواهد کرد. در منطقه استخراج شده نیز چنین سقفی بلافصله پس از کشیدن پایه‌ها، ریزش می‌کند و قطعات سنگهای ریزش کرده کوچک است.

**ب - سقف بلافصل نیمه پایدار**: سنگهایی از قبیل شیل سخت، شیل ماسه‌ای و ماسه سنگ ضعیف، در این رده جای می‌گیرند. در این سنگها درزه‌ها و شکستگی‌های مهمی وجود ندارد. در شرایط عادی، این سقف‌ها تا مدت معینی بدون سیستم نگهداری پایدار می‌مانند. در قسمت استخراج شده، در زمان کوتاهی پس از بیرون کشیدن پایه‌ها، این سقفها ریزش می‌کنند و ابعاد قطعات ریزش کرده نسبتاً بزرگ است.

**ج - سقف بلافصل پایدار**: شیل‌های ماسه‌ای و ماسه سنگهای ضخیم، جزو این رده از سقفها به شمار می‌آیند. این سقف به مدت ۵ تا ۸ ساعت پس از حفر ماده معدنی، همچنان پایدار می‌ماند. در قسمت استخراج شده نیز این نوع سقف مدتها پایدار می‌ماند. در تقسیم‌بندی دیگر، سقفهای بلافصل را براساس وسعتی از سقف که بدون

نصب سیستم نگهداری پایدار می‌ماند، به ۵ رده مطابق جدول ۳-۵ تقسیم می‌کنند.

### جدول ۳-۵- تقسیم‌بندی سقف بالاصل بر اساس سطح پایدار

ردیف	رده سقف	سطوحی از سقف که بدون سیستم نگهداری پایدار می‌ماند (مترمربع)
۱	خیلی ضعیف	۱
۲	کمی پایدار	۱ تا ۱
۳	پایدار متوسط	۲ تا ۵
۴	پایدار	۵ تا ۸
۵	خیلی محکم	بیش از ۸

سقف‌ها را از نظر شاخص کیفیت سنگ (RMR) و زمان پابرجایی نیز رده بندی می‌کنند که نمونه‌ای از آنها را قبلاً در فصل چهارم دیدیم.