

فصل دوم


دستگاه سوخترسانی موتورهای دیزلی

هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- مدار سوخترسانی و اجزای آن را تشریح کند.
- ۲- مدار فشار ضعیف سیستم سوخترسانی را شرح دهد.
- ۳- ساختمان فیلتر سوخت، انواع و روش تصفیه آن را توضیح دهد.
- ۴- مدار فشار قوی سوخت را تشریح کند.
- ۵- پمپ انژکتور ردیفی و طرز کار آن را توضیح دهد.
- ۶- وظیفه و ساختمان دستگاه‌های کنترل شانه کار را بیان کند.


۱-۲- مدار سوخترسانی و اجزای آن

این مدار از دو قسمت تشکیل شده است:

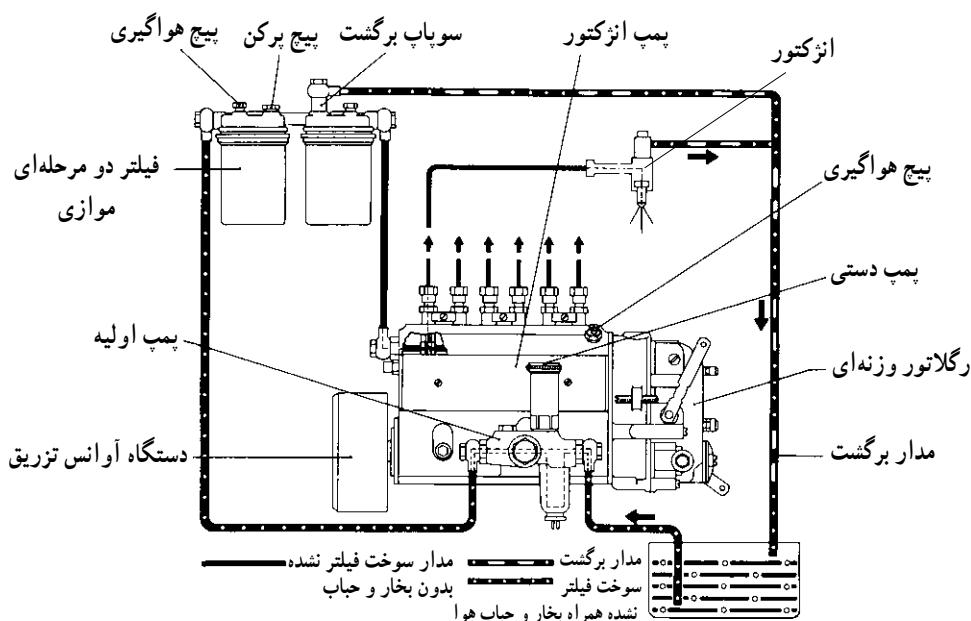

شکل ۱-۲- مدار سوخترسانی موتور دیزل، با سوپاپ برگشت روی فیلتر

الف - مدار فشار ضعیف: شامل باک، پمپ مقدماتی و فیلترها و لوله های ارتباطی است.

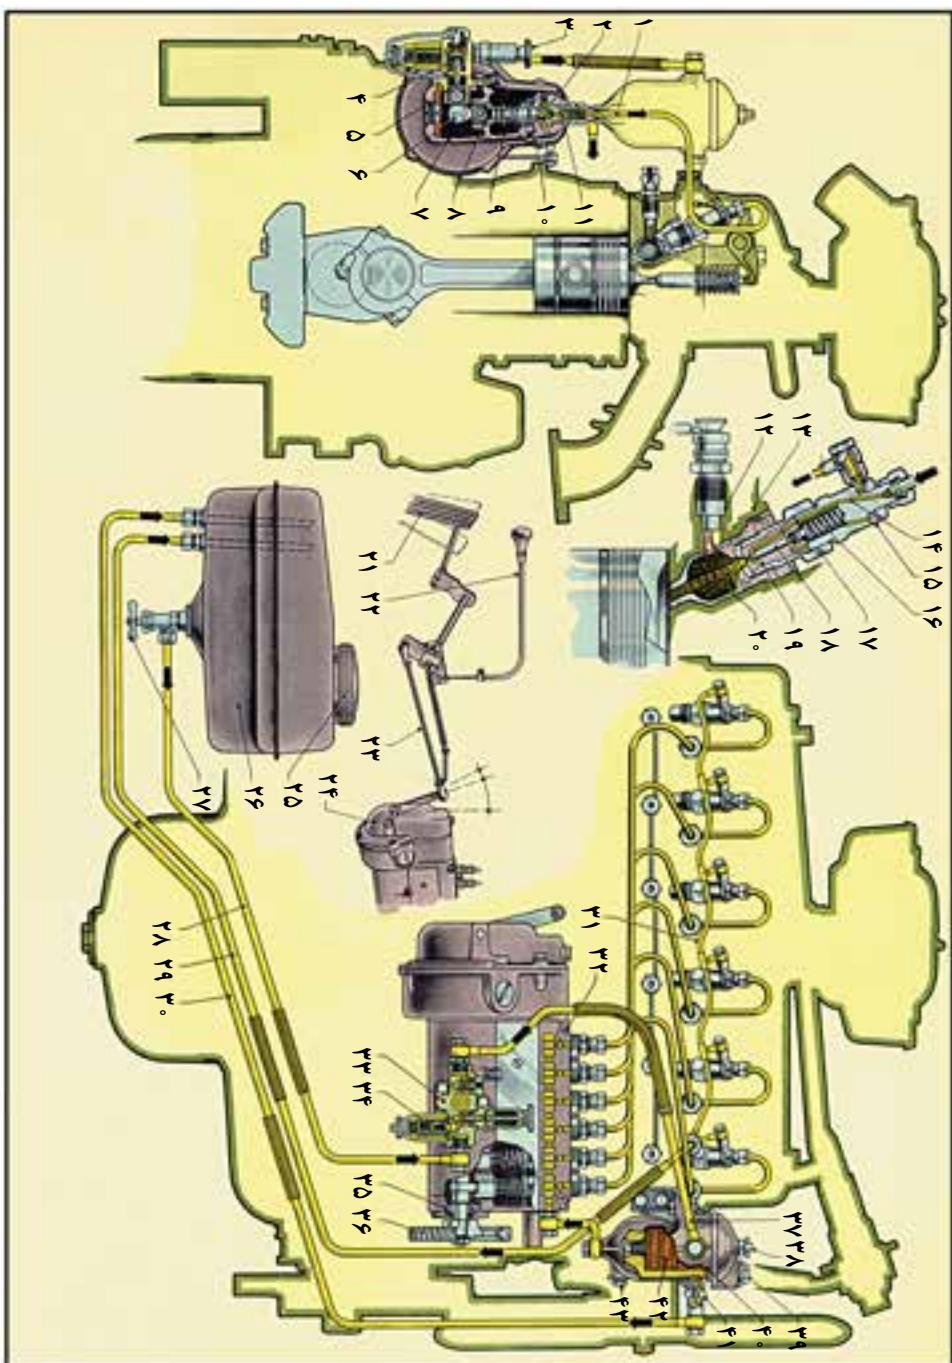

ب—مدار فشار قوی: شامل پلانجر، بارل، سوپاپ فشار، اتکتورها، لوله‌های فشار قوی است.

۲-۲- مدار فشار ضعیف سوخت‌رسانی

۱-۲- باک موتور دیزل: اندازه و ظرفیت باک بر حسب مصرف خودرو و محل نصب آن طراحی می‌شود، جنس باک از ورق فولاد است و سطوح داخلی آن را از رنگ مخصوص می‌بوشانند تا در مقابل زنگ‌زدگی و خوردگی مقاوم باشد. قسمت‌های مختلف باک عبارت‌اند از: مجرای پرکردن، لوله‌ی خروجی، راهی برای برگشت سوخت از پمپ و اتکتور، منفذ هوا برای تعادل فشار و محل نصب شناور.


۲-۲- پمپ اولیه: وقتی که پمپ اتکتور بالاتر از باک باشد، پمپ اولیه در خودرو نصب می‌شود، زیرا کار پمپ اتکتور تولید فشار زیاد است و برای کشیدن سوخت از باک طراحی نشده است؛ بنابراین وظیفه‌ی پمپ اولیه، کشیدن سوخت از باک و رسانیدن آن به پمپ اتکتور است. طرز کار پمپ اولیه: پمپ اولیه‌ی به کار رفته در موتور دیزل، معمولاً از نوع پیستونی است

که به طور مکانیکی به وسیله‌ی پمپ اتکتور کار می‌کند.

به این منظور در روی میل بادامک پمپ اتکتور، خارج از مرکزی وجود دارد که با غلتک پمپ تماس گرفته، پیستون پمپ اولیه را حرکت می‌دهد. وظیفه‌ی دیگر پمپ مقدماتی، هوایگیری مدار سوخت‌رسانی است، این عمل به وسیله‌ی پمپ دستی تعبیه شده در روی پمپ مقدماتی، انجام می‌گیرد.

۲-۲-۳- پمپ اولیه‌ی ساده (یک ضربه):

الف— هنگامی که بادامک (۱) از زیر غلتک خارج می‌شود، دسته‌ی پیستون (۱۳) همراه پیستون (۱۱) با نیروی فنر (۷) به پایین حرکت می‌کند. به علت بزرگ شدن حجم بالای پیستون، فشار آن افت کرده، سوخت (۹) با باز شدن سوپاپ ورودی (۸) و بسته بودن سوپاپ خروجی (۶) وارد پمپ می‌شود؛ در همین لحظه، سوخت موجود در زیر پیستون (۳) تحت فشار قرار گرفته، وارد کanal فشاری پمپ (۴) شده، از لوله‌ی خروجی (۵) به فیلتر می‌رود (شکل ۲-۴- الف).

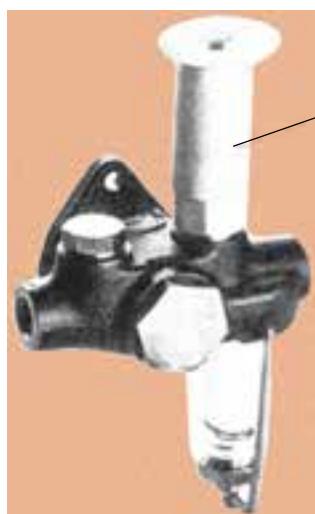


شکل ۲-۳- پمپ اولیه

ب— وقتی که بادامک زیر غلتک دسته‌ی پیستون می‌رسد، فنر پیستون متراکم شده، حجم

بالای پیستون کوچک می شود و بر اثر بالا رفتن فشار، سوپاپ خروجی (۶) باز شده، سوپاپ ورودی (۸) بسته می شود، بنابراین سوخت فشرده شده از راه خروجی به مدار تخلیه پمپ (۵) و نیز پشت پیستون (۳) (که حجمش زیاد شده) جریان پیدا می کند (شکل ۲-۴-ب).

ج - حالت ایست پمپ : در (شکل ۲-۴-ج) قسمت پایین، حالت ایست پمپ نشان داده شده است. همچنان که دیده می شود پیستون (۱۱) از دسته ای پیستون (۱۲) جدا شده، در قسمتی از کورس خود متوقف گردیده است. این حالت وقتی اتفاق می افتد که فشار مدار خروجی پمپ (۴) و (۵) بیشتر از فشار فنر (۷) باشد. دسته ای پیستون پمپ در اثر فشار فنر خود (۱۲) به حرکت رفت و برگشتی ادامه می دهد بدون آن که تأثیری در کار پمپ ایجاد نماید.

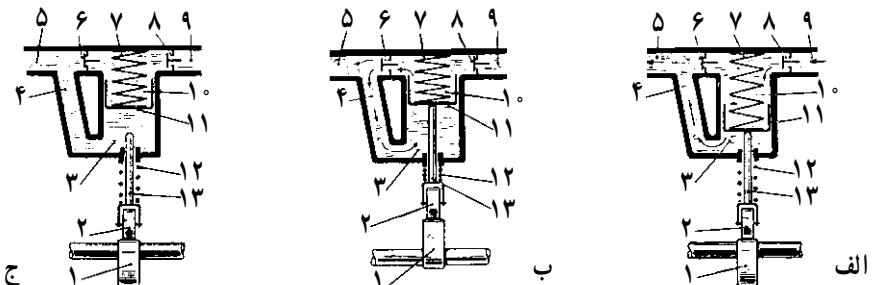

شکل ۲-۴- طرز کار پمپ اولیه بوش

به تناسب مصرف سوخت به وسیله ای پمپ انژکتور و جابه جا شدن سوخت، فشار مدارهای (۳) و (۴) و (۵) کاهش یافته، پیستون به وسیله ای نیروی فنر (۸) راه بیشتری را طی می کند تا خود را به دسته ای پیستون برساند و در نتیجه کار پمپ کردن سوخت، آغاز می شود.

۲-۴- طرز کار پمپ دستی: پمپ اولیه برای هواگیری و پر کردن مدار فشار ضعیف نیز به کار می رود. به این منظور دسته ای پمپ را با پیچاندن از بدنه ای آن باز کرده، دسته ای پیستون پمپ دستی را بالا و پایین می برنند. در کورس بالا رفتن، سوپاپ ورودی پمپ باز شده، سوخت به مدار مکشی وارد می شود. در وقت پایین رفتن، سوپاپ ورودی بسته، سوپاپ خروجی باز می شود و سوخت به مدار خروجی هدایت شده، مدار فشار ضعیف را پرمی کند. به هنگام هواگیری همراه با پمپ کردن، پیچ هواگیری را که در کanal مکشی پمپ انژکتور و نیز بالای فیلتر قرار دارد باز کرده، آن قدر با پمپ دستی سوخت می فرستند تا سوخت بدون کف از پیچ های هواگیری خارج شود، سپس در حال پمپ کردن، پیچ های هواگیری را می بندند. پس از استفاده از پمپ دستی، لازم است پیچ دسته ای آن به بدنه بسته شود تا پمپ پس از روشن شدن موتور، بتواند به کار خود ادامه دهد.

۵-۲-۲- پمپ اولیه‌ی بوش (سه‌گوش): اگر پلاک پمپ سه‌گوشی به صورت FP باشد، مفهوم آن چنین است:

FP . پمپ مقدماتی یا پمپ سه‌گوش، که «F» به معنی سه‌گوش و «P» به معنی پمپ است؛ K . پیستون دار؛


E . لوله‌ی ورود و خروج سوخت افقی است. اگر به جای «E»، حرف «S» نوشته شود و یا چیزی نوشته نشود، به معنی ورود افقی و خروج عمودی است؛

22 . قطر پیستون پمپ بر حسب میلی متر؛

A . پمپ نوع «A».

D . تغییرات پمپ از ابتدا تا حال (A) (D-C-B-A) :

148 . شماره‌ی فنی پمپ.

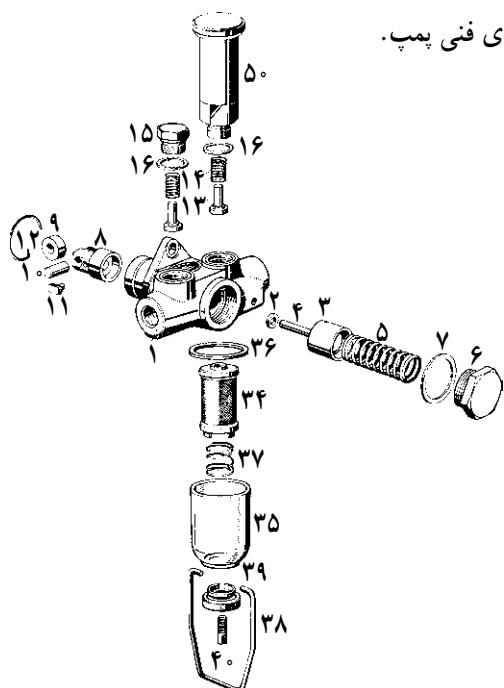

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| ۱- بدنه‌ی پمپ | ۲- واشر لاستیکی دسته‌ی پیستون | ۳- پیستون | ۴- میله‌ی پیستون |
| ۵- فر برگردان پیستون | ۶- مهره‌ی روی فر | | |
| ۷- واشر | ۸- تایپ | | |
| ۹- غلتک | ۱۰- محور غلتک | | |
| ۱۱- سوپاپ فیری | ۱۳- سوپاپ ها | ۱۴- فر سوپاپ ها | |
| ۱۵- پیچ روی سوپاپ ها | ۱۶- واشر آب بندی مسی | ۱۷- توری فیلتر | |
| ۱۷- استکان | ۱۸- واشر استکان | ۱۹- فر زیر توری | ۲۰- گیره‌ی استکان |
| ۱۹- مهره‌ی زیر استکان | | | |
| ۲۰- پیچ زیر استکان | | | |
| ۲۱- دسته‌ی پمپ دستی | | | |

۳-۲- فیلتر سوخت رسانی

مقدار لق شدن «پلانجر» و «بارل» در پمپ انتکتور خیلی کم و در حدود $(\frac{1}{100})$ میلی متر است. برای جلوگیری از نفوذ ذرات شناور در سوخت به منطقه‌ی فشاری پمپ و ایجاد خرابی و فرسایش در آن از فیلتر استفاده می‌شود، ذرات شناور - هرچند کوچک باشند، می‌توانند دقت عمل پلانجر، سوپاپ فشار و سوزن انتکتور را به خطر انداخته، باعث معایب زیر گردند:

- ۱- احتراق ضعیف؛ ۲- افزایش مصرف سوخت؛ ۳- دود کردن موتور؛ ۴- شتاب‌گیری ضعیف؛ ۵- نامنظم کارکردن در حالت آرام؛ ۶- کاهش قدرت

ناخالصی‌ها از کجا پیدا می‌شوند؟: در اثر توقف زیاد سوخت در مخازن و یا به هنگام وارد کردن سوخت به باک، ذرات ناخالص وارد سوخت می‌شود. گاهی ذرات زنگ دیواره‌ها وارد مدار سوخت رسانی می‌گرد و یا ممکن است از سوراخ تعادل هوا که در باک قرار دارد، ذرات گرد و غبار به باک سرایت کند.

به جز ذرات ناخالص شناور در سوخت، به دلیل تغییرات درجه‌ی حرارت سوخت و ذرات آب موجود در آن، حالت تبخیر و تقطیر به وجود آمده، در نتیجه آب موجود در سوخت از آن جدا می‌شود؛ که به وسیله‌ی جمع کننده‌های باید آب موجود در سوخت را جمع‌آوری نمود؛ به این منظور «جمع کننده‌ی آب» را در فیلترها قرار می‌دهند. اگر فیلتری مجهز به جمع کننده‌ی آب نباشد، آب موجود در مدار، در کف فیلتر جمع می‌شود و فقط در موقع سرویس می‌توان آن را تخلیه کرد.

- ۱- روش‌های تصفیه‌ی سوخت: سوخت موتورهای دیزل را بر حسب اهمیت کار به سه روش فیلتر می‌کنند:

- ۱- فیلتر یک مرحله‌ای ۲- فیلتر چند مرحله‌ای ۳- فیلتر موازی




فیلتر دو مرحله‌ای

۱- درپوش فیلتر ۲- فیلتر درشت دانه ۳- فیلتر ریز دانه

شکل ۶-۲- ساختمان ظاهری و داخلی فیلتر دو مرحله‌ای


در هر سه روش ممکن است فیلتر مجهز به جمع‌کننده‌ی آب «کندانس» و یا فاقد آن باشد.

۲-۳-۲- فیلتر پارچه‌ای یا کتانی کارخانه‌ی C.A.V: در داخل این فیلتر یک اسکلت فلزی مشبك با سوراخ‌های بسیار ریز پارچه‌ای وجود دارد، تمام قسمت‌های فیلتر را می‌توان پیاده کرده، تمیز نمود (شکل ۲-۷).

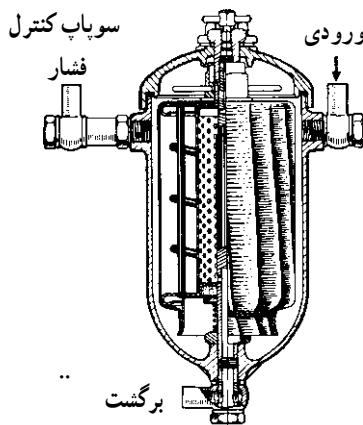


شکل ۲-۷- فیلتر پارچه‌ای «C.A.V»

۲-۳-۳- فیلتر با صفحات نمدی کارخانه‌ی بوش: قسمت فیلتر کننده‌ی اولیه‌ی آن پارچه‌ای و نانویه‌اش نمدی است، قسمت نمدی در وسط قرار دارد به‌طوری که سوت ورودی به فیلتر ابتدا به قسمت پارچه‌ای و سپس به قسمت نمدی رسیده، کاملاً تصفیه می‌شود (شکل ۲-۸).

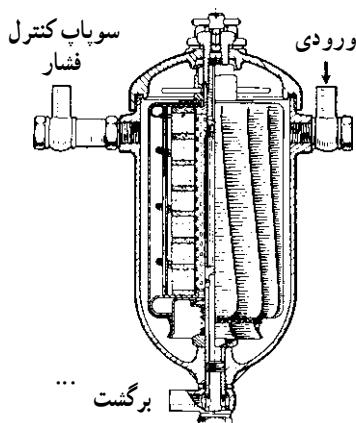


شکل ۲-۸- فیلتر نمدی

۲-۳-۴ فیلتر کاغذی ساخت کارخانه‌ی «C.A.V»: برای بالا بردن سطح تصفیه، از فیلترهای کاغذی استفاده می‌کنند. طبقات کاغذ به صورت زیگزاگ روی هم چیده شده، سطح تصفیه‌ی بزرگی را تولید می‌کند. کاغذ فیلتر از نوع اطلسی است که در صمغ مصنوعی به حالت اشباع رسانده شده است و با سطح تقریبی 36 dm^2 ، ذرات ریز معلق را (تا حدود ۷) تا (۸) میکرون (میکرومتر) به خوبی تصفیه می‌کند. در فیلتر کاغذی به علت بزرگ بودن سطح تصفیه، می‌توان حجم فیلتر را کوچک‌تر انتخاب کرد (حجم این نوع فیلتر $\frac{1}{2}$ فیلترهای مشابه است). سوخت تصفیه نشده از قسمت پایین وارد فیلتر شده، سوخت فیلتر شده از بالا خارج می‌شود، این فیلتر به علت وسعت قسمت فیلتر کننده عمر مفید زیادی دارد (شکل‌های ۲-۹ و ۲-۱۰).

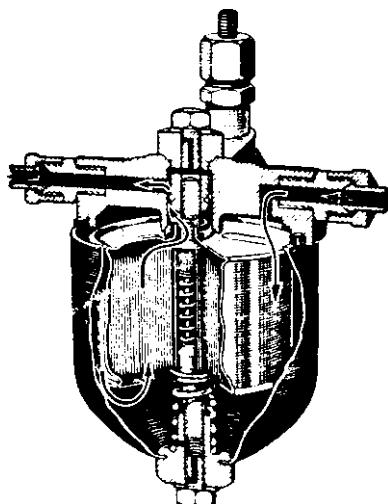

شکل ۲-۹- فیلتر کاغذی C.A.V

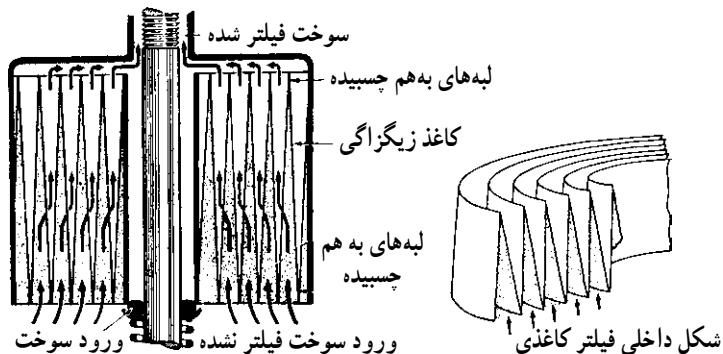

شکل ۲-۱۰- ساختمان داخلی و طرز کار فیلتر کاغذی

۴-۲-۴- مدار فشار قوی سیستم سوخترسانی

۱-۴- لوله‌های سوخترسانی: لوله‌های فشار قوی بین پمپ اتکتور و اتکتور قرار

دارند و دارای شرایط خاصی می‌باشند:

۱- خم لوله‌ها نباید شعاعی کم‌تر از (5°) میلی‌متر داشته باشد، خم تند نیز باعث ایجاد موج و افزایش فشار بر لوله و تغییر فرم آن‌ها می‌شود.

۲- در فواصل معین به وسیله‌ی بست به بدنه‌ی موتور محکم گردید تا از ایجاد ارتعاش جلوگیری شود.

۳- از جنس فولاد و نوع مانسمان (بدون درز) باشد.

۴- اتصال، آب‌بندی صحیحی داشته باشد که با فشار مهره‌ی (۱) لوله‌ی فشار قوی (۳) را به سطح مخروطی (۴) محکم نماید، در غیر این صورت هوا به مدار نفوذ کرده، باعث اخلال در عمل سوخترسانی می‌شود.

۵- ابعاد لوله‌های فشار قوی (۶.۲) یا $(5/2 \cdot 2)$ میلی‌متر انتخاب می‌شود - (۲) یا $2/5$ ضخامت لوله، (۶) قطر لوله است) - برای پمپ‌های نوع ... «PE...A» و «PES...M» لوله‌های (۶.۲) یا $(5/2 \cdot 2)$ و برای پمپ‌های قوی مانند «PES...P» لوله‌ی (۶.۲) و برای پمپ‌های «PE...Z» لوله‌های (۸.۲) تا $(5/2 \cdot 2)$ به کار می‌رود.




شكل ۱۱-۲- اتصالات در لوله‌ی فشار قوی سوخترسانی

۵-۲- ساختمان و طرز کار پمپ انژکتور


پمپ انژکتور را می‌توان قلب موتور دیزل نامید، زیرا می‌تواند به تمام نیازهای موتور در شرایط گوناگون (از قبیل: روشن شدن، درجا کارکرد، سرعت، ازدیاد بار، جلوگیری از افزایش دور و غیره) پاسخ دهد.

و ظایف پمپ انژکتور:


- ۱- تنظیم لحظه‌ی شروع تزریق سوخت؛
- ۲- اندازه‌گیری طول زمان تزریق؛
- ۳- تولید فشار لازم برای توزیع سوخت در هوای فشرده‌ی اتاق احتراق؛
- ۴- اندازه‌گیری و فرستادن مقدار سوخت لازم موتور بر حسب بار وارد شده بر آن؛
- ۵- فرستادن سوخت پیش‌تر برای حالت استارت.

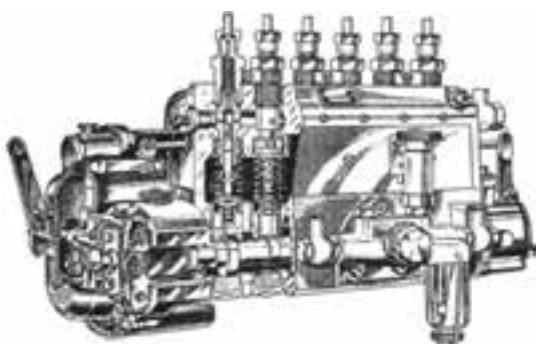

شكل ۲-۱۲- ساختمان پمپ «A» با رگلاتور وزنه‌ای

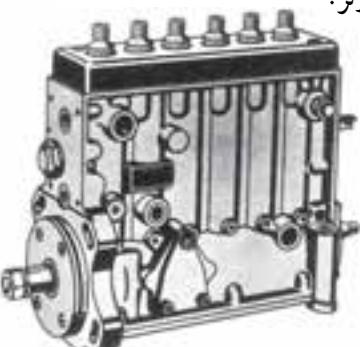

شكل ۲-۱۳- پمپ انژکتور طرح «P»

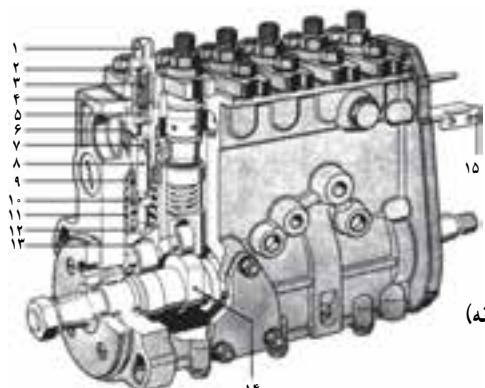

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ۱- نگه‌دارنده‌ی سوپاپ فشار | ۹- بوش راهنمای |
| ۲- مجرای خروجی سوخت | ۱۰- دنباله‌ی پلانجر |
| ۳- فنر سوپاپ فشار | ۱۱- فنر برگردان پلانجر |
| ۴- بارل | ۱۲- بشقابک فنر پلانجر |
| ۵- سوپاپ فشار | ۱۳- تاییت غلتکی |
| ۶- مجرای ورودی بارل | ۱۴- بادامک |
| ۷- ماریچ پلانجر | ۱۵- اهرم کنترل دور (شانه) |
| ۸- پلانجر | |


شكل ۲-۱۴- ساختمان داخلی پمپ P

دقت عمل زیاد پمپ انژکتور: یک گرم سوخت حدود (۳۲) گرم هوا لازم دارد تا احتراق کامل حاصل شود. وزن یک دسی متر مکعب هوا (لیتر) معادل (۱/۳) گرم است؛ بنابراین برای هر گرم سوخت حدود (۶/۴) لیتر هوا احتیاج است.

۱-۵-۲- طرز کار پمپ انژکتور: در انواع پمپ‌ها تغییر اندازه‌ی سوخت موتور با دو روش کلی امکان‌پذیر است :

- ۱- کورس پلانجر ثابت ولی کورس تحويل سوخت با چرخش پلانجر تغییر می‌کند.
 - ۲- کورس پلانجر متغیر است.
- (روش اول بیشتر متداول است).


برای هر سیلندر موتور یک واحد پمپ کننده وجود دارد که در شکل (۱۵-۲) یکی از واحدها نشان داده شده است.

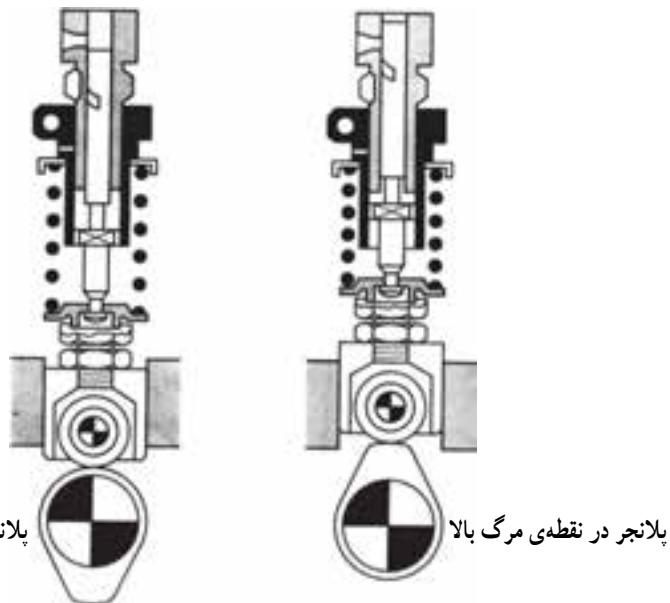

شکل ۱۵-۲- طرز کار پمپ انژکتور

میل بادامک پمپ انژکتور، حرکت خود را به وسیله‌ی چرخ دنده از میل لنگ می‌گیرد. در موتور چهارزمانه، سرعت میل بادامک پمپ انژکتور، نصف سرعت میل لنگ و در موتورهای دو زمانه برابر آن است. بین محرک موتور و پمپ انژکتور قطعه‌ی اتصال دهنده‌ای به نام «کوپلینگ» به کار می‌برند. کوپلینگ باید دارای دقت زیادی باشد تا هماهنگی لازم بین حرکت پیستون و شروع تزریق ایجاد گردد و به این منظور از چرخ دنده استفاده می‌شود. چرخ سسمه یا چرخ زنجیر دقت لازم

را برای این کار ندارد. میل بادامک به «تاپت» حرکت خطی داده، تاپت «پلانجر» را در «بارل» تا نقطه‌ی مرگ بالا، بلند می‌کند و پس از چرخش میل بادامک و عبور بادامک از زیر تاپت فنر پلانجر را تا نقطه‌ی مرگ پایین هدایت می‌کند.

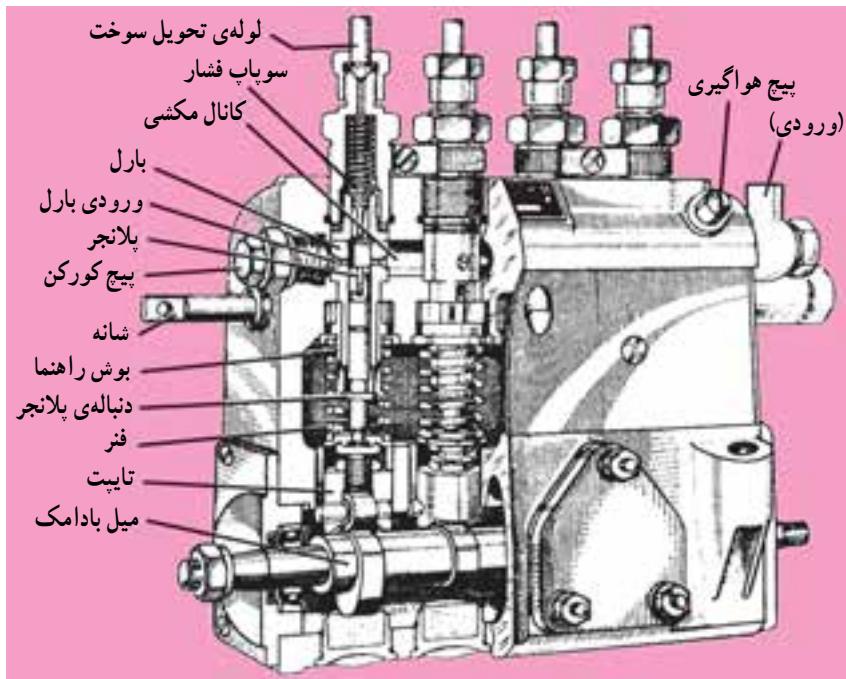


شکل ۱۶-۲- ساختمان پمپ انژکتور بوش آمریکایی «APE»

بنابراین :

پلانجر در کورس ثابت خود به وسیله‌ی بادامک تا نقطه‌ی مرگ بالا و به وسیله‌ی فنر تا نقطه‌ی مرگ پایین حرکت می‌کند.


کورس تحويل چگونه به وجود می‌آید: ساختمان یک واحد پمپ انژکتور مانند شکل (۱۷-۲) است. پلانجر در داخل بارل حرکت خطی کرده، به وسیله شانه‌ی (A) و کمربند (B) حرکت دورانی می‌نماید. بوش راهنمای (C) با کمربند دندانه‌دار (B) به وسیله‌ی پیچ، محکم گردیده، با هم حرکت چرخشی می‌کنند و چون دباله‌ی پلانجر (D) در شکاف بوش راهنمای (C) قرار دارد، پلانجر هم به پیروی از شانه‌ی گاز (A) دارای حرکت چرخشی می‌شود.

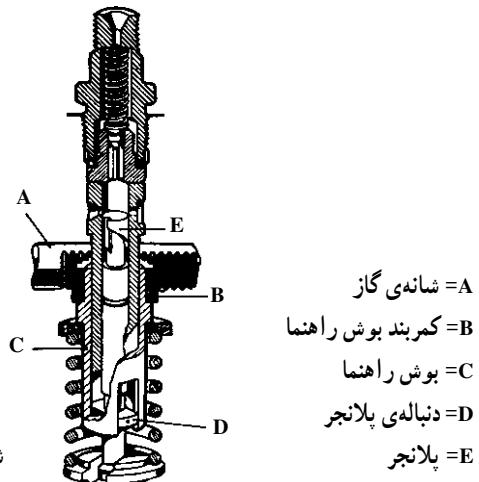

شکل ۱۷-۲- یک واحد پمپ انژکتور

= شانه‌ی گاز
= کمربند بوش راهنما
= بوش راهنما
= دبالتای پلانجر
= پلانجر

در کورس بالا رفتن، وقتی که پلانجر مجرای ورودی بارل را بینند، ارتباط منطقه‌ی فشاری پمپ با کanal مکشی قطع می‌شود و از همین لحظه، فشار در سوخت افزایش یافته، لحظه‌ی تحويل فرامی‌رسد. اگر فشار سوخت بیشتر از فشار فنر سوپاپ فشار باشد، سوپاپ از تکیه‌گاه خود بلند شده، اجازه‌ی عبور سوخت را به لوله‌های فشار قوی می‌دهد و سپس سوخت تحت فشار، به وسیله‌ی انژکتور در سیلندر تزریق می‌شود. با بالارفتن پلانجر، عمل تزریق ادامه می‌یابد تا آن که یکی از نقاط شیار مورب پلانجر به مجرای بارل راه پیدا کند. در این هنگام سوخت تحت فشار بالای پلانجر، به سرعت به کanal مکشی پمپ راه پیدا کرده، فشار پمپ افت می‌کند. سوپاپ فشار در این لحظه به سرعت به طرف پایین برگشته، در تکیه‌گاهش می‌نشیند و از برگشت سوخت لوله‌های فشار قوی جلوگیری می‌کند. حال اگر

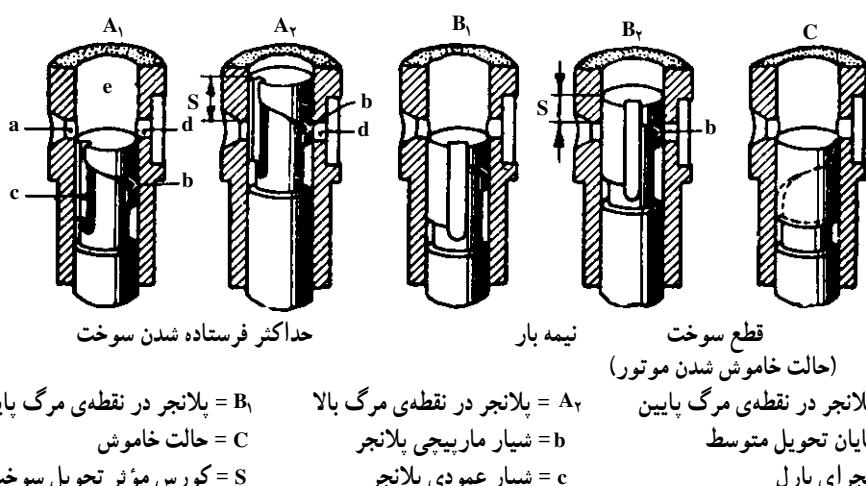


شکل ۱۸-۲- حالت‌های مختلف کار پمپ

پلانجر به وسیله‌ی شانه‌ی گاز (از دید بالا) در جهت عقربه‌های ساعت بچرخد، لحظه‌ی رسیدن شیار ماربیچی به مجرای بارل، تأخیر پیدا می‌کند یعنی مقدار فرستادن سوخت افزایش می‌یابد و بر عکس اگر شانه‌ی گاز، پلانجر را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت (از دید بالا) بچرخاند، شیار ماربیچی زودتر به مجرای بارل می‌رسد یعنی مقدار فرستادن سوخت کاهش می‌یابد.

نتایج:


- ۱- وقتی قسمت سر پلانجر در کورس بالا رفتن، مجرای بارل را می‌بندد، لحظه‌ی تحويل سوخت آغاز می‌شود. (مرحله‌ی (۲) از شکل ۲-۱۹)
- ۲- وقتی شیار محیطی پلانجر به مجرای بارل برسد، کورس مؤثر (S) پایان می‌پذیرد. (مرحله‌ی ۴ از شکل ۲-۱۹)
- ۳- با چرخش پلانجر زمان رسیدن شیار ماربیچی به مجرای بارل تغییر می‌کند، بنابراین کورس مفید (S) هم تغییر کرده، اندازه‌ی تحويل سوخت تنظیم می‌شود(شکل ۲-۱۸).
- ۴- برای خاموش شدن موتور، کافی است که پلانجر آن قدر بچرخد تا شیار عمودی در مقابل مجرای ورودی قرار بگیرد و مقدار تحويل سوخت صفر گردد. مرحله‌ی (C) از شکل (۲-۱۸)

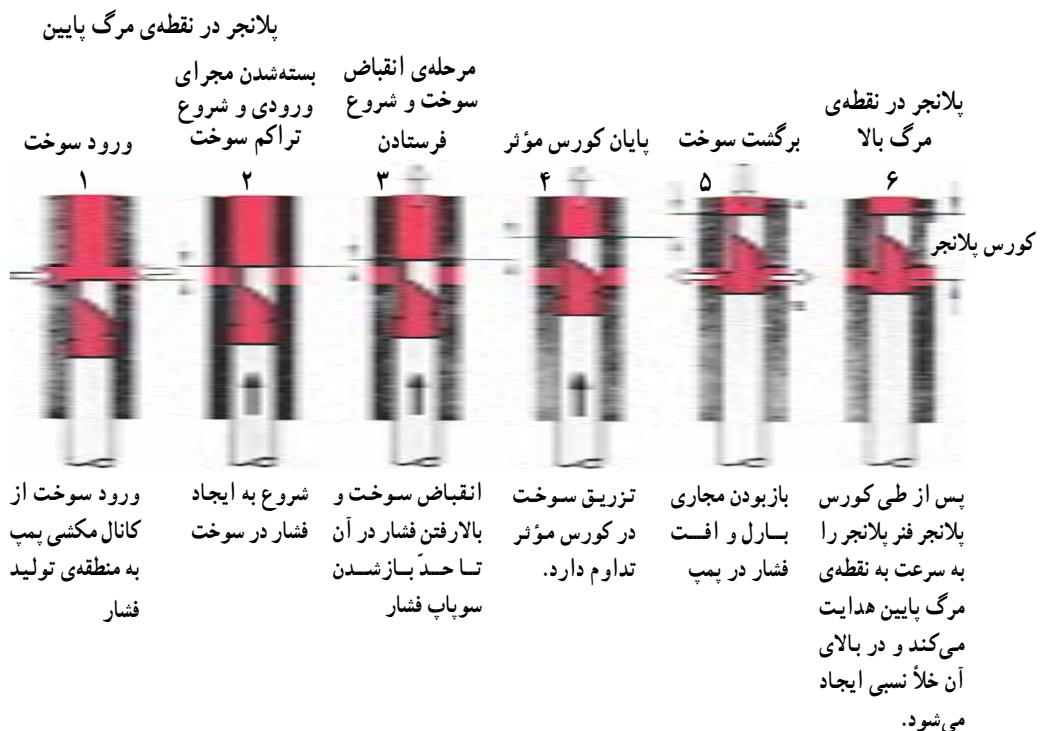

شکل ۲-۱۹- مراحل مختلف کار پلانجر از نقطه‌ی مرگ پایین تا نقطه‌ی مرگ بالا

۲-۵-۲- مجموعه‌ی پلانجر و بارل: پلانجر و بارل به عنوان یک واحد از پمپ، نقش اساسی تولید فشار را بر عهده دارند. پلانجر در بارل (با دقت زیاد و لق شدن کمتر به اندازه‌ی چند هزار میلی‌متر) حرکت می‌کند، به طوری که حتی در فشارهای خیلی زیاد و در سرعت‌های کم به خوبی پمپ می‌کند. برای عمل آب‌بندی، بین بارل و پلانجر هیچ وسیله‌ی ثالثی (مانند رینگ) به کار نمی‌رود و فقط لقی بسیار کم بین آن دو تضمین کننده‌ی فشار پمپ و بازده آن است. روی پلانجر به جز شیار عمودی (۱) شیار مارپیچی محیطی (۵) وجود دارد که از بالا به پایین ادامه دارد، جهت مارپیچ گاهی از راست به چپ و گاهی از چپ به راست است. (براساس طرح پمپ، شکل پلانجر آن تعیین می‌شود). روی دیوار بارل یک یا دو سوراخ وجود دارد (۴) که قسمت فشاری پمپ را به کanal مکشی ارتباط می‌دهد (شکل‌های ۲-۲۰ و ۲-۲۱).

شکل ۲-۲۰- پلانجر و بارل با دو مجرای تغذیه

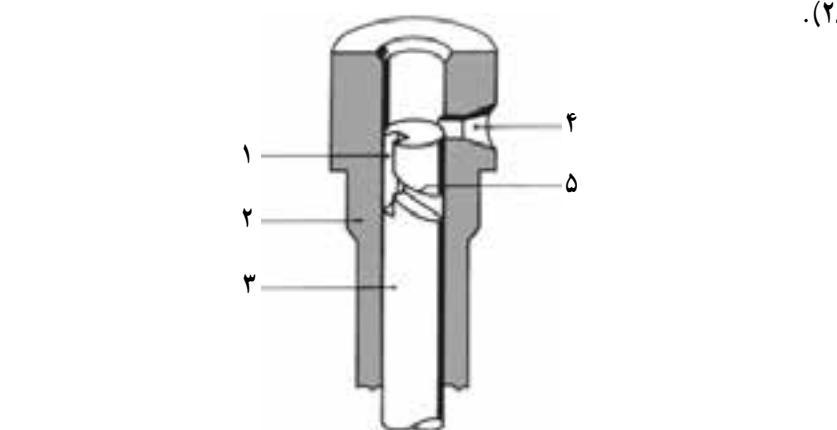


۱- شیار عمودی ۲- بارل ۳- پلانجر ۴- مجرای ورود و خروج سوخت ۵- مارپیچ

شکل ۲-۲۱- پلانجر و بارل با یک مجرای تغذیه

مجموعه‌ی بارل و پلانجر با کanal برگشت سوخت نشست یافته: در پمپ‌های جدید، روغن کاری پمپ انژکتور از مدار روغن کاری موتور تأمین می‌شود. سوخت نشستی از پلانجر و بارل روغن موتور را رفیق می‌کند و برای جلوگیری از این کار مدار جداگانه‌ای در بارل (کمی پایین‌تر از مجرای ورود و خروج) پیش‌بینی می‌شود. این مدار در بارل به شکل شیار حلقوی و یک کanal مورب

است که وقتی سوخت از کناره پلانجر به طرف پایین نفوذ می‌کند، در شیار حلقوی (۲) جمع شده، از راه مورب (۱) به کanal مکشی پمپ برمی‌گردد (شکل ۲-۲۲).

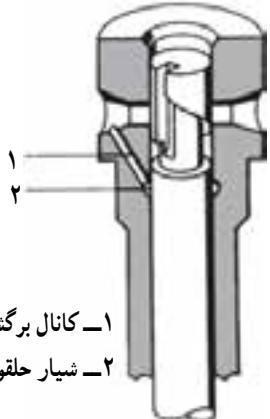

۱—کانال برگشت

۲—شیار حلقوی


شکل ۲-۲۲—بارل و پلانجر با کانال
برگشت

۳-۵-۲—سوپاپ فشار: سوپاپ فشار قسمت بالای منطقه‌ی فشاری، پمپ را کنترل می‌کند و وظایف آن عبارت‌اند از:

۱—به سوخت آماده‌ی تحویل در فشار معین (با نیروی فر، لحظه‌ی باز شدن کنترل می‌شود). اجازه‌ی ورود به لوله‌های فشار قوی را می‌دهد.


۲—پس از هر تزریق، حجم سوخت لوله‌های فشار قوی را افزایش می‌دهد تا افت فشار در مدار فشار قوی به وجود آمده، لحظه‌ی قطع دقیق سوخت در اثرکور تأمین شود. با این طرح، سوزن به سرعت بسته شده، از چکه کردن اثرکور و دود کردن موتور جلوگیری می‌شود.

۳—لوله‌های فشار قوی را پر از سوخت (با پیش‌فشار معین) نگه می‌دارد تا به محض شروع تحویل سوخت در پمپ، سوخت پاش به سرعت عمل نماید.

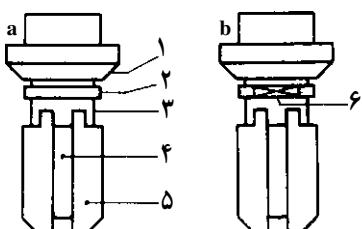

۱—مخروطی ۲—استوانه
۳—شیار حلقوی ۴—ساقه
۵—شیار عمودی ۶—سطح صاف


شکل ۲-۲۳—سوپاپ فشار

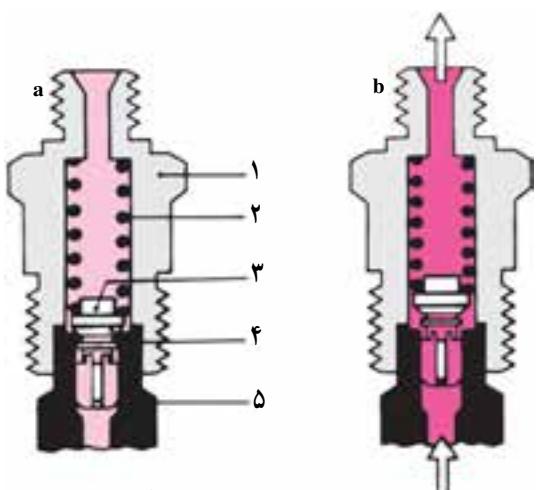

۱—نگهدارنده‌ی سوپاپ فشار ۲—فر
۳—سوپاپ فشار ۴— محل آبندی
۵—سیت سوپاپ

شکل ۲-۲۴—نگهدارنده‌ی سوپاپ فشار و سوپاپ فشار

طرز کار سوپاپ فشار: به هنگام تحویل سوخت، سوپاپ فشار از تکیه گاه خود بلند شده، به سوخت اجازه‌ی خارج شدن از پمپ را می‌دهد. وقتی شیار مارپیچی پلانجر به مجرای بارل برسد و کورس مؤثر خاتمه یابد، فشار پمپ افت کرده، فنر (۲) سوپاپ را روی نشمنی گاه راهنمای فشار می‌دهد. به جز پره‌های استوانه‌ای (۴) که هادی سوپاپ در راهنمای (۵) هستند، نوار استوانه‌ای دیگری (۲) در زیر سطح مخروط آب‌بندی قرار دارد که در وقت پایین‌آمدن سوپاپ، ابتدا این قسمت داخل راهنمای سوپاپ فشار (۵) شده، ارتباط لوله با پمپ را قطع می‌کند و سپس از این نقطه تا نشستن سطح مخروطی روی سیت سوپاپ به طرف پایین حرکت می‌کند و حجم لوله را افزایش می‌دهد تا با وجود آمدن افت فشار در آن سوزن انژکتور به سرعت تزریق سوخت را متوقف نماید. در شکل (۲-۲۳) شماره‌ی (۶) سطح صافی در قسمت استوانه‌ای سوپاپ فشار، نشان داده شده است. این سطح افت فشار بیشتری در لوله‌های فشار قوی تولید کرده، موجب بسته شدن سریع انژکتور و چکه نکردن سوخت از آن و دود نکردن موتور می‌شود.

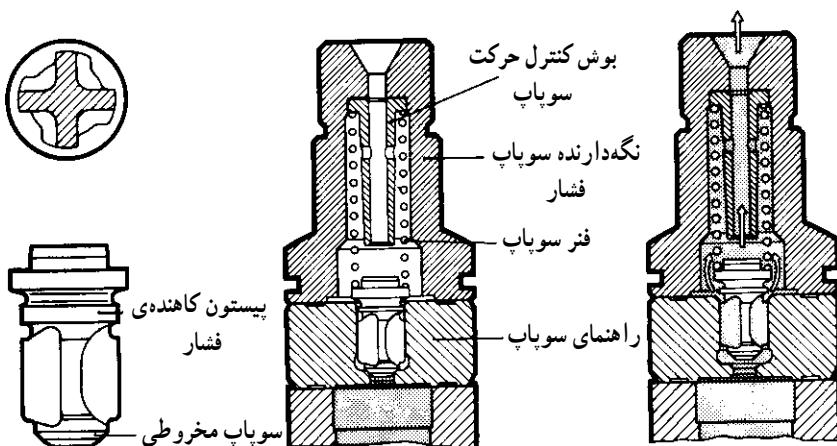


شکل ۲-۲۵—نوعی سوپاپ فشار که در پمپ‌های «PF» مصرف دارد.

۴-۵-۲—روش کم کردن فشار در مسیر برگشت سوخت: برای آن که اثر مخرب برگشت سوخت از لوله‌های فشار قوی به طرف پمپ خنثی شود، گلوگاه مخصوصی (۳) (که مانند فشارشکن عمل می‌کند) در مدار برگشت قرار می‌دهند تا برگشت سوخت را ملایم‌تر کند.


طرز کار: به هنگام تحویل سوخت، فشار آن به حدی زیاد است که فنر (۲) سوپاپ فشارشکن (۳) را متراکم نموده، سوپاپ (۳) را از محل خود بلند می‌کند و سوخت به راحتی از پمپ خارج می‌شود. در پایان تحویل که سوخت از لوله‌ها به طرف پمپ برگشت می‌کند. فنر (۲) سوپاپ فشارشکن

را بسته، سوخت از مجرای کوچکی برمی‌گردد و فشار آن نیز افت می‌کند.

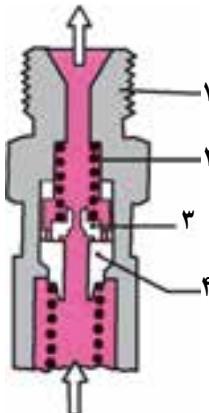


۱—نگهدارنده سوپاپ فشار ۲—فتر
۴—نگهدارنده سوپاپ ۳—فشارشکن

شکل ۲۶—نگهدارنده سوپاپ فشار با فشارشکن

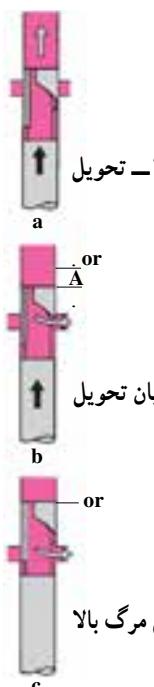


۳—پلانجر در نقطه‌ی مرگ بالا


شکل ۲۷—مراحل تحویل سوخت

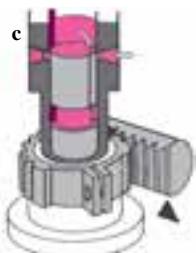

—تحویل صفر

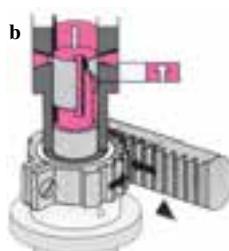

—تحویل نیمه‌بار

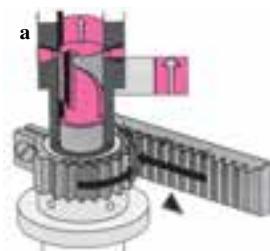

a—تحویل حداقل سوخت

شکل های (۲-۲۷) حالت های مختلف پمپ

را شان می دهند :

۱—سوخت به وسیله‌ی شیار عمودی، در قسمت‌های بالا و پایین پلانجر جریان یافته، سطح فشار را به اندازه‌ی مقطع دایره، کامل می‌کند.

۲—کورس مؤثر با رسیدن شیار مارپیچی به مجرای بارل خاتمه یافته، پلانجر تا اندازه‌ی «A» بدون فرستادن سوخت، به طرف بالا حرکت می‌کند.


۳—پلانجر در نقطه‌ی مرگ بالا قرار دارد و برگشت سوخت به کanal مکشی پمپ ادامه می‌یابد.

شکل های (۲-۲۸) تغییر سوخت را با چرخش پلانجر نشان می دهند.

۵-۵-۲- مکانیزم اندازه‌گیری سوخت: شانه‌ی گاز که به وسیله‌ی رگلاتور کنترل می‌گردد باعث چرخش راهنمای پلانجر می‌شود و راهنما که با دنباله‌ی پلانجر درگیر است، حرکت چرخشی را به آن منتقل می‌کند. با چرخش پلانجر مقدار تحویل سوخت تغییر می‌یابد. این عمل در پمپ‌ها به دو شکل صورت می‌گیرد :

۱- روش شانه و کمربند دندانه‌دار (شکل ۲۸-۲۸): این روش در پمپ‌های «A» کاربرد دارد.

۲- روش اهرم شیاردار و راهنمای خاردار (شکل ۲۹-۲۹): این روش در پمپ‌های نوع «P» رایج است.

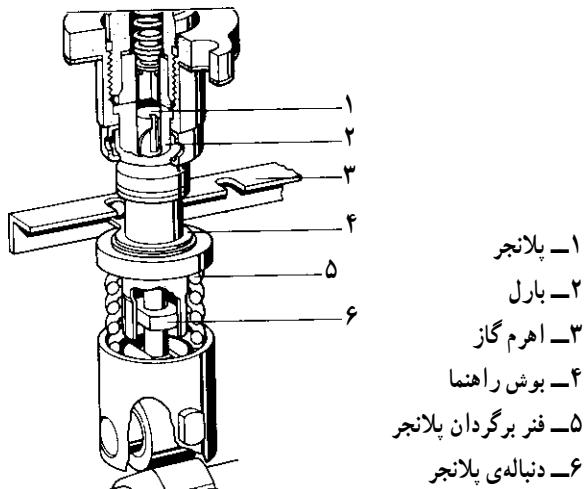

شکل ۲۹- ساختمان یک واحد از پمپ «P» روش اهرم شیاردار و راهنمای خاردار

۶-۲- دستگاه‌های کنترل شانه‌ی گاز


بالارفتن مصرف سوخت موتور را با محدود کننده‌ی شانه‌ی گاز که از جلو به بدنه‌ی پمپ در مقابل شانه‌ی گاز نصب می‌شود، کنترل می‌کند. سازندگان، پمپ محدود کننده را با نیروی مناسب و در موقعیت لازم، تنظیم می‌کنند و برای جلوگیری از تغییرات بعدی، وضع تثبیت شده را پُلمپ می‌کنند. به طوری که شکستن و پاره کردن سیم پمپ به معنی از بین رفتن ضمانت (گارانتی) تلقی می‌شود.

۱-۶- انواع محدود کننده‌ی شانه‌ی گاز:


۱- محدود کننده‌ی ثابت (شکل‌های ۲-۳۰ و ۲-۳۲): این محدود کننده در بدنه‌ی پمپ،

مقابل شانه‌ی گاز بسته می‌شود و پیچ رگلاز آن به وسیله‌ی مهره‌ی ضامن تنظیم شده است، در مقابل شانه‌ی گاز مانند تکیه‌گاه ثابت عمل می‌کند.

شکل ۲-۳۰— محدود کننده‌ی شانه‌ی گاز نوع ثابت

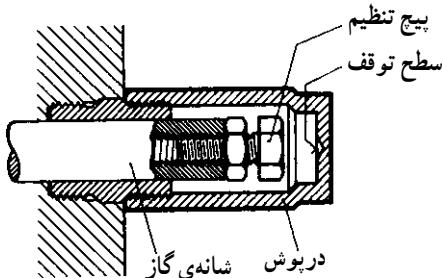


شکل ۲-۳۱— محدود کننده‌ی قابل تنظیم

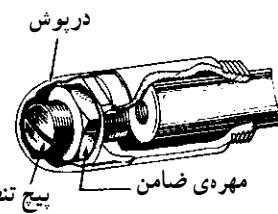




شکل ۲-۳۲— محدود کننده‌ی قابل تنظیم

۲— محدود کننده‌ی قابل تنظیم برای حالت استارت زدن شکل (۲-۳۳): برای آن که بتوان در زمان استارت، با پدال گاز، شانه را تا حالت فرستادن سوخت حداکثر جلو برد، از محدود کننده‌ی قابل تنظیم (که مجهز به اهرم استارت‌تر است) استفاده می‌کنند. در این روش با کشیدن اهرم میله‌ی محدود کننده‌ی حرکت شانه‌ی گاز را نسبت به وضع قائم (۹۰°) می‌توان تغییر داد که در اثر آن تکیه‌گاه به اندازه‌ی معینی (که در شکل نشان داده شده) به طرف داخل با خارج هدایت می‌شود. این محدود کننده دارای بوش تنظیمی است که به وسیله‌ی آن موقعیت تکیه‌گاه تغییر داده می‌شود و پس از تنظیم محل دقیق جلوگیری از تغییرات بی‌مورد آن را پُلمپ می‌کنند. اگر اهرم محدود کننده را در جهت محورش به عقب بکشند، تکیه‌گاه به سمت راست حرکت کرده با پدال گاز شانه تا حالت فرستادن سوخت حدّاً کثیر به سمت راست حرکت می‌کند؛ پس از روشن شدن موتور برای جلوگیری از دود کردن، باید اهرم را در وضع عادی قرار داد.

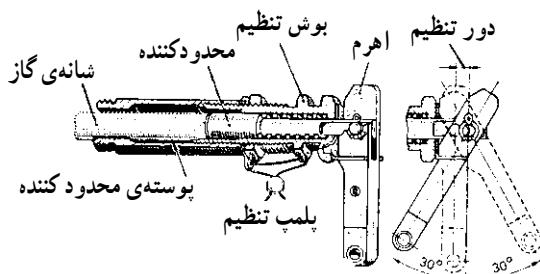

شکل ۲-۳۳— محدود کننده‌ی حالت استارت‌تر

۲-۶-۲- محدودکنندهٔ خودکار (شکل‌های ۲-۳۴ تا ۲-۳۶): این محدودکنندهٔ فردار معمولاً با رگلاتورهایی به کار می‌رود که فقط دور حداقل و حداتر را کنترل می‌کند (RQ). به وسیلهٔ بوش (۳) حرکت نهایی شانهٔ گاز (۱) کنترل شده، توسط مهرهٔ (۲) موقعیت تنظیم شده با بوش (۳) را می‌توان تنبيت کرد. وقتی سرعت پمپ از (۴۰۰) تا (۵۰۰) دور در دقیقه تجاوز کند، بوش تکیه‌گاه (۴) بر شانهٔ گاز تأثیر کرده، از تحويل سوخت بیش از اندازه جلوگیری می‌کند اگر در حالت استارت، راننده پدال را تا انتهای فشار دهد، فنر (۵) متراکم شده، بوش تکیه‌گاهی تا انتهای دور به راست حرکت می‌کند (b).

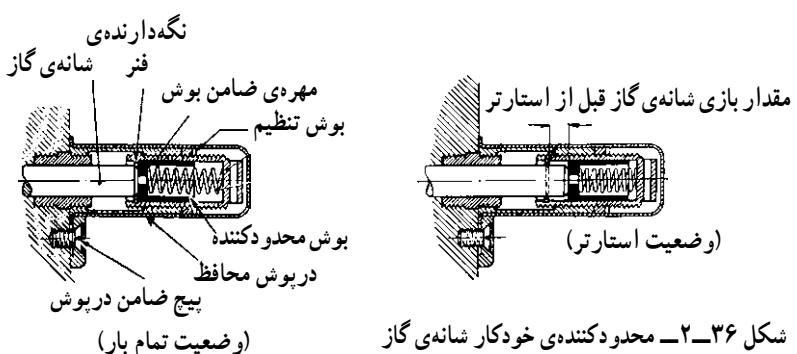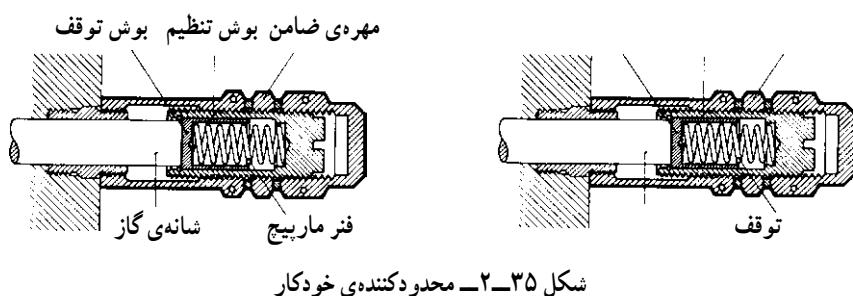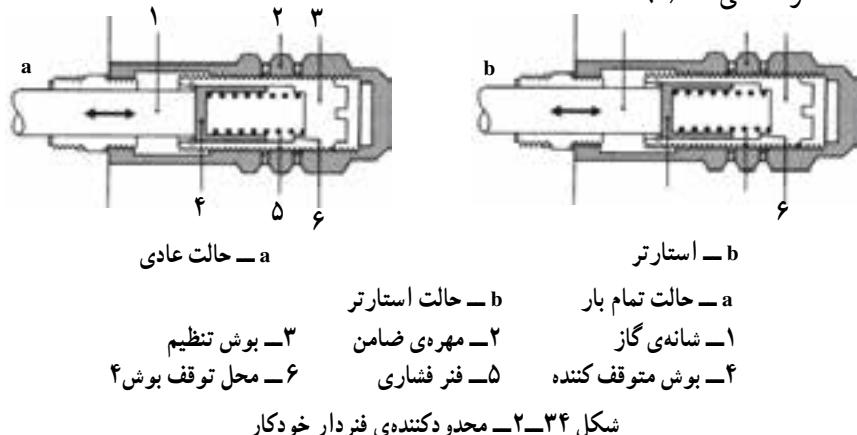


به محض روشن شدن موتور و بالارفتن دور، رگلاتور روی شانه‌ی گاز اثر کرده، آن را عقب می‌کشد و در حد تنظیم نگه می‌دارد.

۳-۶-۲— محدوده‌کننده‌ی شانه‌ی گاز به طور دستی (شکل ۲-۳۷): در این طرح، در موقع استارت زدن با نیروی سیم، صفحه‌ی فشاردهنده کشیده شده، پیچ آزاد کننده را به سمت چپ هدایت می‌کند، در نتیجه انتهای مخروطی آن، ضامن نگه دارنده را به سمت بالا حرکت داده، ضامن تکیه‌گاه شانه با فشار پدال گاز، به طرف راست حرکت می‌کند.

در حالت (a) محدود کننده، شانه را در وضع تمام بار قرار داده است.

در حالت (b) شروع استارت و آزاد کردن ضامن نشان داده شده است.

در حالت (c) تکیه‌گاه به طرف راست حرکت کرده، مانع حرکت شانه برای تحويل حداکثر سوخت مورد نیاز حالت استارت نمی‌شود. پس از روشن شدن موتور و بالارفتن دور، رگلاتور شانه‌ی گاز را عقب کشیده، تکیه‌گاه با نیروی فنر در وضع عادی خود قرار می‌گیرد و ضامن فنری به طرف پایین در جلوی تکیه‌گاه می‌ایستد.

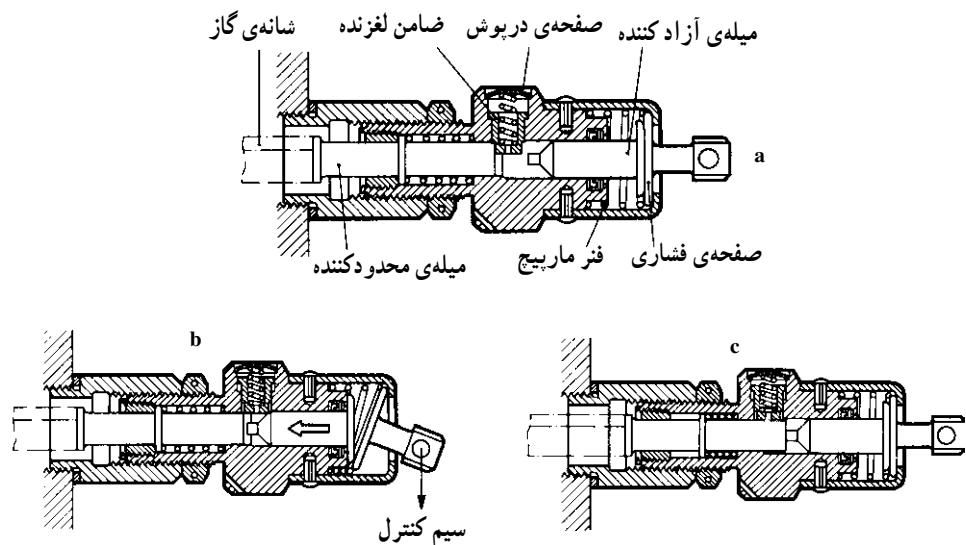

a — در حالت تمام بار b — به وسیله‌ی سیم، ضامن آزاد می‌شود c — حالت استارت

شکل ۲-۳۷ — محدودکننده‌ی شانه با کنترل دستی