

واحد کار ششم

الف- توانایی ترسیم پلان شیب‌بندی پشت‌بام
ب- توانایی ترسیم پلان موقعیت و اندازه‌گذاری آن

هدف کلی

ترسیم پلان‌های شیب‌بندی و موقعیت یک ساختمان مسکونی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

- ۱- هدف از ترسیم پلان بام را توضیح دهد.
- ۲- مشخصات سقف‌های مسطح را شرح دهد.
- ۳- اساس تعیین میزان شیب پشت‌بام‌های مسطح را توضیح دهد.
- ۴- کُرم‌بندی بام را تعریف نماید.
- ۵- انواع سقف‌های ساختمان را نام ببرد.
- ۶- کُدهای پشت بام را جهت شیب‌بندی محاسبه نماید.
- ۷- پلان موقعیت را تعریف نماید.
- ۸- عناصری از ساختمان که در پلان موقعیت دیده می‌شود، نام ببرد.
- ۹- نقش سایه را در پلان موقعیت، شرح دهد.
- ۱۰- کاربرد پلان موقعیت را بیان نماید.
- ۱۱- استقرار ساختمان را در زمین‌های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی، با ترسیم کروکی توصیف کند.

ساعت‌های آموزش	
۱۳	نظری
۱۸	عملی





پیش آزمون (۶)

سؤالات تشریحی

- ۱- مهم‌ترین بخش از یک ساختمان که باید در مقابل عوامل جوی مقاومت کند، نام ببرید.
- ۲- چگونگی حرکت آب باران و برف، از سقف به چاه فاضلاب داخل زمین را شرح دهید.
- ۳- شیب را تعریف کنید.
- ۴- چند نوع سقف ساختمان می‌شناسید، نام ببرید.
- ۵- سقف ساختمان‌ها با چه مصالحی ساخته می‌شوند؟
- ۶- توضیح دهید چرا برخی از سقف‌ها را شیب‌دار می‌سازند.
- ۷- نمای افقی را تعریف نمایید.
- ۸- چرا در شهرهای مختلف ایران، خانه‌ها با انواع مختلف سقف‌ها ساخته می‌شوند؟
- ۹- پلان را تعریف کنید و بگویید در یک پلان چه مشخصاتی از ساختمان دیده می‌شود.
- ۱۰- ساختمان‌ها و خیابان‌های اطراف مدرسه‌ی خود را به صورت کروکی ترسیم کنید.
- ۱۱- هرگاه از داخل هواییما به سطح شهر نگاه کنید، چه می‌بینید؟
- ۱۲- موقعیت خانه‌ی خود را نسبت به خیابان و همسایه‌های اطراف به صورت کروکی ترسیم کنید.
- ۱۳- وضعیت قرارگیری میز خود را در کلاس نشان دهید.

پاسخ:



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



سؤالات چهارگزینه‌ای

۱- راه حل مناسب جهت هدایت آب باران به ناودان کدام است؟

- الف) ایجاد اختلاف سطح در پشت بام
ج) ایجاد شیب از گوشه‌های بام به طرف ناودان
ب) قیرگونی کردن سطح بام
د) پوشاندن پشت بام بوسیله آسفالت

۲- در مناطقی که برف و باران زیاد می‌بارد، از چه نوع سقف‌هایی استفاده می‌شود؟

- الف) عایق شده ب) بتنی ج) سفالی
د) شیب‌دار

۳- به نقشه‌ای که جهت نمایش بام یک ساختمان ترسیم می‌شود، گویند.

- الف) پلان طبقات ب) پلان سقف ج) پلان بام
د) نمای بام

۴- در کدام یک از شهرهای زیر سقف‌های شیب‌دار بسیار دیده می‌شود؟

- الف) بوشهر ب) تبریز ج) ماسوله
د) فومن

۵- در شهرهای کویری از چه نوع پوششی در سقف‌ها استفاده می‌کنند؟

- الف) گنبدی ب) قوسی ج) تخت
د) شیب‌دار

۶- کدام یک از عوامل اقلیمی زیر در گنبدی کردن سقف‌ها مؤثر است؟

- الف) تابش مستقیم آفتاب ب) باد زیاد ج) باران
د) سرما

۷- اگر از ارتفاع، نمای بالای یک ساختمان را به طور عمودی مشاهده کیم، کدام یک از گزینه‌های زیر دیده نمی‌شود؟


- الف) محوطه‌ی حیاط ب) سقف خرپشته ج) پله‌های داخلی
د) نورگیرها

۸- در پوشش نهایی پشت بام شیب‌دار از کدام مصالح زیر استفاده نمی‌شود؟

- الف) آسفالت ب) سفال ج) آردواز
د) ورق گالوانیزه



۱-۶-پلان بام(شیب بندی)^۱

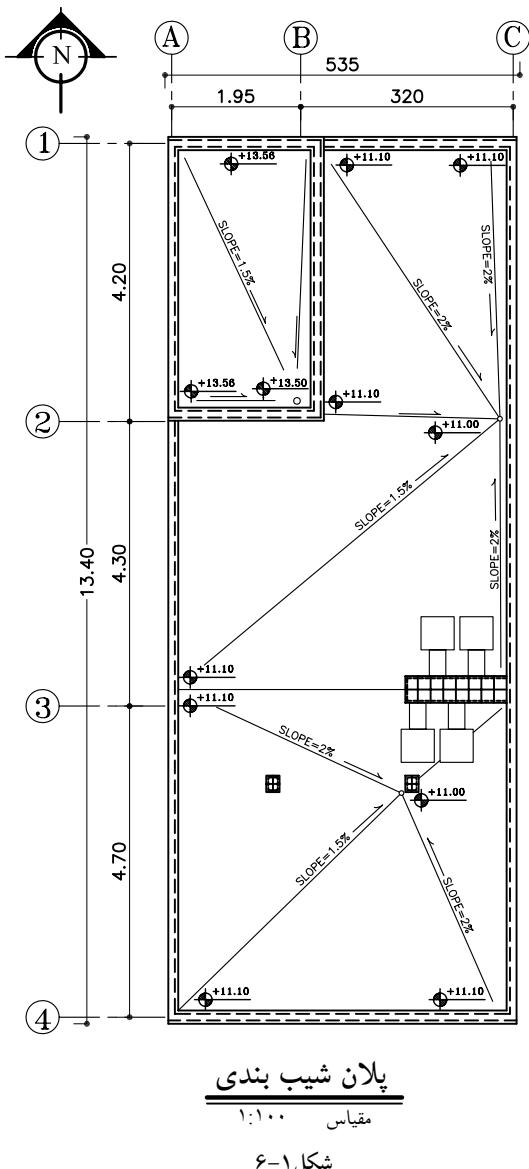

دید افقی از بام، که در آن دیوارهای خارجی (با احتساب قرنیز)، خط مسیرشیب بام به طرف آبرو، خرپشته و همچنین فضاهایی که به عنوان نورگیر از قسمت‌های مختلف بام بیرون آمده، مشخص می‌شود را «پلان شیب بندی» می‌گویند.

پلان بام به صورت یک نقشه‌ی مستقل و گاه به همراه پلان موقعیت^۲ ساختمان ترسیم می‌شود. انتخاب مصالح و طراحی نوع سقف قبل از ترسیم پلان بام به همراه طرح پلان‌ها، نماها و برش‌ها صورت می‌گیرد، زیرا پوشش بام، علاوه بر این که به مصالح، نوع سازه‌ی ساختمان و شرایط اقلیمی وابسته است، تعیین کننده‌ی نما و حجم بیرونی ساختمان و کیفیت فضاهای داخلی نیز هست.

برای ترسیم پلان سقف ساختمان، یک نقشه‌کش باید با انواع سقف‌ها، تنوع شیب‌های مورد استفاده، اشکال متداول سقف (شیب‌دار، مسطح، قوسی ...) و مصالح و روش ساخت آن‌ها آشنا باشد.

شکل ۱-۶ پلان شیب بندی بام یک ساختمان مسکونی را نشان می‌دهد.

۱-۱-۶-انواع بام‌های ساختمان:

بام ساختمان با توجه به مصالح، نوع سازه و شرایط اقلیمی به اشکال متداول زیر تقسیم می‌شود:

الف) سقف‌های مسطح؛

ب) سقف‌های شیب‌دار؛

ج) سقف‌های گنبدی و قوسی.

الف) سقف مسطح یا صاف: سقف‌هایی که به شکل یک صفحه‌ی افقی اجرا می‌شوند مسطح یا صاف نامیده می‌شود و عموماً در مناطقی که بارندگی زیادی ندارند، از این نوع سقف‌ها اجرا می‌گردد. شکل ۲-۶ ساختمان‌های با سقف صاف را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶ سقف مسطح یا صاف

۱-Roofing Plan

۲-پلان نمایش دهنده‌ی بنا و محوطه‌ی اطراف آن، که عناصری مانند دسترسی‌ها و اختلاف سطوح و کاربری‌ها را نشان می‌دهد، «پلان موقعیت» گویند.




شکل ۶-۳ خانه‌ی ویلایی با سقف شیب‌دار



شکل ۶-۴ سقف شیب‌دار



شکل ۶-۵

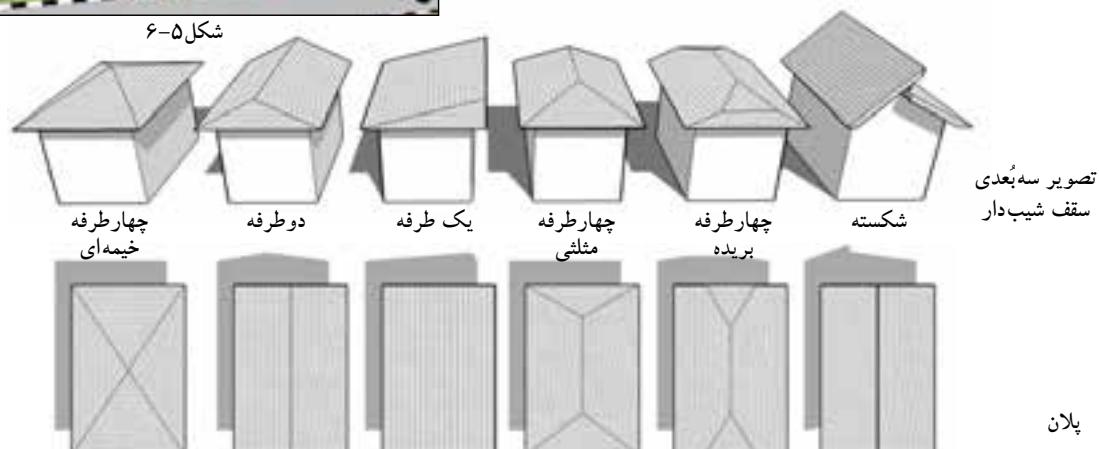

شکل ۶-۶

ب) سقف شیب‌دار: در مناطقی که آب و هوا مرطوب و میزان بارندگی سالیانه‌ی آن زیاد است از سقف‌های شیب‌دار استفاده می‌شود(شکل ۶-۳).

استفاده از سقف‌های مسطح در این مناطق خالی از اشکال نیست، زیرا لوله‌ی آبراه، کشش حجم زیاد باران را ندارد و معمولاً آب روی سطح بام جمع می‌شود و وزن زیاد آن به تخریب می‌انجامد. هم‌چنین، امکان نفوذ پذیری و آسیب لایه‌ی عایق را بیش تر خواهد شد.

بنابراین، در مناطق فوق الذکر ترجیحاً از سقف‌های شیب‌دار استفاده می‌کنند(در مناطق شمالی ایران این نوع سقف‌ها رواج دارند).

شکل ۶-۴ یک ساختمان با سقف شیب‌دار را نشان می‌دهد.


طراحان ساختمانی، سقف‌های شیب‌دار گوناگونی طراحی می‌کنند. حتی بعضی اوقات در مناطق کم باران نیز(جهت زیبایی و ترکیب حجم از سقف‌های شیب‌دار در طراحی ساختمان‌های ویلایی و گاهی در ساختمان‌های بلند به علت اینکه نیاز به برف‌روبی نباشد) از انواع سقف‌های شیب‌دار استفاده می‌شود(شکل ۶-۵). میزان شیب دراین نوع سقف‌ها از ۱۰ تا ۷۰ درصد است.

شکل ۶-۶ انواع سقف‌های شیب‌دار را از نظر شکل نشان می‌دهد.



مسجد آقابزرگ کاشان


مسجد جامع یزد

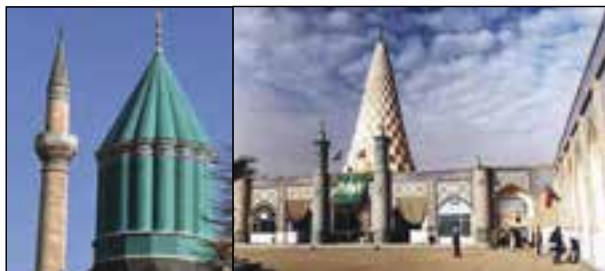

مقبره‌ی مولانا در قونینه

مقبره‌ی دانیال نبی در شوش


شکل ۶-۷

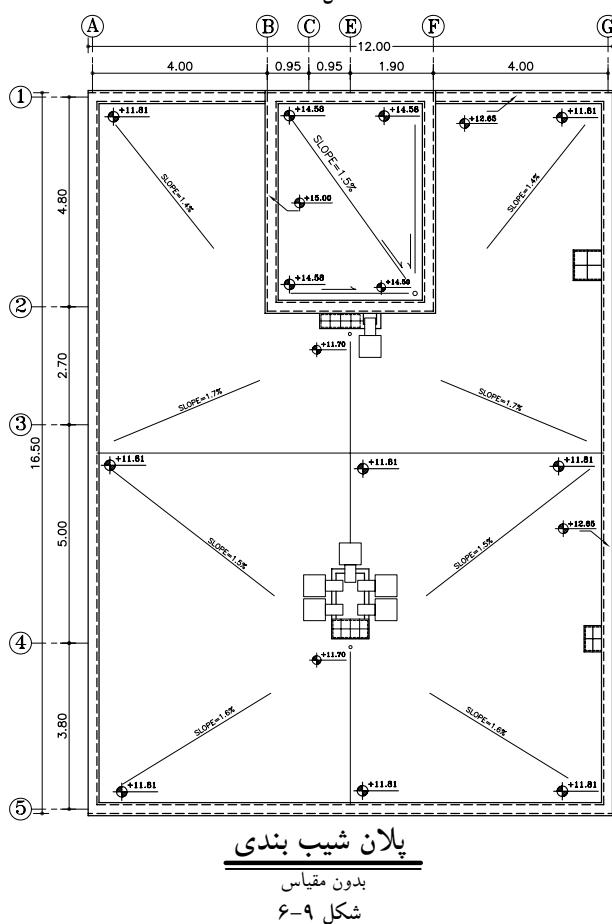

ج) سقف‌های قوسی و گنبدی: نوع دیگری از سقف‌های موجود که سالیان قبل در ایران و سایر ممالک اسلامی ساخته می‌شد، سقف‌های قوسی و گنبدی است که نمادی از حضور آسمان در زمین تلقی می‌شود، به خصوص در مساجد که با به کار بردن رنگ‌های آبی و سبز روح عرفانی را بر محل حاکم می‌سازد.

طرح و اجرای سقف‌های قوسی و گنبدی، اولاً به منظور توزیع و تقسیم نیروهای سقف در دهانه‌های بزرگ با ارتفاع زیاد است، ثانیاً زیبایی و تنوع آن‌ها قابل توجه است. ترکیب فضاهای مختلف و مسائل اقلیمی نیز به دلایل اجرای این سقف‌ها اضافه شده است.

در شکل‌های ۶-۷ و ۶-۸ چند نمونه از سقف‌های قوسی گنبدی دیده می‌شود. همان‌طور که می‌بینید انواع قوس‌ها (ناری^۱، خاگی^۲، اورچین^۳ و...) در نمای ساختمان زیبایی خاصی ایجاد می‌نماید.

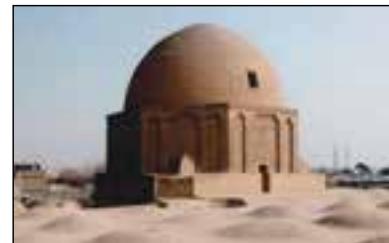

شکل ۶-۸ گنبد تاج الملک - مسجد جامع اصفهان

۱-۲-۶- ترسیم علائم در پلان شیب بندی (بام‌های مسطّح):


یک پلان شیب بندی، شکل و ابعاد پشت بام، کُد ارتفاعی نقاط مختلف، قریز روی دیوارهای کنار بام، نحوه‌ی شیب بندی، جمع آوری و دفع آب باران، تعداد و محل آبروها را مشخص می‌نماید.

محل داکت تهویه، دودکش‌ها، نورگیرهای سقفی و موقعیت خرپشته نیز در نقشه‌های بام نشان داده می‌شوند (شکل ۶-۹).

۱- گنبد ناری، رایج ترین نوع گنبد در ایران است. فرم این نوع گنبد، کروی است و پوشش اصلی سقف اکثر مساجد مهم ایران نظیر مسجد جمعه، مسجد امام و مسجد الله وردی خان در اصفهان و مسجد جامع یزد و مسجد و مدرسه آقا در کاشان می‌باشد. گنبد این مساجد به صورت دو پوسته است.

۲- گنبد خاگی؛ خاگ به معنی تخم مرغ است. مانند گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان

۳- گنبد اورچین، در قسمت‌های جنوبی ایران به علت گرمای زیاد و بارندگی کم، بسیار رواج دارد. فرم این گنبد مخروطی پله‌ای است که روی آن دندانه دندانه می‌باشد و از گنبد رُک کمی کشیده‌تر است.

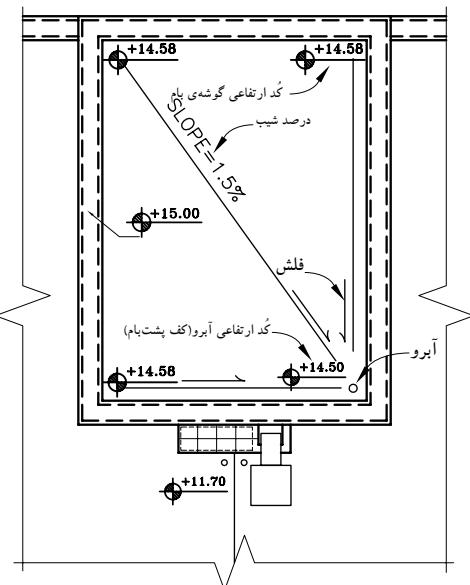

شکل ۶-۱۰ علامت آبرو- درصد شیب - کُدگذاری کف پلان



شکل ۶-۱۱ سطح پشت بام



شکل ۶-۱۲ سطح پشت بام

الف) علامت آبرو: همان طور که در شکل ۶-۱۰ می‌بینید، محل آبرو را با یک دایره‌ی کوچک به قطر ۱۰ سانتی‌متر نمایش می‌دهند.

ب) علامت شیب و درصد شیب: علامت شیب (فلش)، جهت جریان آب را از گوشه‌های بام به طرف آبرو نشان می‌دهد.

درصد شیب را نیز بر روی مسیر شیب یا بر روی فلش جهت حرکت آبرو نشان می‌دهند (شکل ۶-۱۰).


ج) کُد یا رقوم ارتفاع: کُدار تفاوتی کف تمام شده پشت بام را کنار آبرو و با علامت $\frac{+14.58}{+11.70}$ و هم‌چنین در گوشه‌های بام با محاسبه‌ی ارتفاع شیب می‌نویسند (شکل ۶-۱۰).

توجه داشته باشید، عدد نوشته شده بر روی تراز کنار آبرو، همان عدد کف پشت بام بوده و عدد نوشته شده بر روی علامت تراز در گوشه‌های بام عددی است که پس از محاسبه‌ی ارتفاع شیب به دست می‌آید.


۶-۱-۳- مراحل شیب‌بندی بام‌های مسطح:

الف) تعیین شیب بام: نحوه‌ی حرکت آب بایستی طوری باشد که از مبدأ تا مقصد، حرکت و کشش آب، بدون مانع و هرچه سریع‌تر انجام شود (شکل ۶-۱۱). در بام‌های مسطح درصد شیب جهت هدایت و کشش آب، از ۱ تا ۳ درصد است که در مناطق کم باران (مثل تهران) به طور متوسط شیب بام را $1/5$ درصد در نظر می‌گیرند.

در این سقف‌ها برای هر 75 تا 100 متر مربع بام، یک آبرو در نظر می‌گیرند. محل کفسور و مسیر حرکت لوله‌های آب باران باید به نحوی انتخاب شوند که در معرض یخ‌زدگی قرار نگیرند. باید دقت کرد که انتقال آب باران در حمامکان مستقیم و قائم باشد تا آب سریع تر تخلیه شود و به نما یا کیفیت فضاهای داخلی لطمه نزنند (شکل ۶-۱۲).

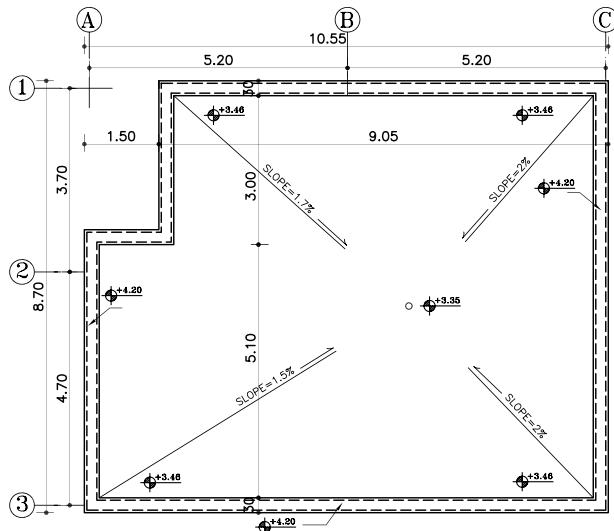

شکل ۶-۱۳ آبرو در وسط پشت بام

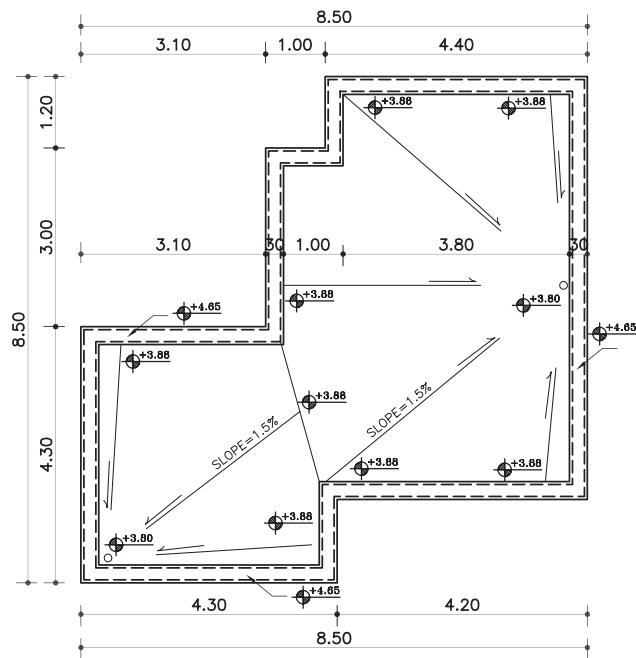

شکل ۶-۱۴ آبرو در گوشی پشت بام

همچنین اگر آبرو را در میانه پشت بام انتخاب نماییم، همواره از نقاطی از بام دورتر بوده و به همان نسبت با رآن نقاط بیشتر خواهد بود.

با توضیحات فوق روشن است که باید برای محل آبرو جایی را انتخاب نمود که نزدیک ترین فاصله ای ممکن را به تمام نقاط داشته باشد تا بدین وسیله بار بام حداقل شود. ضمناً عبور لوله‌ی ناودان در طبقات مزاحمتی برای اتاق‌ها و سالن‌ها و کمدتها ایجاد ننماید.


ب) تعیین محل آبراه: محل آبرو را می‌توان در گوشه یا میانه بام انتخاب نمود. لوله‌ی آب باران باید از سایر لوله‌های فاضلاب جدا باشد تا حرکت گازهای فاضلاب مانع عبور آب باران نشود.

در حالتی که آبراه، در میانه بام اجرا شود لوله‌های هدایت آب باران از میان دیوارهای آجری، که در قسمت‌های میانی ساختمان ساخته شده، کنار ستون‌های میانی، از داخل کمدها و داکت‌های سرویس‌ها یا از گوشه‌ی آشپزخانه عبور می‌کند و پس از طی مرحله‌ی عمودی لوله‌ها با طی کمترین مسیر افقی به چاه فاضلاب هدایت می‌شود (شکل ۶-۱۳).

چنان‌چه طراحی ساختمان اجازه‌ی عبور لوله‌های آب باران را از محل‌های یاد شده ندهد آن را در گوشه‌های بام و در محل مناسب قرار می‌دهند. در این صورت، شیب‌بندی بام به طرف کنچ‌های ساختمان اجرا می‌شود. جهت انتخاب محل آبرو باید توجه شود که طول بازوی کشش از اندازه‌ی مجاز بیشتر نشود (شکل ۶-۱۴).

طبق آئین‌نامه، تخلیه‌ی آب باران در خارج از محوطه‌ی ساختمان و در معابر، غیراصولی و ممنوع است.

بنابراین بهترین محل برای آبرو، وسط بام و در محل برخورد اقطار می‌باشد. زیرا فاصله‌ی آن نقطه از تمام نقاط دیگر تقریباً به یک اندازه بوده و درنتیجه با توجه به درصد شیب مورد نیاز، بارکلی سقف در همه جا به طور یکسان پخش می‌شود. اما به علت وجود اتاق‌ها و سالن‌ها و اینکه نمی‌توان از وسط اتاق‌ها لوله‌های فاضلاب را گذراند، انتخاب آبرو در وسط پشت بام، تقریباً محدود نیست.

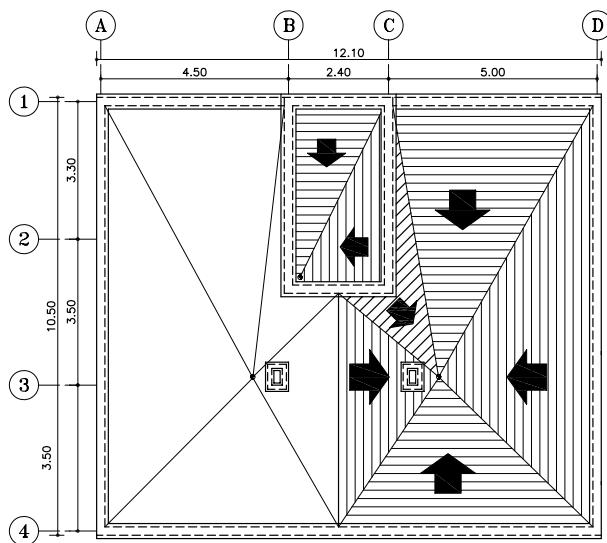


شکل ۶-۱۶ پلان گُرم بندی کف پشت بام


ج) اجرای گُرم بندی: شیب بندی کف، طبق مشخصات نقشه که بر روی پلان شیب بندی نوشته شده، آغاز می‌شود. شکل ۶-۱۶ پلان شیب بندی را نشان می‌دهد که در آن خطوط تقسیم سقف(گُرم‌ها) و جهت شیب را مشخص نموده است.

سپس به کمک نوارهای باریک بتنی، به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر، که از محل آبرو شروع و به انتهای گوشه بام ختم می‌شود و کف پشت بام را به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کند، اجرا می‌شود. به این نوارها «گُرم» و این عمل را «گُرم بندی» می‌گویند(شکل ۶-۱۷).

شکل ۶-۱۷ تصویر مجسم از نحوه گُرم بندی پشت بام را نشان می‌دهد.

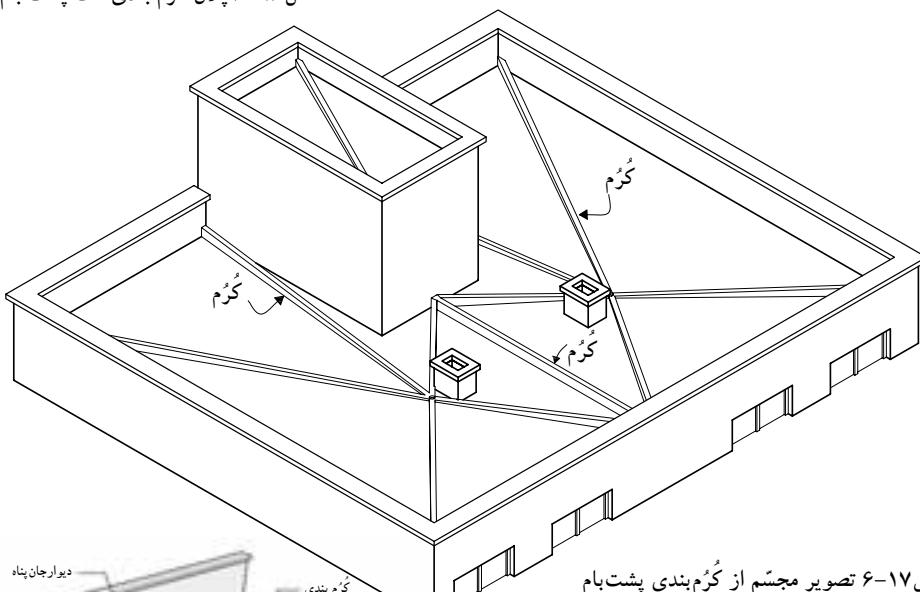

شکل ۶-۱۷ تصویر مجسم از گُرم بندی پشت بام

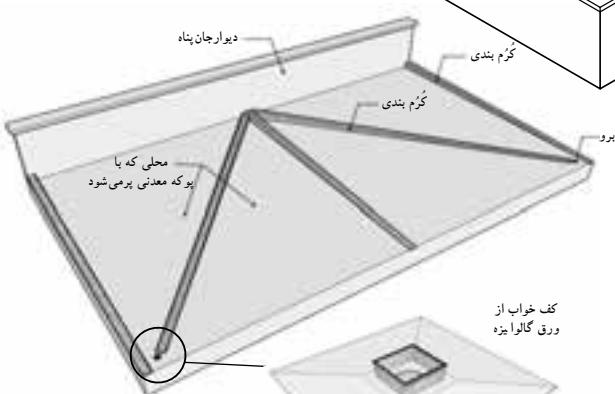

شکل ۶-۱۸ گُرم بندی و محل کف خواب

پس از اجرای سقف اصلی ساختمان و تعیین محل آبرو در کف بام، جهت جلوگیری از تجمع آب باران در محل آبراه از کف خواب^۱ مناسب استفاده می‌شود(شکل ۶-۱۸).

۱- کف خواب: ورق گالوانیزه‌ای (ضد زنگ) است که برای جلوگیری از نفوذ رطوبت بین دو لایه قیرگونی در محل آبراه قرار می‌گیرد.



شکل ۱۹-۶ پوکه معدنی

سپس فضای خالی بین کرم‌ها را با بتون سبک یا پوکه معدنی^۱ پر می‌کنند و پس از به دست آمدن یک سطح صاف با عایق رطوبتی سطح بام را می‌پوشانند. سپس، با موzaïek یا آسفالت کف بام، فرش می‌شود.

شکل ۱۹-۶ دانه‌های پوکه معدنی را نشان می‌دهد.

شکل ۲۰-۶ و ۲۱-۶ عمر احل کُرم‌بندی، پرکردن بین کرم‌ها با پوکه و مرافق قیرگونی روی سطح کرم‌ها را نشان می‌دهد.




شکل ۲۰-۶ کُرم‌بندی کف پشت بام



شکل ۲۱-۶ پرکردن فضای بین کرم‌ها با پوکه معدنی



شکل ۲۲-۶ قیرگونی پس از پرکردن بین کُرم‌ها

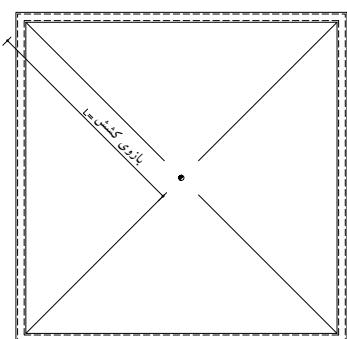

شکل ۲۳-۶

د) شیب‌بندی بام‌های مسطح: در شیب‌بندی بام‌های تخت، معمولاً برای هر ۱۰۰ متر مربع مساحت سقف، یک ناوادان با قطر ۴ اینچ (۱۰ سانتی‌متر)، با در نظر گرفتن شرایط زیرکافی است (شکل ۲۳-۶).


- بازوی کشش: فاصله‌ی افقی از دیوار دست انداز بام تا محل ناوادان را گویند و طول آن نباید از ۷ متر بیشتر باشد، زیرا بار مرده‌ی سقف سنگین می‌شود.

- شیب بام: همان طورکه می‌دانید، ارتفاع شیب‌بندی با طول شیب متناسب است.

^۱- پوکه معدنی، کف‌ها و گدازه‌های آتش‌شانی است که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و وزن حجمی آن کم‌تر از یک می‌باشد. کاربرد آن به عنوان مصالح ساختمانی در شیب‌بندی پشت بام، شیب‌بندی کف طبقات فوقانی، ساخت انواع بلوک سقفی، بلوک‌های سبک دیواری، موzaïek‌های سبک، استفاده در کاشت گیاهان گلخانه‌ای و زینتی و جایگزین نمودن آن با خاکهای متداول، زمین‌های کشاورزی کم اب، به عنوان عایق حرارت برای لوله‌های حرارتی، سردخانه و گرمخانه‌ها، استفاده در پل‌ها و سهای رنگبری پارچه، عایق صوتی، استفاده در صنایع سیمان، دارو سازی، ساخت پانل‌های گچی و بتونی سبک و ...



۶-۱-۴-دستورالعمل محاسبه ارتفاع شیب:

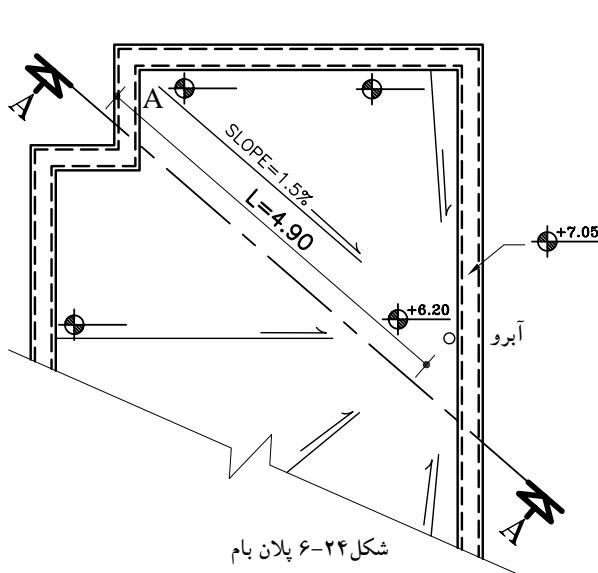

برای محاسبه ارتفاع شیب نقطه‌ی A از پلان نمایش داده شده در شکل ۶-۲۴، نیاز به معلومات زیر است.

به عنوان مثال:

- k کف بام در کنار آبرو
- طول بازوی کشش
- درصد شیب، $1/5$ درصد


مراحل انجام کار:

شکل ۶-۲۴ بخشی از پلان بام یک ساختمان را نشان می‌دهد.

۱- k کف بام (کنار آبرو) را می‌توان از روی برش‌های ترسیم شده از ساختمان، به دست آورد. در این مثال با توجه به معلومات، k ارتفاع کنار آبرو $+6/20$ خواهد بود (شکل ۶-۲۵).




۲- طول بازوی کشش (L) را نیز، با اندازه‌گیری از آکس آبرو تا نقطه‌ی A و به صورت افقی از روی پلان بام مشخص کنید.

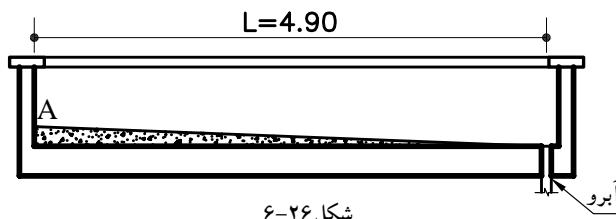

در شکل ۶-۲۶، بررسی از بام را نشان می‌دهد که فاصله‌ی افقی از نقطه‌ی A تا آبرو را مشخص نموده است. در این مثال این فاصله $L=4/90$ متر است.

۳- شیب بام را براساس طول بازوی کشش (L) و میزان بارندگی منطقه، $1/5$ درصد در نظر بگیرید (شکل ۶-۲۷).

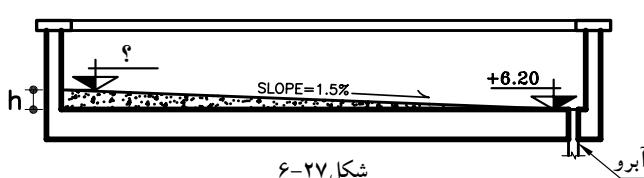

۴- سپس عملیات زیر را جهت محاسبه ارتفاع شیب (h) انجام دهید.



در مرحله‌ی اول:

(ارتفاع) h	١/٥	?
(بازوی کشش) L	١٠٠ cm	٤٩٠ cm



$$\frac{1/5 \times 490}{100} \approx ٧ cm \quad \Rightarrow \quad v_{cm} = \cdot / . ٧ m$$

و در مرحله‌ی دوم: اندازه‌ی ارتفاع شیب را باید با اندازه‌ی کُد آبرو جمع نمایید.


$$\text{کُد گوشه‌ی بام (A)} = \text{ارتفاع شیب (h)} + \text{کُد کنار آبراه}$$

$$٦/٢٠ + ٠/٠٧ = ٦/٢٧$$

در نتیجه کُد گوشه‌ی بام $+6/27$ است (شکل ۶-۲۸).

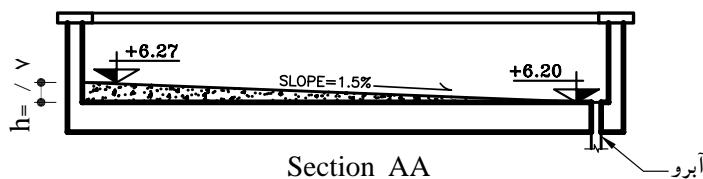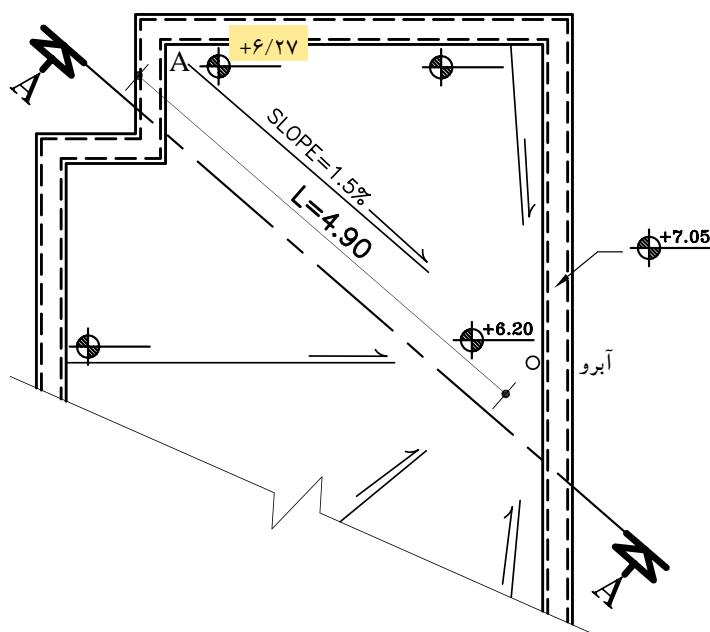

شکل ۶-۲۸ پلان بام

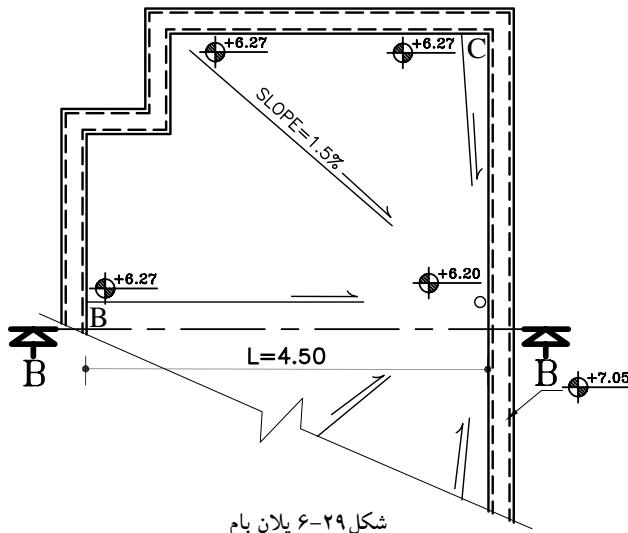

برای تمام گوشه‌های بام عدد $+6/27$ را بنویسید و پس از آن درصد شیب نقاط دیگر را محاسبه نمایید (شکل ۶-۲۹).

برای محاسبه درصد شیب نقاط دیگر، مطابق با مراحل زیر عمل کنید.

به عنوان مثال برای محاسبه درصد شیب نقطه‌ی B داریم:


- گُد گوشه‌ی بام (نقطه‌ی B) $+6/27$

- طول بازوی کشش $L = 4/50$ متر

- ارتفاع شیب $h = 0/07$ متر


مراحل انجام کار:

۱- مطابق با پلان شیب‌بندی، برش BB را ترسیم نموده و اندازه‌های لازم را روی آن بنویسید (شکل ۶-۳۰).

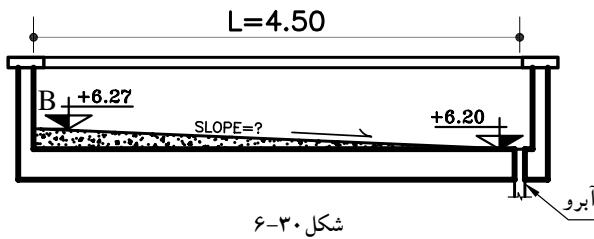

(ارتفاع شیب)	?	7cm
(بازوی کشش)	100	450 cm

$$\frac{100 \times 7}{450} \approx 1/5\%$$

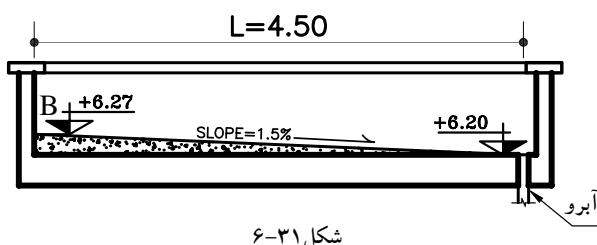

درصد شیب برای نقطه‌ی B، نیز $1/5$ درصد خواهد بود (شکل ۶-۳۱).

برای نقاط دیگر بام نیز به همین ترتیب عمل کنید. خودآزمایی ۱: با توجه به پلان ۶-۲۹، گُد گوشه‌ی بام (نقطه‌ی C) را محاسبه نمایید.

پاسخ:

.....

.....

.....

.....


.....



۱-۶-۵-دستورالعمل ترسیم پلان شبیه‌بندی بام:

مراحل انجام کار:


- ۱-کاغذ پوستی را بر روی پلان طبقه‌ی آخر ساختمان قرارداده و محل دیوارهای خارجی و دیوارهای اطراف جعبه‌ی پله را به صورت خط چین ترسیم نمایید. سپس محدوده‌ی محل‌های باز(بدون سقف)مانند پاسیو و داکت‌ها را با خطوط پُر مشخص کنید(شکل ۶-۳۲).

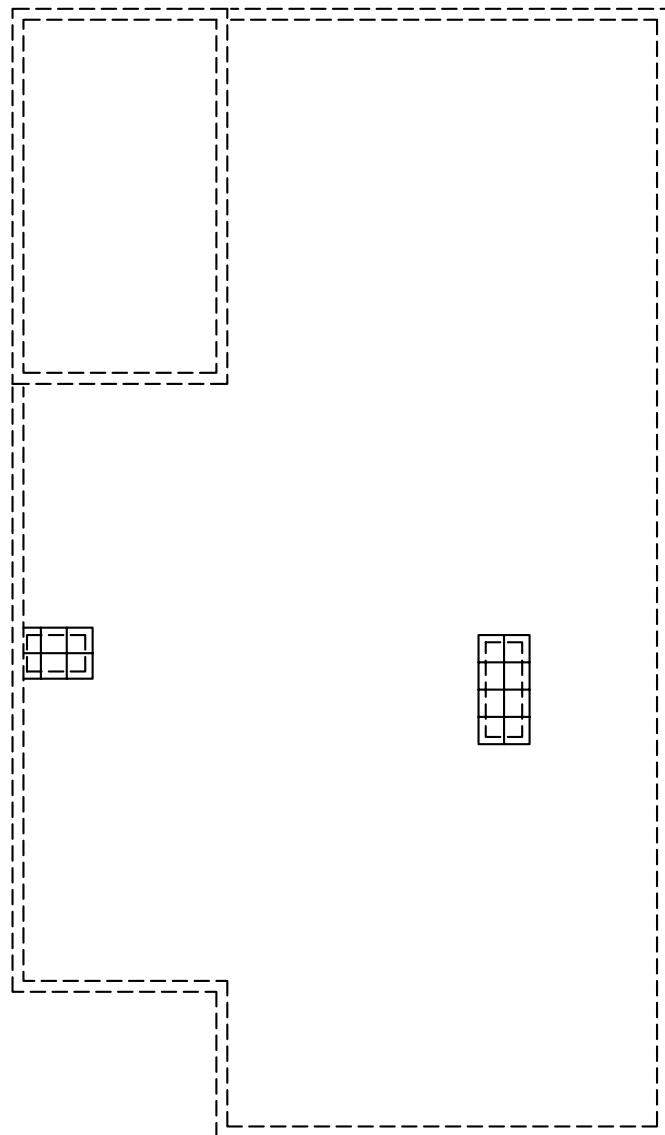

شکل ۶-۳۲




۲- خطوط قرنیز را از دو طرف دیوارهای رسم شده به صورت خطوط پُر ترسیم کنید. فاصله‌ی لبه‌ی قرنیز از دیوار را ۵ سانتی متر در نظر بگیرید (شکل ۶-۳۳).

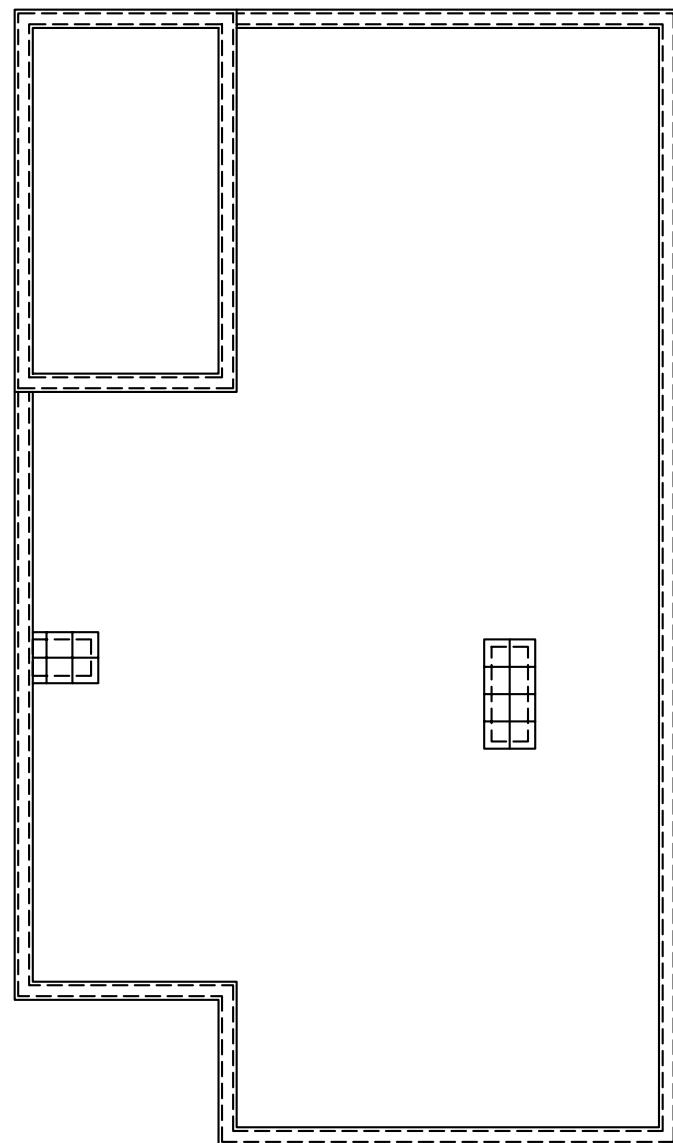

شکل ۶-۳۳




۳- محل آبروهای بام را با توجه به نکات ذکر شده مشخص کرده و از آبروها به کناره‌های بام، با خطوط نازک ترسیم نمایید(شکل ۶-۳۴).

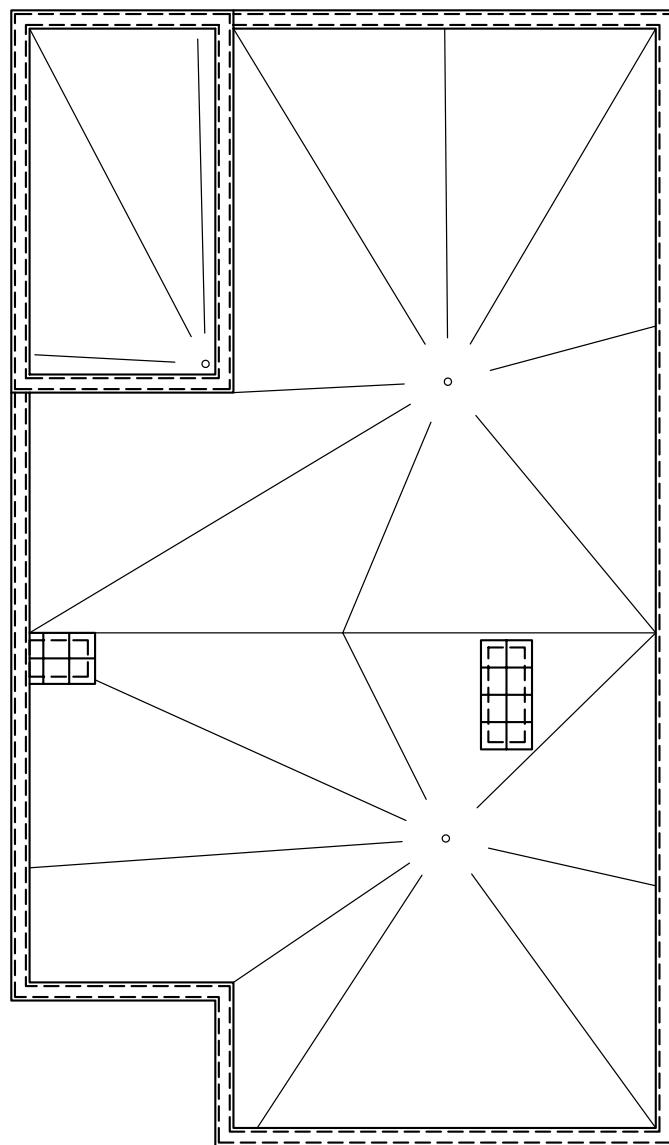

شکل ۶-۳۴




۴- جهت شیب خطوط را با فلش مشخص کرده و میزان درصد شیب را برای روی بلندترین خط بازوی کشش $1/5$ درصد بنویسید و ارتفاع شیب را برای نقطه‌ی رأس آن محاسبه نمایید(شکل ۶-۳۵).

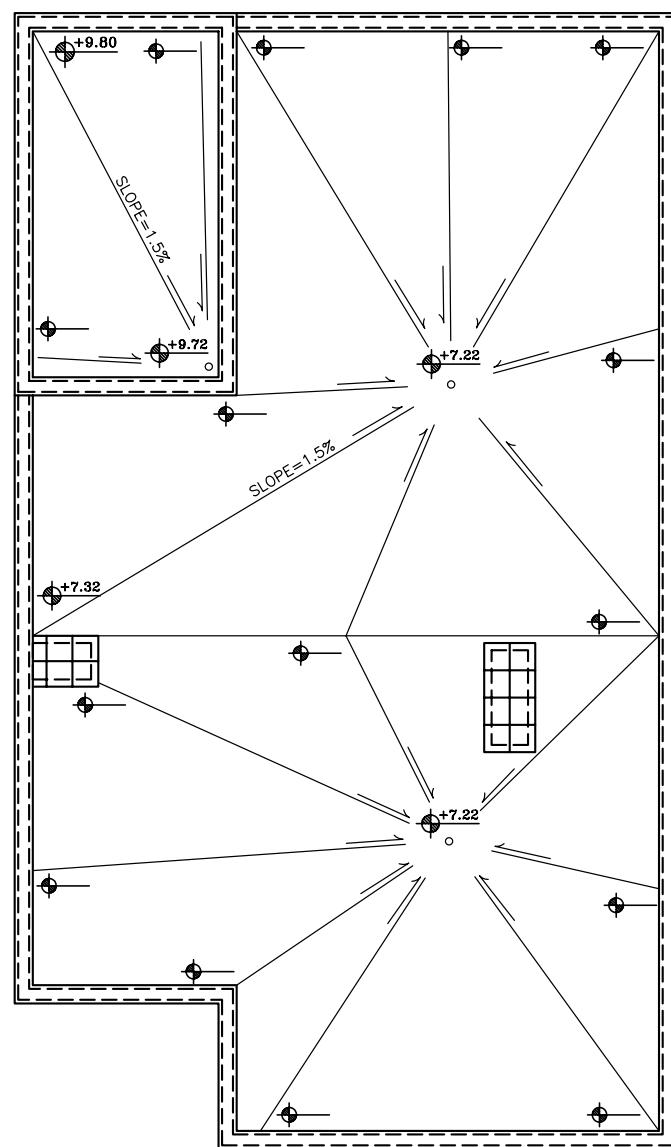

شکل ۶-۳۵




۵- کُدهای ارتفاعی محل آبرو و گوشه‌های بام را بر روی پلان بنویسید. سپس پلان را آکس بندي نماید (شکل ۶-۳۶).

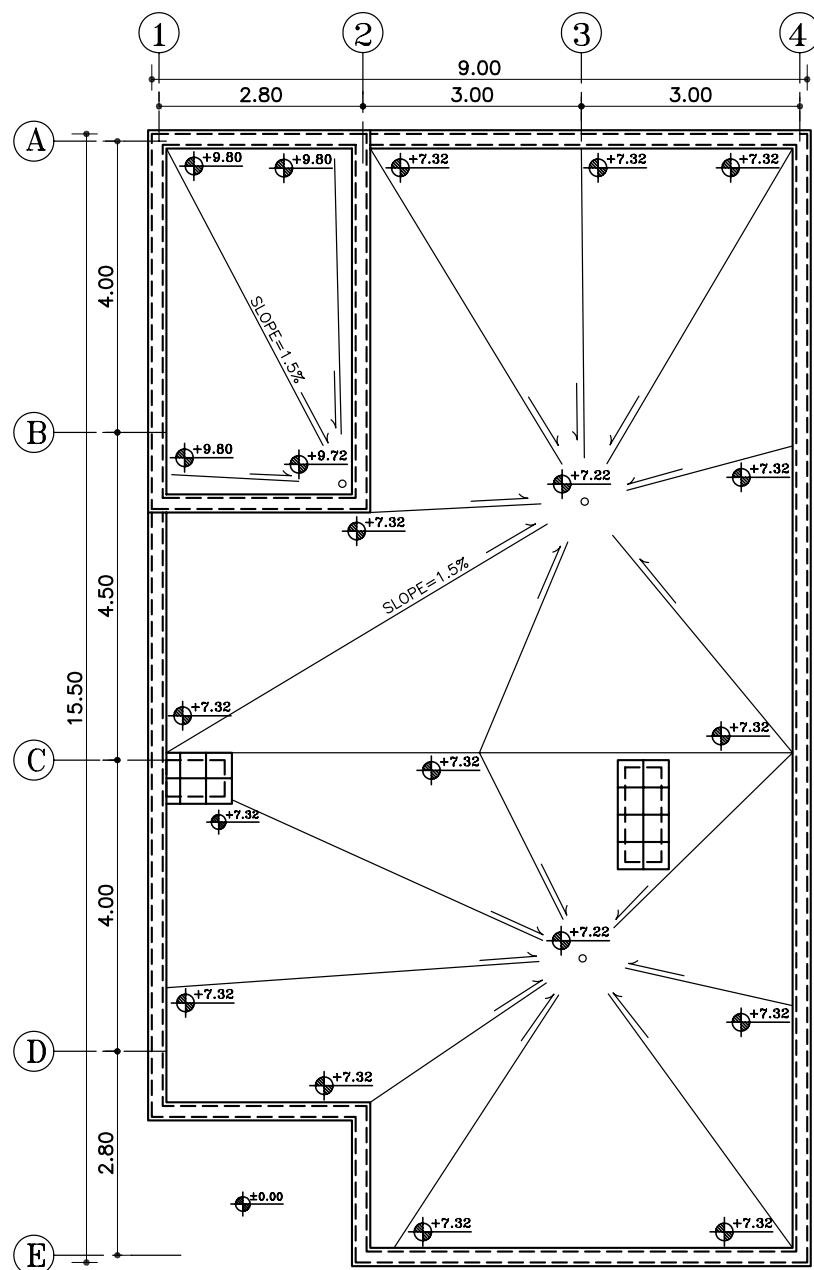

شکل ۶-۳۶



۶-سپس مطابق با دستورالعمل ۴-۱-۶ درصد
شیب های هر یک از کرم ها را محاسبه کنید و بر روی
خطوط کرم بنویسید(شکل ۶-۳۷).

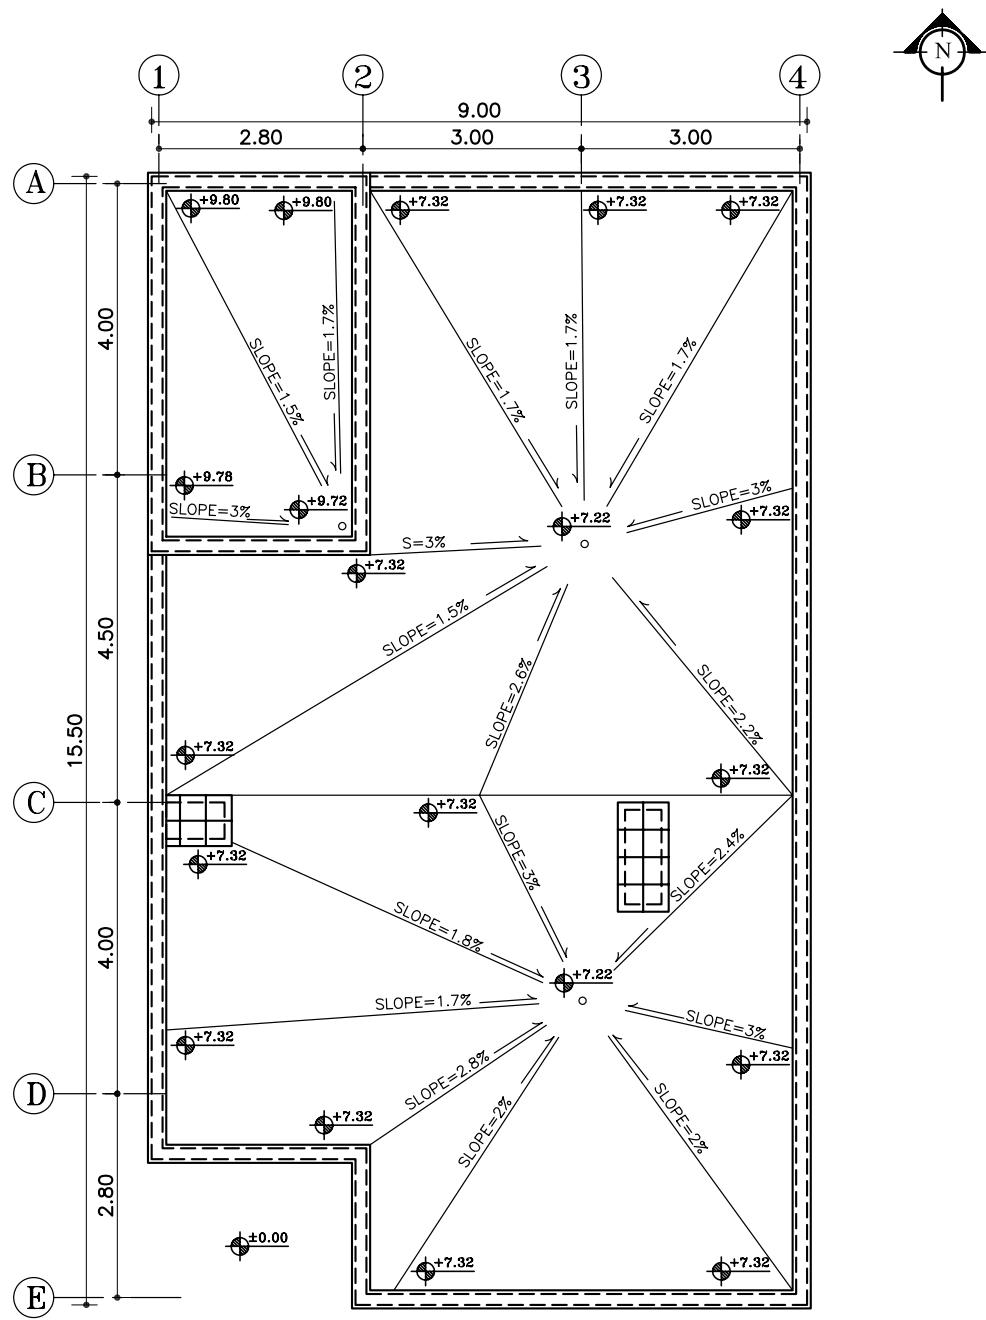


پلان شیب بندی

مقیاس ۱:۱۰۰

شکل ۶-۳۷




تمرین کارگاهی ۱: پلان بام ترسیم شده در شکل ۶-۳۸ را با مقیاس $\frac{1}{100}$ بر روی کاغذ A_۴ ترسیم نمایید. سپس کُدهای ارتفاعی گوشه‌های بام را محاسبه کنید.

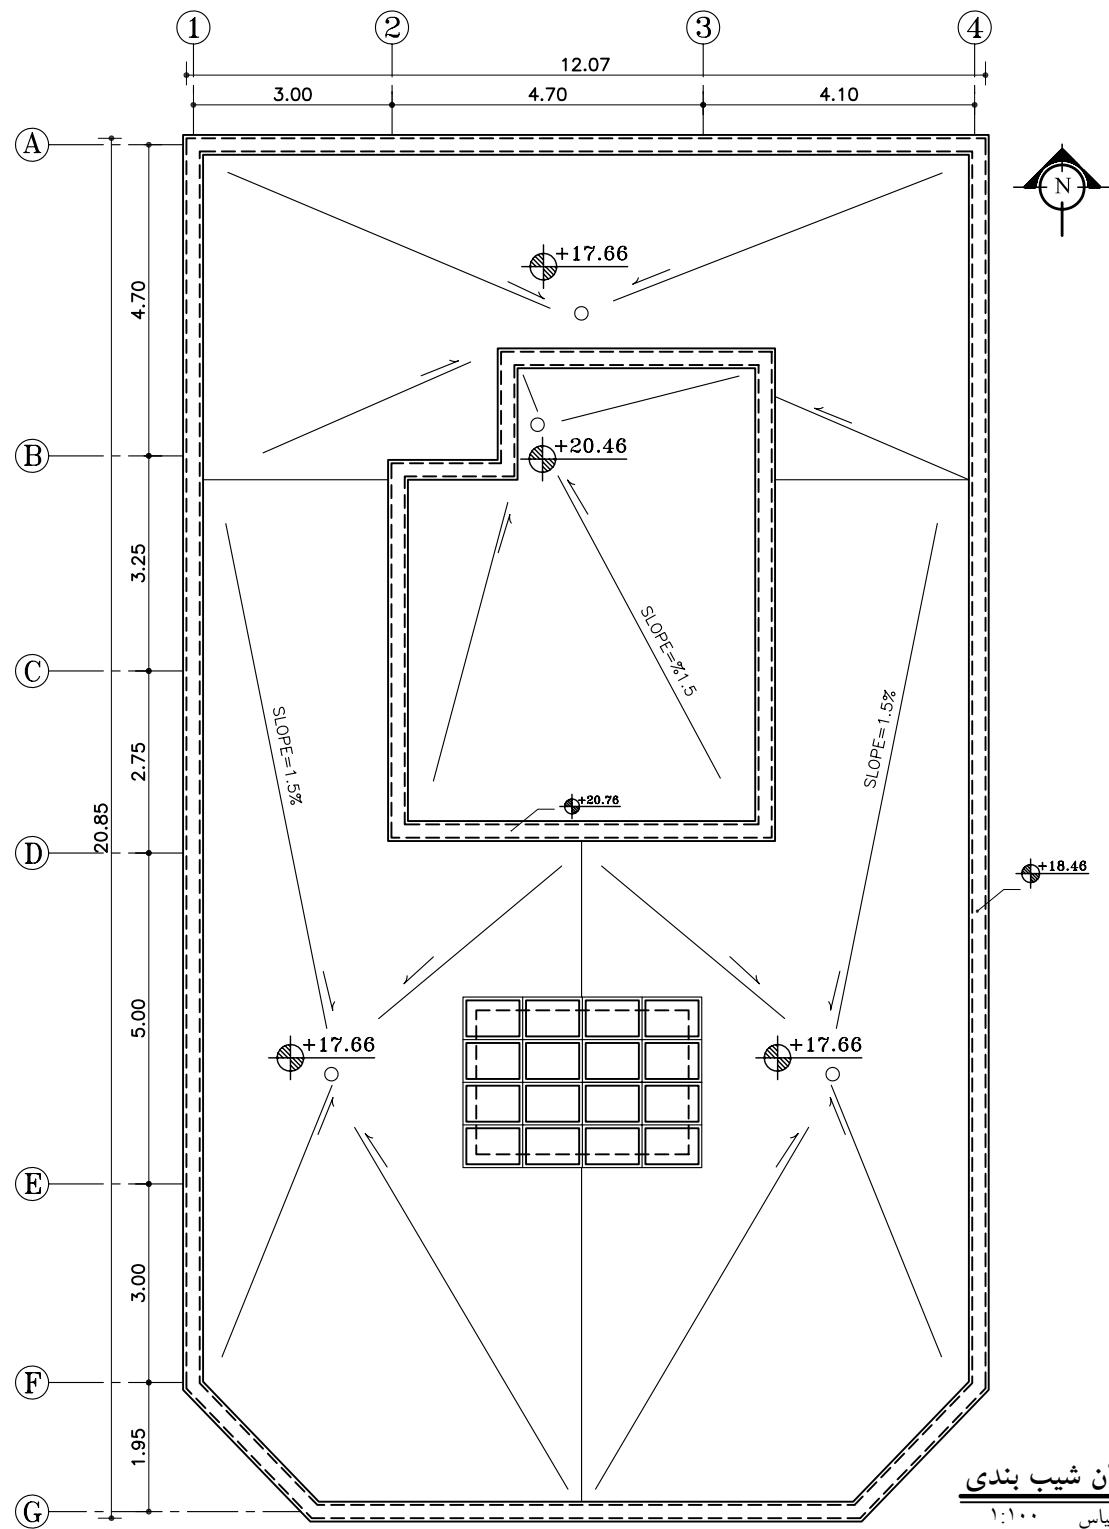

شکل ۶-۳۸



تمرین کارگاهی ۲: پلان شبکه‌بندی، شکل ۶-۳۹ را با مقیاس $\frac{1}{100}$ بر روی کاغذ A₃ ترسیم نمایید. سپس کوچک‌های ارتفاعی گوشه‌های بام را محاسبه کنید

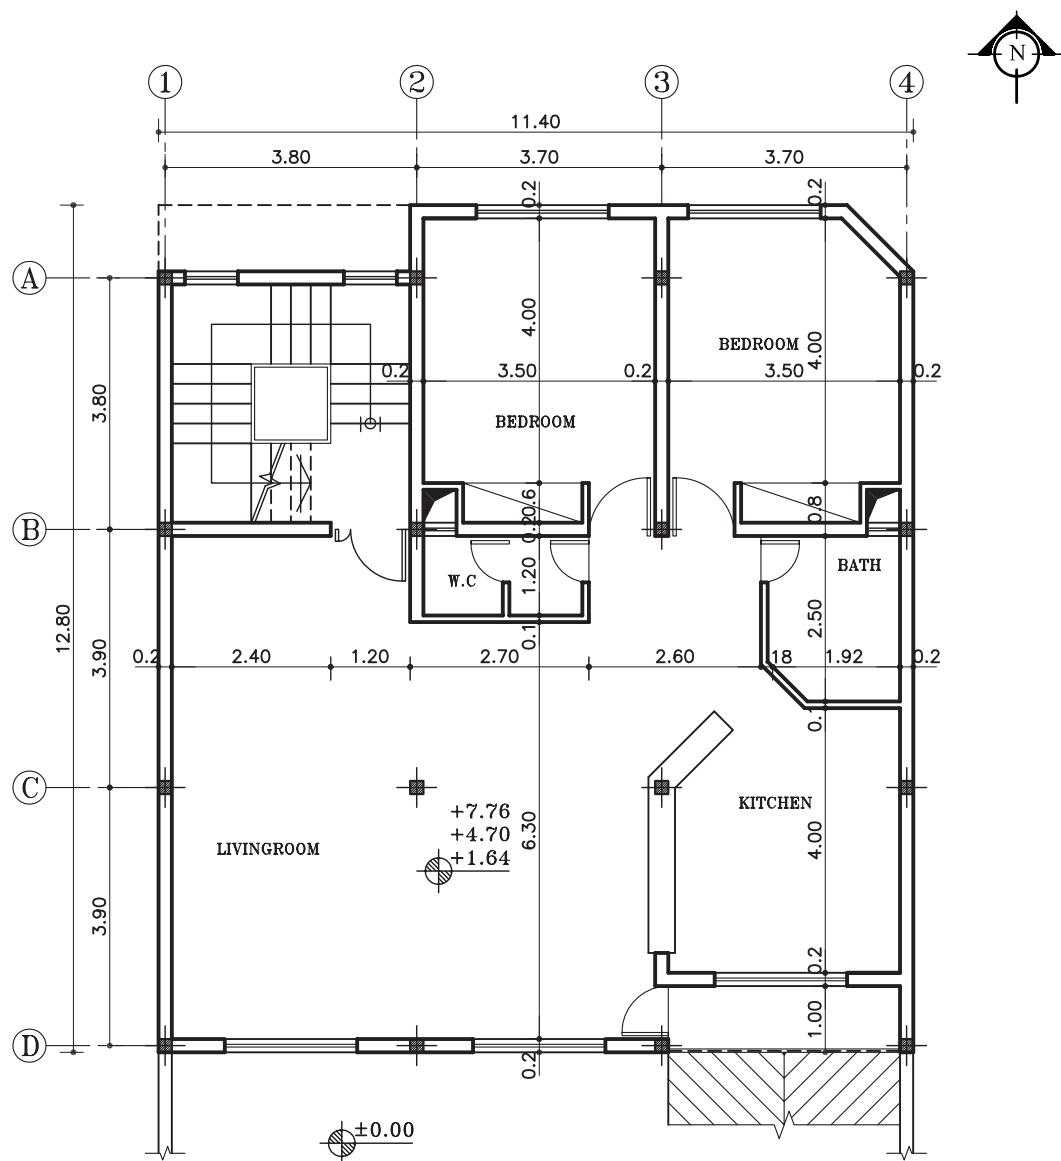

پلان طبقات
مقیاس $1:100$

شکل ۶-۳۹




۶-۱-۶-دستورالعمل ترسیم پلان بام سقف‌های

شیب‌دار:


مراحل انجام کار:

پلان بام سقف‌های شیب‌دار، متناسب با طرح سقف که معمولاً در پلان اصلی آن را به صورت خط‌چین نشان می‌دهند، ترسیم می‌شود(شکل ۶-۴۰). بنابراین برای ترسیم پلان بام اینگونه نقشه‌ها به صورت زیر عمل نمایید.

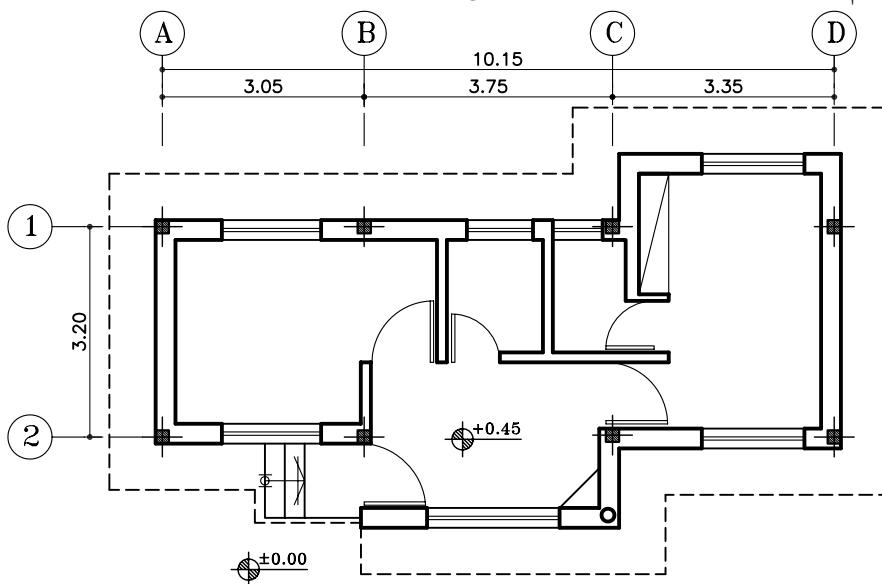

شکل ۶-۴۰

۱-ابتدا محل دیوارهای خارجی را مطابق با نقشه‌ی اصلی خط‌چین نمایید(شکل ۶-۴۱).

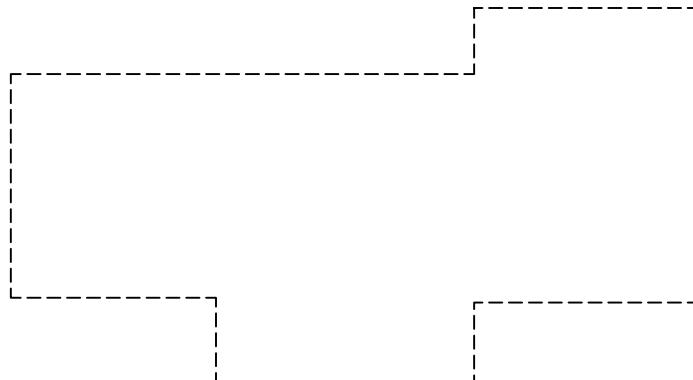


شکل ۶-۴۱




۲- لبهی خارجی سطوح شیب دار و بالاترین نقطهی سطح شیب دار(خط الرأس) را به وسیلهی خطوط نازک مشخص کنید.

سپس محل عبور لولهی بخاری، شومینه و... را از روی سطوح شیب دار به وسیلهی خطوط نازک بر روی پلان نمایش دهید(شکل ۶-۴۲).

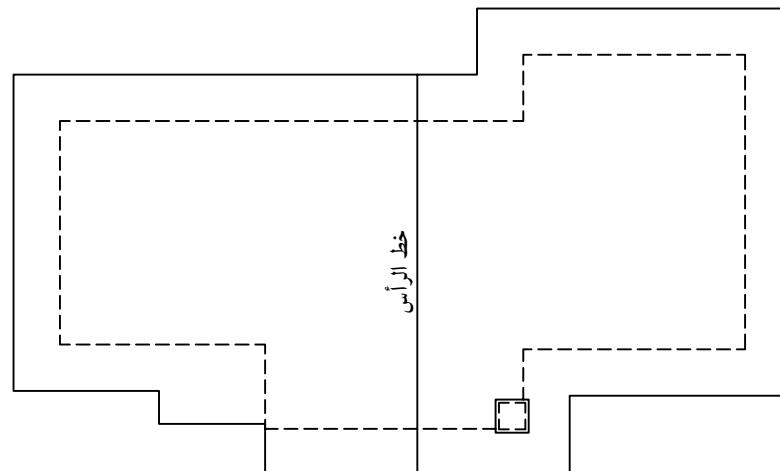

شکل ۶-۴۲


۳- کلیهی سطوح شیب دار را در جهت شیب آن به وسیلهی هاشورهای نازک مشخص کرده و جهت شیب را با فلش نشان دهید. سپس پلان را آکس بندی و اندازه گذاری نمایید(شکل ۶-۴۳).

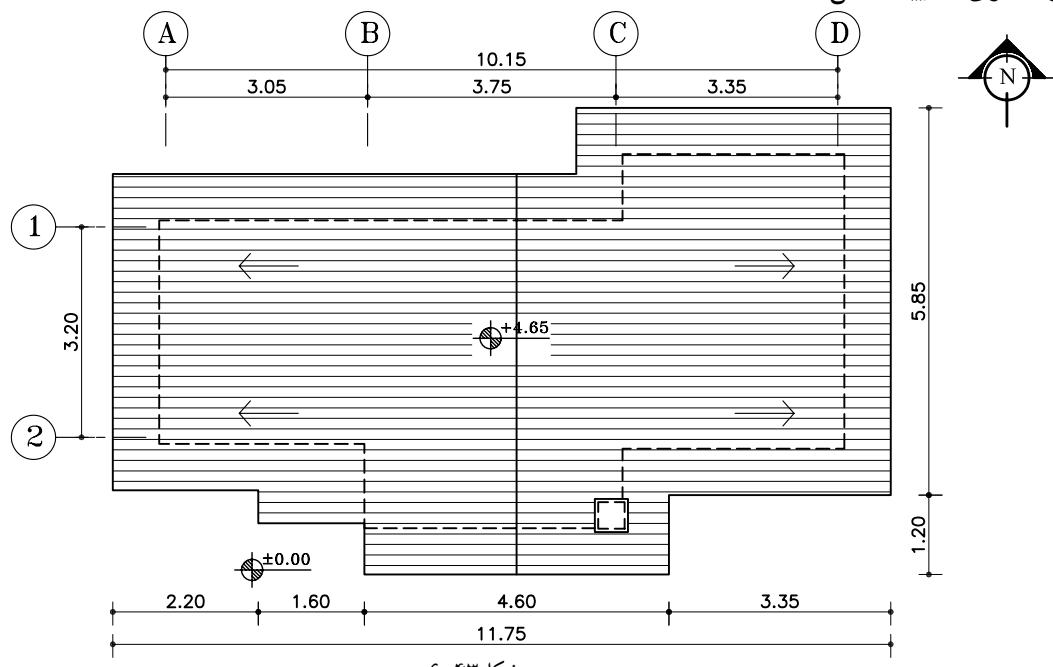


شکل ۶-۴۳



تمرین کارگاهی ۳: پلان بام شکل ۶-۴۴ و ۶-۴۵ را با مقیاس $\frac{1}{100}$ بر روی کاغذ A₃ ترسیم کنید. سپس گذهای ارتفاعی گوشه‌های بام را محاسبه نمایید.

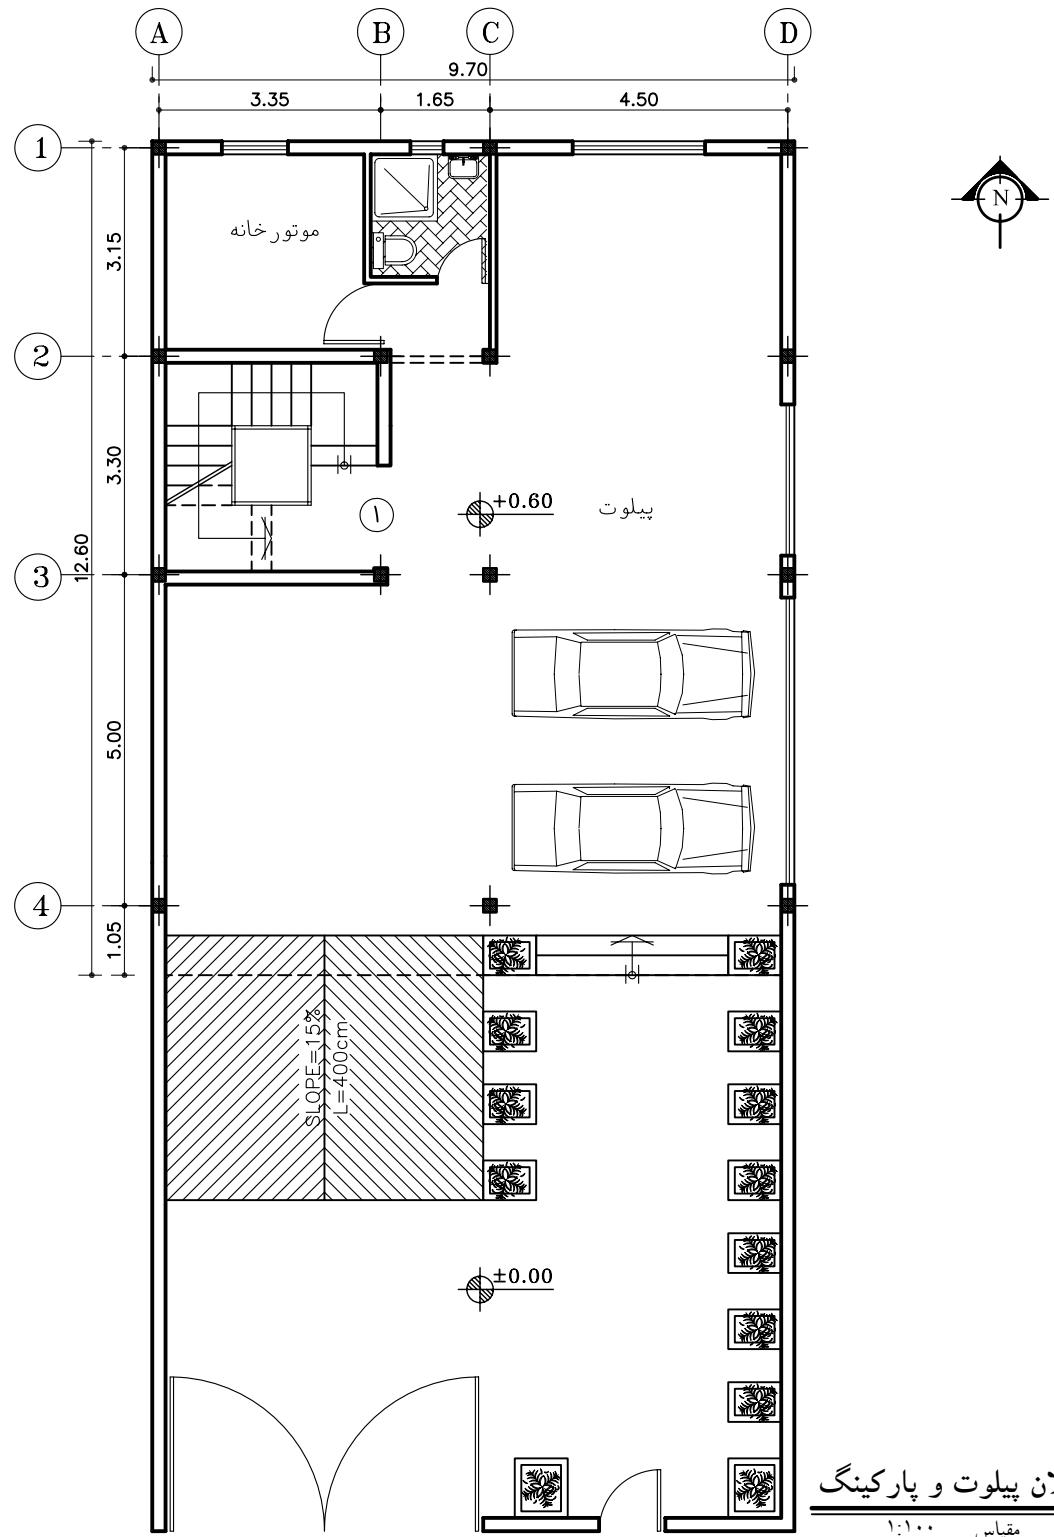

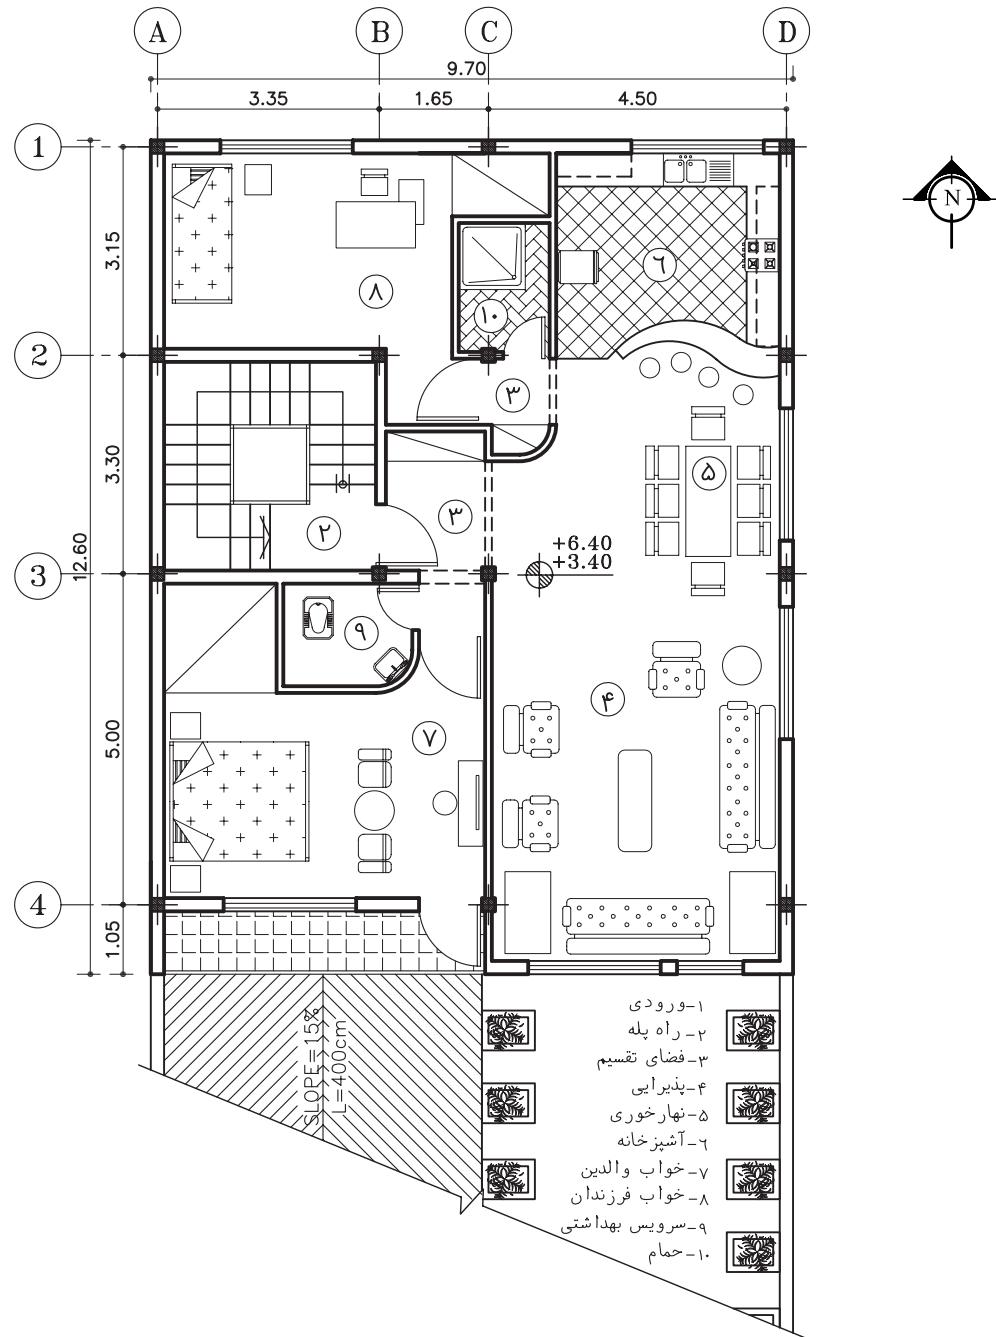

پلان طبقات

مقیاس 1:100

شکل ۶-۴۵



۶-۲-پلان موقعیت^۱

نمای بالای یک مجموعه، همانند یک تصویر هوایی از یک محله و یا بخشی از شهر یا خانه‌ی معمولی، که در آن موقعیت‌های مختلف، مانند دسترسی‌ها و اختلاف سطوح و کاربری‌ها مشخص می‌شود، «پلان موقعیت» می‌گویند.

در یک ساختمان معمولی نیز باید خیابان‌های اطراف، موقعیت ساختمان‌های اطراف، نورگیرها، حیاط و تمام عوارض به وجود آمده مشخص گردد. اختلاف سطوح روی بام، مانند خرپشته، سقف، پاسیو و داکت نیز رسم می‌شود. برای بهتر نشان دادن اختلاف سطح موجود در محوطه و بالای ساختمان‌ها سایه‌ی پلان را نیز ترسیم می‌کنند(شکل ۶-۴۶).



شکل ۶-۴۶



شکل ۶-۴۷



شکل ۶-۴۸

۶-۲-۱-کاربرد پلان موقعیت:

پلان موقعیت می‌تواند بر حسب نیازشامل اطلاعات مختلفی باشد که در قالب یک یا چند نقشه‌ی متمایز ترسیم می‌شوند:

الف)موقعیت ساختمان در زمین: در شکل ۶-۴۷ موقعیت قرارگیری ساختمان در زمین رانمایش می‌دهد.

اندازه‌ی طول و عرض زمین و ابعاد زیربنا، حیاط خلوت‌ها و فضاهای خالی(بدون سقف)، اختلاف سطح موجود در محوطه‌ی بنای ساختمان و زمین در این پلان نشان داده شده است.

ب)موقعیت ساختمان در شهرک: در شکل ۶-۴۸ موقعیت ساختمان، زمین، خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف در شهرک، محل پارکینگ‌های روباز در محوطه، ساختمان‌های آموزشی و تجاری مربوطه و فضاهای سبز، مجموعه اطلاعاتی است که این نوع پلان‌ها در اختیار ما قرار می‌دهد.



شکل ۶-۴۹

ج) موقعیت زمین در محله و منطقه: در این گونه پلان‌ها قطعه‌بندی و نوع استفاده از زمین‌های یک محله و منطقه از شهر را نشان می‌دهد و شامل اطلاعاتی در مورد طرح راه‌ها و شبکه‌های ارتباطی، توزیع زمین‌های مسکونی، آموزشی، صنعتی و... است (شکل ۶-۴۹).


د) موقعیت زمین در شهر، استان و کشور: در پلان شکل ۶-۵۰ اطلاعات نقشه‌برداری، مانند شکل و اندازه‌ی دقیق زمین، ارتفاعات و عوارض موجود نشان داده می‌شود. طول هر کدام از اضلاع زمین، موقعیت زمین، موقعیت درختان موجود، تراز ارتفاعی گوشه‌های زمین، تراز ارتفاعی داخل محوطه، موقعیت چشمه‌ها و رویدخانه‌ها تعیین می‌گردد و موقعیت جاده‌ها و خیابان‌ها، خطوط حرکت تأسیسات زیربنای شهر (آب، برق، گاز و...) نشان داده می‌شود. شماره‌ی پلاک ثبتی زمین، نام مالک، عنوان کاربری زمین یا نام مالک زمین‌های مجاور نیز به اطلاعات فوق اضافه می‌شود.



شکل ۶-۵۰



۶-۲-۶-استقرار ساختمان در زمین (موقعیت زمین)

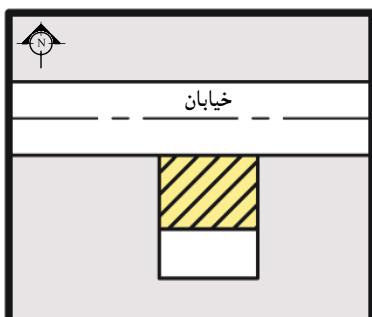

شکل ۶-۵۱

نسبت به خیابان یا کوچه: به طور کلی انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملی چون وضع طبیعی زمین، میزان فضاهای خصوصی، کنترل و کاهش صدا، عامل باد، تابش آفتاب و ضوابط شهرداری ها و یا سایر قوانین مربوط به جانمایی بنا در زمین، بستگی دارد.

قسمت عمده‌ای از وظیفه‌ی یک معمار آن است که ساختمان را به نحوی قرار دهد تامناسب‌ترین استفاده از نورخورشید در رابطه با شرایط گرمایی، بهداشتی و روانی آن حاصل گردد. درست همان‌گونه که فصول مختلف سال درنتیجه‌ی تغییر محور زمین نسبت به خورشید از یکدیگر متمایز هستند، جهت یک ساختمان نیز تحت تأثیر مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده به دیوارهای آن در ساعت مختلف قرار دارد.


محل استقرار ساختمان در شرایط متعارف باید در قسمت شمالی زمین باشد، و در موارد استثنائی مانند وجود درختان قطور و یا شرقی-غربی بودن زمین و نظایر آن، موضوع با توجه به وضعیت استقرار ساختمان‌های مجاور، در شورای معماري مطرح و تصمیم لازم اتخاذ می‌گردد. معمولاً به چهار حالت ساختمان نسبت به زمین قرار می‌گیرد:

-**ساختمان جنوبی:** زمین در جنوب خیابان و ساختمان در شمال زمین قرار دارد(شکل ۶-۵۱).


-**ساختمان شمالی:** زمین در شمال خیابان و ساختمان در شمال زمین قرار دارد(شکل ۶-۵۲).

-**ساختمان شرقی:** زمین در شرق خیابان و ساختمان در شمال خیابان قرار دارد(شکل ۶-۵۳).

-**ساختمان غربی:** زمین در غرب خیابان و ساختمان در شمال زمین قرار دارد(شکل ۶-۵۴).

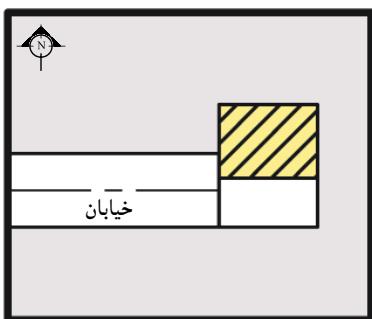


شکل ۶-۵۲

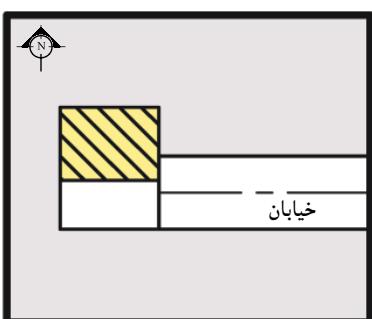

شکل ۶-۵۳

!
 در هر چهار حالت، ساختمان در شمال زمین
 واقع است.

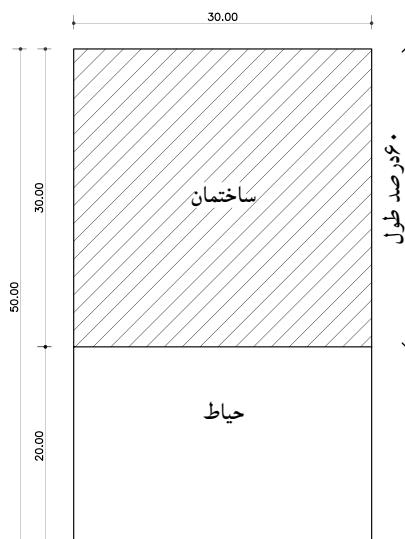

شکل ۶-۵۵



۶-۲-۳-محاسبه زیربنای مجاز: زیربنای مجاز، مطابق با قوانین شهرداری دارای ۶۰ درصد میزان اشغال زمین، محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر زمینی دارای ابعادی به عرض ۳۰ متر و به طول ۵۰ متر باشد، ۶۰ درصد طول این زمین را محاسبه می‌کنند و زیربنای مجاز در نظر گرفته می‌شود. طول مجاز زمین در این مثال (۶۰ درصد) یعنی ۳۰ متر خواهد بود(شکل ۶-۵۵).

$$\frac{۶}{۱۰} \times ۵۰ = ۳۰\text{m}$$


۶-۲-۴-دستورالعمل ترسیم پلان موقعیت

مراحل انجام کار:

۱-ابتدا از روی پلان طبقه‌ی آخر، دیواره‌های بیرونی ساختمان را با خطوط پر ترسیم کنید و محدوده‌ی فضای باز(بدون سقف)، نظیر پاسیو، داکت، حیاط خلوت و ... را با خطوط ممتد مشخص نمایید(شکل ۶-۵۶).

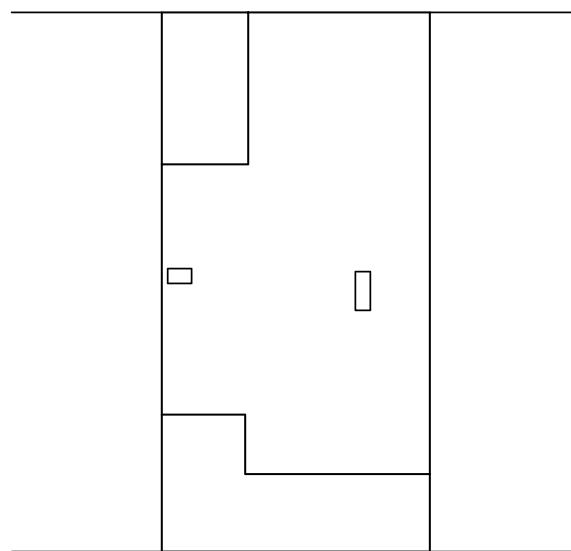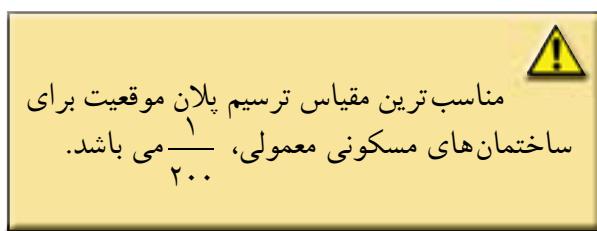


شکل ۶-۵۶

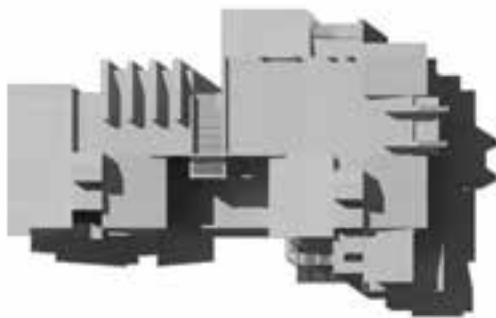

شکل ۶-۵۷

۲- محدوده‌ی سایه‌ی زیربنای ساختمان را با هاشور مشخص کنید و چنان‌چه اختلاف سطحی در بام ساختمان وجود دارد، با خطوط نازک ممتد در جهات مختلف هاشور بزنید (نظیر خرپشته). گاهی نیز محدوده‌های بیرون از ساختمان، مانند همسایه‌ها را هاشور می‌زنند. معمولاً برای بهتر نشان دادن اختلاف سطح در محوطه و بالای ساختمان‌ها، سایه‌ی پلان را نیز ترسیم می‌کنند (شکل ۶-۵۷).

به این صورت که شعاع‌های تابشی تحت زوایای (۴۵، ۳۰، ۶۰) و در یک جهت به گوشه‌های ساختمان تابانده شده و با مشخص نمودن ارتفاع ساختمان، سایه‌ی ایجاد شده را هاشور بزنید تا اختلاف سطح در قسمت‌های مختلف پلان معین شود (شکل ۶-۵۸).

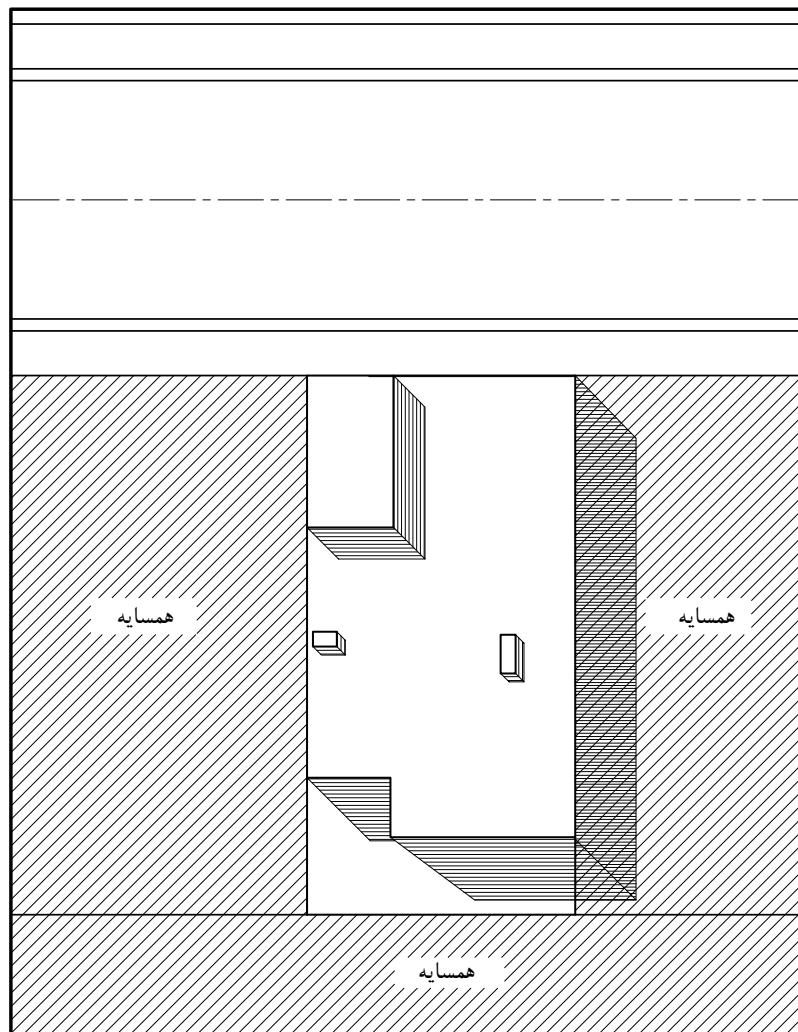


شکل ۶-۵۸



۳- موقعیت حیاط را ترسیم و معرفی کنید و سپس پلان را اندازه‌گذاری کنید.

درسایت پلان، موقعیت ساختمان‌های اطراف و ابعاد و اندازه‌ی آن‌ها، همچنین فاصله‌ی همه‌ی ساختمان‌ها را نسبت به هم و نسبت به محدوده زمین نشان دهید(شکل ۶-۵۹).

مشخص نمودن فضاهای آموزشی، تفریحی و مراکز خرید، همین‌طور مسیرهای سواره و پیاده را با علائم مناسب ترسیم کنید. خیابان‌های اطراف را از طریق خط آکس یا خط لبه‌ی خیابان مشخص کنید.

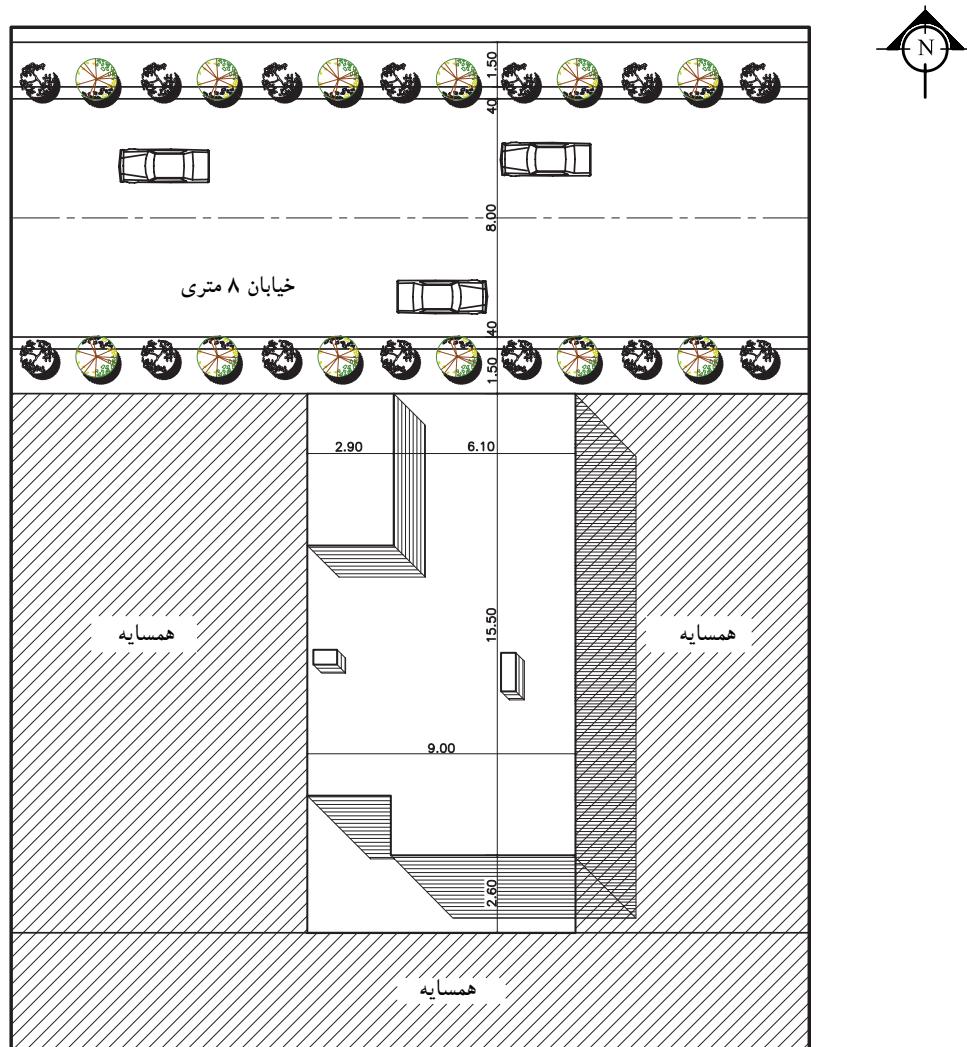


پلان موقعیت

مقیاس ۱:۲۰۰

شکل ۶-۵۹




تمرین کارگاهی ۱: پلان موقعیت، پلان زیر را ترسیم کنید. این ساختمان از شمال به خیابان ۱۲ متری و از جنوب به خیابان ۱۰ متری و از شرق و غرب به همسایه محصور شده است. این ساختمان از جنوب دارای حیاط می‌باشد.

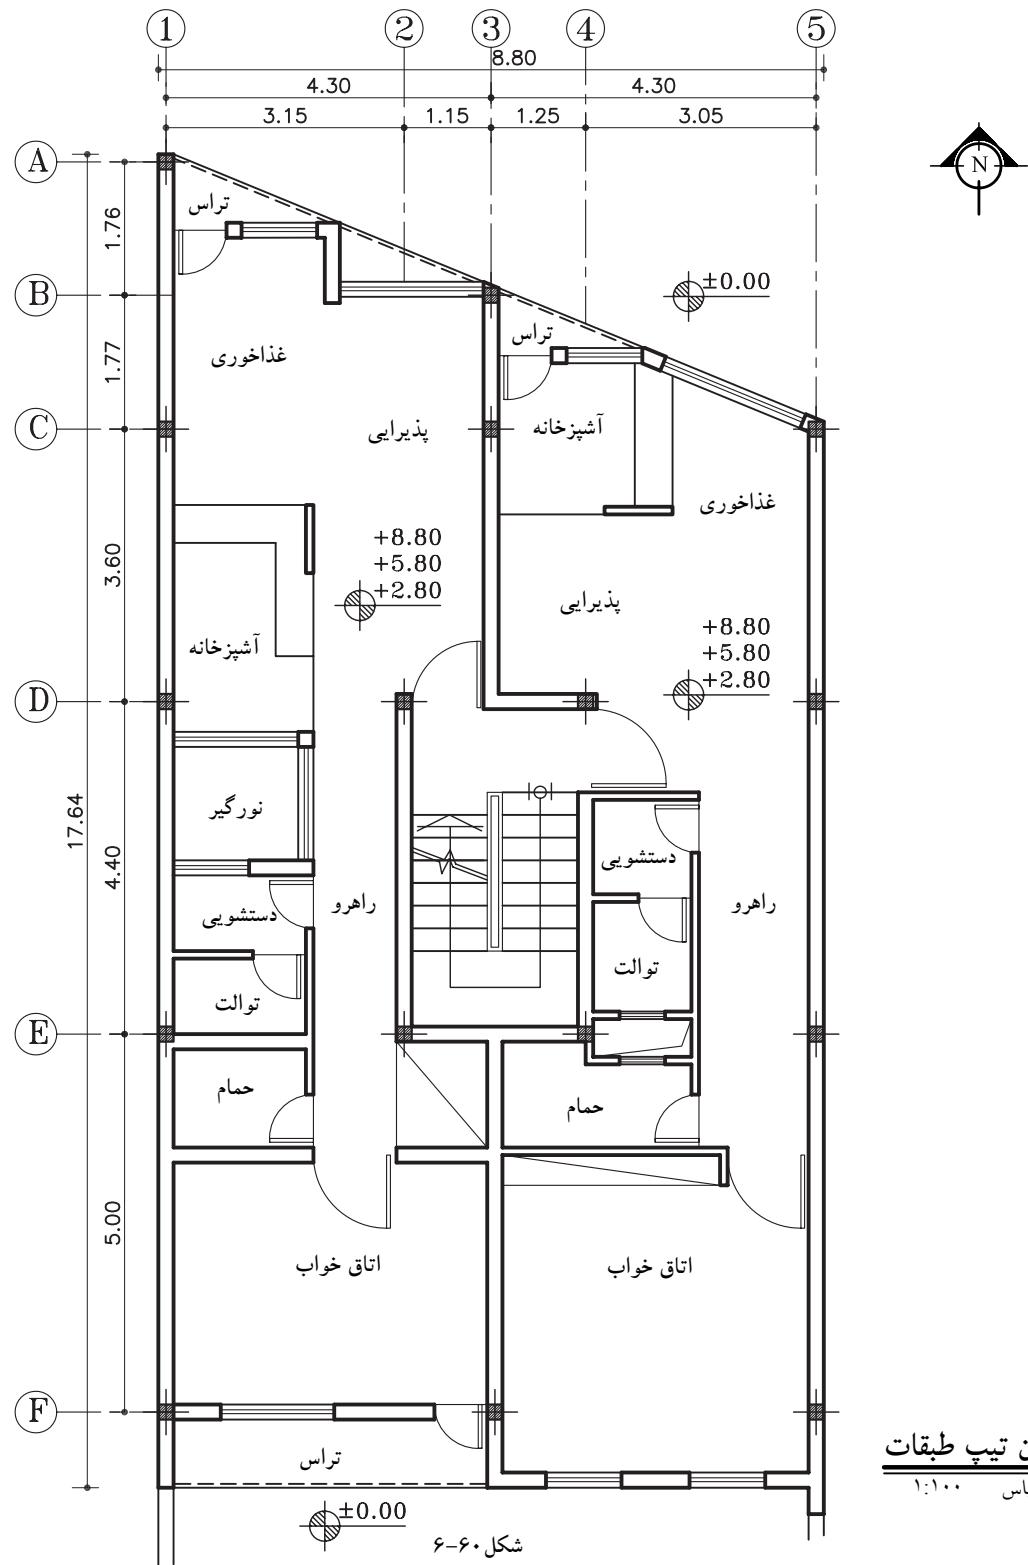



تمرین کارگاهی ۲: پلان موقعیت، پلان زیر را ترسیم کنید. این ساختمان از غرب به کوچه‌ی ۶ متری و از جنوب به خیابان ۱۲ متری و از شمال و شرق به همسایه محصور شده است. این ساختمان از شرق نیز دارای حیاط می‌باشد.

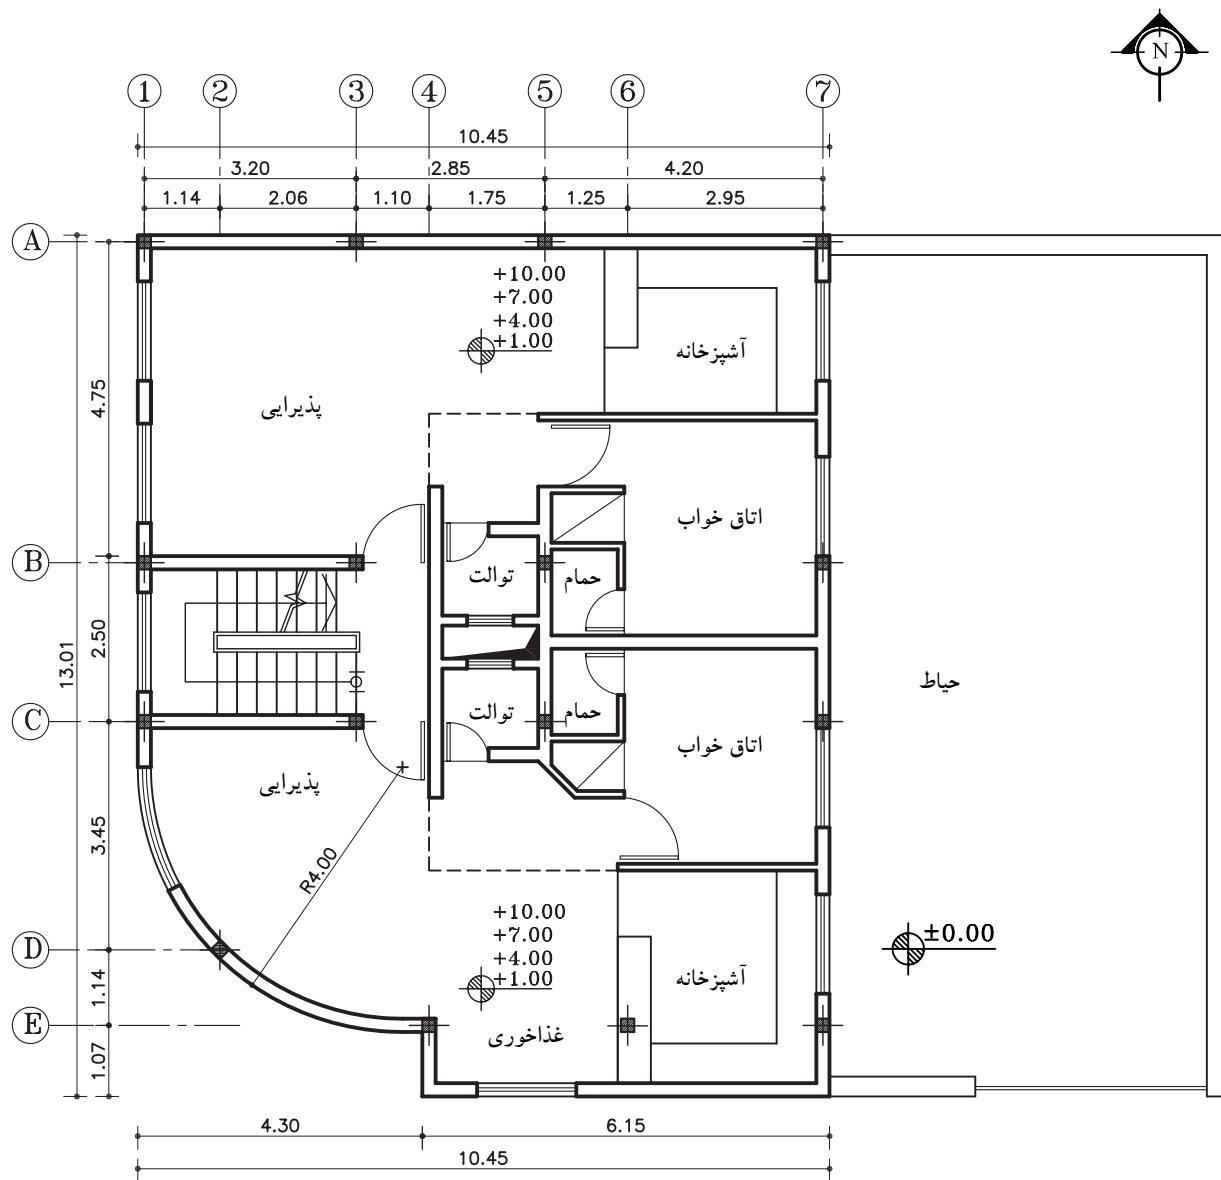



پلان تیپ طبقات
مقیاس ۱:۱۰۰

شکل ۶-۶۱



تمرین کارگاهی ۳: پلان موقعیت شکل ۶-۶۲ و ۶-۶۳ را با مقیاس $\frac{1}{200}$ بر روی کاغذ A ترسیم کنید.

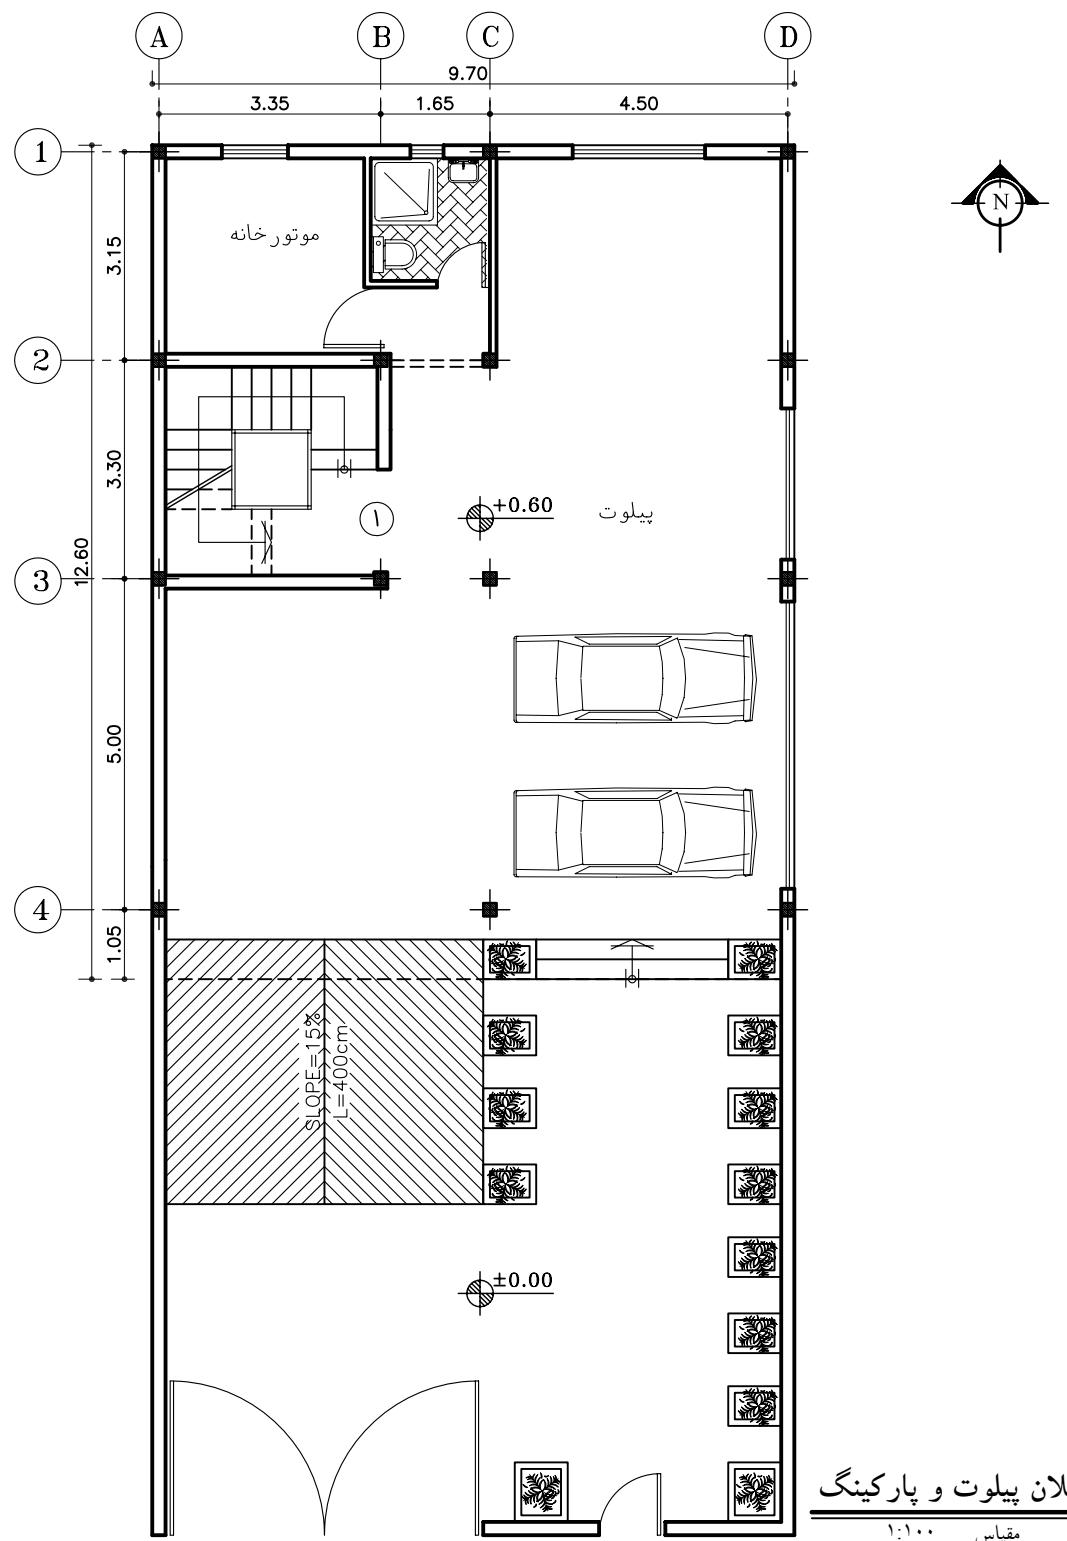

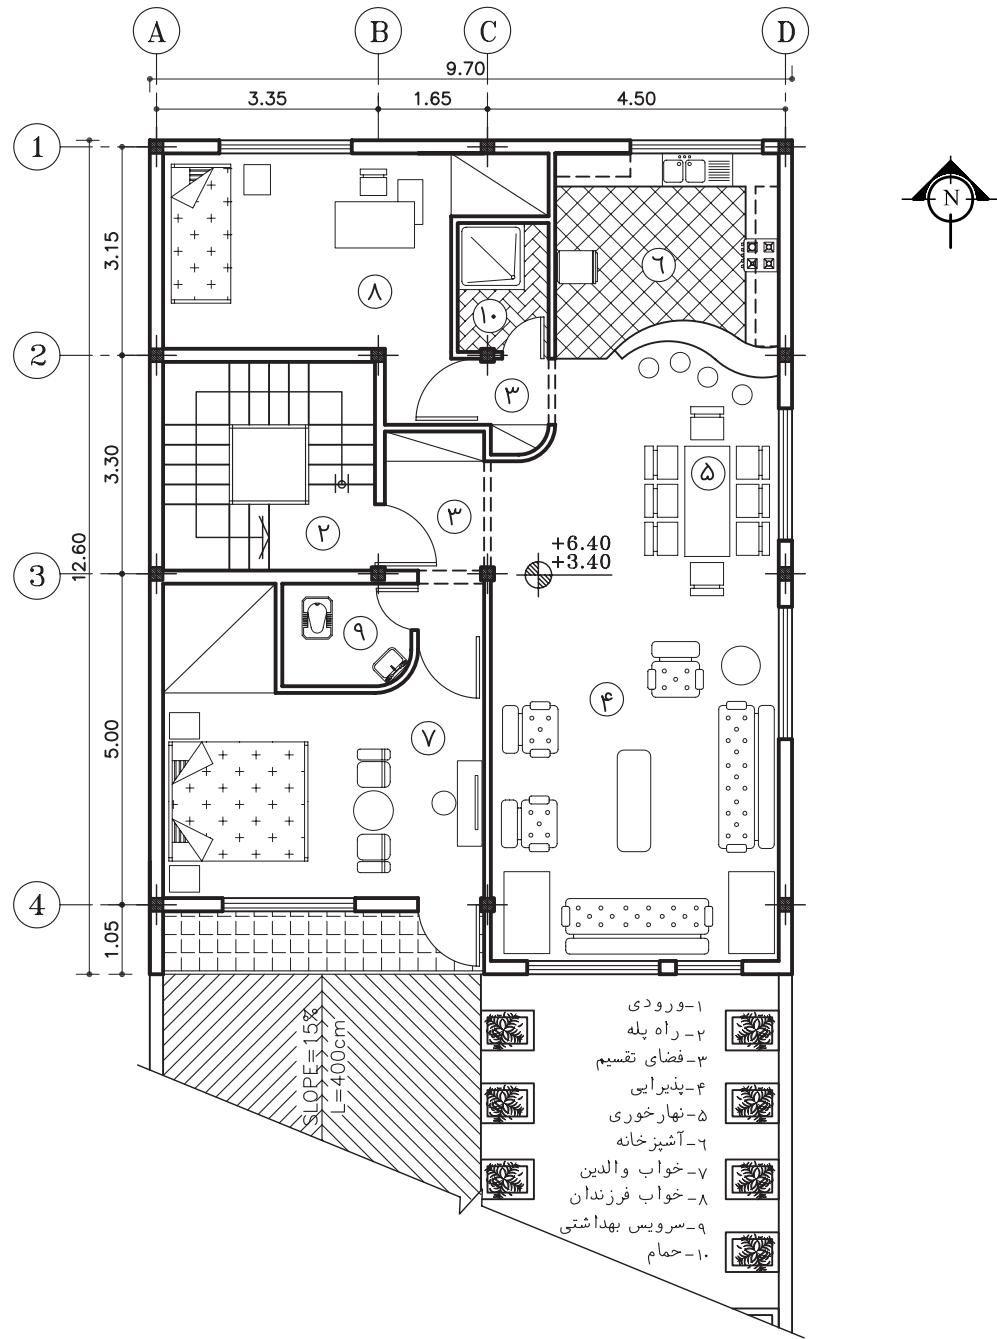

پلان طبقات

مقیاس 1:100

شکل ۶-۶۲



خلاصه‌ی واحدکار (۶)

۱-۶-پلان بام(شیب‌بندی)

دید افقی از بام، که در آن دیوارهای خارجی (با احتساب قرنیز)، خط مسیرشیب‌بام به طرف آبرو، خرپشته و هم‌چنین فضاهایی که به عنوان نورگیر از قسمت‌های مختلف بام بیرون آمده، مشخص می‌شود را «پلان شیب‌بندی» می‌گویند.

۱-۱-۶- انواع بام‌های ساختمان:

bam ساختمان با توجه به مصالح، نوع سازه و شرایط اقلیمی به اشکال متداول زیر تقسیم می‌شود:

الف) سقف‌های مسطح؛

ب) سقف‌های شیب‌دار؛

ج) سقف‌های گنبدی و قوسی.

الف) سقف مسطح یا صاف: سقف‌هایی که به شکل یک صفحه‌ی افقی اجرا می‌شوند مسطح یا صاف نامیده می‌شود و عموماً در مناطقی که بارندگی زیادی ندارند، از این نوع سقف‌ها اجرا می‌گردد.

ب) سقف شیب‌دار: در مناطقی که آب و هوای مرطوب و میزان بارندگی سالیانه‌ی آن زیاد است از سقف‌های شیب‌دار استفاده می‌شود. میزان شیب در این نوع سقف‌ها از ۱۰ تا ۷۰ درصد است.

ج) سقف‌های قوسی و گنبدی: نوع دیگری از سقف‌های موجود که سالیان قبل در ایران و سایر ممالک اسلامی ساخته می‌شد.

طرح و اجرای سقف‌های قوسی و گنبدی، اولاً به منظور توزیع و تقسیم نیروهای سقف در دهانه‌های بزرگ با ارتفاع زیاد است، ثانیاً زیبایی و تنوع آن‌ها قابل توجه است. ترکیب فضاهای مختلف و مسائل اقلیمی نیز به دلایل اجرای این سقف‌ها اضافه شده است.

۱-۲-ترسیم علائم در پلان شیب‌بندی (بام‌های مسطح): یک پلان شیب‌بندی، شکل و ابعاد پشت بام، کُد ارتفاعی نقاط مختلف، قرنیز روی دیوارهای کنار بام، نحوه‌ی شیب‌بندی، جمع آوری و دفع آب باران، تعداد و محل آبروها را مشخص می‌نماید.

محل داکت تهویه، دودکش‌ها، نورگیرهای سقفی و موقعیت خرپشته نیز در نقشه‌های بام نشان داده می‌شوند.

۱-۳-مراحل شیب‌بندی بام‌های مسطح:

الف) تعیین شیب‌بام: در بام‌های مسطح درصد شیب جهت هدایت و کشش آب، از ۱ تا ۳ درصد است که در مناطق کم باران (مثل تهران) به طور متوسط شیب بام را ۱/۵ درصد در نظر می‌گیرند.

در این سقف‌ها برای هر ۷۵ تا ۱۰۰ متر مربع بام، یک آبرو در نظر می‌گیرند. محل کف‌شور و مسیر حرکت لوله‌های آب باران باید به نحوی انتخاب شوند که در معرض یخ‌زدگی قرار نگیرند.

ب) تعیین محل آبراه: محل آبرو را می‌توان در گوشه یا میانه‌ی بام انتخاب نمود.

لوله‌ی آب باران باید از سایر لوله‌های فاضلاب جدا باشد تا حرکت گازهای فاضلاب مانع عبور آب باران نشود.

در حالتی که آبراه، در میانه‌ی بام اجرا شود لوله‌های هدایت آب باران از میان دیوارهای آجری، که در قسمت‌های میانی ساختمان ساخته شده، کنار ستون‌های میانی، از داخل کمدها و داکت‌های سرویس‌ها یا از گوشه‌ی آشپزخانه عبور می‌کند و پس از طی مرحله‌ی عمودی لوله‌ها با طی کمترین مسیر افقی به چاه فاضلاب هدایت می‌شود.



ج) اجرای کُرم‌بندی: شیب‌بندی کف، طبق مشخصات نقشه که بر روی پلان شیب‌بندی نوشته شده، آغاز می‌شود.

سپس به کمک نوارهای باریک بتنی، به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر، که از محل آبرو شروع و به انتهای گوشه بام ختم می‌شود و کف پشت‌بام را به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کند، اجرا می‌شود. به این نوارها «کُرم» و این عمل را «کُرم‌بندی» می‌گویند.

د) شیب‌بندی بام‌های مسطح: در شیب‌بندی بام‌های تخت، معمولاً برای هر ۱۰۰ متر مربع مساحت سقف، یک ناوادان با قطر ۴ اینچ (۱۰ سانتی‌متر)، با در نظر گرفتن شرایط زیرکافی است.

- بازوی کشش: فاصله‌ی افقی از دیوار دست انداز بام تا محل ناوادان را گویند و طول آن نباید از ۷ متر بیش‌تر باشد، زیرا بار مرده‌ی سقف سنگین می‌شود.

- شیب‌بام: همان‌طورکه می‌دانید، ارتفاع شیب‌بندی با طول شیب متناسب است.

۶-۲-۱- پلان موقعیت

نمای بالای یک مجموعه، همانند یک تصویر هوایی از یک محله و یا بخشی از شهر یا خانه‌ی معمولی، که در آن موقعیت‌های مختلف، مانند دسترسی‌ها و اختلاف سطوح و کاربری‌ها مشخص می‌شود، «پلان موقعیت» می‌گویند.

در یک ساختمان معمولی نیز باید خیابان‌های اطراف، موقعیت ساختمان‌های اطراف، نورگیرها، حیاط و تمام عوارض به وجود آمده مشخص گردد. اختلاف سطوح روی بام، مانند خرپشته، سقف، پاسیو و داکت نیز رسم می‌شود. برای بهتر نشان دادن اختلاف سطح موجود در محوطه و بالای ساختمان‌ها سایه‌ی پلان را نیز ترسیم می‌کنند.

۶-۲-۱- کاربرد پلان موقعیت:

پلان موقعیت می‌تواند بر حسب نیازشامل اطلاعات مختلفی باشد که در قالب یک یا چند نقشه‌ی متمایز ترسیم می‌شوند:

الف) موقعیت ساختمان در زمین

ب) موقعیت ساختمان در شهرک

ج) موقعیت زمین در محله و منطقه

د) موقعیت زمین در شهر، استان و کشور

۶-۲-۲- استقرار ساختمان در زمین (موقعیت زمین): موقعیت زمین نسبت به خیابان یا کوچه: به طور کلی انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملی چون وضع طبیعی زمین، میزان فضاهای خصوصی، کنترل و کاهش صدا و نیز دو عامل باد و تابش آفتاب بستگی دارد. محل استقرار ساختمان در شرایط متعارف باید در قسمت شمالی زمین باشد.

معمولًا به چهار حالت ساختمان نسبت به زمین قرار می‌گیرد:

- ساختمان جنوبی: زمین در جنوب خیابان و ساختمان در شمال زمین قرار دارد.

- ساختمان شمالی: زمین در شمال خیابان و ساختمان در شمال زمین قرار دارد.

- ساختمان شرقی: زمین در شرق خیابان و ساختمان در شمال خیابان قرار دارد.

- ساختمان غربی: زمین در غرب خیابان و ساختمان در شمال زمین قرار دارد.

۶-۲-۳- زیر بنای مجاز: زیربنای مجاز، مطابق با قوانین شهرداری، ۶۰ درصد طول زمین در نظر گرفته می‌شود.



آزمون پایانی (۶)

سؤالات تشریحی

- ۱- انواع بام‌های ساختمان را، بر حسب شرایط اقلیمی و نوع سازه، نام ببرید.
- ۲- شیب مناسب برای سقف‌های مسطح از تا درصد است.
- ۳- کُدار تفاضلی کف‌شوی و گوشه‌ی بام چگونه محاسبه می‌شود، توضیح دهید.
- ۴- جهت حرکت آب و درصد شیب را در پلان شیب‌بندی چگونه نمایش می‌دهند، شرح دهید.
- ۵- چنان‌چه محل مناسی در پلان، جهت عبور لوله‌ی آب باران وجود نداشته باشد، راه مناسی را معرفی نمایید.
- ۶- دلایل اجرای سقف‌های قوسی و گنبدی را شرح دهید.
- ۷- پلان موقعیت را تعریف نمایید.
- ۸- بخش‌هایی از ساختمان، که در پلان موقعیت دیده می‌شود، نام ببرید.
- ۹- دو مورد از کاربردهای پلان موقعیت را شرح دهید.
- ۱۰- مواردی را که در پلان موقعیت ساختمان، در یک شهرک دیده می‌شود، نام ببرید.
- ۱۱- عامل مشترک موجود در استقرار ساختمان داخل زمین‌های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی چیست؟
- ۱۲- یکی از پلان‌هایی را که ترسیم نموده‌اید انتخاب کرده، پلان شیب‌بندی آن را (با محاسبه کدهای ارتفاعی) ترسیم و مرکبی کنید.
- ۱۳- با نظر مرتبی، پلان موقعیت یک پروژه را پس از ترسیم، سایه بزنید و مرکبی کنید.
- ۱۴- در پلان موقعیت، فضاهای باز را با خط ... مشخص می‌کنند.

پاسخ:



سؤالات چهارگزینه‌ای

- ۱- در شیب‌بندی پشت‌بام، فضای خالی بین کُرم‌ها با په مصالح‌ای پر می‌شود؟
 الف) قلوه سنگ ب) ملات گچ ج) ملات ماسه و سیمان د) پوکه معدنی
- ۲- جهت جلوگیری از نفوذ آب باران بر روی دیوار جان پناه، از چه چیزی استفاده می‌شود؟
 الف) آبراه به قطر ۰۱ سانتی‌متر ب) کُرم ج) درپوش بتونی د) ازاره
- ۳- سایت پلان.... را نشان می‌دهد.
 الف) موقعیت ساختمان نسبت به خیابان‌های اطراف
 ج) موقعیت ساختمان نسبت به زمین و فضای زیربنای آن
 د) همه‌ی موارد
- ۴- هدف از ترسیم پلان شیب‌بندی چیست؟
 ب) نمایش هدایت آب باران
 د) نمایش موقعیت ساختمان نسبت به محیط اطراف
 ج) نمایش سقف پشت بام
- ۵- اندازه‌ی زمینی به ابعاد 15×12 متر مربع است، مقدار زیربنای آن با تراکم ۶۰٪ را محاسبه کنید.
 الف) ۱۲۸ متر مربع ب) ۷۲ متر مربع ج) ۱۱۸ متر مربع د) ۱۰۸ متر مربع
- ۶- پلان نمایش داده شده در شکل مقابل، کدام‌یک از بام‌های شیب‌دار را نشان می‌دهد.

 الف) دو طرفه ب) چهار طرفه
 ج) یک طرفه د) شیب شکسته
- ۷- نام لاتین پلان موقعیت کدام است؟
 الف) Decoration Plan ب) Framing Plan ج) Site Plan د) Roofing Plan
- ۸- به ازای هر چند متر مربع در پلان شیب‌بندی، یک آبرو در نظر گرفته می‌شود؟
 الف) ۵۰ متر مربع ب) ۷۵ متر مربع ج) ۱۲۵ متر مربع د) ۶۵ متر مربع
- ۹- گذاردن علامت شمال در کدام نقشه اجباری است؟
 الف) پلان اصلی ساختمان ب) پلان فونداسیون ج) پلان شیب‌بندی د) پلان موقعیت
- ۱۰- کدام‌یک از شیب‌های زیر تندتر است؟
 الف) ۱/۵ درصد ب) ۲/۵ درصد ج) ۳/۵ درصد
- ۱۱- مناسب‌ترین مقیاس برای ترسیم پلان موقعیت، چه مقیاسی است؟
 الف) $\frac{1}{500}$ ب) $\frac{1}{200}$ ج) $\frac{1}{100}$
- ۱۲- مناسب‌ترین طول شیب آبراه تا کف‌شوی چند متر است؟
 الف) ۷ متر ب) ۶/۵ متر ج) ۱۰ متر
- ۱۳- حداقل شیب بام چند درصد است؟
 الف) ۵/۵ درصد ب) ۳ درصد ج) ۲ درصد
- ۱۴- لبه‌ی خارجی ساختمان در پلان موقعیت با کدام را پید ترسیم می‌شود؟
 الف) ۰/۲ ب) ۰/۳ ج) ۰/۱

لغات و اصطلاحات کاربردی



A



architectural	اصطلاحات معماری
architect	مهندس معمار
architecture	معماری
aerated concrete	بتن متخلخل-بتن اسفنجی
aggregate	مصالح سنگی-مصالح دانه بندی
air conditioning	تهویه مطبوع
air channel	مجرای هوا
air duct	هواکش
air grate	پنجره‌ی هواکش
aisle	راهرو
amphitheater	آمفی تئاتر
angle of slope	زاویه‌ی شبیب
arch	قوس - طاق
arenaceous limestone	سنگ آهک
argil	خاک رُس
asphaltic felt	گونی قیراندواد
asphaltic concrete	بتن قیری-بتن آسفالتی
asphalt	آسفالت
attic	اتاک زیر شیروانی
article of a building by law	آئین‌نامه ساختمان
ashlar	سنگ بادبر
asbestos cement slate	آردواز
asbestos cement pipe	لوله آزیست سیمانی
armature	آرماتور-میله فولادی
argil	خاک رُس
argil calcareous	خاک رُس آهکی
argil arenaceous	خاک رُس ماسه‌ای



brick	آجر
back facade	نمای پشت ساختمان
back yard	حیاط خلوت
bad soil	خاک نامناسب-زمین سُست
balcony	ایوان- بالکن
ballast	مصالح شکسته-پاره سنگ-شن ریزی
barricade	نرده
base	پی-شالوده-پایه
batten	تخته‌ی سقف-زیرکوب- توفال
bay	طاق نما
bay window	پنجره پیش آمده-پیش آمدگی ساختمان
beam	تیرسقف-شاه تیر-تیر
bearing wall	دیوار باربر
bench wall	دیوار تکیه گاه
berm	پاگرد
binder	چسب-مواد چسبنده
binding material	مصالح چسبنده
bitumen	قیر
blind window	پنجره نما
block	یک دستگاه ساختمان- قطعه زمین-بلوک سیمانی
block stone course	لایه سنگ چین
board	تحته
bolster	بالشتک
bolt	پیچ-زبانه قفل-کشو
bolt and nut	پیچ و مهره
border	جدول
bottom level	تراز کف
bower	آلachiق-سايه بان
breeze concrete	بتن سبک-بتن پوکه
brick bond	آجر چینی-رج چینی-نمای چینی
brick facing	نمای آجر
brick paving	آجر فرش

building	ساختمان
building line	برساختمان
building material	کارگاه ساختمانی
building site	تیغه-دیواره
buttress	پشت بند-دیوار پشت بند



C



cabin	کلبه - اتاقک
cabinet	گنجه - قفسه
cable moulding	گچبری
canalization	شبکه لوله کشی - نهرسازی
canopy	سايه بان
cant	پخ
cantilever	تیر یک سر آزاد
cap	نعل درگاه - کلاهک
capping	درپوش (دیوار)
cap plate	سرستون
casement	قاب پنجره
casement frame	قاب بازشو (در و پنجره)
case window	پنجره لولادار
cast in situ (concrete)	بتن درجا
cast iron	چدن
iron pipe cast	لوله چدنی
cavity wall	دیوار دو جداره - دیوار توخالی
ceil(to)	نازک کاری - اندود کردن باملات
ceiling	سقف
cellar	زیرزمین - سرداب
cellular	لانه زبوری
concrete	بتن
cement coating	اندود سیمان
cement grout	دو غاب سیمان
cement mortar	ملات سیمان
chair	خرک (آرماتور بندی)
chimney	دودکش - بخاری دیواری

clad steel civil engineer	مهندس راه و ساختمان
clay mortar	فولاد نرم
cloak room	ملات گل
coating	اتاق رختنکن
cobble stone	اندود کردن
cob wall	قلوه سنگ
column	دیوار کاه گلی
column base	ستون
colored cement	زیرستون
construction joint	سیمان رنگی
concrete structure	درز ساختمان
condensation groove	سازه‌ی بتی-ساختمان اسکلت بتی
continuous beam	آب چکان(پنجره)
continuous joint	تیریکسره - تیر ممتد
cope stone	درز انقباض
court	سنگ کتیبه
cross section	حیاط
cross fall	مقطع - نیمrix عرضی
cross brace	شیب عرضی
cupboard	بادبند چپ و راست(آهن کاری)
cup	گنجه
culvert siphon	پاشنه‌ی در
	شرگلو-سیفون



D



dado	ازاره
dash line	خط چین
datum line	خط مبداء-خط مينا
datum plane	سطح مينا
dead load	بار مرده
deep well	چاه عمیق
design	نقشه-طرح
detail drawing	نقشه‌ی جزئیات
diagonal perspective	پرسپکتیو مورب


dilatation	درز انبساط
dip	شیب
dome	گنبد
door leaf	لنگه در
door latch	دستگیره در
door lock	قفل در
door set	در با چارچوب
doorway	درگاه
dots	نقطه چین
double action door	در بادزنی
down pipes	لوله ناودان
dune sand	ماسه بادی
dwelling room	اتاق نشیمن
dwelling construction	آپارتمان سازی-خانه سازی



E



earth	خاک-زمین
earth retaining wall	دیوار پشت‌بند
east elevation	نمای شرقی
eaves	پیش آمدگی لبه‌ی بام-طرّه
elevation	نما
elevator	آسانسور
engineering	مهندس
exhaust	خروجی
expanded metal	تورسیمی-رایتس
exposed concrete	بتن نما
eye	نورگیر

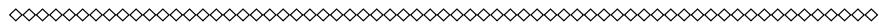

F



facade	نما
floortile	کاشی
face	نمای خارجی
face brick	آجرنما

face brickwork	نماسازی آجری
false ceiling	سقف کاذب
faucet	شیر(روشویی، حمام وغیره)
fence	نرده
fillet weld	جوش نواری-جوش گوشه
finished floor level	رقوم کف تمام شده
firebrick	آجرنسوز
first class brick	آجرقرمز
fixed beam	تیر دوسر گیردار
flange	بال(تیر آهن)
flat	آپارتمان-مسطح-تحت زمین مسطح
flat ground	بام تحت
flat roof	آجر چینی کله راسته
flemish bond	طبقه-کف
floor	کف خواب(آبراه)
floor gully	فرشی
flooring	آجرکف
floor tile	درآکاردئونی
folding door	پیاده رو
footing	نمای اصلی
fore front	بتن پی
foundation concrete	پی
foundation	نمای جلو
front view	



G



garage	گاراژ-توقفگاه
ground	زمین
ground level	تراز زمین
ground line	خط زمین
gypsum	سنگ گچ



H

hand rail	دستگیره-نرده-جانپناه-دست انداز
hardened concrete	بتن سخت شده
hatching	هاشور زنی
hollow concrete floor	سقف توخالی بتن



I

installation	تأسیسات
interior architecture	معماری داخلی
interior wall	دیوار داخلی



J

job mix concrete	بتن درجا
jointing	بندکشی(بنایی)



K

key plan	نقشه راهنمای
kerbstone	سنگ جدول-سنگ چینی دور چاه




L

lean concrete	بتن سبک-بتن کم ملات
level	تراز بنایی
light ventilation area	حیاط خلوت
lime	آهک
lime concrete	شفته
lime mortar	ملات آهک
lime plaster	اندواد آهک
lime stone	سنگ آهک
live load	بار زنده
lower floor	طبقه تحتانی



M


macadam	ماکادام
made ground	خاک دستی
main beam	شاه تیر
main building	ساختمان اصلی
main door	در اصلی
marble	سنگ مرمر
marble facing	نمای سنگ مرمر
mortar	ملات
multi storey	ساختمان چندین طبقه

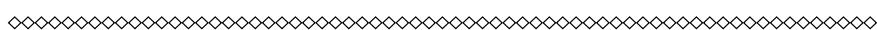

N



natural cement	سیمان طبیعی
natural ground	زمین طبیعی
neat cement	دوغاب سیمان

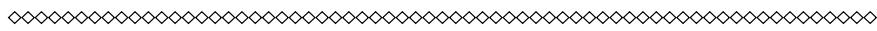

O



oblique perspective	پرسپکتیو مایل
one point perspective	پرسپکتیو یک نقطه‌ای
one way slab	تاوه یک طرفه
oratory	نمازخانه
ordinary clay	خاک رُس معمولی
original soil	خاک بکر
ornamental concrete	بتن تزئینی
outside view	نمای خارجی
ober cante bank(O.K.B)	دست انداز پنجره
order	سبک معماری



P



paving	کف پوش
parallel perspective	پرسپکتیو موازی
perforated brick	آجر توخالی-آجر سوراخ دار
plan	نقشه‌ی کف
planner	نقشه کش


plaster finish	اندود گچ
plaster stone	سنگ گچ
pointing	بندکشی
portland cement	سیمان پرتلند
portland cement mortar	ملات سیمان



Q




quicklime	آهک زنده
quick setting cement	سیمان تندگیر

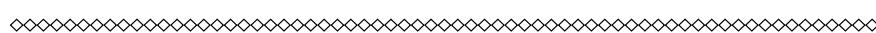

R



raker	تیر شبیب دار
refractory brick	آجرنسوز
reinforced concrete	بتن مسلح-بتن آرمه
relief well	چاه تخلیه
revolving door	در چرخان
roof	بام-سقف
roof beam	تیر سقف
roof area	سطح بام
roof light	نورگیر سقفی
roof line	سفال
room	اتاق
rusting	زنگ زدن
rust proof paint	رنگ ضد زنگ

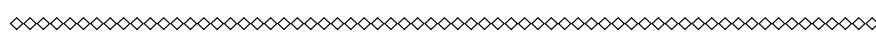

S



scale	مقیاس نقشه مقطع-برش
section	مقطع-برش
service stairs	پلکان سرویس
sewerage system	شبکه فاضلاب
side view	نمای جانبی-نمای پهلوی

side view	نمای جانبی-نمای پهلویی
sight distance	فاصله دید-مسافت دید
sill	قرنیز کف پنجره-آستانه
site building	زمین زیر بنا-زمین ساختمان
site plan	نقشه‌ی محل-پلان موقعیت
skylight window	کتیبه
slime	دوغاب
slip form	قالب لغزنده
soil	زمین-خاک
spiral stairs	پلکان مارپیچ
stainless steel	فولاد زنگ نزن
staircase	پلکان
stair rod	نرده راه پله
step stair	پله
stone	سنگ
stone pitched facing	سنگ فرش
stoneware	سرامیک
story	طبقه-اشکوب
storm sewer	لوله فاضلاب آب باران
stovepipe	لوله بخاری
straight stairs	پلکان راست
street	خیابان-راه
strip footing	شالوده‌ی نواری
structural draftsman	نقشه‌کشی ساختمان
structural steel	فولاد ساختمان
structure	ساختمان-سازه
studio	اتاق مطالعه-اتاق کار-استودیو
supply pipe	لوله آبرسانی



T



terra	خاک
terrazzo	موزائیک
three pairs window	پنجره سه لنگه

U



upright course of bricks
urban center of a community

هرهی آجری روی دیوار
مرکز شهرک

V



ventilation
vent pipe
veranda
view
villa

تهویه
لوله تهویه
مهتابی - ایوان
منظره-نما
ویلا

W



wall
wall lining
wall paint
wall paper
window

دیوار
اندود دیوار
رنگ دیوار
کاغذ دیواری
پنجره

X Y Z



yard

حیاط

فهرست منابع و مأخذ

- ۱- رابین، بری- ترجمه‌ی اردشیر اطیابی- ساختمان سازی(۵جلدی)، انتشارات جویبار، تهران ۱۳۷۵
 - ۲- زمرشیدی، حسین- معماری ایران اجرای ساختمان با مصالح سنتی
 - ۳- زمرشیدی، حسین- کارگاه ساختمان، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، تهران ۱۳۸۸
 - ۴- اسدی، پاکخو و همکاران- نقشه‌کشی ساختمان مهارت درجه ۲، انتشارات دیباگران
 - ۵- خان محمدی، محمدعلی- رسم فنی و نقشه‌کشی عمومی ساختمان، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
 - ۶- مبحث ۴ (مقررات ملی ساختمان)- وزارت مسکن و شهرسازی
 - ۷- مبحث ۵ (مقررات ملی ساختمان)- وزارت مسکن و شهرسازی
 - ۸- مبحث ۸ (مقررات ملی ساختمان)- وزارت مسکن و شهرسازی
 - ۹- مبحث ۱۹ (مقررات ملی ساختمان)- وزارت مسکن و شهرسازی
 - ۱۰- مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی- نشریه ۵۵- دفتر تحقیقات و معیارهای فنی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 - ۱۱- راهنمایی اجرای سقف‌های تیرچه‌بلوک- نشریه ۸۲ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 - ۱۲- نویفرت، پیتر- ترجمه‌ی حسین مظفری ترشیزی- ویرایش سوم، انتشارات آزاده، تهران ۱۳۸۵
- 13-Time saver standard-Landscape architecture

فهرست رشته‌های مهارتی که می‌توانند از پودمان رسم فنی ساختمان استفاده کنند.

ردیف	نام رشته‌ی مهارتی	شماره‌ی رشته‌ی مهارتی	کد رایانه‌ای رشته‌ی مهارتی
۱	نقشه‌کشی ساختمان	۱-۱۱-۱۰۱-۳۰۸	۶۱۸۴
۲	ساختمان سازی	۱-۱۱-۱۰۲-۳۱۰	۶۱۸۵
۳	معماری داخلی	۱-۱۱-۱۰۲-۳۱۱	۶۱۸۸
۴	تزيینات داخلی	۱-۱۱-۱۰۲-۳۱۲	۶۱۸۹



