


واحد کار ۲

توانایی باز و بسته کردن و تست قطعات آب گرم کن دیواری بدون شمعک



هدف‌های رفتاری : پس از پایان آموزش این واحد کار از هنرجو انتظار می‌رود :

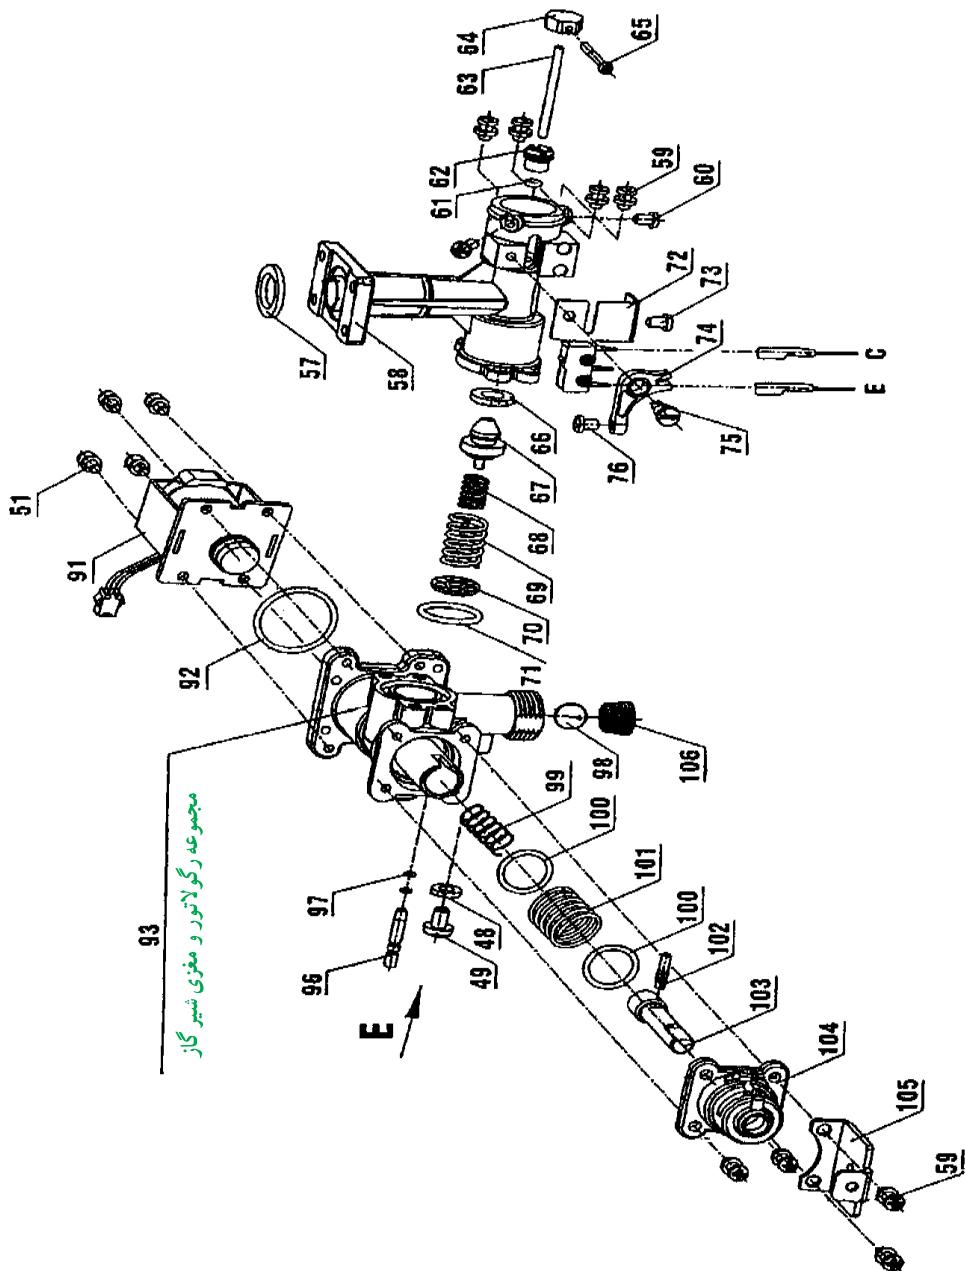

- آب‌گرم کن دیواری بدون شمعک (آیونایز) را شرح دهد.
- رگولاتور آب، آب‌گرم کن دیواری بدون شمعک را باز و بسته کند.
- رگولاتور گاز آب‌گرم کن دیواری بدون شمعک را باز و بسته کند.
- برد الکترونیک در آب‌گرم کن دیواری بدون شمعک را توضیح دهد.
- میکروسوئیچ در آب‌گرم کن دیواری بدون شمعک را توضیح دهد.
- شیر برقی آب‌گرم کن دیواری بدون شمعک را شرح دهد.
- باز و بسته کردن برد آب‌گرم کن دیواری بدون شمعک را انجام دهد.
- تفاوت رگولاتور گاز در آب‌گرم کن‌های شمعک‌دار و بدون شمعک را توضیح دهد.

پیش آزمون (۲)

- ۱- آب‌گرم کن‌های آیونایز چه تفاوتی با آب‌گرم کن‌های دیگر دارند؟
 - ۲- آیا آب‌گرم کن‌های آیونایز نیز دارای پیلوت (شمعک) هستند؟
 - ۳- آیا مصرف گاز آب‌گرم کن‌های آیونایز کمتر از آب‌گرم کن‌های شمعک‌دار است؟
- درست نادرست
- ۴- آب‌گرم کن‌های آیونایز چه مزایایی دارند؟


۲-آبگرمکن‌های دیواری بدون شمعک (آیونایز)

در کشور فرض کنیم، شمعک‌های آبگرمکن‌های دیواری کشور حدود ۴/۵ میلیون متر مکعب گاز مصرف می‌کنند بنابراین با حذف شمعک صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در انرژی گاز بدست خواهد آمد شکل ۲-۱ نمای آبگرمکن آیونایز و شکل ۲-۲ نقشه انفجاری آن را نشان می‌دهد.

در آبگرمکن‌های دیواری آیونایز، حذف شمعک برای جلوگیری از هدر رفتن سوخت و صرفه جویی در آن بوده است. زیرا در هر آبگرمکن شمعک‌دار مصرف گاز شمعک به طور متوسط $5/5$ متر مکعب در روز و 18° متر مکعب در سال است، اگر تعداد این آبگرمکن‌ها را $2/5$ میلیون دستگاه



شکل ۲-۱- آبگرمکن دیواری بدون شمعک

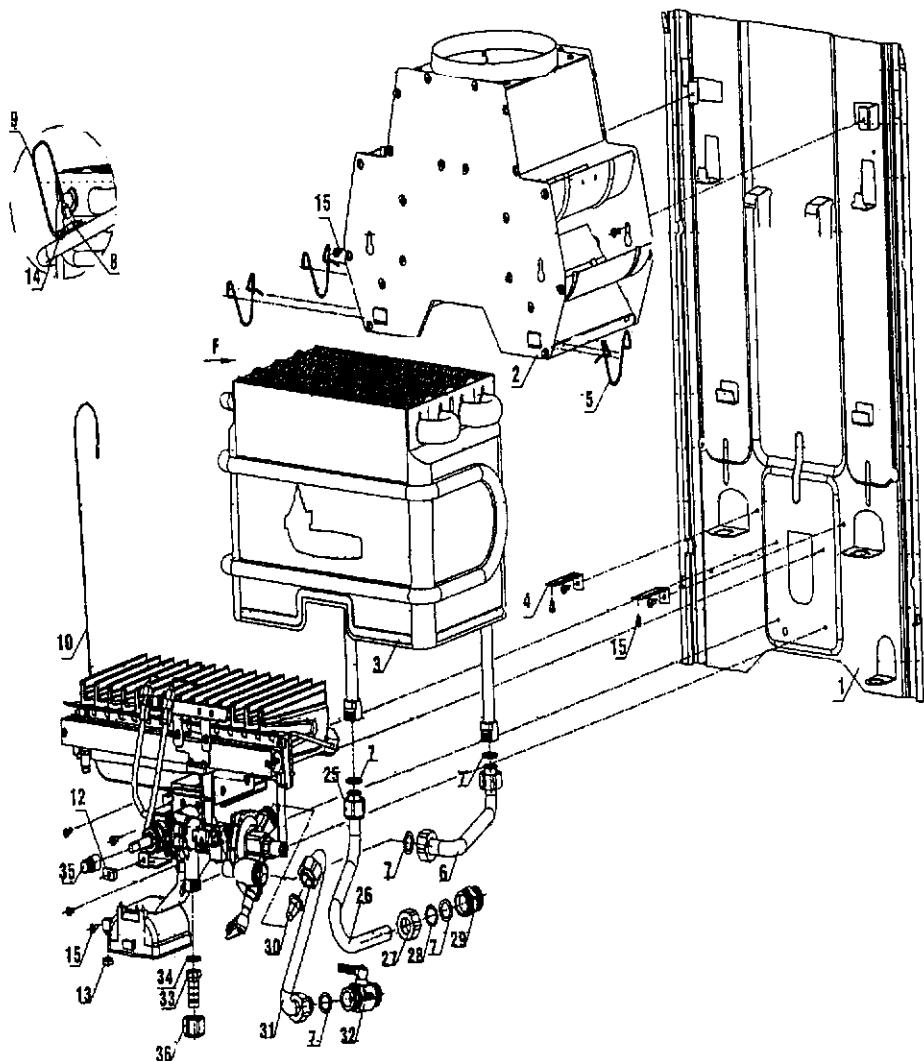

بست فنری دودکش	۵	مهره فیش خور آدابتور	۱۲	$\frac{1}{2}$ " مغزی	۲۹	مهره $\frac{1}{2}$ " ورودی گاز	۳۶
براکت نگه دارنده مشعل	۴	واشر زیر رویه	۱۲	واشر $5/0 \times 13/18$	۲۸	رابط محور شیر گاز	۳۵
مجموعه مبدل گرمایی	۳	سیم اتصال کلید حرارتی به برد	۱۰	$\frac{1}{2}$ " برنجی مهره	۲۷	واشر	۳۴
مجموعه دودکش گالوانیزه	۲	سیم اتصال بدنه کلید حرارتی	۹	لوله خروجی آب گرم	۲۶	سرشینلگی $\frac{1}{2}$ "	۳۳
پشتی گالوانیزه	۱	کلید حرارتی	۸	$\frac{1}{2}$ " بلند برنجی مهره	۲۵	شیر آب سرد	۳۲
		واشر لاستیکی	۷	بیچ چهارسو	۱۵	لوله ورودی آب سرد	۳۱
		لوله ورودی به مبدل	۶	بیچ چهارسو	۱۴	مجموعه صافی آب	۳۰

شکل ۲-۲ - نقشه انفجاری یک نمونه آب گرم کن بدون شمعک

۱-۲- رگولاتور آب

رگولاتور آب این نوع آب گرم کن مشابه رگولاتور آب، آب گرم کن های شمعک دار است شکل ۲-۳ ۲ شکل ظاهری رگولاتور آب این نوع آب گرم کن را نشان می دهد.



شکل ۲-۳- رگولاتور آب در آب گرم کن های آبونایز

۲-۲- دستور کار: باز و بسته کودن و سرویس اجزای رگولاتور آب در آب گرم کن بدون شمعک

زمان اجرا : ۳ ساعت

وسایل و ابزار مورد نیاز :

- ۱- پیچ گوشتی چهارسو
- ۲- پیچ گوشتی دوسو
- ۳- آچار فرانسه نمره ۱۲"
- ۴- آچار تخت میلی متری
- ۵- برس سیمی
- ۶- ظرف اسید
- ۷- ظرف آب
- ۸- دستکش لاستیکی
- ۹- عینک محافظ

مواد و تجهیزات مورد نیاز :

- ۱- آب گرم کن دیواری گازسوز بدون شمعک
- ۲- رگولاتور آب
- ۳- اسید کلریدریک HCl ٪ ۲۰
- ۴- ماسک دهنجی

۳- رگولاتور گاز

رگولاتور گاز از دو قسمت تشکیل شده است یک قسمت شامل ورودی گاز، شیر گاز و شیر برقی است و قسمت دیگر آن شامل سه راهی می باشد که به رگولاتور آب و بدنه قسمت اول و مشعل مربوط می شود.
در شکل ۴-۲ نمای ظاهری یک رگولاتور گاز را ملاحظه می کنید.




شکل ۴-۲- رگولاتور گاز آب گرم کن بدون شمعک

شکل ۲-۵ نقشه انفجاری رگولاتور گاز یک نمونه آب گرم کن

بدون شمعک را نشان می دهد.

۱۰۶	صفافی و روودی گاز
۱۰۵	پایه اتصال رویه
۱۰۴	دربوش شیر گاز
۱۰۳	محور دسته شیر گاز
۱۰۲	پین دسته شیر گاز
۱۰۱	فتر مجموعه شیر گاز
۱۰۰	واشر برنجی
۹۹	فتر محور شیر گاز
۹۸	دیسک شیر پروانه ای
۹۷	اورینگ محور شیر پروانه ای
۹۶	محور شیر پروانه ای دو اورینگی
۹۳	مجموعه رگولاتور و مغزی شیر گاز
۹۲	اورینگ نسیمنگاه شیر مغناطیسی
۹۱	شیر بر قبیله سازی
۷۶	پیچ چهار سو M۴×۶
۷۵	پیچ اهرم پلاستیکی میکروسوئیچ
۷۴	اهرم پلاستیکی میکروسوئیچ
۷۳	پیچ چهار سو
۷۲	مجموعه میکروسوئیچ
۷۱	اورینگ رگولاتور و رابط
۷۰	واشر فن سوپاپ اصلی گاز
۶۹	فتر سوپاپ اصلی گاز
۶۸	فتر کوچک سوپاپ اصلی گاز
۶۷	سوپاپ اصلی گاز شهری
۶۶	واشر لاستیکی سوپاپ اصلی
۶۵	پیچ M۳×۲۴ استنلس استیل
۶۴	رابط میل سوپاپ آب و گاز
۶۳	میل سوپاپ گاز
۶۲	مغزی برنجی
۶۱	اورینگ مغزی گاز بندی
۶۰	پیچ چهار سو M۴×۱۰ استنلس استیل
۵۹	پیچ چهار سو M۴×۱۲
۵۸	رابط چند راهه طرح مغزی برنجی
۵۷	واشر چوب پنبه ای چند راهه
۵۱	پیچ چهار سو M۴×۱۰
۴۹	پیچ چهار سو M۵×۸ زرد
۴۸	واشر

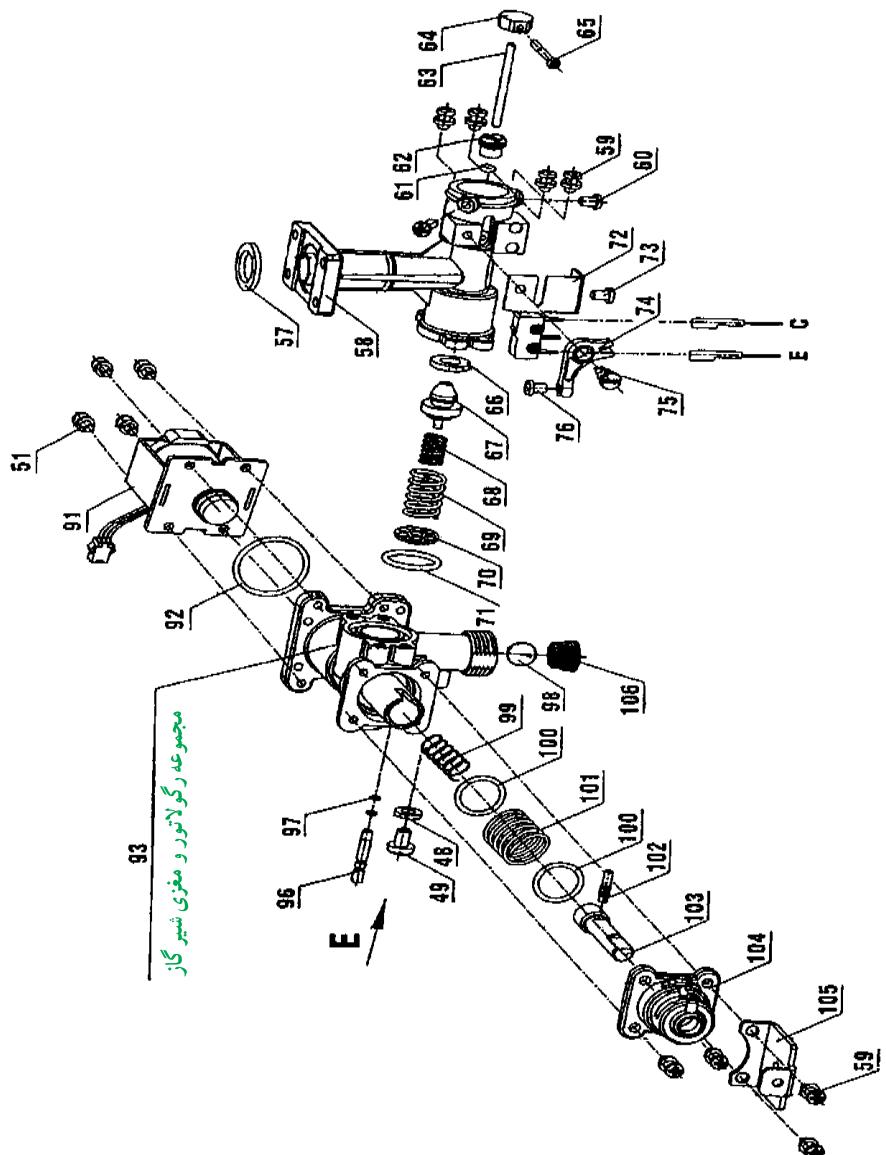

شکل ۲-۵ نقشه انفجاری رگولاتور گاز آب گرم کن بدون شمعک


۲-۴- بُرد الکترونیک

نیروی محرکه این بُرد از یک آدابتور یا دو عدد باتری ۱/۵ ولت تأمین می‌شود. برای ایجاد جرقه یک ترانس افزاینده این ۳ ولت را به ۱۴۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ ولت تبدیل می‌کند. هنگامی که شیر آب گرم مصرفی باز می‌شود با فرمان بُرد از یک طرف جرقه زده می‌شود و از طرف دیگر همزمان شیر برقی مسیر گاز را باز می‌کند و مشعل روشن می‌شود. الکترود آیونایز (حس گر) در کنار شعله قرار دارد و تا زمانی که شعله را حس کند شعله روشن می‌ماند.

شکل ۶-۲- بُرد الکترونیک را نشان می‌دهد.

۶- شیر برقی

مسیر عبور گاز به مشعل آب گرم کن را باز و بسته می‌کند. هنگام باز شدن مسیر آب گرم مصرفی میکروسوئیج وصل شده و بُرد فرمان باز شدن مسیر عبور گاز را به شیر برقی می‌دهد (شکل ۶-۸).

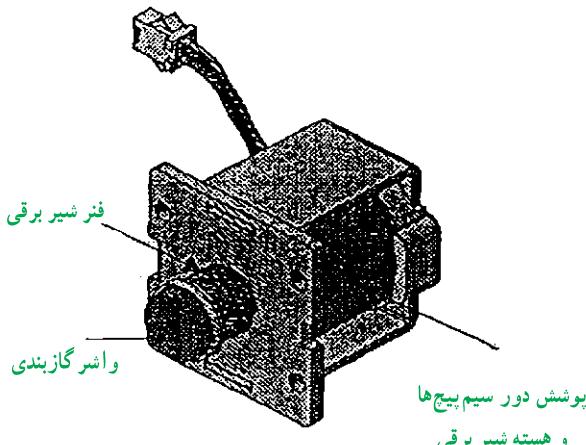

شکل ۶-۸- شیر برقی در آب گرم کن آیونایز

۶-۷- دستور کار: باز و بسته کردن بُرد در آب گرم کن های آیونایز

زمان اجرای دستور کار: ۱۲۰ دقیقه

ابزار و وسائل مورد نیاز:


- ۱- یچ گوشتی چهارسو یک عدد
- ۲- یچ گوشتی دوسویی کوچک یک عدد
- ۳- فاز متر یک عدد
- ۴- اهم متر یک عدد

۶-۵- میکروسوئیج

با باز شدن مسیر جریان آب، میکروسوئیج فرمان وصل شیربرقی را از طریق بُرد الکترونیک می‌دهد. یک پدال در قسمت بالای میکروسوئیج قرار دارد. حرکت این پدال ناشی از حرکت میل سوپاپ می‌باشد. با باز و بسته شدن آب میل سوپاپ آب حرکت کرده و میکروسوئیج را قطع و وصل می‌کند (شکل ۶-۷).

۱- در دمای بالاتر از ۹۵°C قطع می‌کند.

وایر سنسور (الکترود آیونایز)

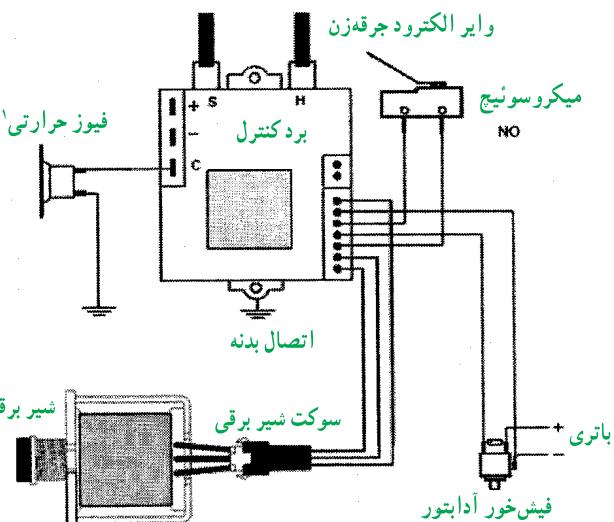

شکل ۶-۶- بُرد الکترونیک در آب گرم کن های آیونایز

شده ولی در آب گرم کن های آیونايز به دلیل عدم وجود پیلوت این مسیر بسته می باشد.

میله تحریک شیر مغناطیسی : به دلیل نیاز به تحریک مکانیکی شیر مغناطیسی در حالت پیلوت آب گرم کن های شمعک دار قطعه ای به نام میله تحریک شیر مغناطیسی وجود دارد که این قطعه در آب گرم کن های آیونايز وجود ندارد.

مغزی شیر گاز : انتهای قسمت تو خالی مغزی شیر گاز در آب گرم کن های شمعک دار به دلیل قرارگیری میله تحریک شیر مغناطیسی باز بوده که این میله با عبور از مغزی گاز بندی در آن قرار می گیرد ولیکن این قسمت در آب گرم کن های آیونايز بسته می باشد.

هم چنین مغزی شیر گاز آب گرم کن های شمعک دار دارای یک منفذ بزرگ (جهت تنظیم شعله از کوتاه به بلند) و یک منفذ کوچک به همراه شیار در اطراف آن (جهت شعله پیلوت) می باشد ولیکن مغزی شیر گاز در آب گرم کن های آیونايز دارای دو منفذ کوچک و بزرگ (جهت تنظیم شعله کوتاه به بلند) می باشد.

شیر مغناطیسی و شیر برقی : در آب گرم کن های شمعک دار شیر مغناطیسی و در آب گرم کن های آیونايز شیر برقی وجود دارد.

میکروسوئیچ : در آب گرم کن های آیونايز جهت تحریک شیر برقی از قطعه ای به نام میکروسوئیچ استفاده می شود که در آب گرم کن های شمعک دار وجود ندارد.

اهرم تحریک میکروسوئیچ : این قطعه در آب گرم کن های آیونايز باعث فعال شدن میکروسوئیچ هنگام باز شدن آب، می گردد. سوپاپ اصلی گاز : این سوپاپ در کلیه آب گرم کن های گاز مایع یکسان بوده و توسط شیاری که در برآمدگی بدن، بالای واشر گازبندی ایجاد شده شناسایی می گردد. این سوپاپ در آب گرم کن های گاز شهری یکسان بوده و بدون شیار (جهت شناسایی) می باشد.

سوپاپ گاز آب گرم کن های گاز شهری با یکدیگر یکسان بوده و توسط شیاری که در مکان قرارگیری فنر سوپاپ اصلی ایجاد شده شناسایی می گردد.

نازل پیلوت : نازل پیلوت در آب گرم کن های گاز مایع و گاز شهری یا یکدیگر متفاوت می باشد و توسط شیاری که در بدن نازل پیلوت گازهای مایع ایجاد شده شناسایی می گردد.

یک دستگاه

۵- آب گرم کن آیونايز دیواری
۶- بُرد آب گرم کن آیونايز
مراحل انجام کار :

۱- پس از پوشیدن لباس کار و سایل مورد نیاز را از انبار تحويل گرفته و بر روی میز کار مناسب قرار می دهیم.

۲- آداتور دستگاه را از پرینز برق جدا می کنیم.

۳- رویه دستگاه را طبق آموزش داده شده بر می داریم.
۴- مجموعه سیم های بُرد را جدا می کنیم.

۵- بُرد را از بدن آب گرم کن جدا کرده و تست آن را انجام می دهیم.

۶- مجموعه سیم ها را کنترل نموده و در صورت معیوب بودن آن را تعویض می کنیم. توجه داشته باشید در هنگام تست برد حتماً پیچ اتصال بدن بسته باشد.

۷- مجموعه میکروسوئیچ را تنظیم می کنیم به صورتی که هنگام باز کردن شیر آب گرم به راحتی جرقه زده شود و زمانی که شیر آب گرم بسته است هیچ گونه جرقه ای ایجاد نشود.

۸- فیوز حرارتی را که بر روی مبدل نصب شده است تست می نماییم (به صورتی که در زمان سرد بودن عقریه اهم متر منحرف می شود و در حالت عادی وصل است و اگر دما بالای ۹۵ درجه سانتی گراد شود فیوز قطع می کند و دستگاه خاموش می شود.)

۹- در پایان، کار خود را جهت ارزشیابی به هنرآموز محترم کارگاه تحويل دهید و سایل خود را تمیز کرده تحويل انبار داده و محل کار خود را تمیز کرده و گزارش کار خود را بنویسید.

۸-۲- تفاوت رگولاتورهای گاز در آب گرم کن های شمعک دار و بدون شمعک (آیونايز)

مجموعه رگولاتور گاز در آب گرم کن های شمعک دار و آیونايز تفاوت هایی به شرح زیر دارند:

بدنه رگولاتور گاز : ابعاد و اندازه در هر دو یکسان می باشد ولیکن قسمت قرارگیری شیر مغناطیسی در بدن رگولاتور گاز آب گرم کن های شمعک دار نسبت به مکان قرارگیری شیر برقی عمق بیشتری دارد. هم چنین در آب گرم کن های شمعک دار مکان قرارگیری لوله پیلوت در بدن رگولاتور گاز مانشین کاری

آزمون پایانی

- ۱- مشخصات آب گرم کن آیونایز را به اختصار بنویسید؟
- ۲- رگولاتور گاز در آب گرم کن آیونایز از چند قسمت تشکیل شده و هر قسمت شامل چه قطعاتی می باشد؟
- ۳- عملکرد شیر برقی در آب گرم کن آیونایز چگونه است؟
- ۴- بُرد الکترونیکی در آب گرم کن آیونایز چه کاربردی دارد؟
- ۵- اینمی آب گرم کن آیونایز نسبت به سایر آب گرم کن ها
 - (الف) بیشتر است
 - (ب) کمتر است
 - (ج) یکسان است
- ۶- مجموعه میکرو سوئیچ در آب گرم کن آیونایز چه کاربردی دارد؟
- ۷- تفاوت های رگولاتور گاز در آب گرم کن شمعکدار و آیونایز را نام ببرید.
- ۸- علت این که در آب گرم کن های آیونایز آب گرم کن به حالت انفجاری روشن می شود چیست؟
- ۹- در چه مواقعي میکروسونیچ تحریک مانده و یا خود میکروسونیچ خراب می باشد؟

واحد کار ۳

توانایی تشخیص قوانین نظری عملکرد آب گرم کن دیواری



هدف‌های رفتاری : پس از پایان آموزش این واحد کار از هنرجو انتظار می‌رود :



- ۱- انتقال گرما را توضیح دهد.
- ۲- دما و واحدهای آن را توضیح دهد.
- ۳- گرما و واحدهای آن را شرح دهد.
- ۴- گرمای ویژه را بیان کند.
- ۵- توان گرمایی را توضیح دهد.
- ۶- روش‌های انتقال گرما را شرح دهد.
- ۷- انواع مبدل گرمایی را شرح دهد.
- ۸- ظرفیت گرمایی مبدل را توضیح دهد.
- ۹- مزایا و معایب آب گرم کن گازسوز فوری دیواری را شرح دهد.
- ۱۰- سوخت و انواع آن را توضیح دهد.
- ۱۱- فرآیند سوختن را شرح دهد.
- ۱۲- هوای احتراق را بیان کند.
- ۱۳- احتراق کامل و ناقص و نوع شعله را توضیح دهد.
- ۱۴- پارامترهای مؤثر بر میزان مصرف انرژی و نشر آلاینده‌هارا در آب گرم کن فوری دیواری توضیح دهد.
- ۱۵- فشار و فشارسنگی در سیالات و عوامل مؤثر بر آن را بیان کند.

پیش آزمون (۳)

- ۱- سردترین و گرم‌ترین دمای شهر محل زندگی شما چند درجه سلسیوس است؟
- ۲- گرمای آب خلیج فارس بیشتر است یا آب یک جکوزی؟
- ۳- مبدل آب گرم کن فوری دیواری که شما دیده‌اید چگونه عمل می‌کند؟
- ۴- علت وجود گاز مونواکسید کربن پس از سوختن چیست؟
- ۵- فشار هوای شهر محل زندگی شما چند میلی‌متر جیوه است؟

۳- توانایی تشخیص قوانین نظری آب گرم کن دیواری

هدف از گردآوری این بخش آشنایی با قانون‌های نظری در یک دستگاه آب گرم کن دیواری گاز سوز می‌باشد. در این بخش با تعریف‌هایی آشنا می‌شویم که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آنها نیاز می‌باشد.

۱-۳- انتقال گرما

«گرما نوعی از انرژی است که به علت اختلاف دما انتقال می‌یابد.»

همان‌طور که اشاره شد در این تعریف از دو کمیت گرما و دما نامبرده شده است که در مورد هر کدام توضیح مختصری آورده می‌شود.


۱-۳- دما : «دما ویژگی فیزیکی یک ماده است که مقدار سردی یا گرمی آن را بیان می‌کند.»
بسیاری از ویژگی‌های فیزیکی دیگر مانند حالت‌های ماده (جامد، مایع، گاز)، چگالی، فشار بخار و هدایت الکتریکی به دما بستگی دارد. همچنین دما در واکنش‌های شیمیایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

دما توسط وسیله‌ای به نام دماسنجد که توسط گابریل دانیل فارنهایت در سال ۱۷۱۴ میلادی ابداع شد، اندازه‌گیری می‌شود.

البته قبل از فارنهایت گالیله نوعی دمایاب را اختراع کرده بود (شکل ۳-۲).




شکل ۳-۱- گابریل دانیل فارنهایت در حال اندازه‌گیری دما

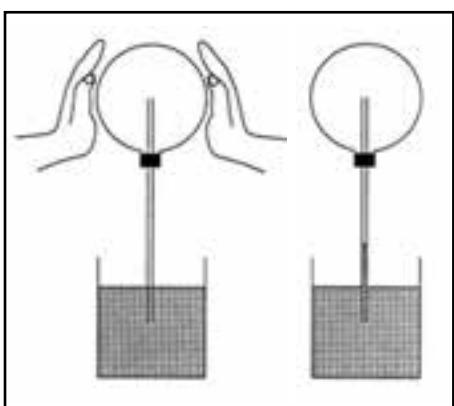

شکل ۳-۲- دمایاب گالیله

دما یاب شامل یک حباب و لوله شیشه‌ای بود که داخل آن آب رنگی قرار داشت. تغییرات ارتفاع در مقدار آب نشانگر گرمای هوای متراکم داخل تنگ بود. با این وسیله می‌توان دمای بدن یک شخص بیمار و یک شخص سالم را با هم مقایسه کرد.

در مقیاس دماسنجد فارنهایت پایین‌ترین دما، مربوط به مخلوط یک به یک آب و یخ و نشادر است. که به عنوان صفر در نظر گرفته شده است.

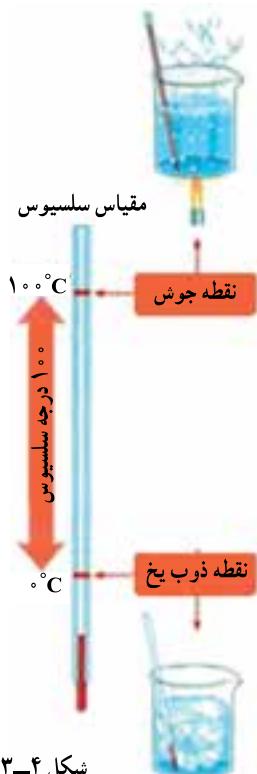

به طور رسمی درجه سلسیوس با نماد (°C) معرفی شد. به علت کاربرد زیاد بعضی از دماسنجهای هر دو مقیاس را دارند (شکل ۳-۵). برای تبدیل مقیاس سلسیوس به فارنهایت از معادله زیر استفاده می‌شود.

$$\frac{F - 32}{180} = \frac{C}{100}$$



در این مقیاس نقطه جوش آب ۲۱۲ و نقطه ذوب یخ ۳۲ درجه اندازه‌گیری می‌شود. در ۱۷۴۲ آندرس سلسیوس ستاره‌شناس سوئدی معیاری برای سنجش دما پیشنهاد کرد که وارون معیاری است که امروز رایج است در معیار او صفر نقطه جوش آب و ۱۰۰ نقطه ذوب یخ بود! چند سال بعد کارل لینه وارون دماسنجد سلسیوس را ساخت که امروزه به مقیاس سلسیوس معروف است (شکل ۳-۴).

چون این دماسنجد به ۱۰۰ قسمت تقسیم شده است دماسنجد سانتی‌گراد (صد قسمتی) نیز نامیده می‌شود. از سال ۱۹۴۸ تاکنون

۳-۲- گرما

می دانیم که انرژی صورت های گوناگونی دارد که یکی از آنها گرما است.

«گرما گونه ای از انرژی است که به دلیل اختلاف دما میان دو جسم متصل به هم، از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر شارش می کند.»

۳-۲-۱ واحدهای اندازه گیری گرما : واحد

اندازه گیری گرما در سیستم بین المللی (SI) ژول است. در جدول ۳-۱ : واحدهای دما و گرما در سه مقیاس آورده شده است.

جدول ۳-۱- یکاهای دما و گرما

سیستم پارامتر	SI	بین المللی	MKS	متريک	IP (انگلسي)
دما	K	کلوین	C	سلسیوس	F فارنهایت
گرما	J	ژول	kcal	کیلوکالری	B.t.u بی تی یو

واحد رایج بزرگ تر از ژول، کیلوژول است و تبدیل آنها در زیرآمده است :


$$1 \text{ kcal} = 4/186 \text{ kJ} = 3/96 \text{ Btu}$$

۳-۲-۲ گرمای ویژه : «به مقدار گرمایی که لازم است مقدار مشخص از ماده ای (واحد جرم) دریافت کند تا دمای آن یک واحد افزایش یابد، گرمای ویژه گویند.»

واحد آن را می توان به صورت های $\frac{\text{kcal}}{\text{kg.}^{\circ}\text{C}}$ و $\frac{\text{kJ}}{\text{kg.}^{\circ}\text{C}}$ بیان کرد.

برای مثال گرمای ویژه آب $\frac{\text{kcal}}{\text{kg.}^{\circ}\text{C}} = 1$ می باشد. مفهوم آن این است که چنانچه بخواهیم دمای یک کیلوگرم آب را یک درجه سلسیوس افزایش دهیم به 1 kcal گرما نیاز داریم. در جدول ۳-۲ گرمای ویژه چند ماده آورده شده است.


همان طور که ملاحظه می شود این معادله یک تناسب است که با توجه به شکل (۳-۶) می توان آن را درک نمود.

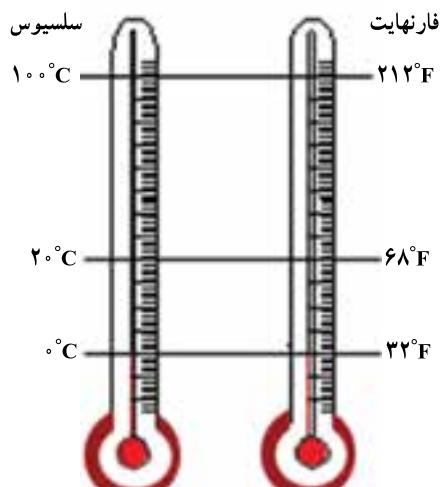

شکل ۳-۶- مقایسه بین دو سیستم دما

پرسش : 20°C برابر چند درجه فارنهایت است؟
(با معادله بدست آورید).

اما مسئله ای که ذهن داشمندان را به خود مشغول کرده بود این بود که دما، چه حد می تواند پایین رود تا اینکه یک دانشمند ایرلندی به نام ویلیام تامسون (شکل ۳-۷) معروف به لرد کلوین ($1824-1907$) توانست با آزمایش هایی، صفر مطلق را معین کند این مقدار حدود -273°C است. پس می توان معادله $K = 273 + C$ را برای تبدیل مقیاس سلسیوس به کلوین نوشت.

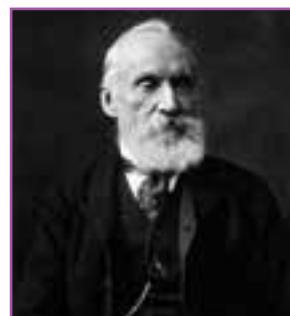

شکل ۳-۷- لرد کلوین


می‌باید تا سر دیگر نیز گرم شود (شکل ۳-۸).

۳-۲-۲ همرفت (جایه‌جایی) :

ملکول‌های ماده نیز ضمن انتقال گرما حرکت می‌کنند (شکل ۳-۹).

۳-۳-۳ تابش (تشعشع) :


در این روش نیاز به ماده نیست، مانند گرمای خورشید که از فضای بدون ماده (خال) عبور کرده و به ما می‌رسد (شکل ۳-۱۰).

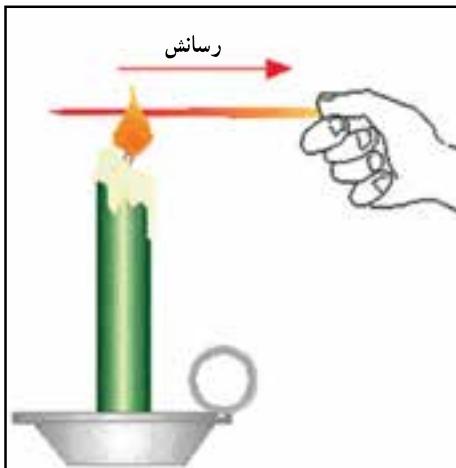

شکل ۳-۳-۳-رسانش در یک میله فلزی



شکل ۳-۹-۳-همرفت در یک ظرف آب در حال گرم شدن

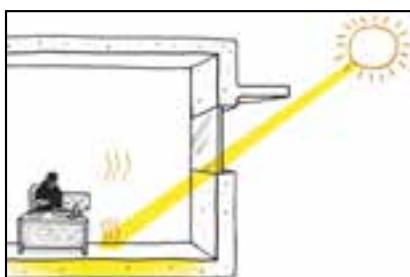

شکل ۳-۱۰-۳-انتقال گرما به روش تابش

جدول ۳-۳-۳-گرمای ویژه بر حسب $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$

نام ماده	گرمای ویژه
هیدروژن	۱۴/۳
آمونیاک (مایع)	۴/۷
آب	۴/۲
بخار آب (صد درجه سلسیوس)	۲
پخت	۲/۱
طلاء	۱/۲
سنگ	۰/۹
آهن	۰/۵
اورانیوم	۰/۱

۳-۲-۳-توان گرمایی : همان‌گونه که می‌دانیم کار انجام شده در واحد زمان را توان می‌نامند حال چنانچه «انرژی گرمایی (صرف شده یا تولید شده) را در واحد زمان اندازه‌گیری کنیم به آن توان گرمایی گوییم».

واحد توان گرمایی در سیستم (SI) وات می‌باشد و در

سیستم متریک و IP به ترتیب $\frac{\text{kcal}}{\text{hr}}$ و $\frac{\text{Btu}}{\text{hr}}$ است. ظرفیت گرمایی دستگاه‌های گرم کننده مانند آب گرم کن، بخاری و ... را با توان گرمایی اندازه‌گیری می‌کنند.

$$1 \frac{\text{kcal}}{\text{hr}} = 1/16 \text{W} = 4 \frac{\text{Btu}}{\text{hr}}$$

پرسش : ظرفیت یک آب گرم کن دیواری $12000 \frac{\text{kcal}}{\text{hr}}$ می‌باشد توان گرمایی این آب گرم کن چند وات است؟


۳-۳-۳-روش‌های انتقال گرما

همان‌گونه که در تعریف آمده است برای اینکه گرما انتقال یابد باید اختلاف دما وجود داشته باشد. انتقال گرما به سه روش رسانش، همرفت و تابش انجام می‌شود.

۳-۳-۱-رسانش (هدایت) :

بخشی از ماده گرم می‌شود ملکول‌های آن بخش جنبش پیشر پیدا نموده و سپس به ملکول‌های مجاور برخورد می‌کنند و آنها را نیز به حرکت درمی‌آورند این کار در سرتاسر این ماده ادامه

است. در شکل ۱۲-۳ دو کویل که به طور مجزا (دو مبدل) از دیگ آب گرم یا جمع کننده آب گرم سیستم خورشیدی تقدیم می‌شود نشان داده شده است. در داخل مخزن نیز آب سرد مصرفی وارد و آب گرم مصرفی خارج می‌شود.

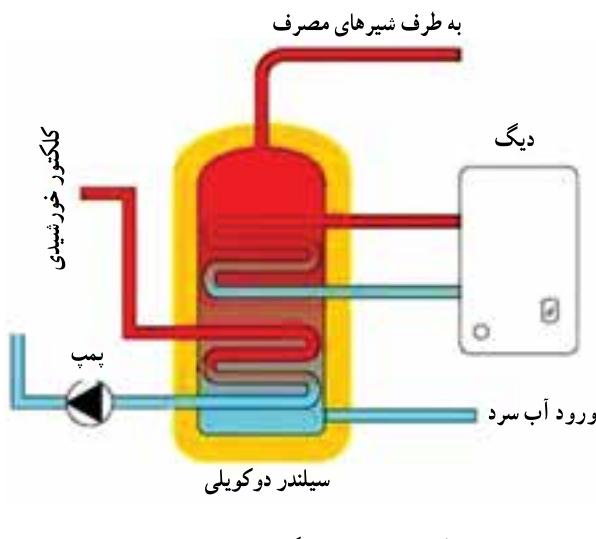

شکل ۱۲-۳-۳-مبدل گرمایی مایع و مایع

ب) مبدل گاز و مایع: در این مبدل یک سیال گاز و سیال دیگر مایع می‌باشد. در شکل ۱۲-۳-۴ یک آب گرم کن زمینی که مبدل گاز به مایع می‌باشد نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۴-۳-یک مبدل گاز به مایع (آب گرم کن زمینی)

در شکل ۱۱-۳ هر سه روش انتقال گرما نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۳-انتقال گرما به هر سه روش

پرسش: در یک رادیاتور انتقال گرما به کدام روش انجام می‌شود؟

۴-۳-مبدل گرمایی

«مبدل گرمایی دستگاهی است که برای انتقال گرما از یک سیال (گاز یا مایع) به سیال دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.» البته ممکن است بین این دو سیال یک سطح ثابت جامد وجود داشته باشد (مانند آب گرم کن) یا بدون واسطه سیال‌ها با یکدیگر در تماس باشند (مانند کولر آبی) در این بخش به مبدل‌هایی که بین آنها یک سطح ثابت جامد وجود دارد اشاره می‌کیم.

۴-۳-۱- دسته‌بندی مبدل‌ها : مبدل‌ها را می‌توان از جهات گوناگون دسته‌بندی نمود که در این بخش به اختصار از نظر ۱- نوع سیال، ۲- شکل ظاهری، ۳- جهت جریان، به آن اشاره خواهد شد.

۱- نوع سیال در مبدل

مبدل‌ها با توجه به نوع سیال در دو طرف سطح ثابت جامد سه گونه‌اند.

(الف) مبدل مایع و مایع : در این نوع مبدل در هر دو طرف سطح مایع وجود دارد. انتقال گرما در این نوع مبدل‌ها بالا



شکل ۳-۱۴- مبدل گرمایی (پیش گرم کن) گاز به مایع



شکل ۳-۱۵- مبدل لوله‌ای



شکل ۳-۱۶- مبدل پره‌دار

در شکل ۳-۱۴ نیز یک آب گرم کن می‌بینید که سیستم پیش گرم کن دارد و آب سرد قبل از اینکه وارد آب گرم کن شود دور دودکش پیچیده شده است تا گرمای گاز حاصل از احتراق را بگیرد. در این سیستم دمای آب ورودی بالا رفته و در نتیجه بازدهی سیستم بالاتر می‌رود.

(پ) مبدل گاز و گاز: در این مبدل هر دو سیال گاز می‌باشند برای مثال کاربرد آن را می‌توان در دور خروجی کارخانه دید که هوای اطراف دودکش را گرم نموده و از این هوای گرم در موارد صنعتی یا تهویه مطبوع استفاده می‌شود.

۲- شکل ظاهری مبدل گرمایی

به لحاظ شکل ظاهری مبدل‌های گرمایی را می‌توان به چند گروه عمده دسته‌بندی نمود که تعداد آنها در زیر آمده است:

(الف) مبدل لوله‌ای: در این سیستم دو سیال در داخل دو لوله هم مرکز جریان دارد (شکل ۳-۱۵)


(ب) مبدل پره‌دار: در این نوع مبدل برای افزایش راندمان بر روی لوله‌ها پره (فین) نصب می‌کنند (شکل ۳-۱۶).

پ) مبدل پوسته و لوله : در این نوع مبدل لوله ها در داخل یک پوسته قرار دارند. در داخل لوله یک سیال و در داخل پوسته سیال دیگر در جریان است (شکل ۳-۱۷).
 ت) مبدل صفحه ای : از کنار هم قرار گرفتن چند صفحه با فاصله مناسب در کنار هم یک مبدل صفحه ای ایجاد می گردد (شکل ۳-۱۸)




شکل ۳-۱۷- مبدل پوسته و لوله

در شکل ۳-۱۹ مشخصات ظاهری یک مبدل صفحه ای برای تولید آب گرم مصرفی نشان داده شده است همچنین در جدول ۳-۳ سایر مشخصات این مبدل آورده شده است.

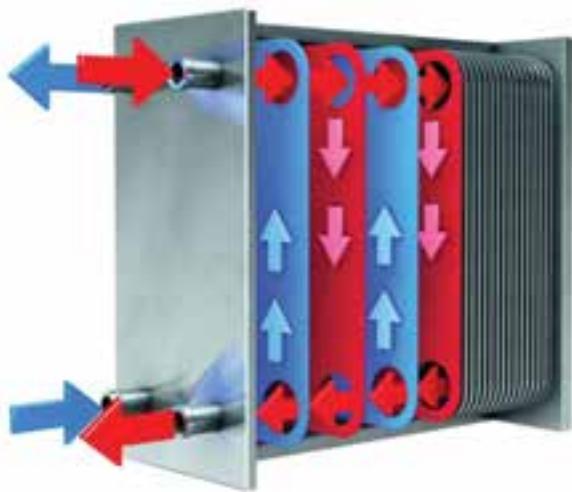


شکل ۳-۱۸- یک مبدل صفحه ای

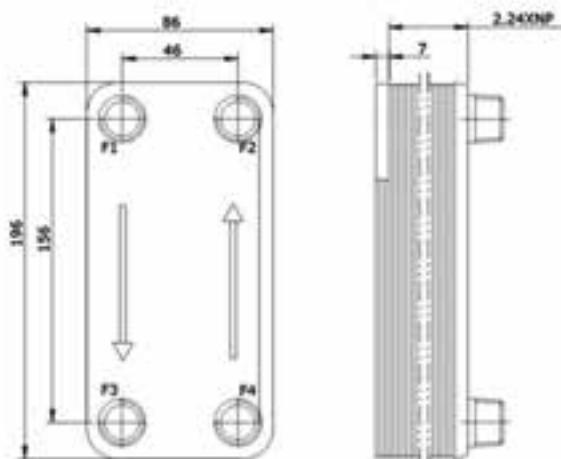

شکل ۳-۱۹- مشخصات ظاهری یک مبدل صفحه ای

جدول ۳-۳- مشخصات مبدل گرمایی صفحه

Technical Parameter	
Product name	Brazed Plate Heat Exchanger
Product model	A-4A
Unit heat exchanging area	0.014m ²
Maximum flowrate	8m ³ /h
plate material	316L or 304 stainless steel
Welding material	99.9% copper
thickness of plate	0.3 mm
Volume per channel	0.022 L
Maximum number of plate	60
Design pressure	1.0MPa 3.0MPa
Test pressure	2.0MPa 4.5MPa
Design temperature	-195~+220
Connections	the biggest screw thread pipe for hot water side: 1", the biggest screw thread pipe for cold water side: 1/2"
Refrigeration Capacity	1-6KW
Basic flow disposition	F1→F3 F4 →F2
Working Principle	Wall-mounted Heater, Heating Water Heater, Low Temperature Testing Equipment, Small-sized Refrigeration Equipment, etc.

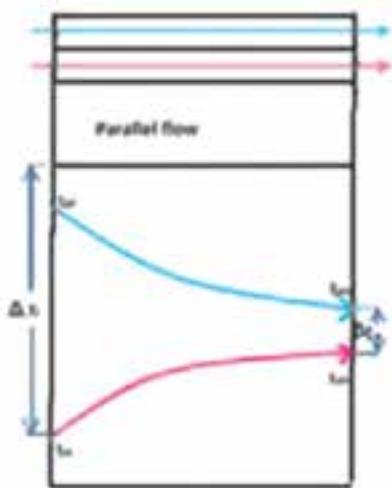

۳- جهت جریان در مبدل

بر این اساس مبدل های گرمایی سه دسته می شوند :

(الف) جریان هم جهت : در این نوع مبدل جهت جریان سیال سرد و گرم موافق یکدیگر می باشد. نکته قابل توجه اینکه دمای سیال سرد خروجی از مبدل هیچ گاه به دمای سیال گرم خروجی نمی رسد ولی به یکدیگر نزدیک می شوند و هرچه سطح انتقال گرمایی بزرگ تر باشد این دو دما به یکدیگر نزدیک تر شده و در نتیجه راندمان بالاتری بدست می آید (شکل ۳-۲).

شکل ۳-۲- مبدل با جریان هم جهت

آب گرم استفاده کنند در آب گرم کن مخزنی آب تمام می شود ولی در آب گرم کن فوری دیواری مشکلی پیش نمی آید.

۴- عمر طولانی : چون آب گرم کن های فوری دیواری مخزن ندارند و لوله های آن نیز مسی می باشد مقاومت به خوردگی بالاتری داشته و عمر طولانی تر کار می کند.

۵- فضای کمتر : به دلیل نصب روی دیوار جای کمتری اشغال می کند.

۶- اینی بیشتر : چون در سیستم آب گرم کن فوری دیواری آب جمع نمی شود خطر انفجار را ندارد.

معایب آب گرم کن فوری دیواری به آب گرم کن مخزن دار

۱- مصرف لحظه ای بیشتر گاز : مصرف دو تا سه برابر گاز آب گرم کن فوری دیواری نسبت به آب گرم کن مخزن دار

۲- کارکرد نادرست در فشارهای کم آب

۳- احتمال تولید CO بیشتر : چون آب گرم کن

فوری دیواری گاز بیشتری مصرف می کند نیاز به هوای بیشتری دارد که چنانچه هوای تازه درست تأمین نگردد می تواند خطر بیشتری داشته باشد. به همین دلیل در فضاهای کمتر از ۶۰ مترمربع نصب این آب گرم کن توصیه نشده است.


۴- محدودیت فاصله حمام تا آب گرم کن

۳-۵ سوت

«سوخت ماده ای است که توانایی ایجاد گرما را داشته باشد» که خود به دو نوع کلی سوت طبیعی و سوت مصنوعی دسته بندی می شود. سوت طبیعی، سوت خنثی است که بدون عملیات خاصی قابل استفاده است ولی سوت مصنوعی در اثر عملیات شیمیابی یا فیزیکی بر روی سوت های طبیعی و مواد به دست می آید مانند: سوت هسته ای، زغال چوب، نفت سفید. دسته بندی دیگری نیز مانند شکل فیزیکی (جامد، مایع و گاز) ترکیب شیمیابی - از نظر تولید گرما و ... می توان انجام داد.

۱-۵-۵- سوت طبیعی : همان گونه که بیان شد به سوت هایی که بدون عملیات خاصی قابل استفاده می باشند سوت طبیعی گویند چون این سوت ها از سنگواره (فسیل)

ب) جریان مختلف الجهت : در این نوع مبدل جهت جریان سیال سرد و گرم برخلاف جهت یکدیگر می باشد در این نوع مبدل امکان افزایش دمای سیال سرد خروجی نسبت به سیال گرم خروجی وجود دارد (شکل ۲۱-۲۱).

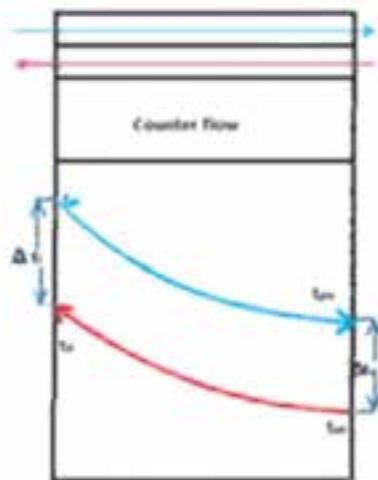

شکل ۲۱-۳- مبدل با جریان مختلف الجهت

پ) جریان متقاطع : جریان سیال گرم و سرد در این نوع مبدل ها عمود بر یکدیگر است مانند رادیاتور خودرو

۲-۴-۳- مزايا و معایب آب گرم کن گاز سوز فوری دیواری : همان گونه که در ابتدای این کتاب مطرح شد آب گرم کن های گازسوز به دو دسته کلی آب گرم کن های مخزن دار و آب گرم کن های فوری دیواری دسته بندی شدند که هر کدام نسبت به یکدیگر دارای مزايا و معايبي مي باشند که در زير به چند نمونه آن اشاره خواهيم کرد:

مزاياي آب گرم کن فوری دیواری نسبت به آب گرم کن مخزنی

۱- مصرف سبز : به اين مفهوم که آب گرم کن مخزنی در تمام مدت روشن ولی آب گرم کن فوری دیواری در زمان استفاده روشن می شود.

۲- صرفه جویی در هزینه : آب گرم کن فوری دیواری ۳۰ تا ۵۰ درصد گاز کمتری مصرف می کند.

۳- آماده سازی آب گرم برای مصرف مداوم : برای مثال چنانچه تمام اعضای یک خانواده در يك زمان بخواهند از

به دست می‌آیند به سوخت‌های فسیلی معروف هستند و پرگی این سوخت‌ها قدمت چند صد میلیون ساله آنها می‌باشد و خود به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: ۱- زغال سنگ ۲- نفت ۳- گاز طبیعی، اجزای اصلی این سوخت‌ها کربن (C) و هیدروژن (H) است و به همین علت به این نوع سوخت‌ها هیدروکربن گویند. نفت و مواد به دست آمده از آن مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید را هیدروکربن‌های مایع و گاز طبیعی و مواد به دست آمده از آن را هیدروکربن‌های گازی می‌نامند.


۴-۳-۵-۲-۳-۵-۲ گازها: گازها انواع گوناگونی دارد که در صنایع از آنها استفاده می‌شود ولی چند نوع رایج آن که برای سوخت‌های خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد به شرح زیر است:

(الف) گاز طبیعی (Natural Gas)

حدود ۸۵ درصد این گاز را متان (CH_4) تشکیل می‌دهد.

بعد از هیدروژن پاک‌ترین نوع سوخت فسیلی برای طبیعت است و از سوخت‌های دیگر نیز ارزان‌تر است. در لوله کشی شهری^۱ این گاز جریان دارد چگالی^۲ متان ۵۵٪ می‌باشد ولی چون این گاز ترکیبات دیگری نیز به همراه دارد چگالی آن به ۶۵٪ می‌رسد. ارزش گرمایی هر متر مکعب گاز طبیعی در حدود ۱۰۰۰۰ کیلوکالری است که بسته به میدان گازی این مقدار تفاوت می‌کند در جدول ۴-۳، ارزش گرمایی چهار خط لوله و چگالی هر کدام آمده است:

در شکل ۴-۳ نیز مسیر عبور لوله‌های انتقال گاز طبیعی در کشور آورده شده است.

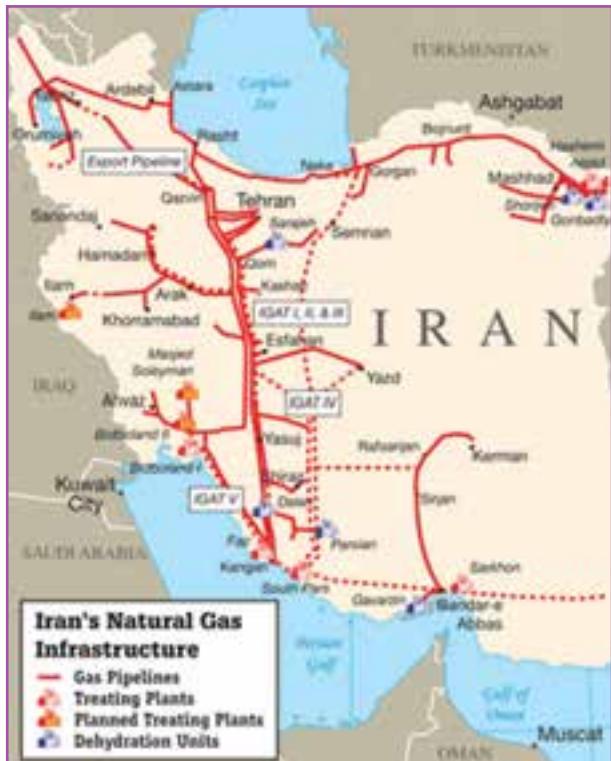

شکل ۴-۳-۲۲-۳ مسیر عبور لوله انتقال گاز طبیعی در کشور

۱- توجه کنید این گاز را با گاز شهری اشتباہ نگیرید گاز شهری، گازی است که از زغال سنگ یا نفتا تولید می‌شود ترکیب اصلی آن ۵۰ درصد هیدروژن و ۵۰ درصد متان می‌باشد.

۲- این چگالی نسبت به هوا می‌باشد یعنی با فرض اینکه هوا یک است.


به مایع می‌شود. مشخصات چند گاز سوختنی در جدول ۳-۶ آورده شده است.

جدول ۳-۶-مشخصات چند نوع گاز

نوع گاز	Kcal/m³	ارزش گرمایی	چگالی نسبت به هوا
بوتان	۲۸۰۰۰	۲	
پروپان	۲۲۰۰۰	۱/۶	
اتان	۱۰۲۰۰	۱/۲	
متان	۸۵۰۰	۰/۵۵	

۶-۳-فرایند احتراق (سوختن)

«احتراق^۱ یا سوختن^۲ نتیجه یک فرایند شیمیایی گرمایه میان یک ماده سوختنی و اکسیژن است» در طی این فرایند جرم هر عنصر ثابت می‌ماند. (قانون بقای جرم) عمل احتراق توأم با تولید گرما و نور است (شکل ۳-۲۳).

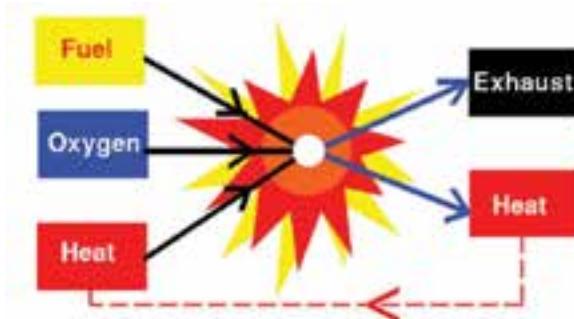

شکل ۳-۲۳-عمل احتراق

۱-۶-۳-واکنش شیمیایی : ابتدا واکنش بین کربن و اکسیژن را درنظر بگیرید :



وقتی یک سوخت هیدروکربنی می‌سوزد کربن و هیدروژن هر دو اکسید می‌شوند احتراق متان را درنظر بگیرید :



ب) گاز طبیعی فشرده (Compressed Natural Gas)

برای اینکه بتوان از گاز طبیعی در موتور خودروها استفاده کرد باید ابتدا آن را به صورت مایع درآوریم. پس آن را با فشاری برابر 20° بار وارد مخزن ذخیره گاز خودرو می‌نمایند این گاز را سی ان جی (CNG) می‌نامند. چنانچه طراحی موتور خودرو به صورت پایه گاز سوز باشد راندمان آن بیشتر از بنزین و آلودگی هوای آن بسیار کمتر است.

پ) گاز طبیعی مایع (Liquid Natural Gas)

با سرد کردن گاز طبیعی به دمای -161°C در فشار آتمسفر گاز را به صورت گاز مایع در می‌آورند و حجم آن را ششصد برابر کاهش می‌دهند. توجه کنید که ارزش گرمایی این گاز سه برابر سی ان جی و ششصد برابر ان اجی است. چرا؟

ت) گاز مایع (Liquefied Petroleum Gas)

همان‌طور که گفته شد قسمت عمده (بیش از ۸۵ درصد) گازهای LNG، NG و CNG از متان تشکیل شده است ولی بیشترین قسمت گاز مایع (LPG) از پروپان (C_3H_8) و بوتان (C_4H_{10}) تشکیل شده است به دلیل تفاوت دمای تبخیر این دو گاز، درصد ترکیب آن در فصل‌های مختلف متفاوت است. در جدول ۳-۵ نسبت اختلاط آورده شده است. این گاز به طور معمول در کپسول‌های خانگی ۲، ۱۱ و 5° کیلوگرمی عرضه می‌شود.

جدول ۳-۵-نسبت اختلاط گاز مایع در کشور


فصل	پروپان (درصد)	بوتان (درصد)
بهار	۵۰	۵۰
تابستان	۳۰	۷۰
پاییز	۵۰	۵۰
زمستان	۷۰	۳۰

همچنین در مصارف صنعتی در مخزن‌های بزرگ‌تری نگهداری می‌شود.

این گاز در فشار 8° تا 10° آتمسفر در دمای محیط تبدیل

(الف) اکسیژن: هوا به لحاظ حجمی از ۲۱ درصد اکسیژن و ۷۸ درصد نیتروژن تشکیل شده و یک درصد باقی مانده را سایر گازها تشکیل می‌دهند. نیتروژن در واکنش احتراق دخالتی نمی‌کند و به همان صورت باقی می‌ماند چنانچه یک درصد سایر گازها را نیز نیتروژن فرض کنیم نسبت نیتروژن

به اکسیژن $\frac{79}{21} = 3.76$ خواهد بود و معادله ۳-۲ به شکل معادله ۶-۳ ظاهر می‌شود:



$\text{البته لازم به ذکر است که گوچه نیتروژن در واکنش دخالت نمی‌کند ولی مقدار زیادی گرمای تولید شده را جذب می‌کند.$

(ب) ماده سوختنی: که راجع به آن قبلاً توضیح داده شده است.


ج) گرمای اشتعال: برای اینکه سوخت و اکسیژن با هم واکنش نشان دهند نیاز به گرمایی دارند تا سوخت به دمای اشتعال برسد و فرایند احتراق کامل گردد. گرما ممکن است توسط منابع مختلف مانند خورشید، انرژی اتمی، آتشفسان، آتش و ... تولید شود.

برای ایجاد یک احتراق مناسب باید شرایط زیر برقرار باشد:


- ۱- مخلوط سوخت و هوا باید به سرعت قابل اشتعال باشد.
- ۲- شعله باید تحت تمام شرایط پایدار باشد.
- ۳- شعله باید در محدوده کوره باشد.
- ۴- احتراق کامل با حداقل هوای اضافی انجام شود.
- ۵- برای انتشار گازهای حاصل از احتراق راه خروجی پیش‌بینی شود.

همان‌طور که در معادله آمده است محصولات احتراق، دی‌اکسیدکربن و آب است. در معادله ۳-۲ کمترین مقدار اکسیژن برای احتراق کامل آورده شده است.

اما چنانچه ۵ درصد اکسیژن را بیشتر کنیم معادله احتراق به شکل زیر است:



همان‌گونه که در معادله ۳-۳ دیده می‌شود در این حالت مقداری اکسیژن نیز در محصولات احتراق به دست می‌آید. حال چنانچه اکسیژن کمتر از مقدار کافی باشد احتراق کامل نمی‌باشد:



همان‌گونه که در معادله ۳-۴ دیده می‌شود چنانچه درصد از اکسیژن مورد نظر کمتر شود احتراق ناقص انجام شده و گاز سمی مونواکسید کربن تولید می‌شود. البته ممکن است با وجود هوای اضافی نیز مونواکسید کربن تولید شود.



همان‌گونه که در معادله ۳-۵ دیده می‌شود با وجود درصد اکسیژن اضافی گاز CO نیز تولید شده است و علت آن بستگی به عدم اختلاط درست اکسیژن و سوخت دارد.

۳-۶-۲ مثلث سوختن: همان‌گونه که گفته شد احتراق یا سوختن واکنش شیمیایی ترکیبات کربن و هیدروژن با اکسیژن می‌باشد یک واکنش سوختن نیاز به سه عامل اکسیژن، ماده سوختنی و گرما (برای اشتعال اولیه) دارد. (شکل ۳-۲۴)



شکل ۳-۲۴- مثلث احتراق

۳-۷- هوا احتراق

همان طور که آمد درصد حجمی نیتروژن و اکسیژن در هوا ۷۸ و ۲۱ است چنانچه این درصدها را 80% و 20% فرض کنیم بنابراین :

$$(اکسیژن) 2m^3 + (نیتروژن) 8m^3 = (هوای) 10m^3$$

چون در معادله سوختن متان به ازای سوختن یک متر مکعب متان به ۲ متر مکعب اکسیژن نیاز است، بنابراین برای سوختن یک متر مکعب متان به 10% متر مکعب هوا نیاز داریم.

برای اینکه عمل سوختن کامل انجام شود باید هوای بیشتری به آن داده شود این مقدار بین 10% تا 40% درصد می‌باشد.

درصد هوای اضافی را از رابطه روبرو می‌توان تعریف کرد :

$$n = \frac{\text{هوای موردنیاز تئوری} - \text{هوای موردنیاز واقعی}}{100} \times 100$$

هوای موردنیاز تئوری

مثال : برای سوختن هر متر مکعب متان به طور واقعی به 12% متر مکعب هوا نیاز است. درصد هوای اضافی چند درصد است؟

$$n = \frac{12 - 10}{10} \times 100 = 20\%$$


توجه داشته باشید که هوای اضافه بیش از اندازه نیز در روند احتراق اختلال ایجاد می‌کند برای مثال نیتروژن موجود در هوا، گرمای حاصل از احتراق را جذب نموده و این جذب گرما، سرعت گرم شدن ملکول‌های قابل احتراق مجاور را آهسته و در نتیجه سرعت احتراق را کم می‌کند. درصد هوای اولیه بسیاری از خصوصیات شعله تولید شده را تعیین می‌کند برای مثال هر چه درصد هوای اولیه کمتر باشد شعله بلندتر و ملايم‌تر می‌شود.

۳-۸- احتراق کامل و ناقص و نوع شعله

سوخت‌ها عمدتاً از هیدروکربین‌ها تشکیل شده‌اند که شامل دو عنصر هیدروژن و کربن می‌باشد. هنگام سوختن، هیدروژن با اکسیژن هوا تولید آب کرده و کربن با اکسیژن در احتراق کامل تولید دی‌اکسید کربن می‌نماید. وقتی که اکسیژن به مقدار کافی برای احتراق فراهم نگردد احتراق ناقص صورت می‌گیرد. مواد حاصل از این نوع احتراق دی‌اکسید کربن، بخار آب و مونوکسید کربن و مواد سمی و بدبو خواهد بود.

۳-۷- هوا احتراق

همان‌گونه که در فرایند احتراق آمد در سوخت‌های هیدروکربینی :



در جدول ۳-۷ هوا مورد نیاز تئوری برای سوختن

چند ماده آمده است :

جدول ۳-۷- هوا موردنیاز برای چند ماده سوختنی به ازای جرم ماده

ماده سوختنی	m^3/kg هوا موردنیاز تئوری
چوب	۴/۲
نفت سیاه	۱۰/۴
گاز طبیعی	۱۰/۸
گازوئیل	۱۱/۴

در جدول ۳-۸- هوا موردنیاز تئوری برای سوختن یک متر مکعب گاز آمده است :


جدول ۳-۸- هوا موردنیاز برای چند نوع گاز به ازای حجم ماده

نام گاز	$\frac{\text{m}^3}{\text{m}^3}$ هوا لازم
متان	۱۰
اتان	۱۷/۵
پروپان	۲۵
بوتان	۳۲/۵

هوای اولیه : هوایی است که قبل از خارج شدن سوخت از مشعل با گاز مخلوط می‌شود.

هوای ثانویه : هوایی است که پس از خروج گاز از نازل از اطراف به شعله می‌رسد.

برای مثال چنانچه بخواهیم هوای موردنیاز برای سوختن متان را حساب کنیم به روش زیر عمل می‌کنیم :



- ۲- شعله از شکاف‌های سر مشعل جدا نشده و به شعله پخش کن چسبیده باشد.
- ۳- محل انتشار شعله از یک روزنه مشعل به روزنه دیگر به سرعت انجام شود.
- ۴- شعله در تمام مشعل گسترش یکنواخت داشته باشد.
- ۵- شعله به آرامی روشن و خاموش شده و حالت انفجاری نداشته باشد.

بنابراین احتراق ناقص از دو جهت زیان‌آور خواهد بود. یکی عدم استفاده کامل از انرژی سوخت و دیگری تولید گازهای خطرناک که تنفس آنها زیان‌آور است.


با تغییر میزان هوا و ورودی میزان مونوکسیدکربن و دی‌اکسیدکربن موجود در دود خروجی تغییر می‌کند. اگر مقدار هوا کمتر از حد لازم باشد مونوکسیدکربن زیاد شده و دود تا حد زیادی تیره به نظر می‌رسد. اگر مقدار هوا زیاد باشد مونوکسیدکربن کم شده و دی‌اکسیدکربن بالا رفته و از حد مجاز ۱۱ تا ۱۲ درصد بیشتر می‌شود.

بنابراین با تنظیم هوا و ورودی باید به حد مطلوب دی‌اکسید و مونوکسیدکربن دست یافت تا احتراق از آلودگی کمتر و راندمان بهتری برخوردار شود. میزان خروجی‌های حاصل از هر احتراق توسط دستگاه‌های آنالیز گازها مشخص می‌گردد.

یکی از راه‌های تشخیص کامل یا ناقص بودن احتراق رنگ شعله می‌باشد. رنگ شعله آب گرم کن باید آبی باشد، اگر رنگ شعله قرمز، زرد یا نارنجی باشد نشانه نقص در سوخت رسانی و یا کمبود اکسیژن در محیط است البته ممکن است رنگ نارنجی نشانه سوختن ذرات غبار و سایر مواد خارجی باشد که به داخل شعله پخش کن کشیده است و این رنگ دخالتی در انجام عمل احتراق ندارد.

شعله زرد در اثر وجود ذرات نسوخته کربن است که در اثر گرم‌گذاخته شده‌اند و دلیل آن عدم وجود هوا اولیه کافی است. چنانچه هوا اولیه افزایش یابد مخروط داخلی شعله واضح‌تر می‌شود. نوک مخروط تیزتر شده و لبه‌های آن صاف می‌شود. به این شعله تند و تیز نیز می‌گویند و تمرکز آن بیشتر است. چنانچه هوا اولیه شعله بیش از حد زیاد شود سرشعله تمایل به پوش به بالاتراز سرشعله پخش کن دارد این حالت مناسب نمی‌باشد چرا که شعله پایدار نبوده و بین سر شعله و پای شعله فاصله و در نتیجه امکان نشت گاز به فضای اطراف وجود دارد. گاهی اوقات نیز چنانچه هوا اولیه بیش از حد باشد ممکن است شعله پس بزند. یک مشعل مناسب باید دارای ویژگی‌های زیر باشد :



۱- از پس زدن شعله یا خیز شعله جلوگیری کند.

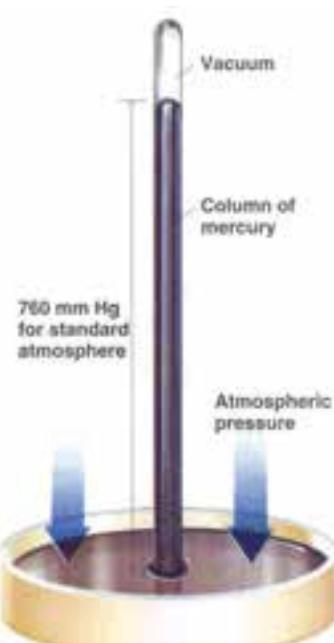

شکل ۳-۲۵- آزمایش توریچلی برای اندازه‌گیری فشار

حال با یک چکش به انتهای میخ نیرو وارد کنیم تا میخ وارد چوب شود چرا در حالت اول میخ با دست وارد چوب نشد ولی در حالت دوم با چکش وارد شد. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۳-۹-۲ - تعریف فشار : یک میخ و یک پوتز را روی یک تخته چوبی قرار دهید و به یک اندازه با دست روی آنها نیرو وارد کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ با وارد کردن نیرو میخ وارد چوب نمی‌شود ولی پوتز با دست وارد می‌شود. چرا؟

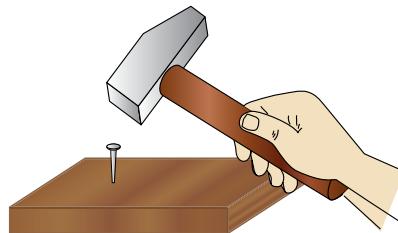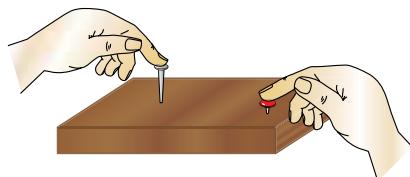

شکل ۲۶-۳ - آزمایش وارد کردن میخ و پونز داخل چوب

از این آزمایش می‌توان نتایج زیر را گرفت :

- ۱- با نیروی یکسان هرچه سطح مقطع کمتر باشد فشار وارد بیشتر است.
- ۲- با سطح مقطع یکسان هرچه نیرو بیشتر باشد فشار بیشتر است.

پس فشار به دو عامل نیرو و سطح مقطع بستگی دارد و با نیرو رابطه مستقیم و با سطح مقطع رابطه عکس دارد. بنابراین می‌توان به تعریف زیر رسید :

«فشار، نیروی واردہ بر واحد سطح می‌باشد»

$$P = \frac{F}{A}$$

مثال : معادله فشار واردہ از طرف یک مایع در یک لیوان به حجم V را به دست آورید.


$$P = \frac{F}{A}$$

نیرو در اینجا وزن آب است و وزن آب حاصل ضرب جرم آب در شتاب جاذبه است $F = m \cdot g$ اما چون ما جرم را نداریم می‌توان با معادله جرم مخصوص، جرم آب را به دست آوریم :

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \cdot V$$

$$V = A \cdot h \Rightarrow m = \rho \cdot A \cdot h$$

$$P = \frac{m \cdot g}{A} = \frac{\rho \cdot A \cdot h \cdot g}{A} \Rightarrow P = \rho \cdot g \cdot h$$

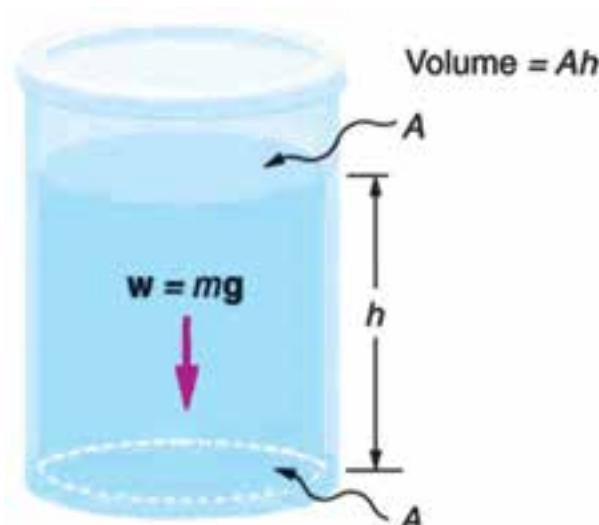

شکل ۲۷-۳ - فشار واردہ بر کف مخزن

۳-۹-۴ انواع فشار : فشار در سیالات به چهار نوع است :

۱- فشار محلی : فشار محلی تیجه مستقیمی از وزن هوایی که بالای سر ما قرار دارد است. پس با توجه به ارتفاع های مختلف این فشار تغییر می کند برای مثال این فشار در سطح دریا ۷۶ میلی متر جیوه و در قله اورست ۲۵۳ میلی متر جیوه است.

۲- فشار نسبی : فشاری است که صفر آن فشار محلی است و آن را با فشار سنج معمولی اندازه گیری می کنند به همین علت این فشار را فشار گیج نیز می نامند.


۳- فشار مطلق : فشاری است که صفر آن خلا کامل است.

رابطه این سه فشار با معادله زیر بیان می شود :

$$(P_b) \text{ فشار محلی} - (P_g) \text{ فشار نسبی} = (P_a) \text{ فشار مطلق}$$

۴- فشار تفاضلی : اختلاف فشار بین دو نقطه را فشار تفاضلی گویند.

۳-۹-۵ فشار سنج ها : برای اندازه گیری فشار دستگاه های اندازه گیری متفاوتی ساخته شده است. که به چند نمونه آن اشاره می شود :

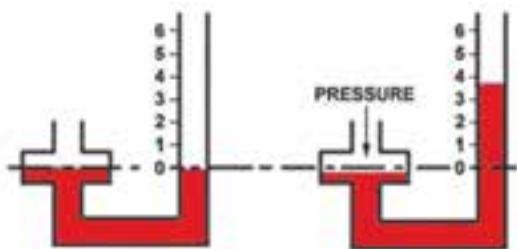

شکل ۳-۲۹-۳- پیزومتر

۱- بارومتر : برای اندازه گیری فشار محلی از این وسیله استفاده می شود ساده ترین نوع بارومتر همان لوله توریچلی است ولی در حال حاضر برای اندازه گیری فشار محلی از بارومترهای دیگر نیز استفاده می شود.

۲- پیزومتر : ساده ترین وسیله اندازه گیری فشار است و به محضی که می خواهیم فشار آن را اندازه گیری کنیم متصل است. (شکل ۳-۲۹)


همان گونه که دیده می شود در یک ظرف مایع فشار وارد به سه عامل جرم مخصوص، شتاب جاذبه و ارتفاع مایع بستگی دارد. این فشار تنها فشار وارد بر کف نمی باشد و فشار در هر نقطه می باشد.

مثال : فشار وارد از آب بر یک سد در ارتفاع ۲۰ متری

$$\text{از سطح آزاد چند } \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \text{ است؟}$$

$$g = 9.80665 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\begin{aligned} P &= 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times 20 \text{m} = 200,000 \frac{\text{kg}}{\text{m.s}^2} \\ &= 200,000 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \end{aligned}$$

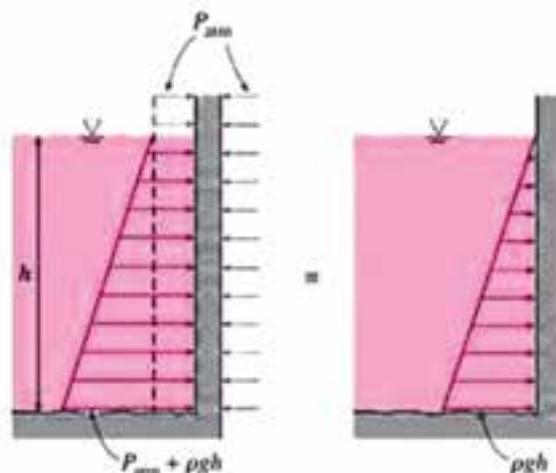


شکل ۳-۲۸-۳- فشار وارد بر دیواره یک سد

۳-۹-۳ واحدهای فشار : واحدهای فشار برای سیستم های اندازه گیری متفاوت نیز متفاوت است در سیستم


بین المللی SI واحد فشار $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ است که پاسکال (Pa) نامیده می شود.

در زیر چند واحد فشار و تبدیل آنها به یکدیگر آمده است.


$$\begin{aligned} 1 \text{ atm} &= 101325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg} = 29.92 \text{ inHg} = \\ &101322 \text{ mwc} = 101325 \text{ bar} \end{aligned}$$

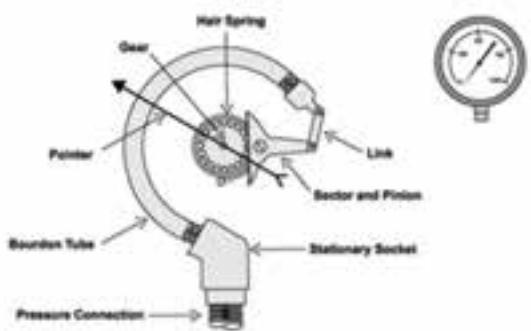


شکل ۳-۳۰- فشارسنج بوردن

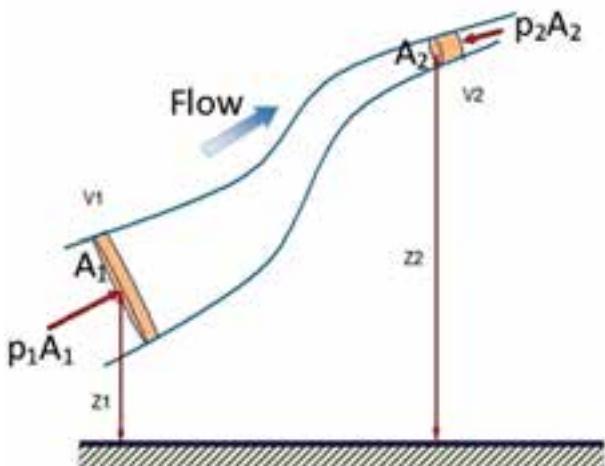

شکل ۳-۳۱- لوله برنولی

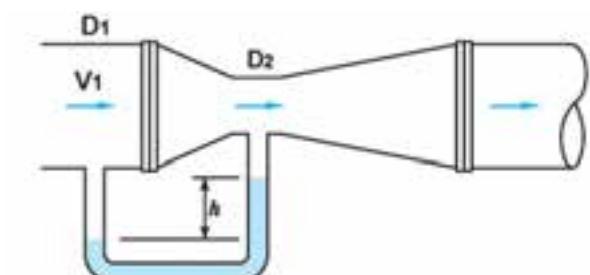

شکل ۳-۳۲- ونتوری

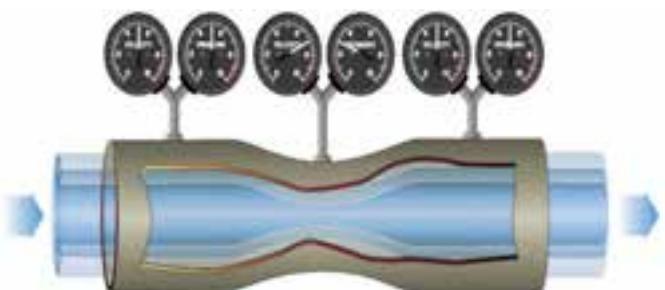

شکل ۳-۳۳- تغییرات فشار و سرعت در یک شیپوره

۳- فشارسنج بوردن : برای سنجش فشار نسبی از این فشارسنج استفاده می‌شود. اختراع این فشارسنج در سال ۱۸۴۹ توسط ایگنه بوردن بوده است (شکل ۳-۳۰).

گاهی اوقات به فشارسنج‌ها مانومتر نیز می‌گویند.

۶-۹- معادله برنولی : چنانچه روی یک شلنگ آب پا بگذاریم آب از آن بیرون می‌جهد یعنی فشار به سرعت تبدیل می‌شود حال چنانچه شیر آب باز باشد و این سر شلنگ را در ارتفاعی بالاتر بیریم می‌بینیم که سرعت خروج آب کم می‌شود(شکل ۳-۳۱).

این موضوع را دانیل برنولی (۱۷۸۲-۱۷۰۰ م) به صورت یک معادله درآورد به نام قانون برنولی نیز معروف است.

فرض کنیم P و V به ترتیب فشار، سرعت و سرعت سیال غیرقابل تراکم در دو سر لوله باشد معادله برنولی به شکل زیر خواهد بود :

$$\frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2$$

مثال : در شیپوره (ونتوری) شکل ۳-۳۲ چنانچه سرعت ورودی آب را داشته باشیم اختلاف فشار بین نقطه ۱ و ۲ را به دست آورید.

$$\frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2 \Rightarrow P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (V_2^2 - V_1^2)$$

دبی جرمی آب خروجی = ددبی جرمی آب ورودی

$$\Rightarrow \rho A_1 V_1 = \rho A_2 V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{A_1}{A_2} V_1$$

$$\Rightarrow V_2 = \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 V_1 \Rightarrow P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho \left(\left(\frac{D_1}{D_2}\right)^4 V_1^2 - V_1^2\right)$$

$$\Rightarrow P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho \left(\left(\frac{D_1}{D_2}\right)^4 - 1\right) V_1^2$$

توجه کنید که در ونتوری شکل ۳-۳۲ سرعت آب در گلوگاه افزایش می‌یابد و چون اختلاف ارتفاع بین هر دو نقطه ۱ و ۲ صفر است بنابراین فشار در نقطه ۲ کمتر از نقطه ۱ می‌شود. در شکل ۳-۳۳ تغییرهای فشار و سرعت در ونتوری نشان داده شده است.

آزمون پایانی

- ۱- گرمانوی از انرژی گرمایی است که به علت انتقال می‌یابد.
- ۲- دما را تعریف کنید.
- ۳- کدام ویژگی ماده به دما بستگی دارد؟
- ۴- تفاوت درجه‌بندی دماسنج سلسیوس ابتدایی با درجه‌بندی دماسنج سلسیوس امروزی را توضیح دهید.
- ۵- 37°C چند درجهٔ فارنهایت است؟
- ۶- گرمای ویژه را تعریف کنید.
- ۷- توان گرمایی یک دستگاه پکیج شوفاژ گازی 24000 وات است توان گرمایی پکیج شوفاژ گازی چند کیلوکالری در ساعت است.
- ۸- روش‌های انتقال گرمایی را توضیح دهید.
- ۹- دسته‌بندی مبدل‌های گرمایی را بیان کنید.
- ۱۰- مبدل گرمایی مایع در مایع را از روی شکل توضیح دهید.
- ۱۱- مبدل گرمایی آب گرم کن دیواری از کدام نوع است؟
- ۱۲- در شکل 3 - 12 سطح جامد ثابت را معرفی کنید.
- ۱۳- مبدل صفحه‌ای و کاربرد آن را شرح دهید.
- ۱۴- جهت جریان سیال در مبدل گرمایی را توضیح دهید.
- ۱۵- مزایا و معایب آب گرم کن گازسوز دیواری را توضیح دهید.
- ۱۶- گاز طبیعی فشرده، گاز طبیعی مایع و گاز مایع را توضیح دهید.
- ۱۷- واکنش شیمیایی سوختن را توضیح دهید.
- ۱۸- مثلث احتراق را شرح دهید.
- ۱۹- هوای احتراق، هوای اولیه و هوای ثانویه را توضیح دهید.
- ۲۰- احتراق کامل، احتراق ناقص و رابطه آنها را با رنگ شعله شرح دهید.
- ۲۱- فشار را تعریف کنید.
- ۲۲- فشار در مایعات را توضیح دهید.
- ۲۳- اگر فشار خروجی پمپ 3 اتمسفر باشد آب را تا چه ارتفاعی می‌تواند بالا بیرد؟ اگر از اصطکاک در لوله‌ها صرف نظر شود.
- ۲۴- فشار نسبی، فشار محلی و فشار مطلق را توضیح دهید.
- ۲۵- بارومتر، پیزومتر و فشارسنج بوردون را توضیح دهید.
- ۲۶- تغییرات فشار و سرعت در یک شیپوره را شرح دهید.