

## واحد کار سوم

# توانایی ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک

◀ پس از آموزش این واحد کار از فراغیر انتظار می‌رود:



- مفهوم تصویر مجسم را در نقشه‌کشی شرح دهد.
- روش ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک برای اجسام را شرح دهد.
- از اجسام مختلف، تصویر مجسم ایزومتریک تهیه کند.
- روش ترسیم تصویر مجسم لوله‌کشی گاز را به طریقه ایزومتریک توضیح دهد.
- نقشه ایزومتریک لوله‌کشی گاز را ترسیم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۹	۱۲	۷





# پیش آزمون

۱. در هر یک از موارد سه گانه تصویر مجسم مربوط به سه نمای داده شده کدام شکل است؟

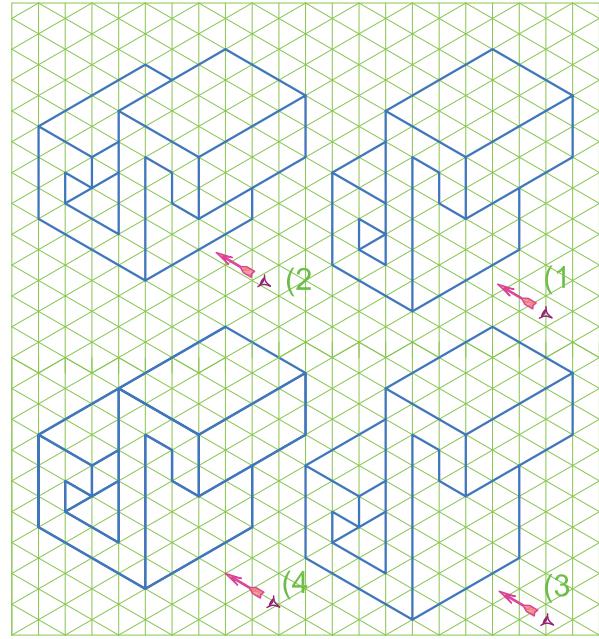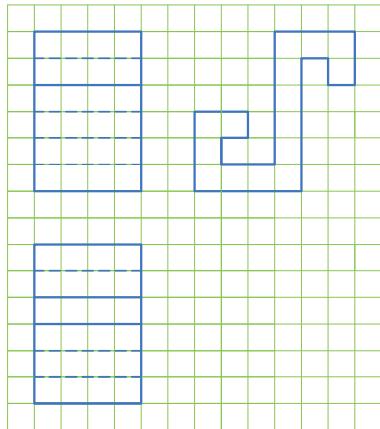



پاسخ:

۲

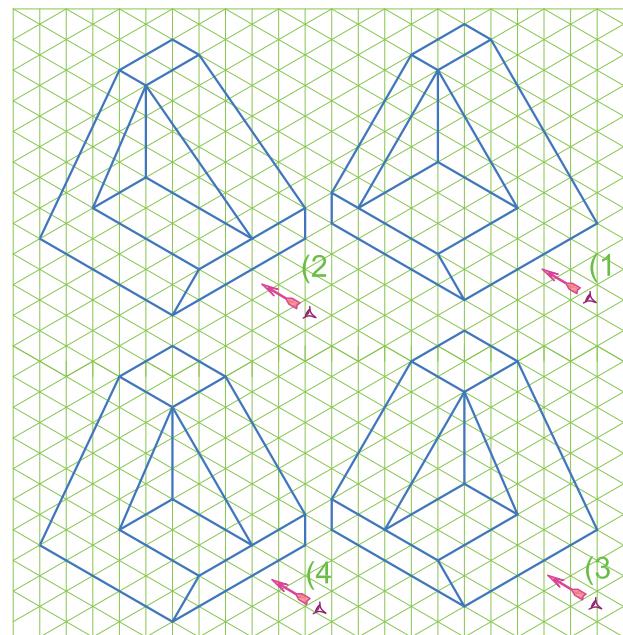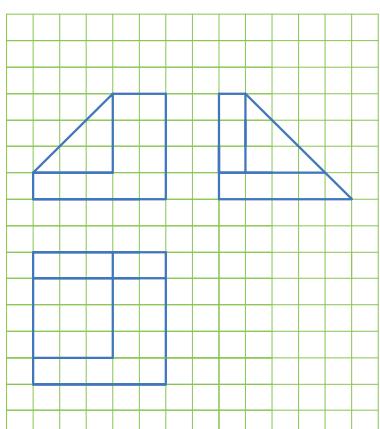


پاسخ:


۶۲

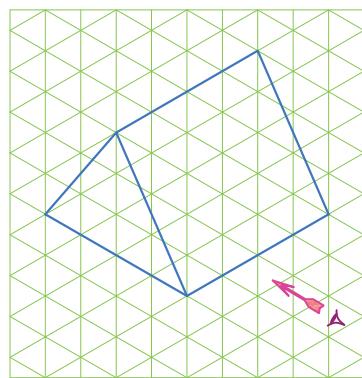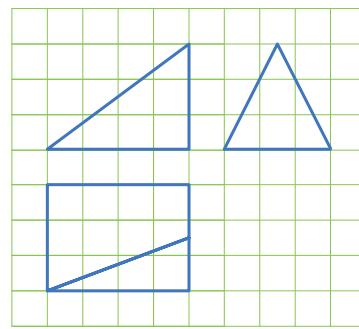


٢

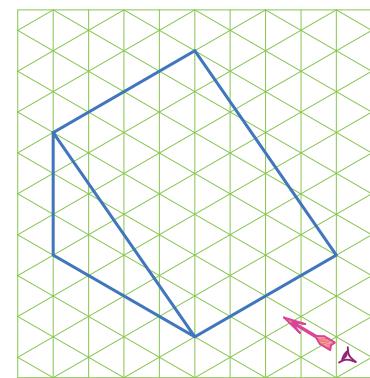

١

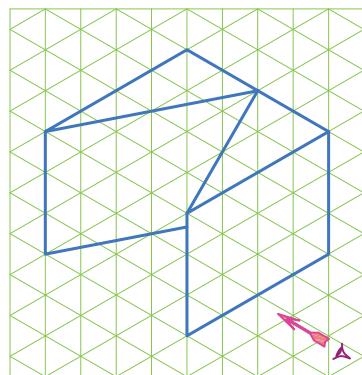

٤

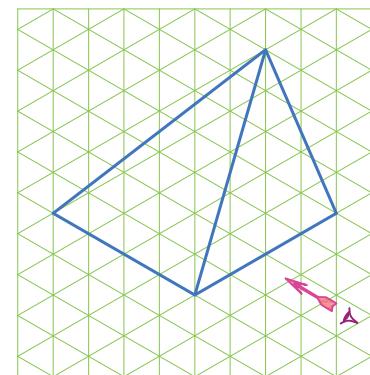


٣


..... پاسخ:

## ترسیم تصویر مجسم


تصویر مجسم گونه‌ای از تصویر است که جسم را به صورت سه بعدی معرفی می‌کند، بدین ترتیب درک آن ساده است. برای ترسیم تصویر مجسم با توجه به زاویه مشاهده جسم از روش‌های مختلف مانند ایزومنتریک، دیمنتریک، تریمنتریک و ... استفاده می‌شود، در شکل ۱-۳ تصویر مجسم یک مکعب به روش‌های مختلف نشان داده شده است. روش ترسیم ایزومنتریک در رشتۀ تأسیسات مکانیکی کاربرد بیشتری دارد.

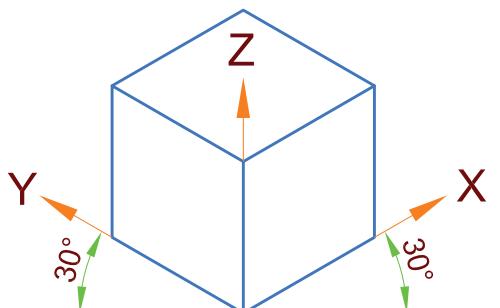

ایزومنتریک

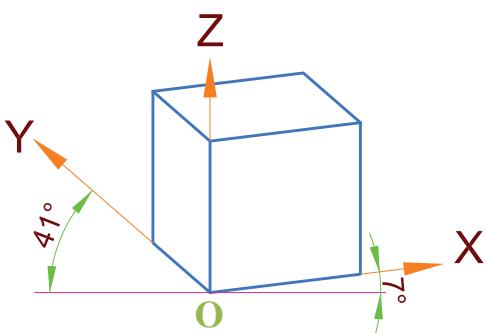

دیمنتریک

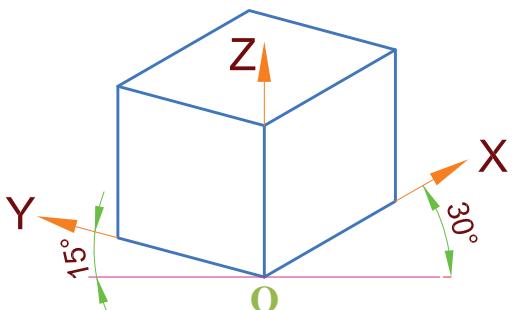


تریمنتریک

شکل ۱-۳ تصویر مجسم مکعب در روش‌های مختلف


## ترسیم تصویر مجسم ایزومنتریک

در تصویر مجسم ایزومنتریک محور OZ عمود بر افق و محورهای OX و OY تحت زاویه  $30^\circ$  نسبت به افق ( $30^\circ$  به چپ و  $30^\circ$  به راست) ترسیم می‌گردند (شکل ۱-۳). از آنجا که وقتی طولی به طور مایل دیده شود، کوچک‌تر به نظر می‌رسد، در ترسیم ایزومنتریک این کاهش طول حدود ۸٪ است. ولی به خاطر سهولت در رسم و پرهیز از محاسبات، ابعاد جسم را با اندازه حقیقی آن رسم می‌کنیم. یعنی در این روش تصویر مجسم حدود ۱۸٪ بیشتر از اندازه حقیقی خود رسم می‌شود. مراحل مختلف ترسیم تصویر مجسم یک مکعب مستطیل به طول ۷۰ mm و عرض ۵۰ mm و ارتفاع ۳۰ mm را برای نمونه شرح می‌دهیم.


- خطی افقی را ترسیم کرده و محورهای  $OX$  و  $OY$  و  $OZ$  را به کمک گونیای  $30^\circ$  رسم می‌کنیم (شکل ۳-۲).

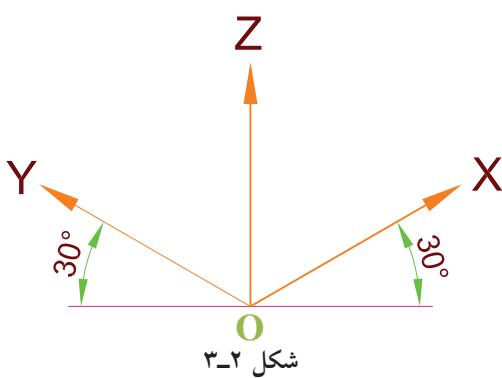


- طول مکعب مستطیل ( $70\text{ mm}$ ) را روی محور  $OX$ ، عرض مکعب مستطیل ( $50\text{ mm}$ ) را روی محور  $OY$  و ارتفاع مکعب مستطیل ( $30\text{ mm}$ ) را روی محور  $OZ$  جدا می‌کنیم (شکل ۳-۳).

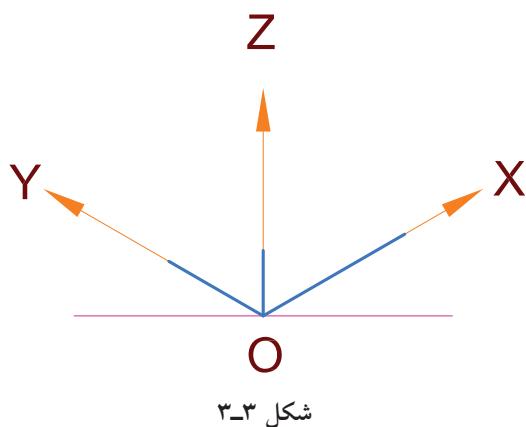


- از انتهای طول مکعب مستطیل روی محور  $X$ ها خطی به موازات محور  $Y$ ها و سپس از انتهای عرض مکعب مستطیل روی محور  $Y$ ها خطی به موازات محور  $X$ ها ترسیم می‌کنیم تا این دو خط یکدیگر را در گوشه دیگر مکعب مستطیل قطع کنند. اکنون وجه زیرین (پایینی) مکعب مستطیل ترسیم شده است (شکل ۳-۴).

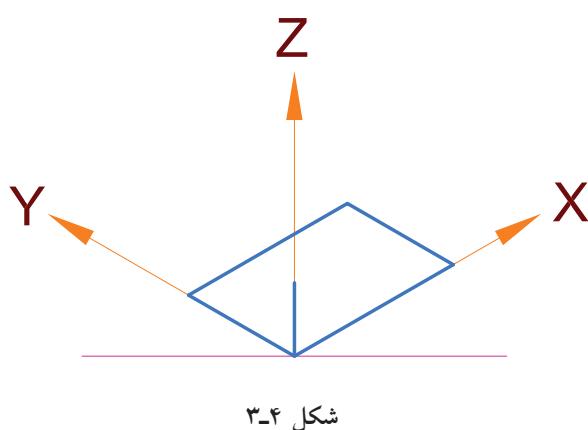


- اکنون از چهار گوشه وجه زیرین مکعب مستطیل خطوطی موازی محور  $OZ$  رسم کرده و به اندازه ارتفاع ( $30\text{ میلی متر}$ ) روی آنها جدا می‌کنیم (شکل ۳-۵).

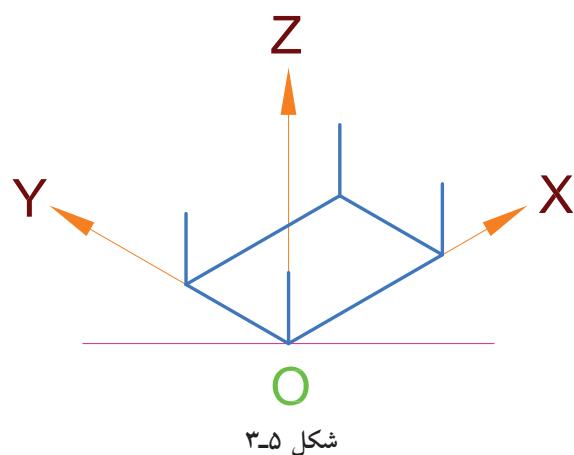


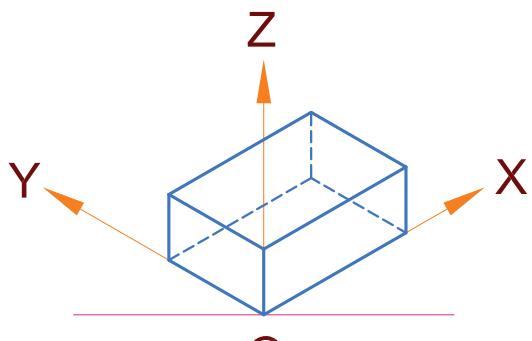


شکل ۳-۶

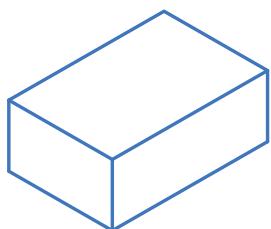

شکل ۳-۷

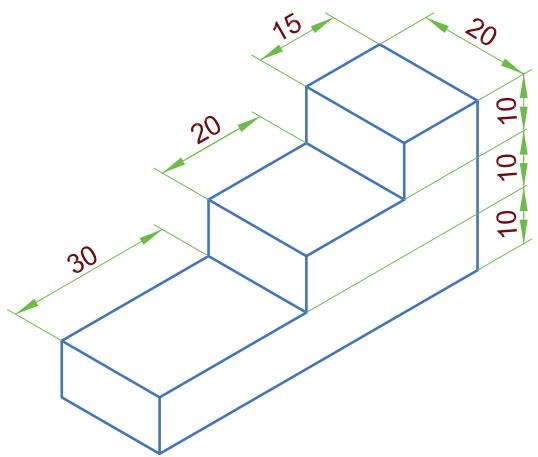

شکل ۳-۸

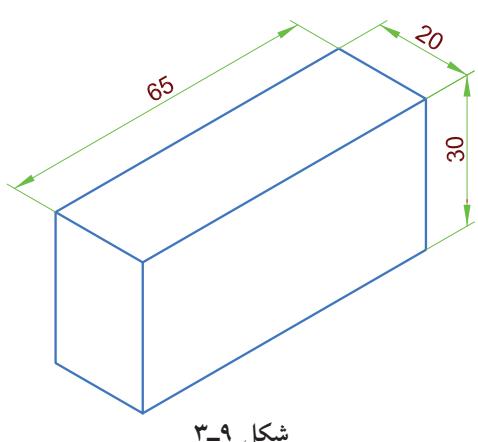

شکل ۳-۹

۵. با ترسیم خطوطی موازی محورهای  $OX$  و  $OY$  از نقاط به دست آمده مرحله قبل، مکعب مستطیل کامل می شود. البته می توان خطوطی را که در دید مستقیم نیستند به صورت خط چین (خط ندید) ترسیم کرد (شکل ۳-۶).

۶. خطوط اضافه را پاک می کنیم. معمولاً خطوط ندید نیز جز در موارد ضروری ترسیم نمی شوند (شکل ۳-۷). برای رسم تصویر مجسم اجسام، ابتدا تصور می کنیم این اجسام درون یک مکعب یا مکعب مستطیل محاط شده‌اند. سپس با رسم آن مکعب یا مکعب مستطیل (محیطی) تصویر مجسم آن جسم را آسان‌تر ترسیم کنیم.


### نمونه ۱

تصویر مجسم داده شده در شکل ۳-۸ را ترسیم می کنیم.


برای ترسیم جسم پله مانند شکل ۳-۸، ابتدا فرض می کنیم که این جسم داخل یک مکعب مستطیل مطابق شکل ۳-۹ قرار دارد.

سپس مرحله به مرحله مطابق شکل‌های ۳-۱۰ تا


۳-۱۳ پله‌ها را یکی یکی برش می‌دهیم و از مکعب جدا می‌کنیم. البته رسم بعضی قسمت‌ها (مثلًا خط چین کردن قسمت‌های ندید و ...) لازم نیست و فقط برای آموزش تجسم، قسمت برداشته شده در اینجا رسم شده است.

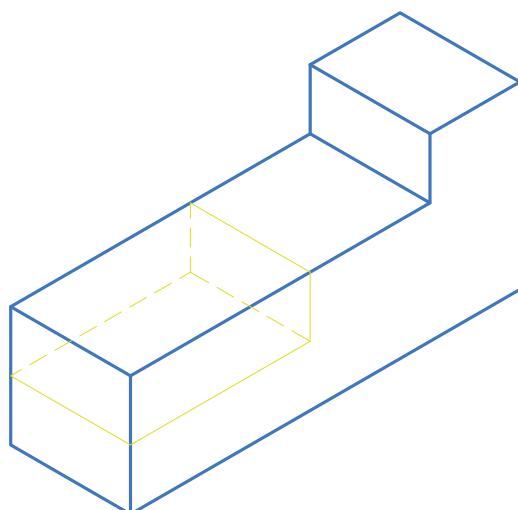


شکل ۳-۱۲

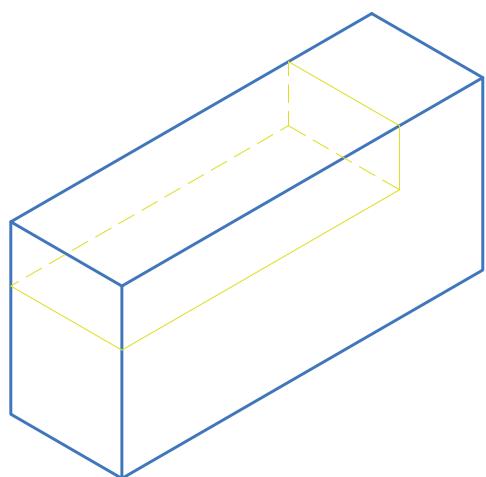

شکل ۳-۱۰

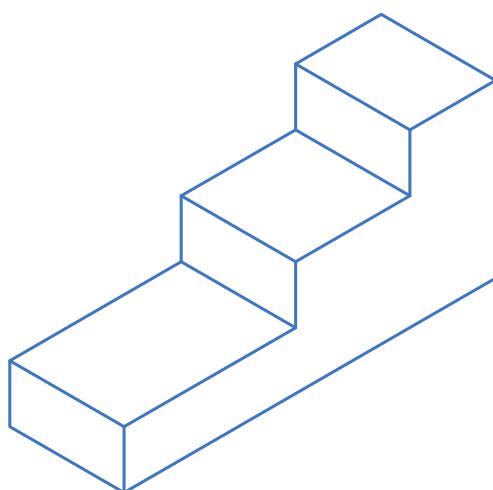

شکل ۳-۱۳

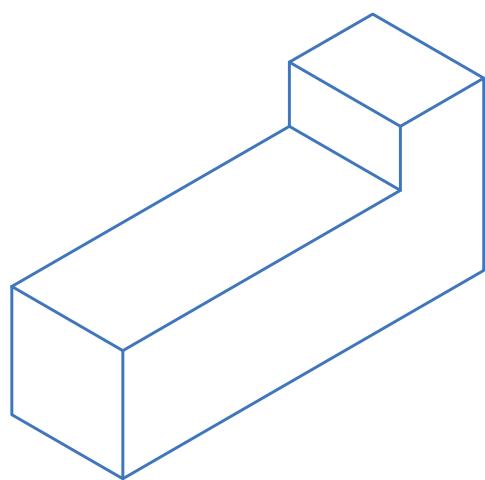


شکل ۳-۱۱


## نمونه ۲

برای رسم تصویر مجسم شکل ۳-۱۴ ابتدا آنرا داخل یک مکعب مستطیل به ابعاد  $60 \times 50 \times 50$  تصور می‌کنیم.


سپس این مکعب مستطیل را به دو قسمت مجرا تقسیم می‌کنیم که جزء پله‌ای شکل داخلی یکی از آن‌هاست مانند نمونه ۱ با برش‌های مرحله‌ای به ترسیم شکل‌ها می‌پردازیم (شکل‌های ۳-۱۵ تا ۳-۱۸).

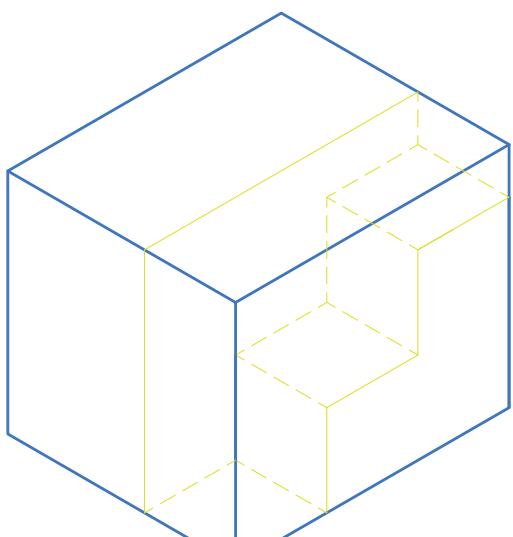


شکل ۳-۱۶

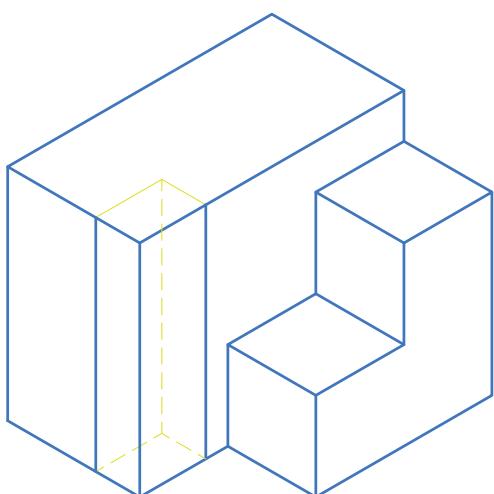


شکل ۳-۱۷

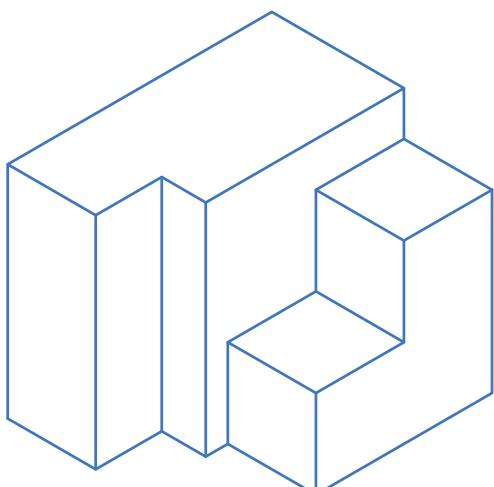

شکل ۳-۱۸

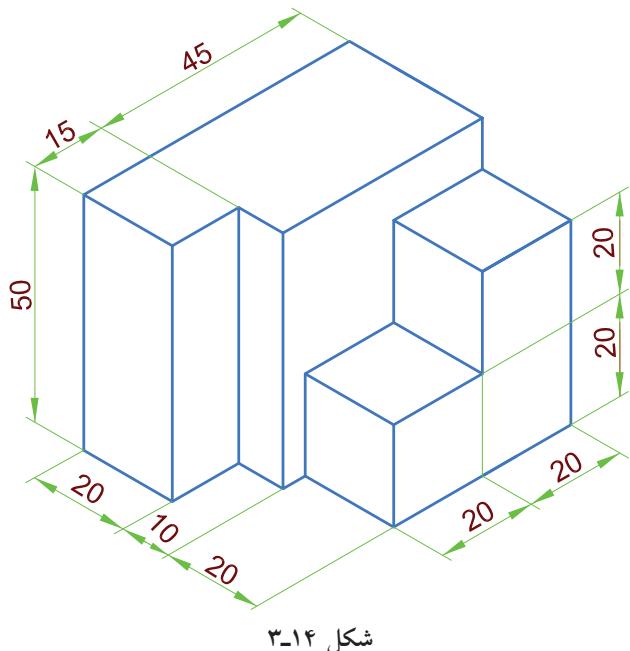


شکل ۳-۱۴

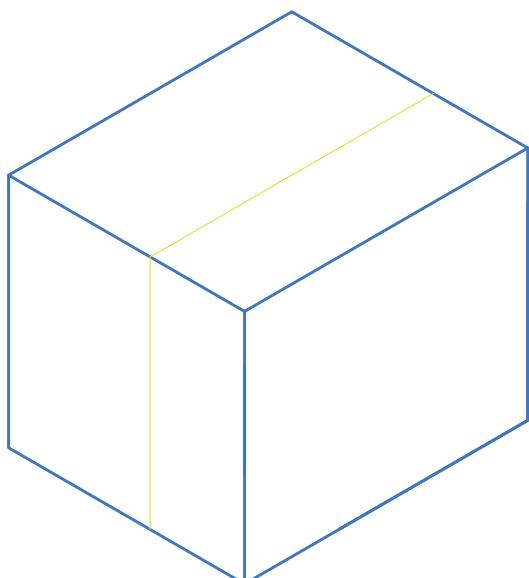


شکل ۳-۱۵

## ترسیم خطوط شیبدار


برای ترسیم خطوط شیبدار که به موازات محورهای سه گانه OY، OX و OZ نباشند، ابتدا و انتهای خطوط مورب را در تصویر مجسم مشخص می‌کنند. با وصل کردن ابتدا و انتهای خطوط به ترسیم آن‌ها اقدام می‌کنند. مثلاً برای ترسیم خطوط BC، AC، AB و ۳-۱۹ پس از رسم مکعبی به ضلع ۳۰ میلی‌متر با توجه به اندازه‌گذاری انجام شده روی تصویر مجسم، نقاط A و B و C را پیدا کرده و با وصل کردن آن‌ها خطوط مورب مورد نظر ترسیم می‌شود. در انتها با پاک کردن خطوط اضافه پرسپکتیو جسم کامل می‌شود (شکل‌های ۳-۲۰ تا ۳-۲۲).

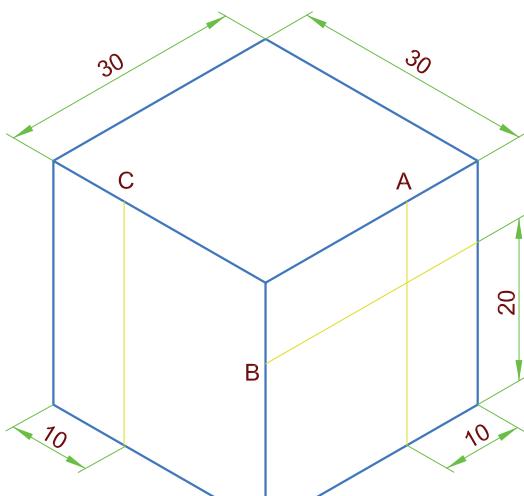


شکل ۳-۲۰

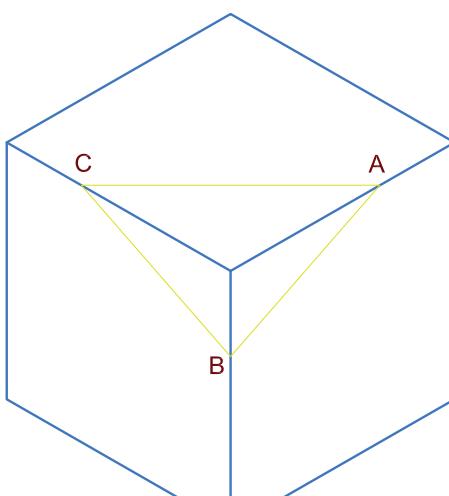

شکل ۳-۲۱

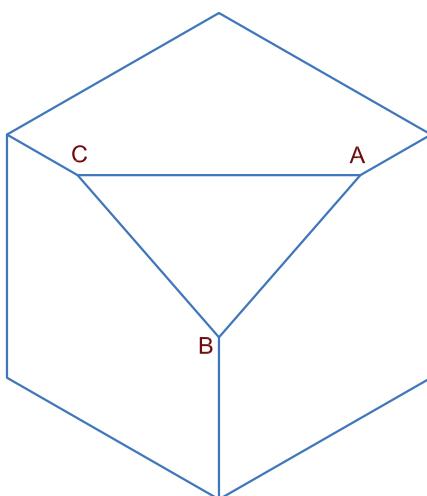


شکل ۳-۲۲

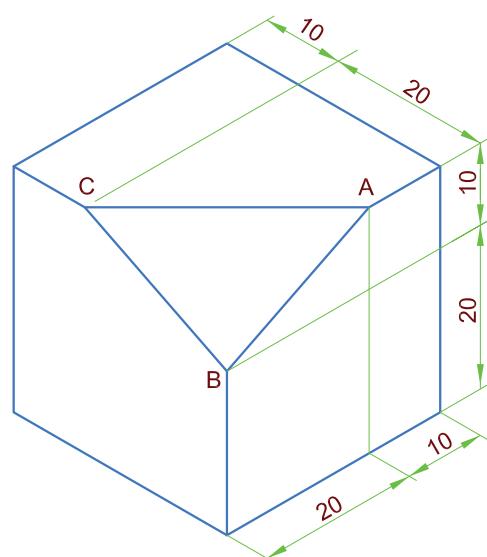

شکل ۳-۱۹


## تمرین در کلاس

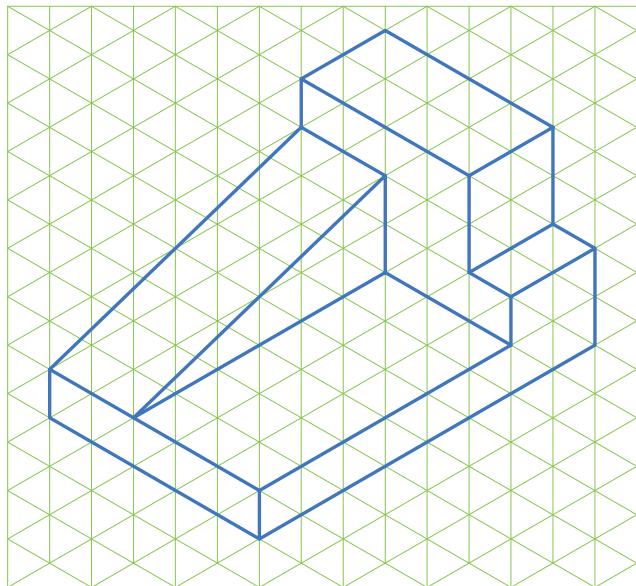

شکل ۳-۲۳


شکل ۳-۲۳ را ترسیم کنید.

هر یک از خانه‌های شطرنجی را معادل ۱۰ میلی‌متر (یک سانتی‌متر) در نظر بگیرید.

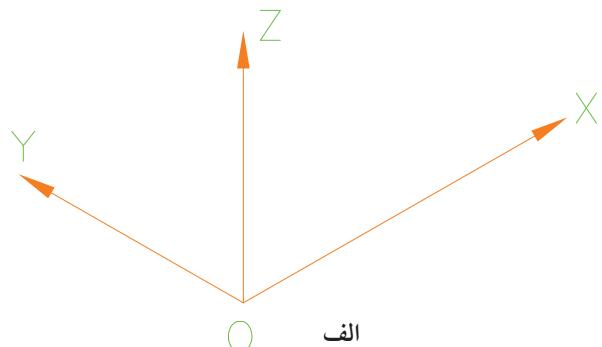


## مراحل ترسیم


همان طور که گفته شد ابتدا فرض کنید که این جسم در داخل یک مکعب مستطیل محاط شده است. برای محاسبه ابعاد این مکعب مستطیل طول و عرض و ارتفاع جسم را باید مشخص کرد که در این شکل طول ۸۰ میلی‌متر و عرض جسم ۵۰ میلی‌متر و ارتفاع جسم ۴۰ میلی‌متر می‌باشد. با توجه به مراحل نشان داده شده تصویر جسم خواسته شده را ترسیم می‌کنیم.

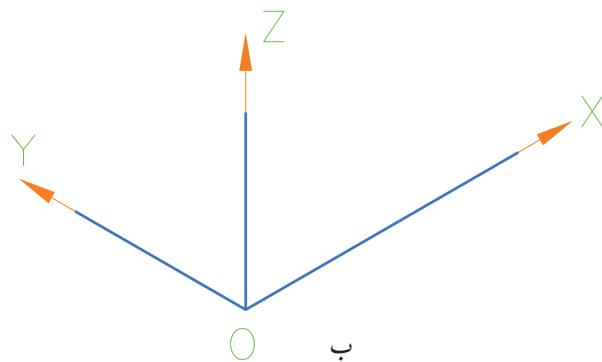


شکل ۳-۲۴

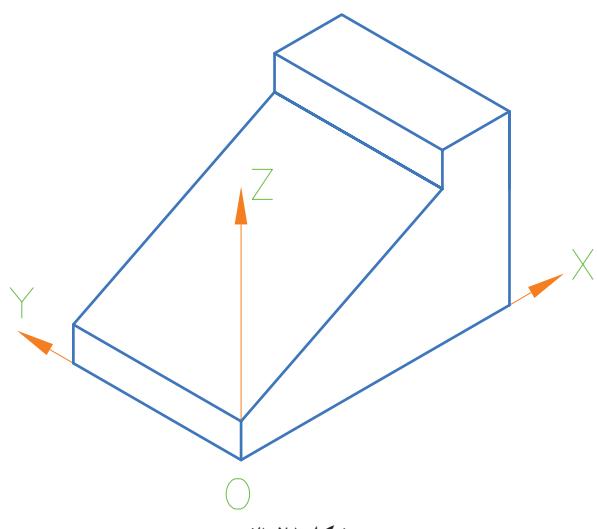


شكل ٣-٢٨

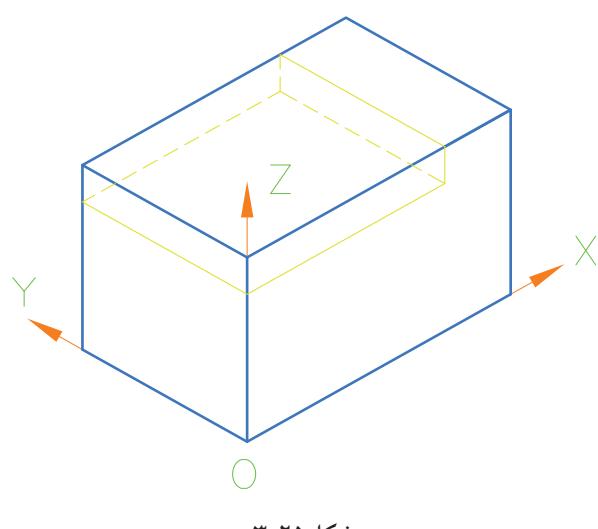


شكل ٣-٢٥

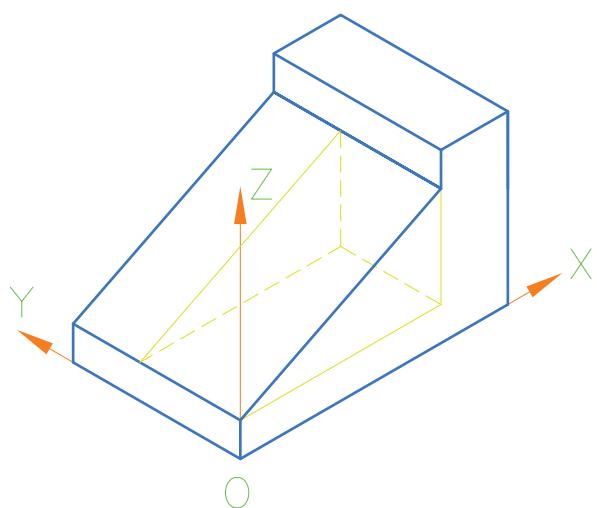


شكل ٣-٢٩

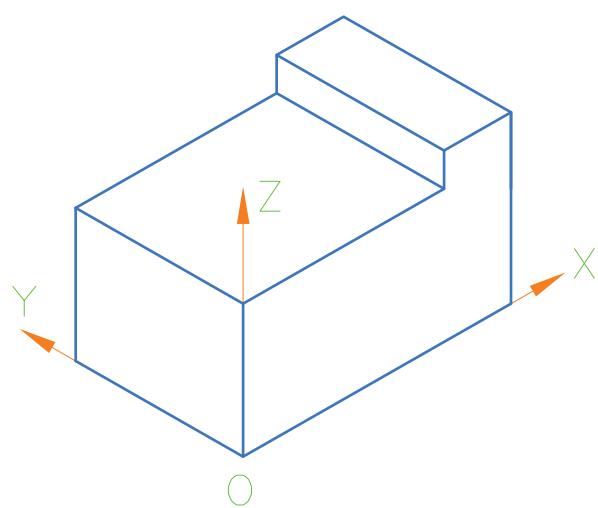


شكل ٣-٢٦

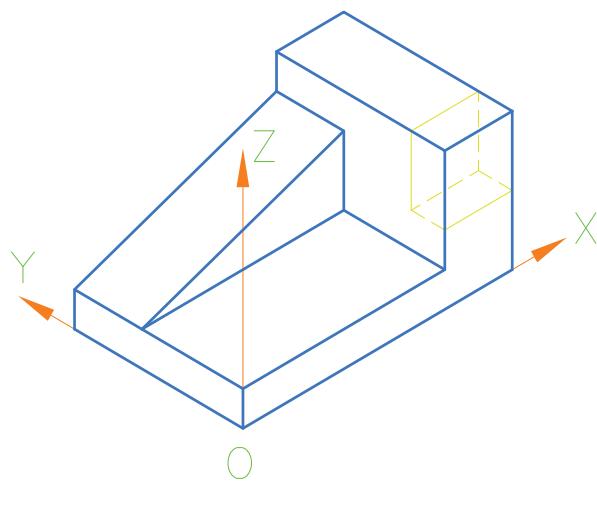

شكل ٣-٣٠

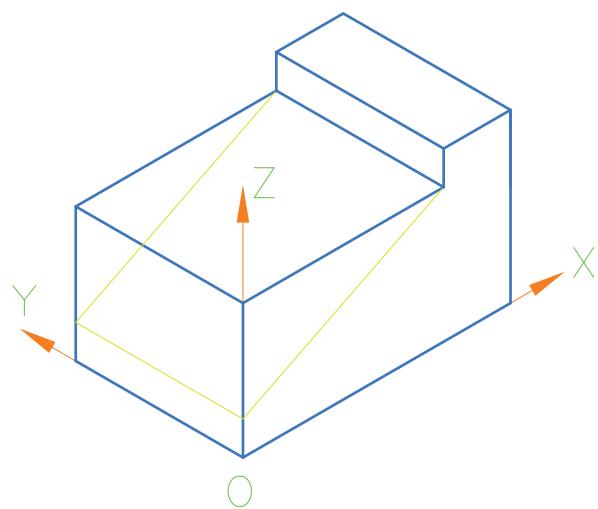

شكل ٣-٢٧

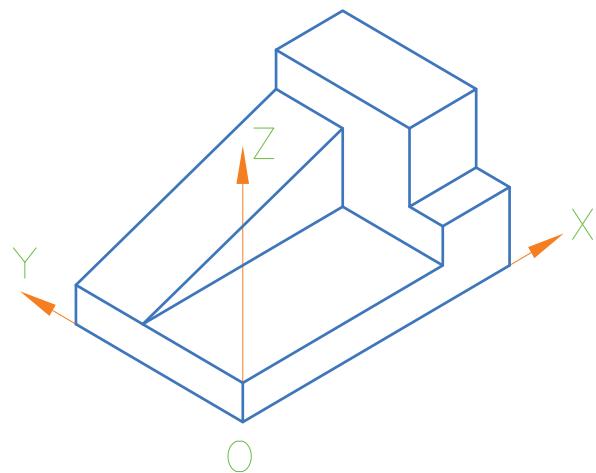


شكل ٣-٣١

## ◀ ارزشیابی نظری

۱. چرا از تصویر مجسم استفاده می‌شود؟
۲. سه نوع تصویر مجسم را نام ببرید.
۳. محورهای تصویر مجسم ایزومتریک تحت چه زاویه‌ای ترسیم می‌شوند؟
۴. در تصویر مجسم دیمتریک اندازه ابعاد شکل با چه نسبتی بر روی محورها جدا می‌شوند.
۵. در تصویر مجسم ایزومتریک ابعاد شکل با چه نسبتی بر روی محورها جدا می‌شوند.


## ارزشیابی عملی

تصاویر مجسم داده شده در شکل ۳-۳۲ را ترسیم کنید هر خانه شطرنجی را ۱۰ میلی متر در نظر بگیرید.

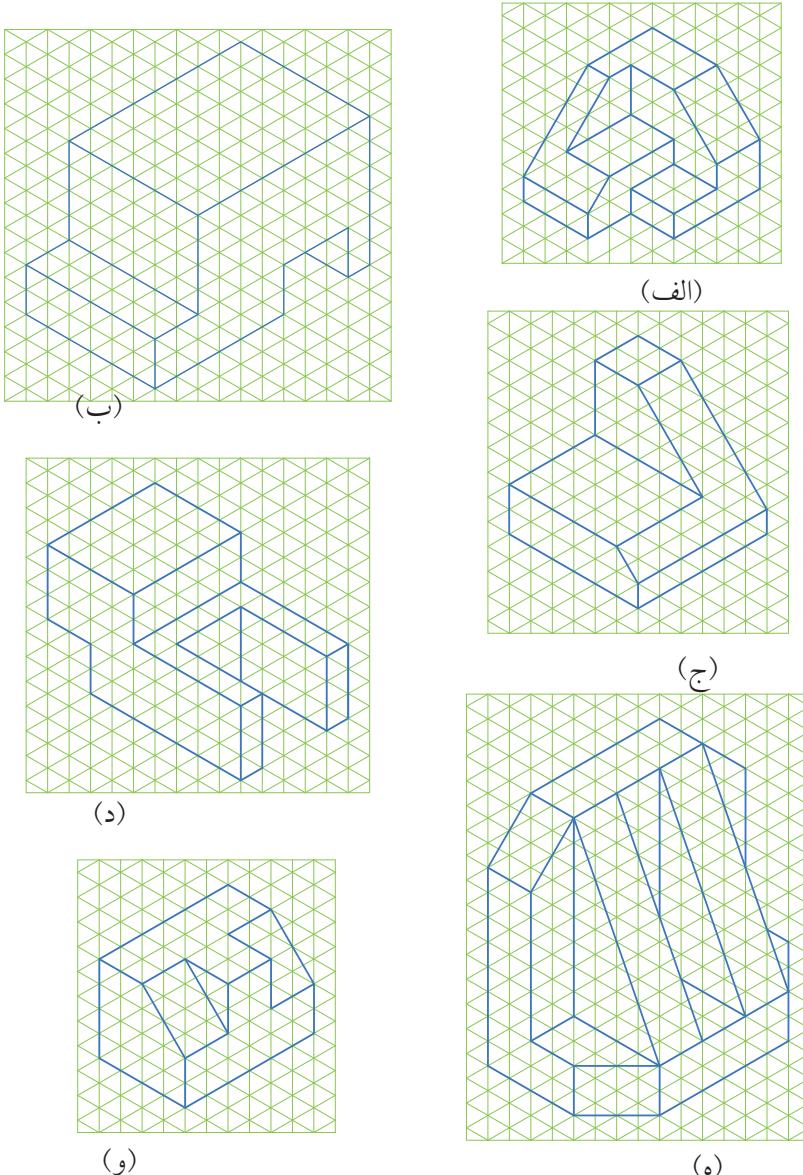


شکل ۳-۳۲


## اصول ترسیم لوله‌کشی گاز به روش ایزومتریک

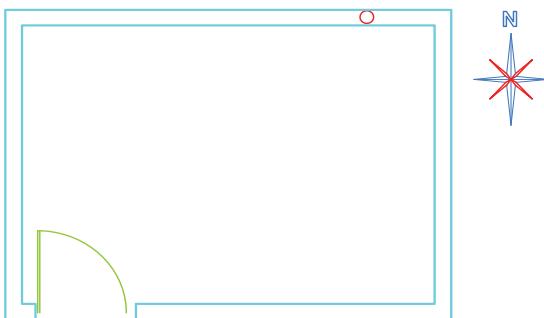


شکل ۳-۳۳

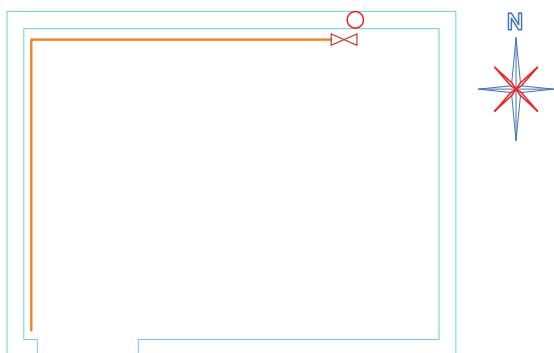

شکل ۳-۳۴

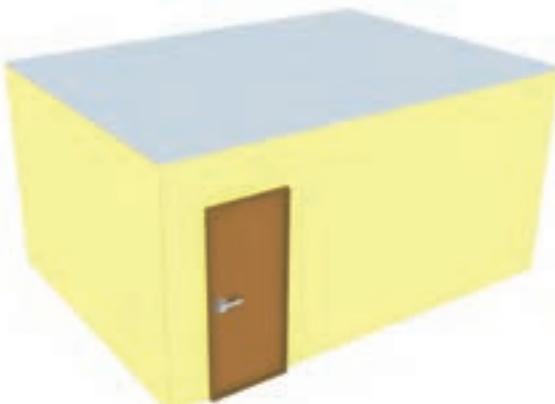

شکل ۳-۳۵

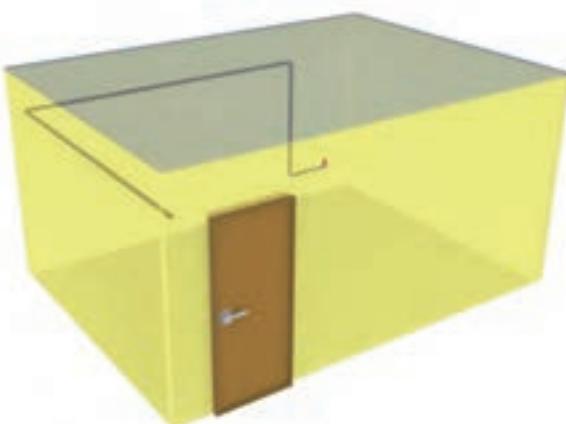

شکل ۳-۳۶


به پلان شکل ۳-۳۳ نگاه کنید.

می‌دانید که پلان عبارت است از یک برش فرضی افقی در ارتفاعی از ساختمان که مشخصات کامل‌تر ساختمان از آن ارتفاع دیده و ترسیم شود. فاصله صفحه برش از کف ساختمان  $\frac{2}{3}$  تا  $\frac{3}{4}$  ارتفاع محل در نظر گرفته می‌شود. در ترسیم پلان فرض می‌کنیم قسمت برش خورده بالایی ساختمان برداشته شده است. نمای افقی یا سطح قسمت برش خورده پایین را ترسیم می‌کنیم. در شکل ۳-۳۴ تصویر مجسم پلان ترسیم شده در شکل ۳-۳۳ نمایش داده شده است.

فرض می‌کنیم که در ساختمان شکل ۳-۳۴ لوله‌کشی گاز انجام شده است که در پلان به شکل مقابل دیده می‌شود (شکل ۳-۳۵).


برای تجسم بهتر می‌توان ساختمان را به صورت سه‌بعدی و شفاف (شیشه‌ای) تصور کرد تا لوله‌ها در داخل آن دیده شود. در این صورت لوله‌کشی داخل ساختمان، به صورت تصویر مجسم مطابق شکل ۳-۳۶ دیده می‌شود.

حال اگر ساختمان را حذف کنیم و فقط لوله‌ها را به شکلی که دیده می‌شوند نشان دهیم شکل ۳-۳۷ به دست می‌آید که به آن ترسیم ایزومتریک لوله‌کشی گاز گفته می‌شود.

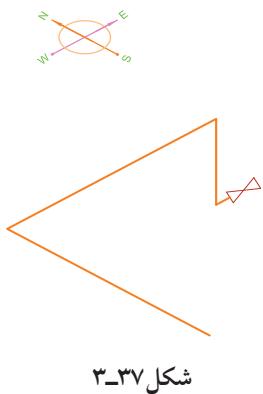

شکل ۳-۳۷

در ترسیم ایزومتریک لوله‌کشی گاز، کلیه پیچ و خم‌ها و گردش لوله‌ها به هر جهت (شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا یا پایین) به خوبی دیده می‌شود، در حالی که در پلان این موارد خیلی مشخص نیست. به همین جهت برای نمایش لوله‌کشی در مواردی که جهت و اندازه لوله‌ها مهم است، مانند ترسیم نقشه لوله‌کشی گاز، از این روش استفاده می‌شود. (این روش، ایزومتریک لوله‌کشی، در خیلی از موارد دیگر در صنعت نیز کاربرد دارد. مثلاً نشان دادن لوله‌ایی که رابط بین دستگاه‌ها و منابع عظیم در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. تأسیسات عظیم بخار در نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها، لوله‌کشی گازهای مختلف در صنایع گوناگون و...). لیکن در این کتاب فقط در مورد لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری بحث می‌شود.

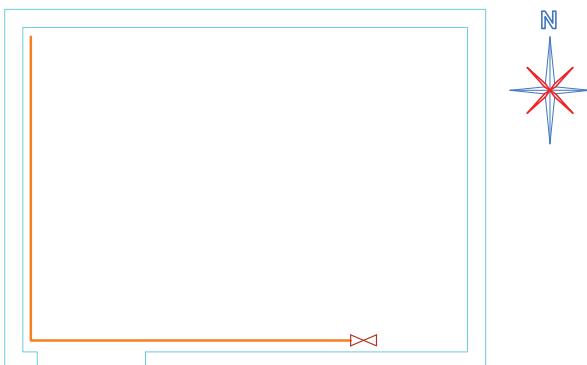

شکل ۳-۳۸

### نمونه ۱

در همان ساختمان قبلی که مسیر لوله‌کشی در پلان مطابق شکل ۳-۳۸ باشد.



بنابراین تصویر مجسم ساختمان و مسیر لوله در داخل آن و همچنین نقشه ایزومتریک لوله کشی آن در شکل ۳-۳۹ ترسیم شده است.



شکل ۳-۳۹



## نمونه ۲

اگر مسیر دیگری برای لوله گاز، مانند پلان شکل ۳-۴۰ موجود باشد.

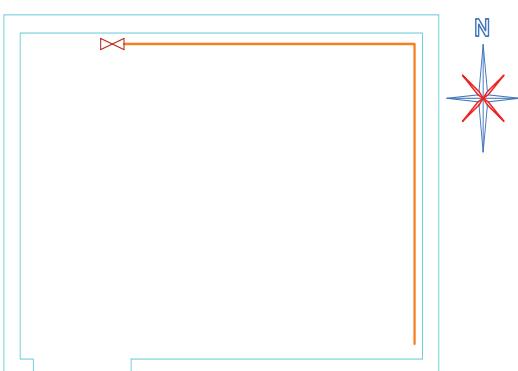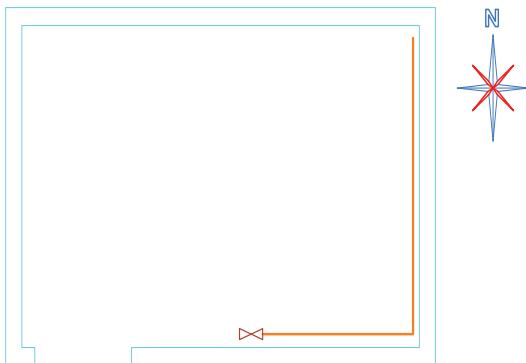

شکل ۳-۴۰



تصویر مجسم ساختمان و مسیر لوله در داخل آن و ایزومتریک لوله کشی در شکل ۳-۴۱ آورده شده است.

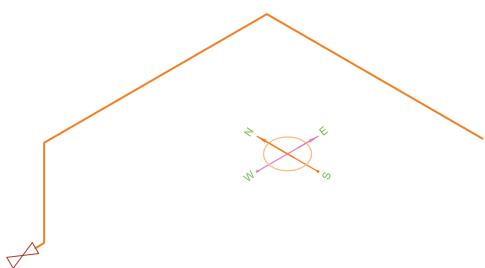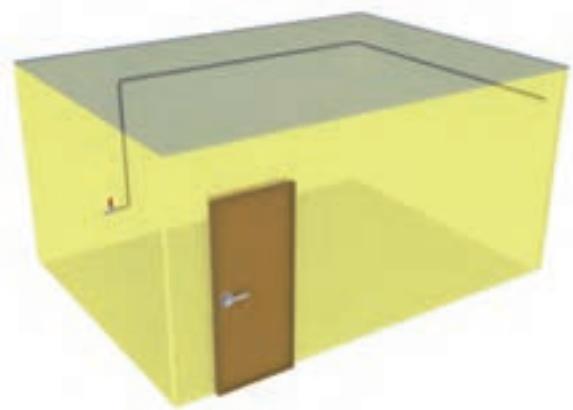

شکل ۳-۴۱

### نموده ۳

لوله کشی در پلان مطابق تصویر مجسم ساختمان و مسیر لوله در ساختمان و ایزومتریک آن مطابق شکل های ۳-۴۲ خواهد بود.

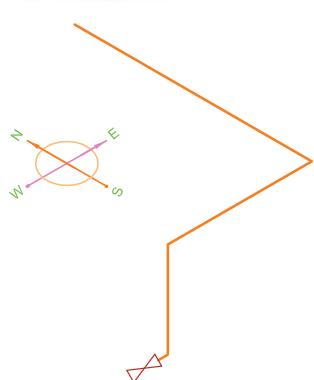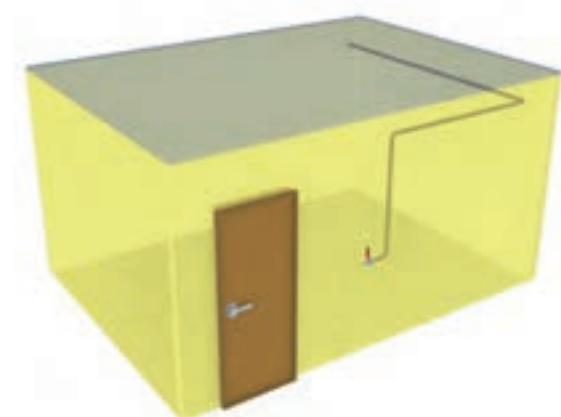


شکل ۳-۴۲


دقت کنید که تاکنون لوله ها روی دیوار فقط یک پیچش داشته و در این ساختمان از ۴ گوشه مختلف به صورت های مختلف عبور کرده بودند و فقط یک شیر در انتهای آنها بسته شده بود اکنون به نمونه بعدی توجه کنید.

#### نموده ۴

در پلان شکل ۳-۴۳ دو عدد شیر مصرف وجود دارد که از روی علامت آنها، H و Li یک شیر مربوط به بخاری و یک شیر مربوط به روشنایی است.

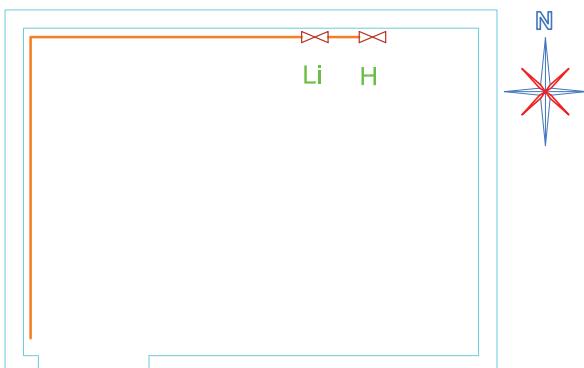


شکل ۳-۴۳

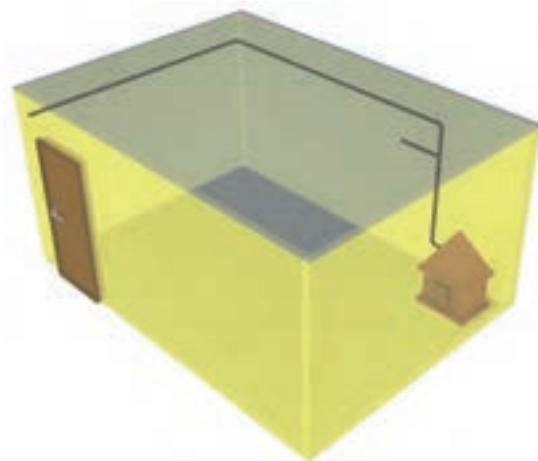


شکل ۳-۴۴

تصویر مجسم آن مطابق شکل ۳-۴۴ است.

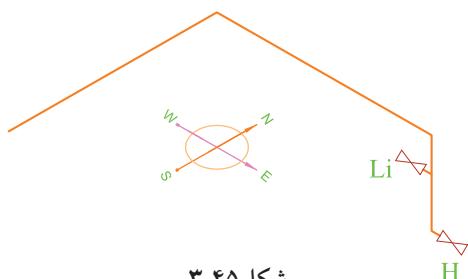


شکل ۳-۴۵

و ایزومتریک لوله کشی آن مطابق شکل ۳-۴۵ است. به جهت شیرها توجه کنید.

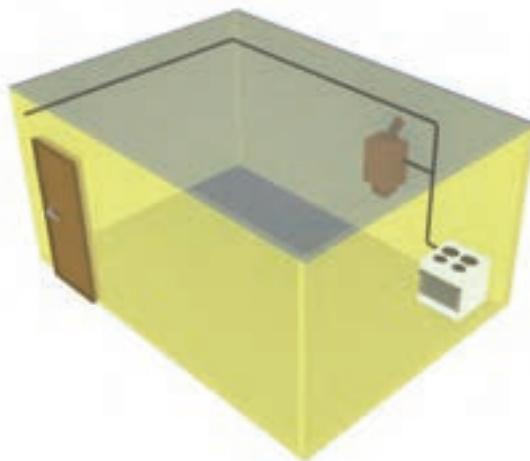


شکل ۳-۴۶

همچنین در شکل ۳-۴۶ دو مصرف کننده، اجاق گاز و آب گرم کن دیواری، از لوله عمودی انشعاب گرفته‌اند.

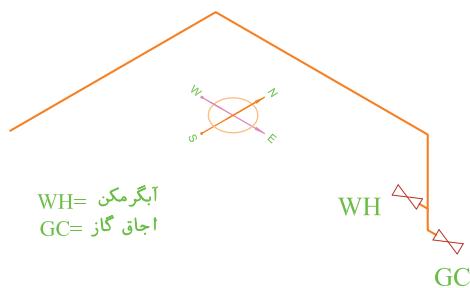



شکل ۳-۴۷

ایزومتریک لوله کشی مانند نمونه قبلی است و در شکل ۳-۴۷ نشان داده شده است. فقط ارتفاع شیرها کمی فرق می‌کند که در این مورد بعداً توضیح داده می‌شود.

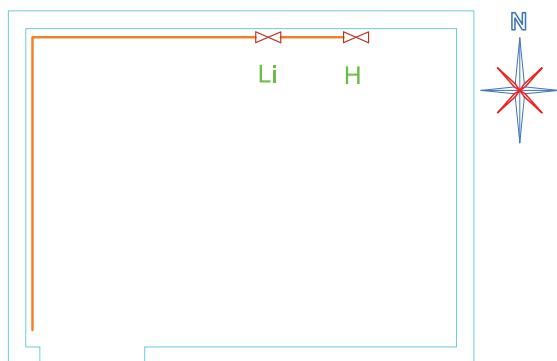

شکل ۳-۴۸

در پلان شکل ۳-۴۸ برخلاف نمونه قبلی که دو مصرف‌کننده از یک لوله عمودی انشعاب گرفته بودند.

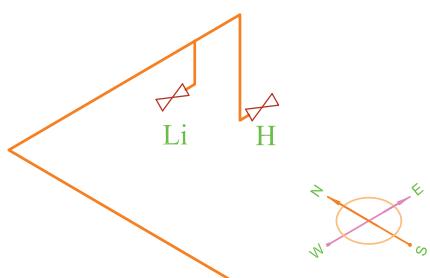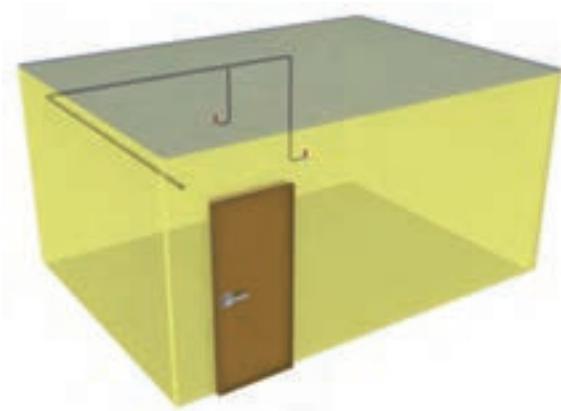


شکل ۳-۴۹


دو مصرف‌کننده از دو لوله عمودی در دو نقطه مختلف، انشعاب گرفته‌اند که تصویر مجسم آن و ایزومتریک لوله کشی مطابق شکل ۳-۴۹ است.

## نمونه ۶

در پلان شکل ۳-۵۰ دو مصرف‌کننده در دو طرف اتاق واقع شده‌اند.

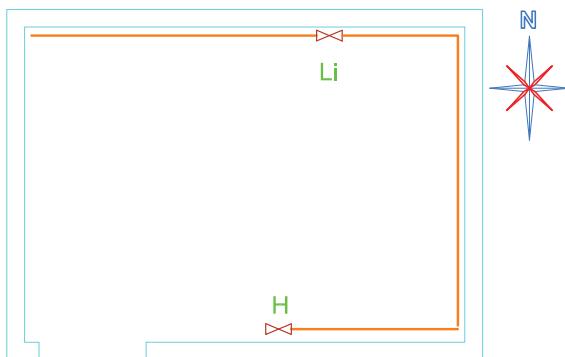


شکل ۳-۵۰

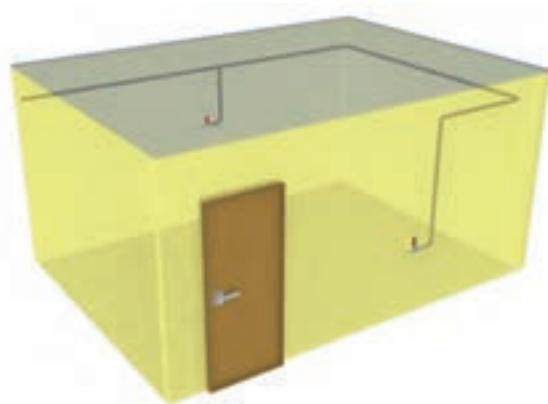

شکل ۳-۵۱




که تصویر مجسم در شکل ۳-۵۱ و ایزومتریک آن مطابق شکل ۳-۵۲ است.

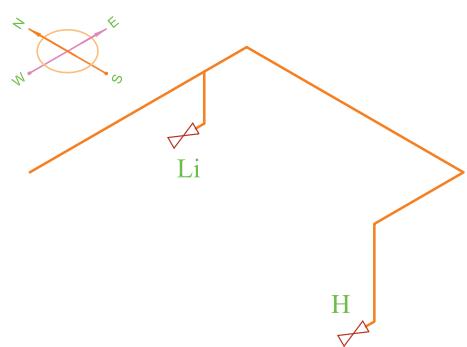

شکل ۳-۵۲

## نمونه ۷

در این نمونه هم دو مصرف‌کننده در دو طرف اتاق قرار دارند ولی مسیر آن‌ها با مسیر قبلی فرق دارد که پلان، تصویر مجسم و ایزومتریک آن در شکل ۳-۵۳ نشان داده شده است.

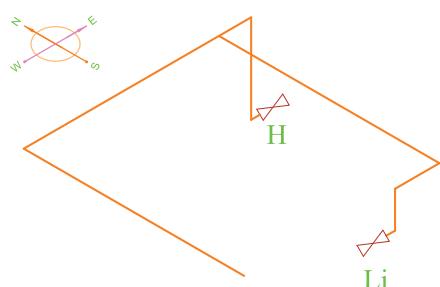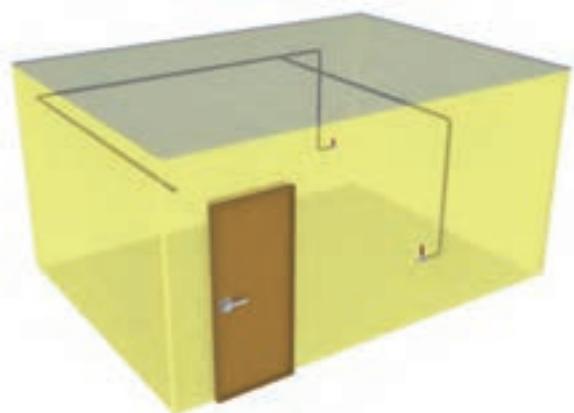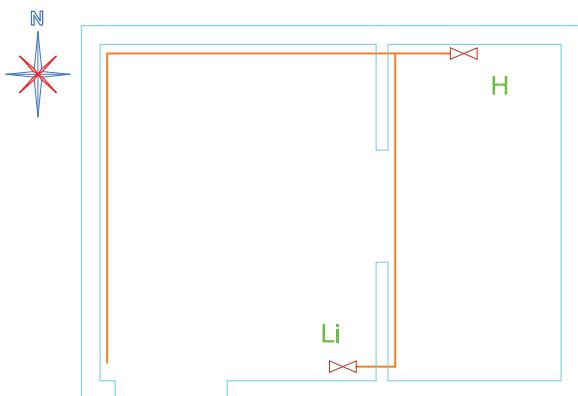

## نکته

اصولاً رسم تصویر مجسم ساختمان نیاز نیست و فقط مسیر ایزومتریک لوله‌ها مورد نظر است، به همین دلیل پس از کسب تجربه کافی و تسلط به نقشه‌کشی بدون نیاز به تصویر مجسم ساختمان، فقط ایزومتریک لوله‌کشی گاز را ترسیم می‌کنیم.

شکل ۳-۵۳

## نکته


در تمرینات داده شده در ادامه این واحد کار اندازه داده نشده و آنچه از هنرجویان خواسته شده فقط رسم صحیح ایزو متريک مسیر لوله کشی، بدون توجه به ابعاد و اندازه است. ضمن اينکه رعایت تناسب اندازه ها در رسم، بر زیبایی و گویایی ایزو متريک رسم شده می افزاید. ولی در اينجا بيشتر توجه، به رسم صحیح مسیر است. به عنوان يك پيشنهاد می توانيد در صورت احتیاج، موارد زير را مدد نظر قرار دهيد:

«علامت اختصاری بخاری است و طول لوله عمودی بخاری را که از بالا تا پایین می آيد ۲۵ سانتی متر در نظر بگيريد.

«GC» علامت اختصاری اجاق گاز است و طول لوله آن را ۱۷۰ سانتی متر در نظر بگيريد.  
«Li» علامت اختصاری روشنابی است و طول آن را ۱۱ سانتی متر در نظر بگيريد.


«WH» علامت اختصاری آبگرمکن است. در اينجا شما آن را آب گرم کن دیواری درنظر گرفته و طول لوله عمودی آن را ۱۵۰ سانتی متر در نظر بگيريد.

«RC» علامت اختصاری پلوپز است و طول لوله آن را ۲۴۰ سانتی متر در نظر بگيريد.  
در صورت مشخص نشدن شمال قسمت بالاي همه نقشه ها را شمال نقشه در نظر بگيريد.

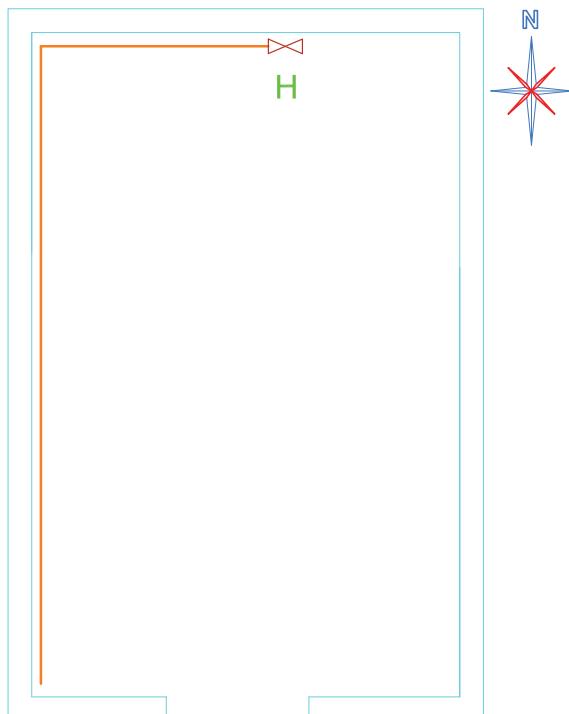


شکل ۳-۵۴

## مراحل ترسیم

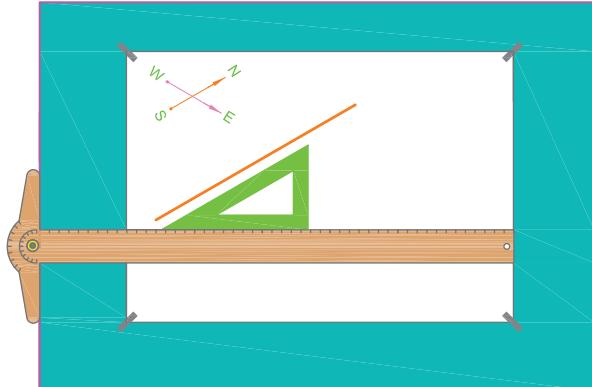


شکل ۳-۵۵

۱. برای ترسیم لوله‌ای که در پلان از جنوب به شمال رفته و در ایزومتریک تحت زاویه  $30^\circ$  درجه دیده می‌شود ابتدا خطکش T را تقریباً در وسط کاغذ به طور افقی قرار دهید و گونیای  $30^\circ$  درجه را مطابق شکل ۳-۵۵ روی آن تکیه دهید و خطی تحت زاویه  $30^\circ$  درجه مناسب با طول اتاق «لوله‌ای که از جنوب به شمال رفته» ترسیم کنید.

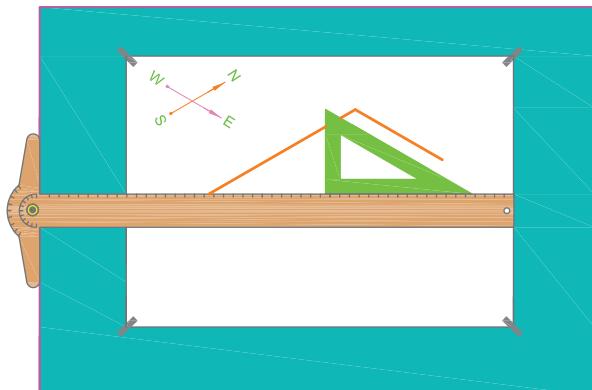

شکل ۳-۵۶


۲. گونیا را در حالت عکس حالت قبلی، طوری روی خطکش T قرار دهید که جهت زاویه آن  $30^\circ$  درجه عکس حالت قبلی باشد (شکل ۳-۵۶). سپس خطی مناسب با طول لوله غربی شرقی رسم می‌کنید.

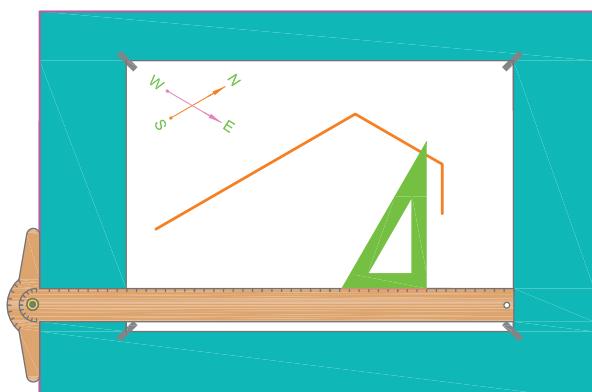

شکل ۳-۵۷


۳. با چرخش گونیا، آنرا طوری قرار می‌دهیم که نسبت به خطکش T در حالت عمود باشد (شکل ۳-۵۷). سپس خطی عمودی مناسب با طول لوله عمودی بخاری ( $250$  سانتی‌متر) رسم کنید.

۴. برای رسم شیر انتهای لوله که معمولاً در جهت موازی دیوار است مطابق شکل ۳-۵۸ اقدام کنید.

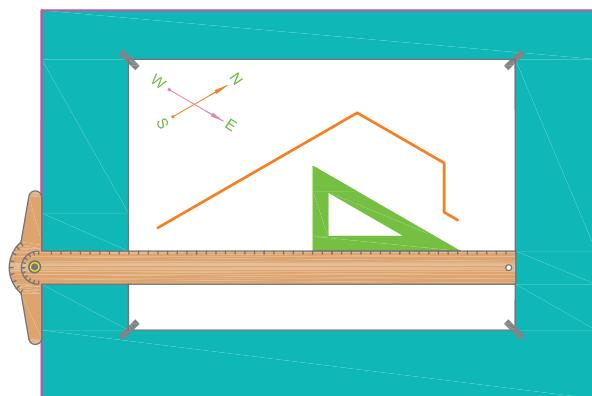

شکل ۳-۵۸


۵. در مرحله آخر، ایزومتریک لوله کشی مورد نظر مطابق شکل ۳-۵۹ به دست می آید که چنانچه نقاطی از رسم کشی شده باشد و یا خطوطی زیادی رسم شده باشد به وسیله مدادپاک کن تمیز کنید.

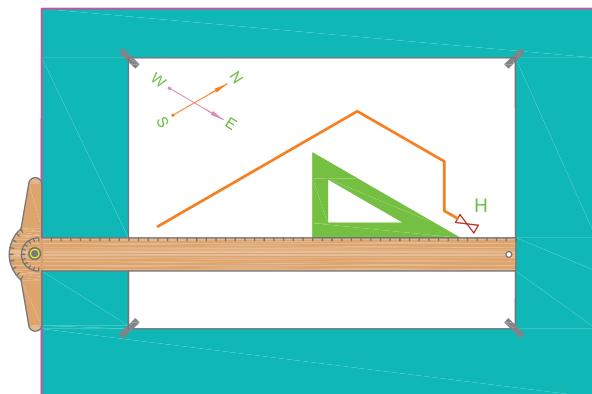


شکل ۳-۵۹

## تمرین در کلاس ۲

برای پلان شکل ۳-۶۰ ایزو متریک لوله کشی را ترسیم کنید.

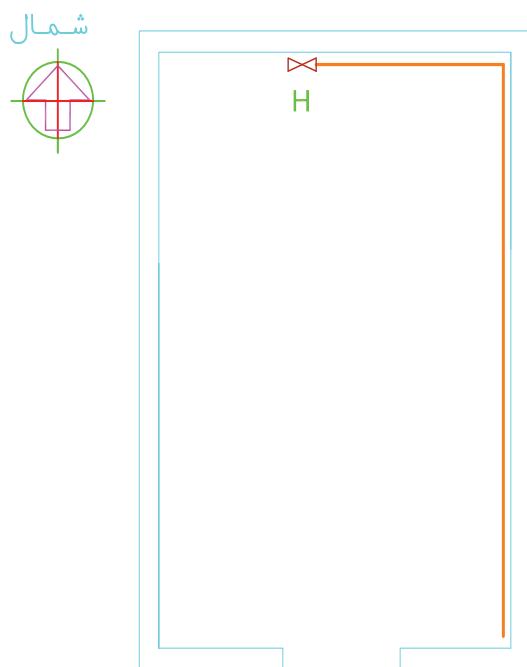

شکل ۳-۶۰

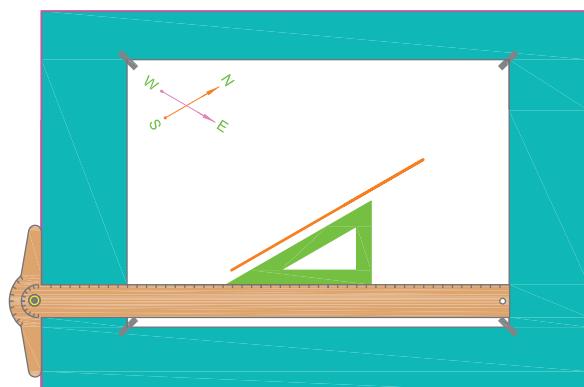


شکل ۳-۶۱

## مراحل ترسیم


۱. برای ترسیم لوله‌ای که از جنوب به شمال رفته مانند مثال قبل گونیا و خطکش T را قرار داده و خطی متناسب با طول لوله مذکور ترسیم کنید (شکل ۳-۶۱).

۲. مطابق شکل ۳-۶۲ لوله‌ای را که از شرق به غرب رفته ترسیم کنید. بدین ترتیب که از انتهای خط قبلی، خطی متناسب با طول لوله شرق به غرب تحت زاویه ۳۰° مطابق شکل رسم کنید (به حالت گونیا در شکل ۳-۶۲ دقت کنید).

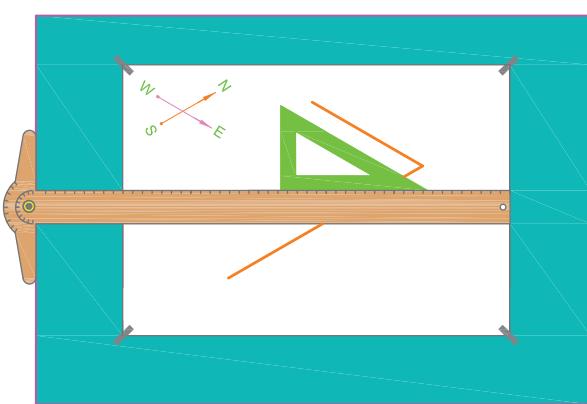


شکل ۳-۶۲

۳. از انتهای خط شرقی - غربی، یک خط عمودی متناسب با طول لوله عمودی بخاری (۰۲۵۰ سانتی متر) مطابق شکل ۳-۶۳ ترسیم می کنید.

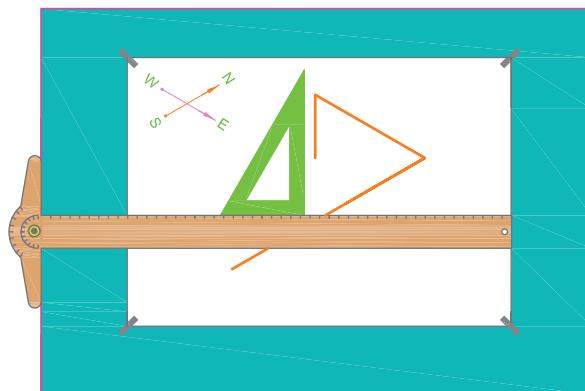


شکل ۳-۶۳

۴. مطابق شکل ۳-۶۴ نسبت به ترسیم شیر در انتهای لوله عمودی اقدام کنید که در نهایت شکل ۳-۶۵، ایزو متريک لوله کشی خواسته شده است.

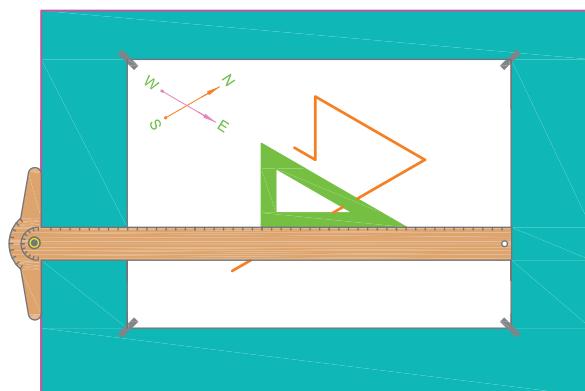


شکل ۳-۶۴

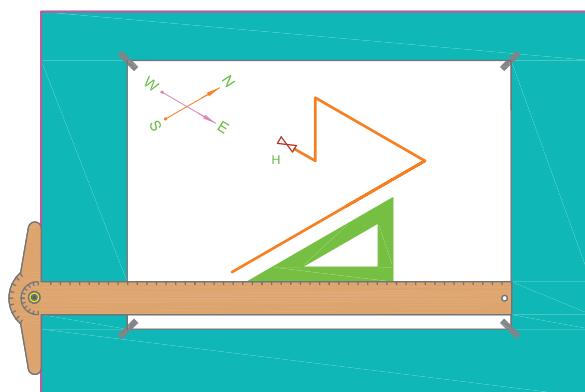


شکل ۳-۶۵

### تمرین در کلاس ۳

برای پلان شکل ۳-۶۶ ایزو متریک لوله کشی را ترسیم کنید.

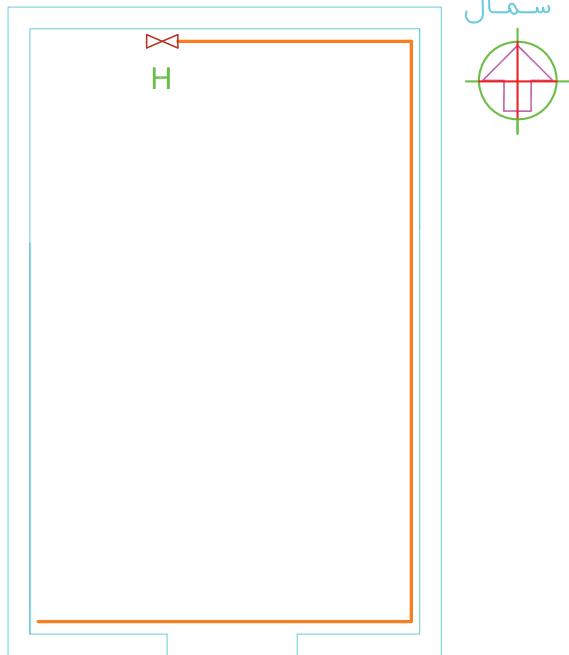


شکل ۳-۶۶

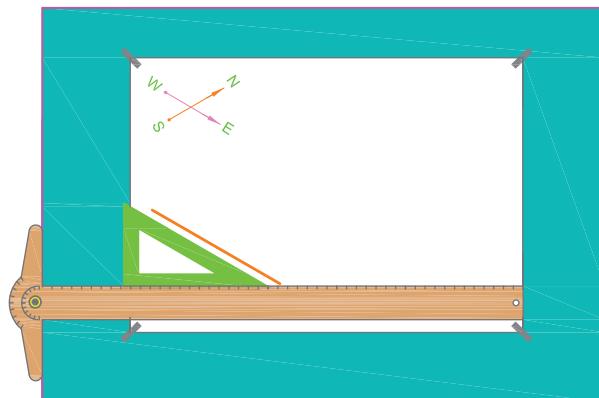

شکل ۳-۶۷

### مراحل ترسیم


۱. ابتدا لوله‌ای را که از جلوی در ورودی در امتداد غرب به شرق رفته ترسیم کنید. برای این کار خطکش و گونیا را مطابق شکل ۳-۶۷ تنظیم کنید خطی با زاویه  $30^\circ$  درجه متناسب با طول لوله ترسیم کنید.

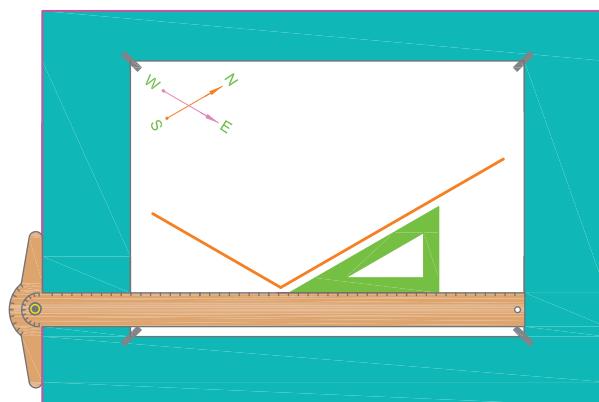


شکل ۳-۶۸

۲. مطابق شکل ۳-۶۸ در دنباله خط اولی، خطی متناسب با طول لوله جنوب به شمال «طول اتاق» ترسیم کنید.

۳. با ترسیم خطی متناسب با طول لوله انتهای اتاق از جهت شرق به غرب مطابق شکل ۳-۶۹ و سپس خطی عمودی به سمت پایین مانند شکل ۳-۷۰ ترسیم ایزومتریک را ادامه می‌دهید.

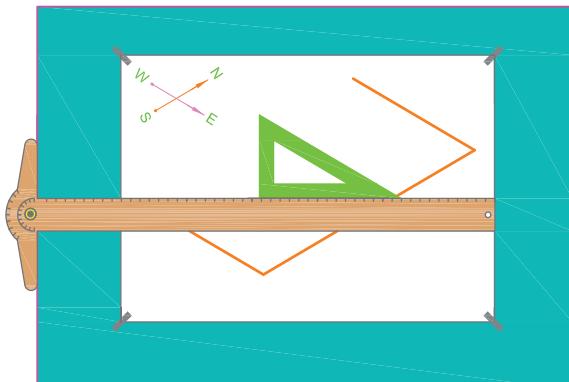


شکل ۳-۶۹

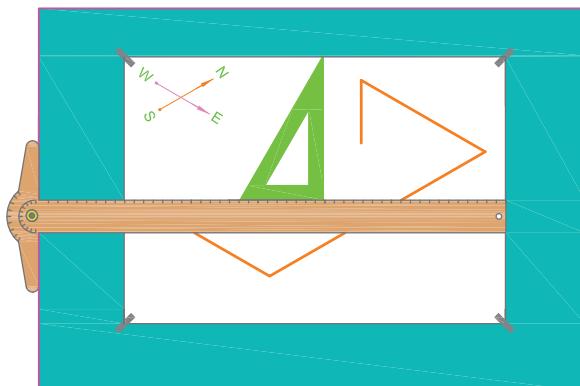


شکل ۳-۷۰

۴. با ترسیم شیر در انتهای مسیر مطابق شکل ۳-۷۱ رسم ایزومتریک لوله‌کشی کامل می‌شود (شکل ۳-۷۲).

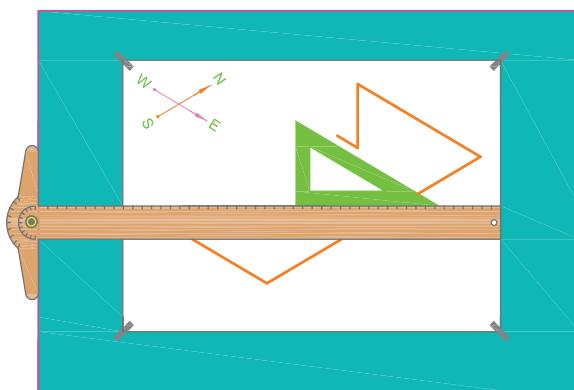


شکل ۳-۷۱

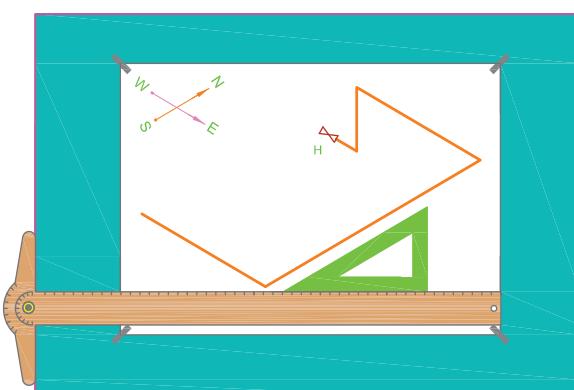


شکل ۳-۷۲

## تمرین در کلاس ۴

برای پلان شکل ۳-۷۳ ایزو متریک لوله کشی را ترسیم کنید.

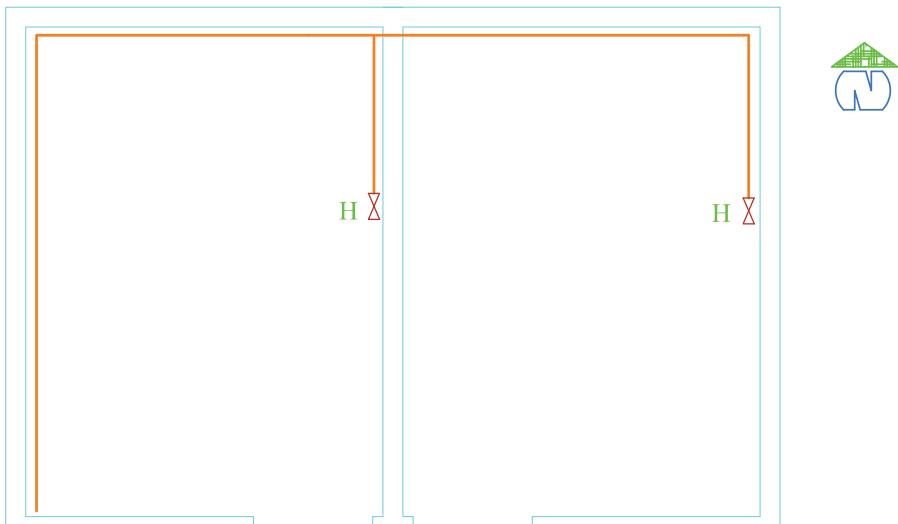

شکل ۳-۷۳

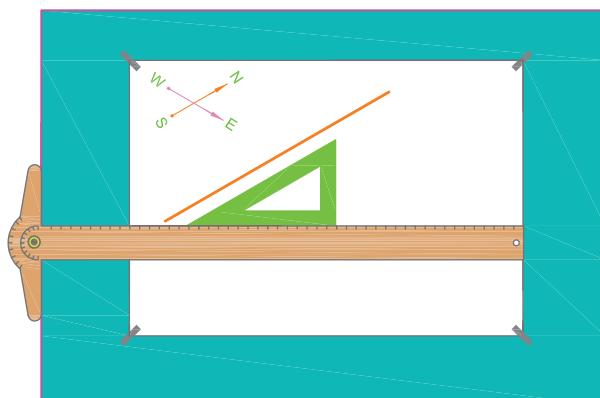


شکل ۳-۷۴

### مراحل ترسیم


۱. خطی متناسب با لوله جنوب به شمال مطابق شکل ۳-۷۴ رسم کنید.

۲. در انتهای آن خطی متناسب با طول لوله غرب به شرق ترسیم کنید (شکل ۳-۷۵).

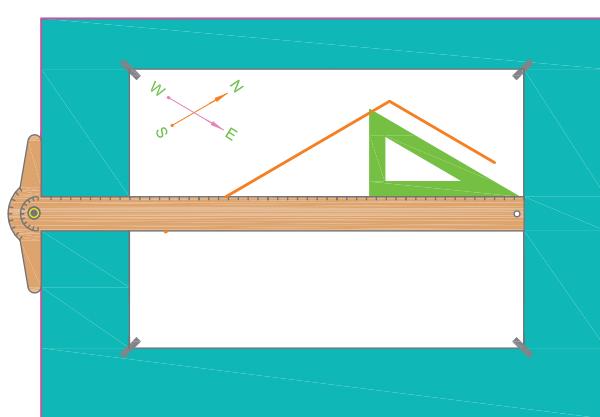


شکل ۳-۷۵

۳. در انتهای لوله غرب به شرق طول لوله را تا لوله عمودی بخاری رسم کنید (شکل ۳-۷۶).

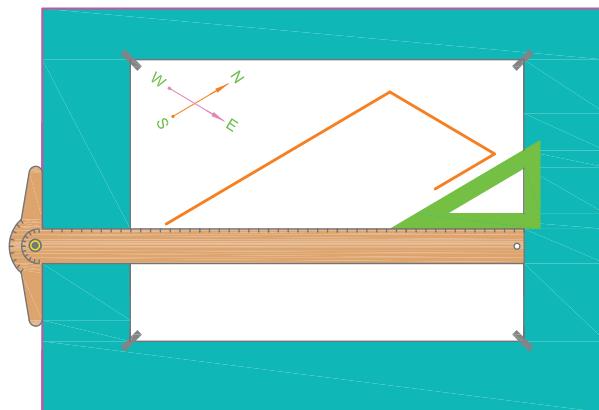


شکل ۳-۷۶

۴. در آخر این خط - خطی متناسب با لوله عمودی بخاری را ترسیم کنید (شکل ۳-۷۷).

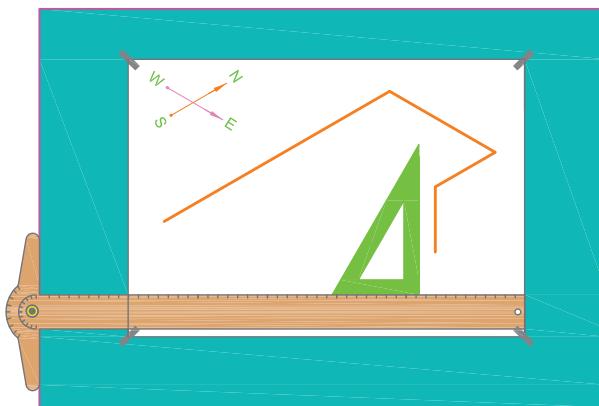


شکل ۳-۷۷

۵. در انتهای این لوله عمودی شیر بخاری را در جهت مشخص شده رسم کنید (شکل ۳-۷۸).

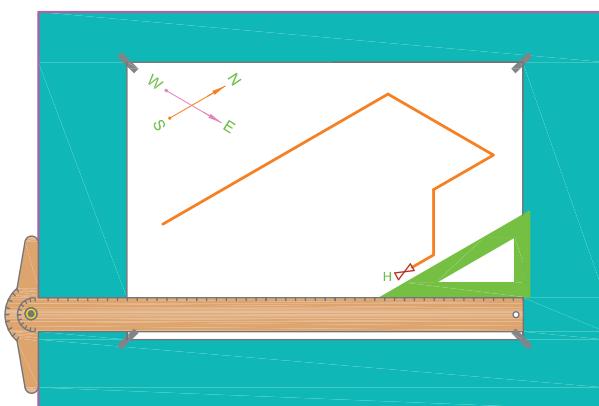


شکل ۳-۷۸

۶. در وسط لوله غرب به شرق خطی متناسب با طول لوله رسم کنید (شکل ۳-۷۹).

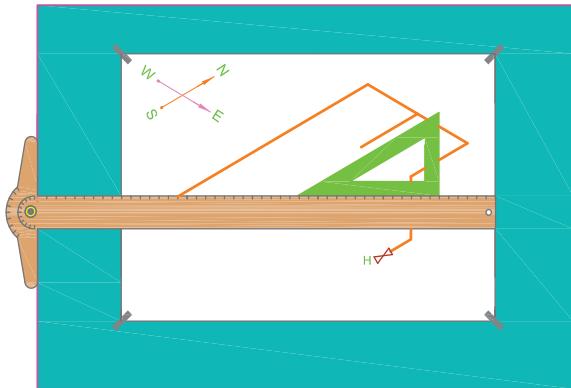


شکل ۳-۷۹

۷. خط عمودی لوله بخاری اتاق سمت چپ را ترسیم کنید (شکل ۳-۸۰).

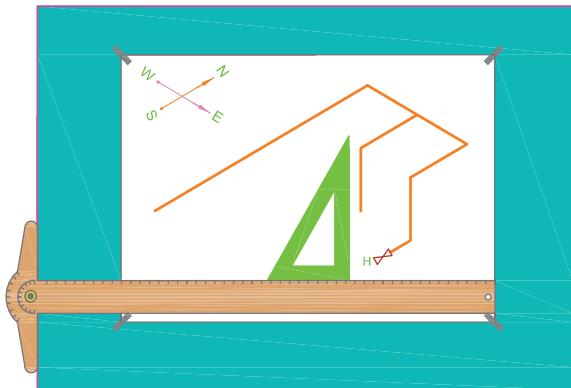


شکل ۳-۸۰

۸. شیر بخاری اتاق سمت چپ را ترسیم کنید (شکل ۳-۸۱).

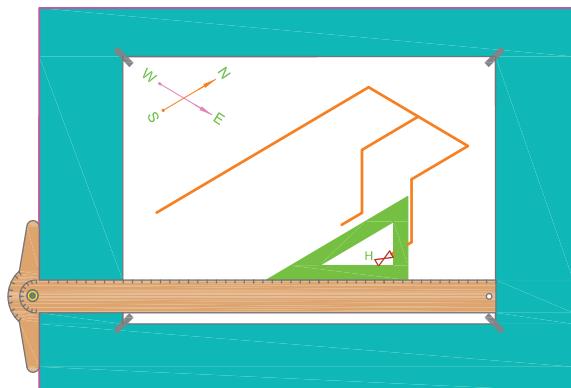

شکل ۳-۸۱

۹. شکل ۳-۸۲ ایزو متریک کامل شده این پلان را نشان می دهد.

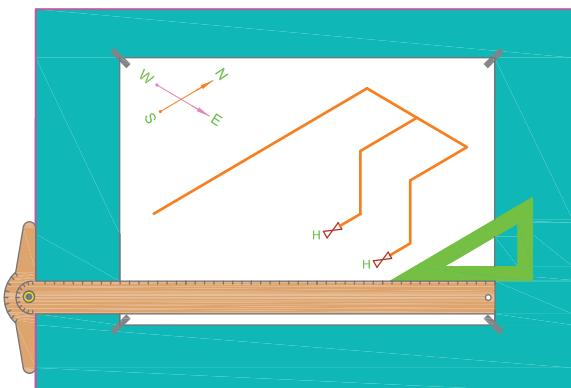

شکل ۳-۸۲

## تمرین در کلاس ۵


برای پلان شکل ۳-۸۳ ایزومتریک لوله‌کشی گاز را روی کاغذ ایزومتریک ترسیم کنید.

ارتفاع ساختمان ۳۰۰ سانتی‌متر است و لوله اصلی ۲۰ سانتی‌متر زیر سقف حرکت می‌کند. طول لوله عمودی آب‌گرمکن زمینی را ۲۴۰ سانتی‌متر و اجاق گاز را ۱۷۰ سانتی‌متر و بخاری را ۲۵۰ سانتی‌متر از لوله اصلی زیر سقف در نظر بگیرید.


### مراحل ترسیم

طول‌های کمتر از واحد را یک واحد فرض کنیم. اکنون با توجه به شمالی که در کاغذ ایزومتریک در نظر گرفته‌اید (که معمولاً مانند شکل ۳-۸۴ به طرف بالای کاغذ در نظر می‌گیریم) طول لوله شمال به جنوب را که یک واحد است، روی کاغذ ایزومتریک ترسیم کنید.

۱. از ابتدای لوله‌کشی شروع به ترسیم کنید که در اینجا لوله جنوب به شمال است که از کنار در ورودی وارد هال گردیده است. برای رعایت تناسب در رسم، هر واحد از طول لوله را روی کاغذ شترنجی، معادل یک واحد از کاغذ ایزومتریک در نظر بگیرید. برای راحتی ترسیم می‌توان

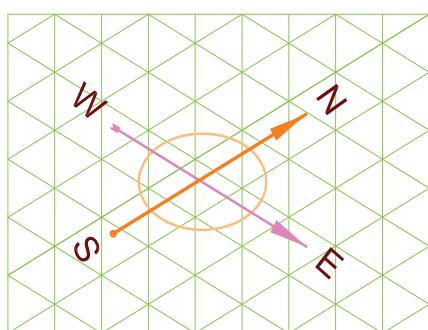


شکل ۳-۸۴

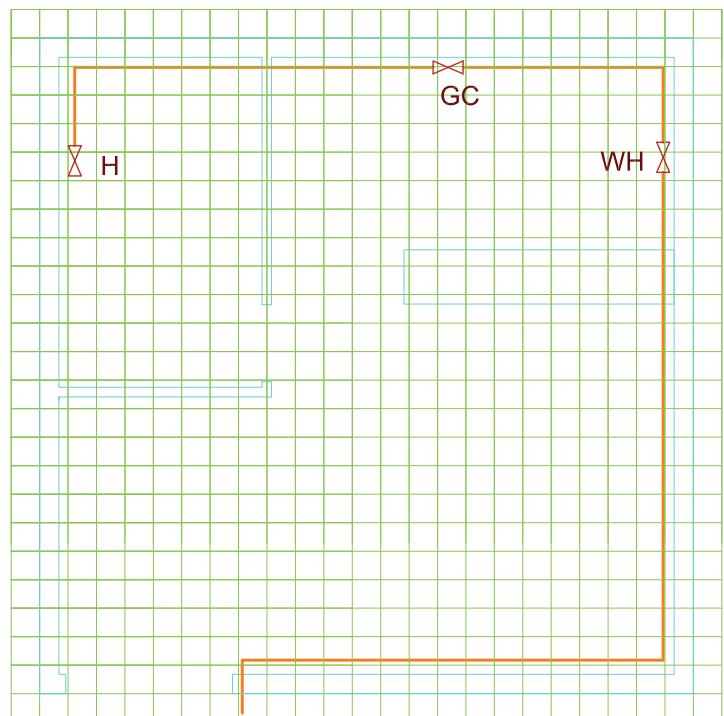


شکل ۳-۸۳

۲. لوله بعدی که در دنباله این لوله ترسیم می‌شود لوله‌ای است که در مسیر غرب به شرق در کنار دیوار هال به طول ۱۰ واحد قرار دارد بنابراین به تعداد ۱۰ واحد در مسیر غرب به شرق روی کاغذ ایزومتریک در دنباله لوله اولی، خطی ترسیم کنید (شکل ۳-۸۵).

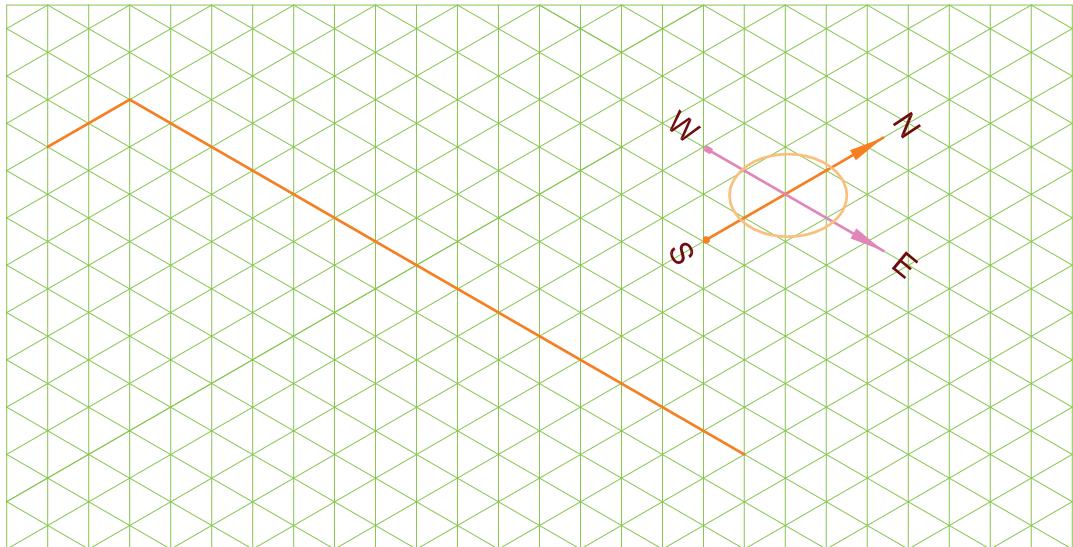

شکل ۳-۸۵


۳. لوله بعدی که ترسیم می‌کنید لوله‌ای است که در سمت شرق ساختمان از گوشه هال تا آشپزخانه امتداد پیدا کرده و پس از ۱۲ واحد به محل انشعاب آب گرم کن رسیده است (شکل ۳-۸۶).

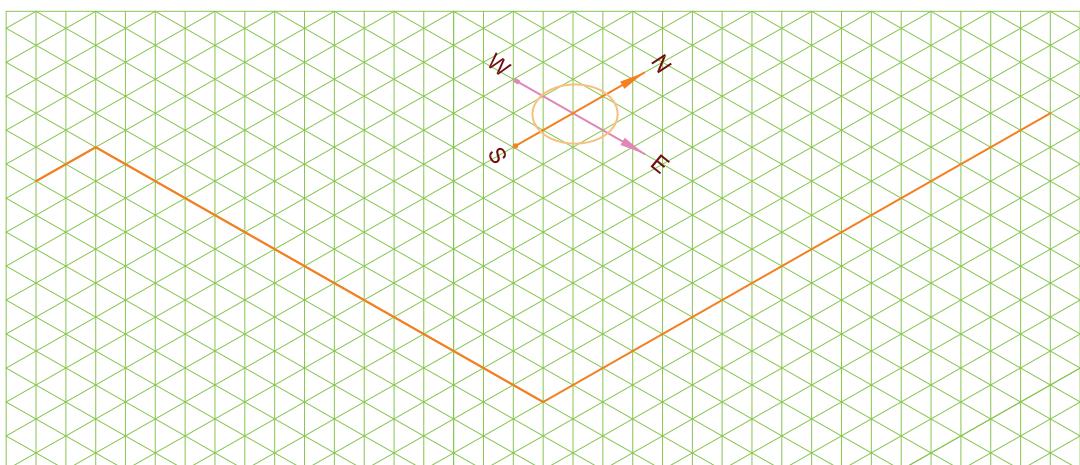

شکل ۳-۸۶


۴. اکنون نوبت ترسیم لوله عمودی آب‌گرم کن است که روی خطوط عمودی کاغذ ایزومتریک ۵ واحد، متناسب با طول لوله عمودی (۲۴۰ سانتی‌متر) ترسیم کنید (شکل ۳-۸۷).

لازم به توضیح است که در این تمرین هر ۵۰ سانتی‌متر طول لوله عمودی را حدود یک واحد درنظر بگیرید.

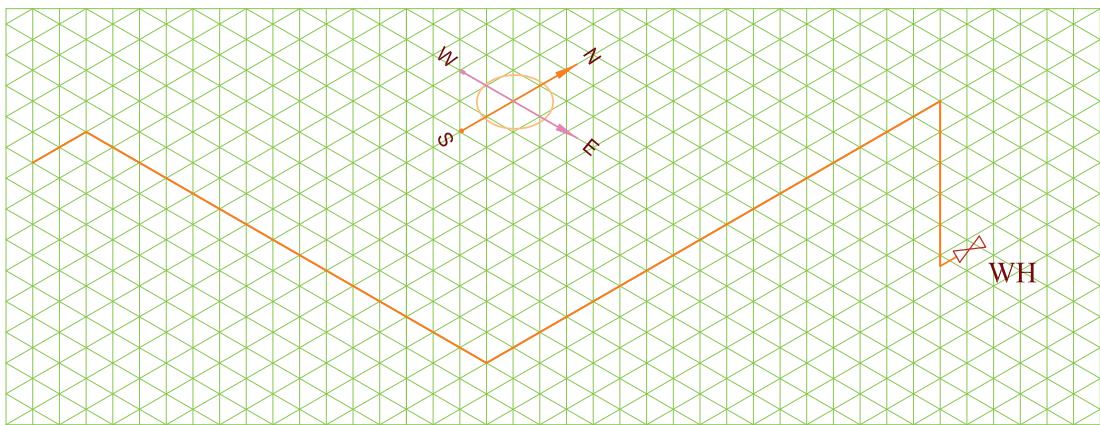


شکل ۳-۸۷

۵. لوله‌ای که در شرق ساختمان داخل آشپزخانه شده است، در همان امتداد، دو واحد دیگر امتداد دارد. سپس به سمت غرب پیچیده بعد از سه واحد به محل انشعاب اجاق گاز می‌رسد. بنابراین دو واحد در جهت شمال و سپس سه واحد در جهت غرب خطوط را ترسیم کنید (شکل ۳-۸۸).

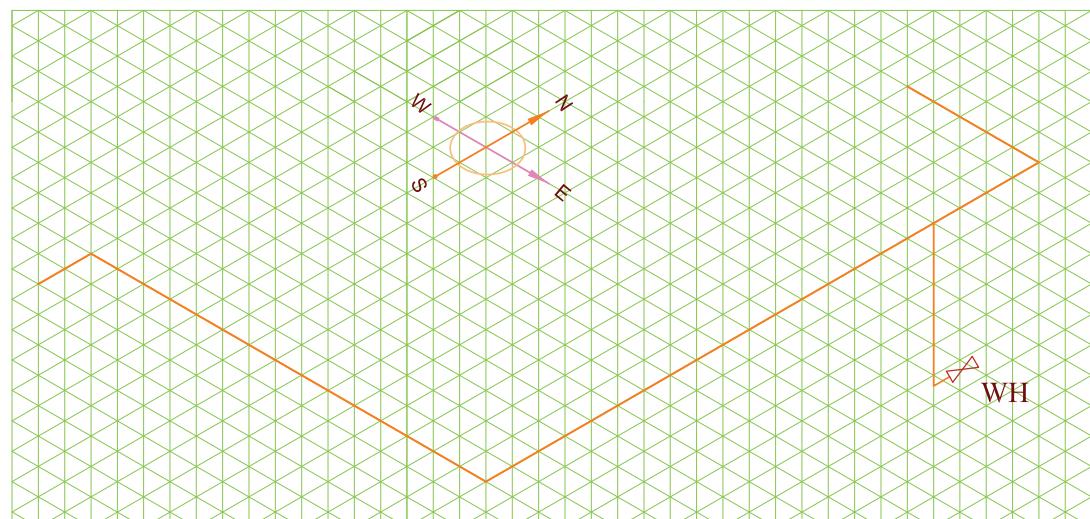


شکل ۳-۸۸

۶. لوله عمودی اجاق گاز را ترسیم کنید (سه واحد، متناسب با طول لوله عمودی اجاق گاز) (شکل ۳-۸۹). و در انتهای شیر آن را رسم کنید.

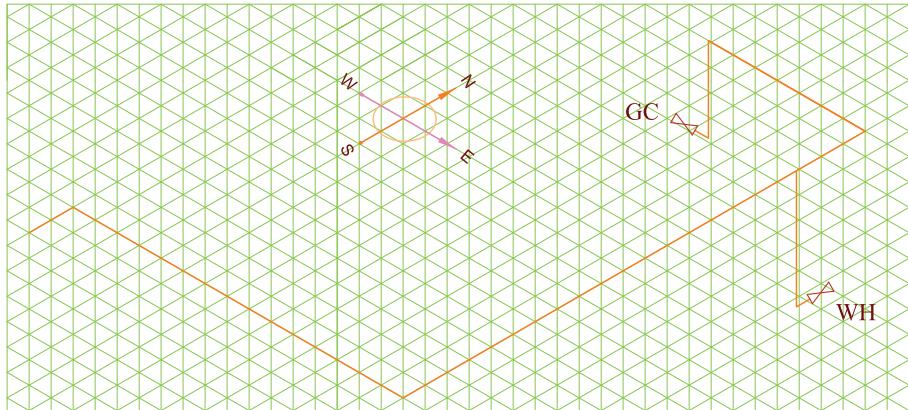


شکل ۳-۸۹

۷. لوله‌ای که در شمال آشپزخانه در مسیر شرق به غرب قرار دارد پس از طی طول آشپزخانه وارد اتاق خواب شده است تا انتهای اتاق پیش می‌رود سپس به سمت جنوب پیچیده دو واحد جلو می‌رود. پس شما هم متناسب با طول لوله شرق به غرب خط رسم شده را از محل انشعاب اجاق گاز ادامه دهید و پس از ۱۱ واحد به سمت جنوب پیچیده دو واحد جلو بروید (شکل ۳-۹۰).

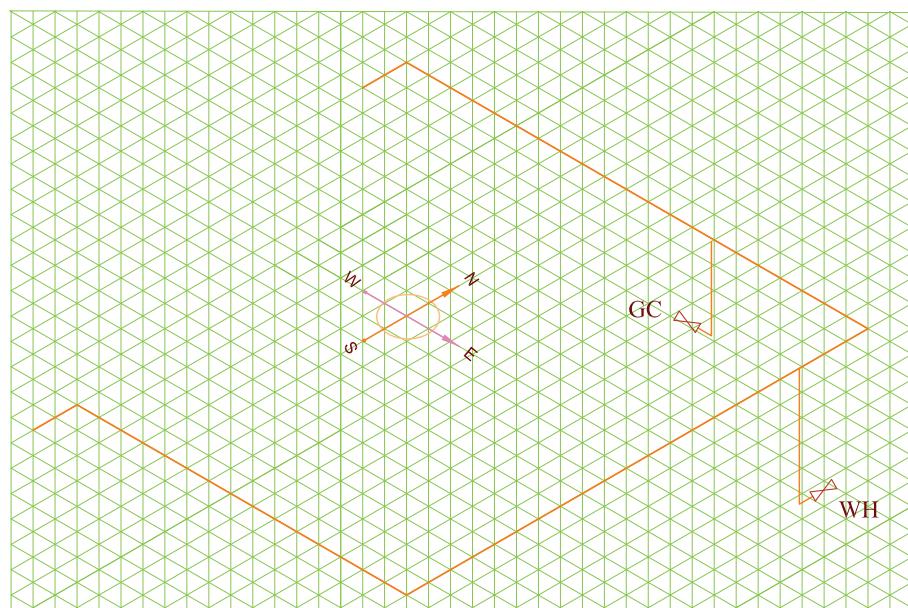


شکل ۳-۹۰

۸. لوله عمودی بخاری را متناسب با طول آن (۲۵۰ سانتی‌متر) ۵ واحد ترسیم کرده شیر آنرا رسم کنید (شکل ۳-۹۱).

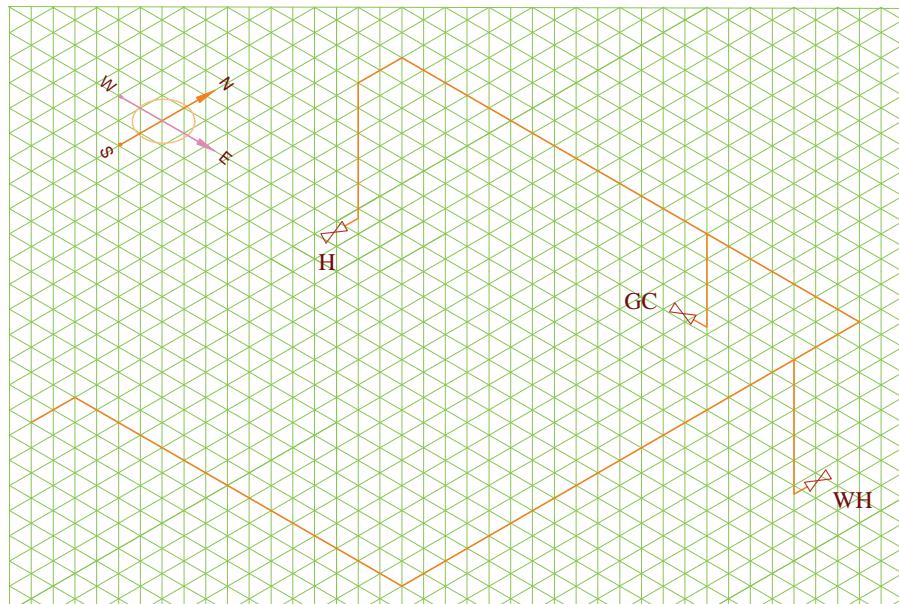

شکل ۳-۹۱

۹. در انتهای خط‌های رسم شده را پررنگ کنید. (شکل ۳-۹۲).

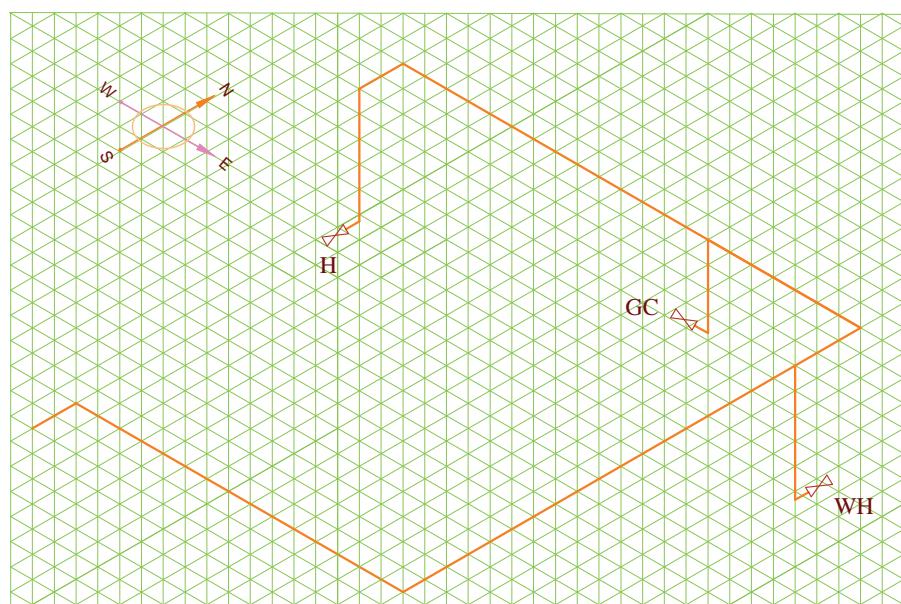

شکل ۳-۹۲


## ◀ ارزشیابی نظری

۱. تصویر مجسم یک جسم را چگونه ترسیم می‌کنید؟
۲. تصویر مجسم جسم چه مزایایی دارد؟
۳. چند نوع تصویر مجسم می‌شناسید؟
۴. خطوط مستقیم در تصویر مجسم چگونه رسم می‌شوند؟
۵. خطوط مورب در تصویر مجسم چگونه رسم می‌شوند؟
۶. تصویر مجسم ایزومتریک تقریباً ..... بیشتر از اندازه حقیقی خود رسم می‌شود.
۷. ترسیم لوله کشی به صورت ایزومتریک در ..... کاربرد دارد.
۸. برای نشان دادن واضح‌تر و دقیق‌تر کلیه پیچ و خم‌های یک لوله کشی از چه روشی استفاده می‌شود؟
  ۱. کاوالیر
  ۲. دیمتریک
  ۳. با دست آزاد نقاشی می‌کنیم
  ۴. ایزومتریک


## ارزشیابی عملی

۱. ایزو متریک لوله کشی پلان های شکل ها ۳-۹۳ تا ۳-۹۵ را ترسیم کنید. (روی کاغذ معمولی یا روی کاغذ ایزو متریک) (مقیاس پلان ۱:۱۰۰ است)


۲. ابتدا پلان ساختمان منزل مسکونی خود را ترسیم کنید. سپس لوله کشی گاز را روی آن پیاده کرده و سپس ایزو متریک آن را رسم کنید.

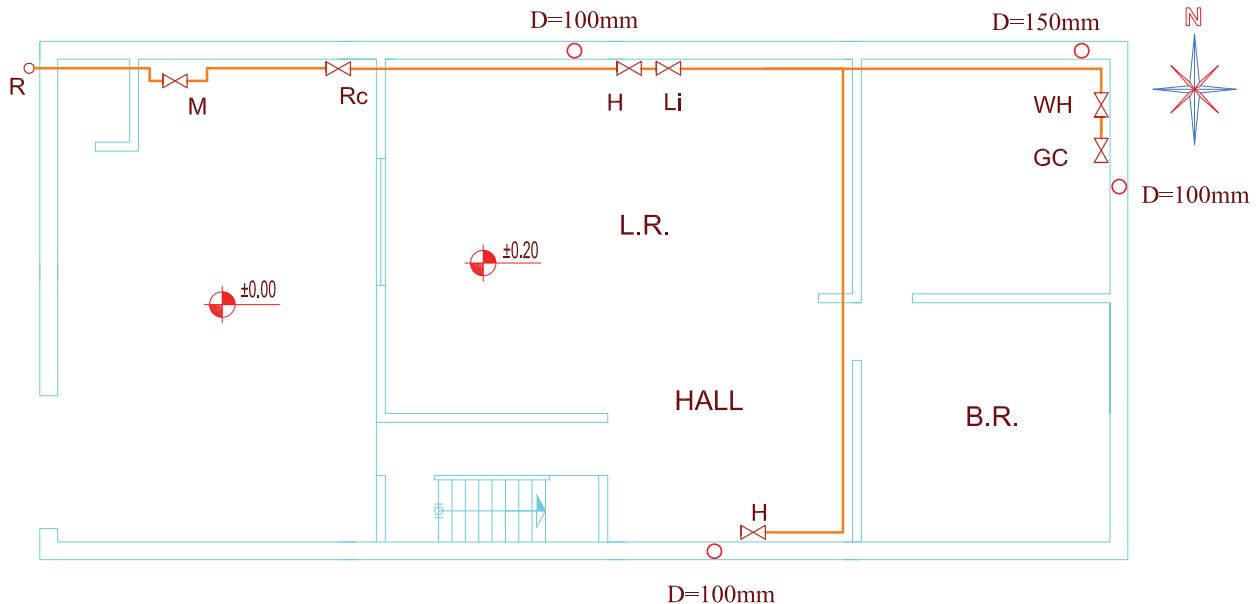


شکل ۳-۹۳ پلان ساختمان یک طبقه مقیاس  $\frac{1}{100}$

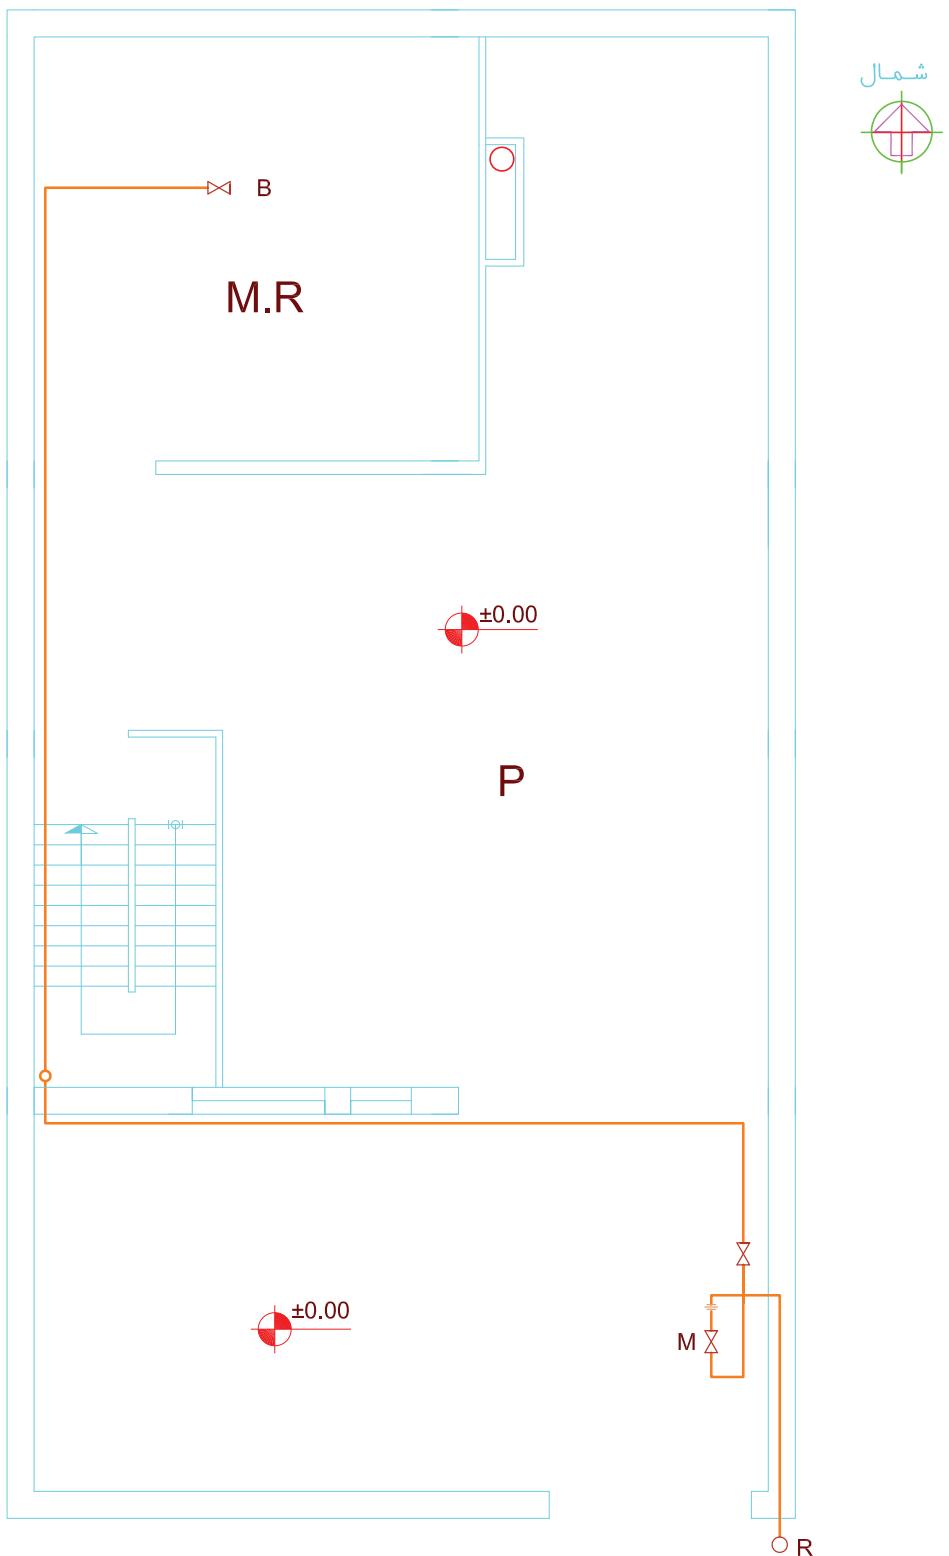


شكل ٣-٩٤ الف پلان طبقه همکف (پیلوت) مقیاس  $\frac{1}{100}$

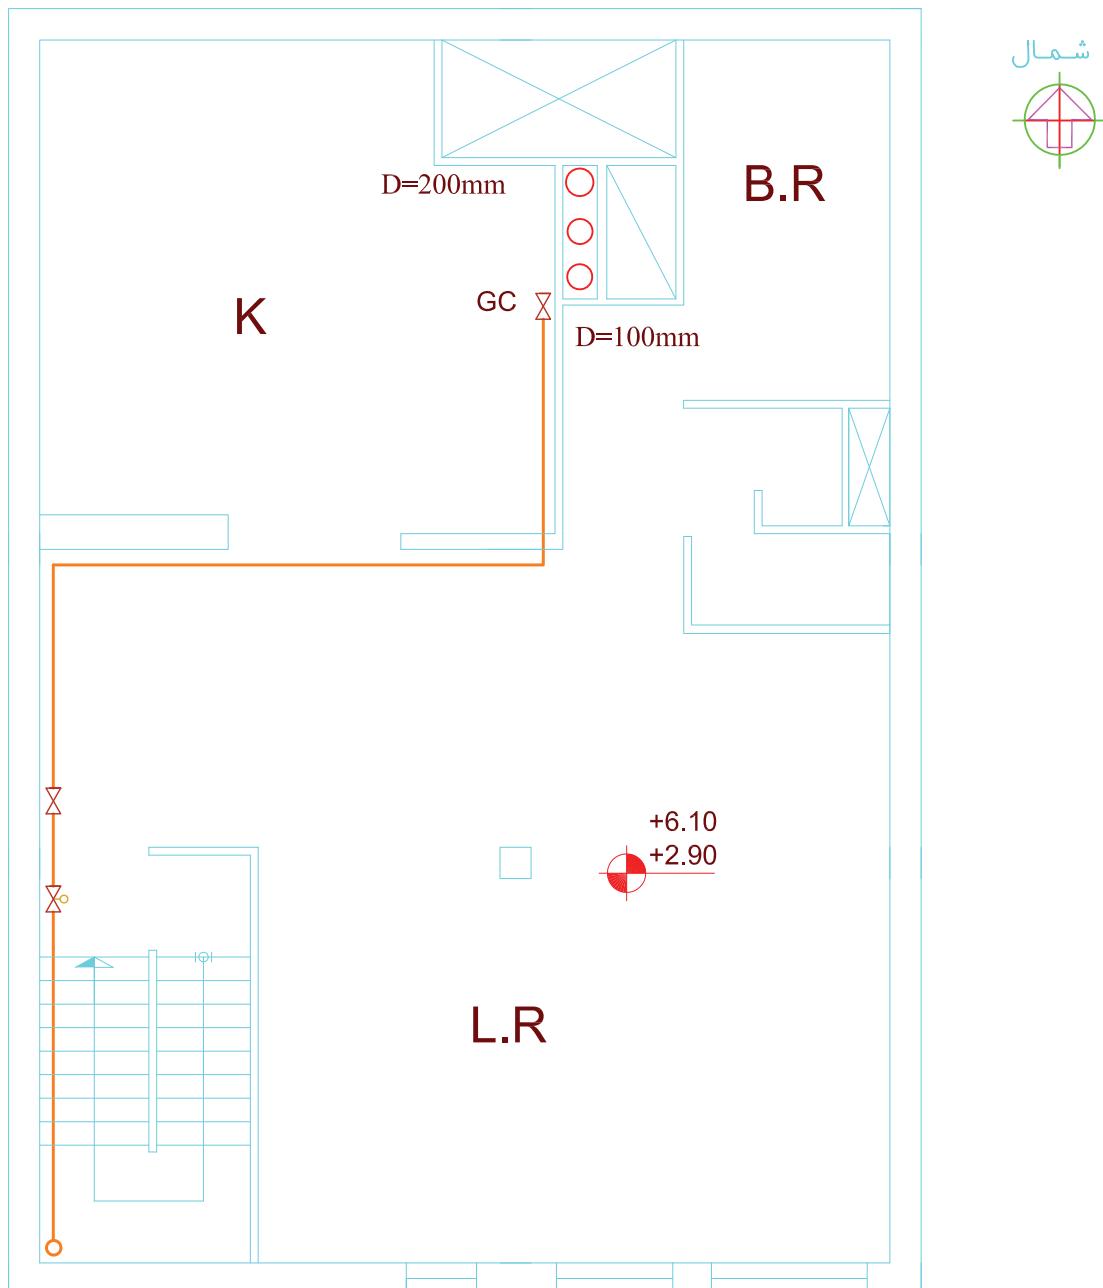

شكل ٣-٩٤ ب پلان طبقات اول و دوم

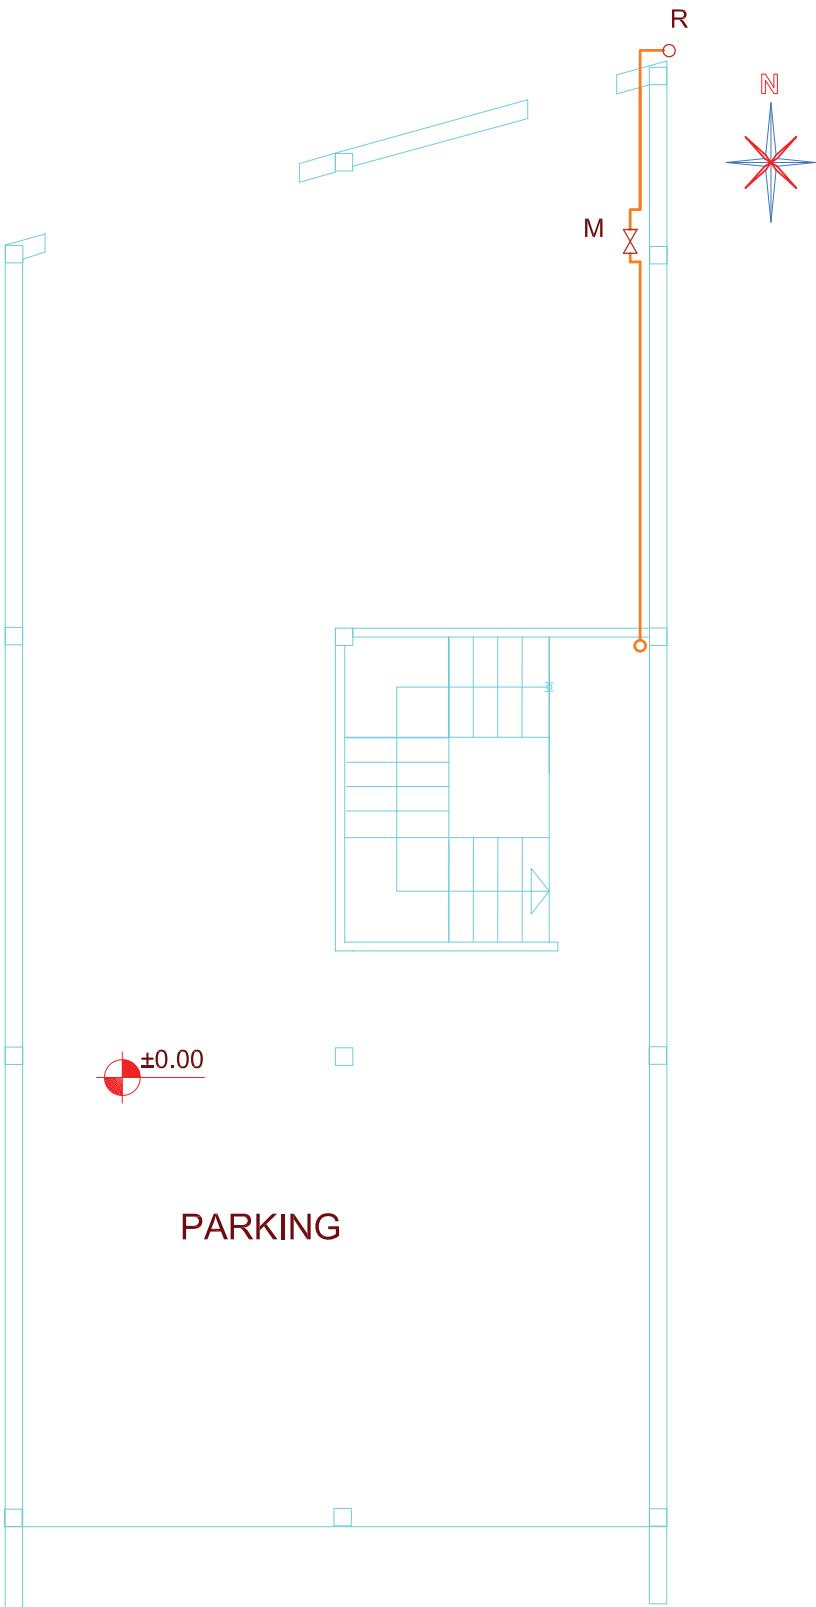

شكل ٣-٩٥ الف پلان طبقه همکف مقیاس  $\frac{1}{100}$

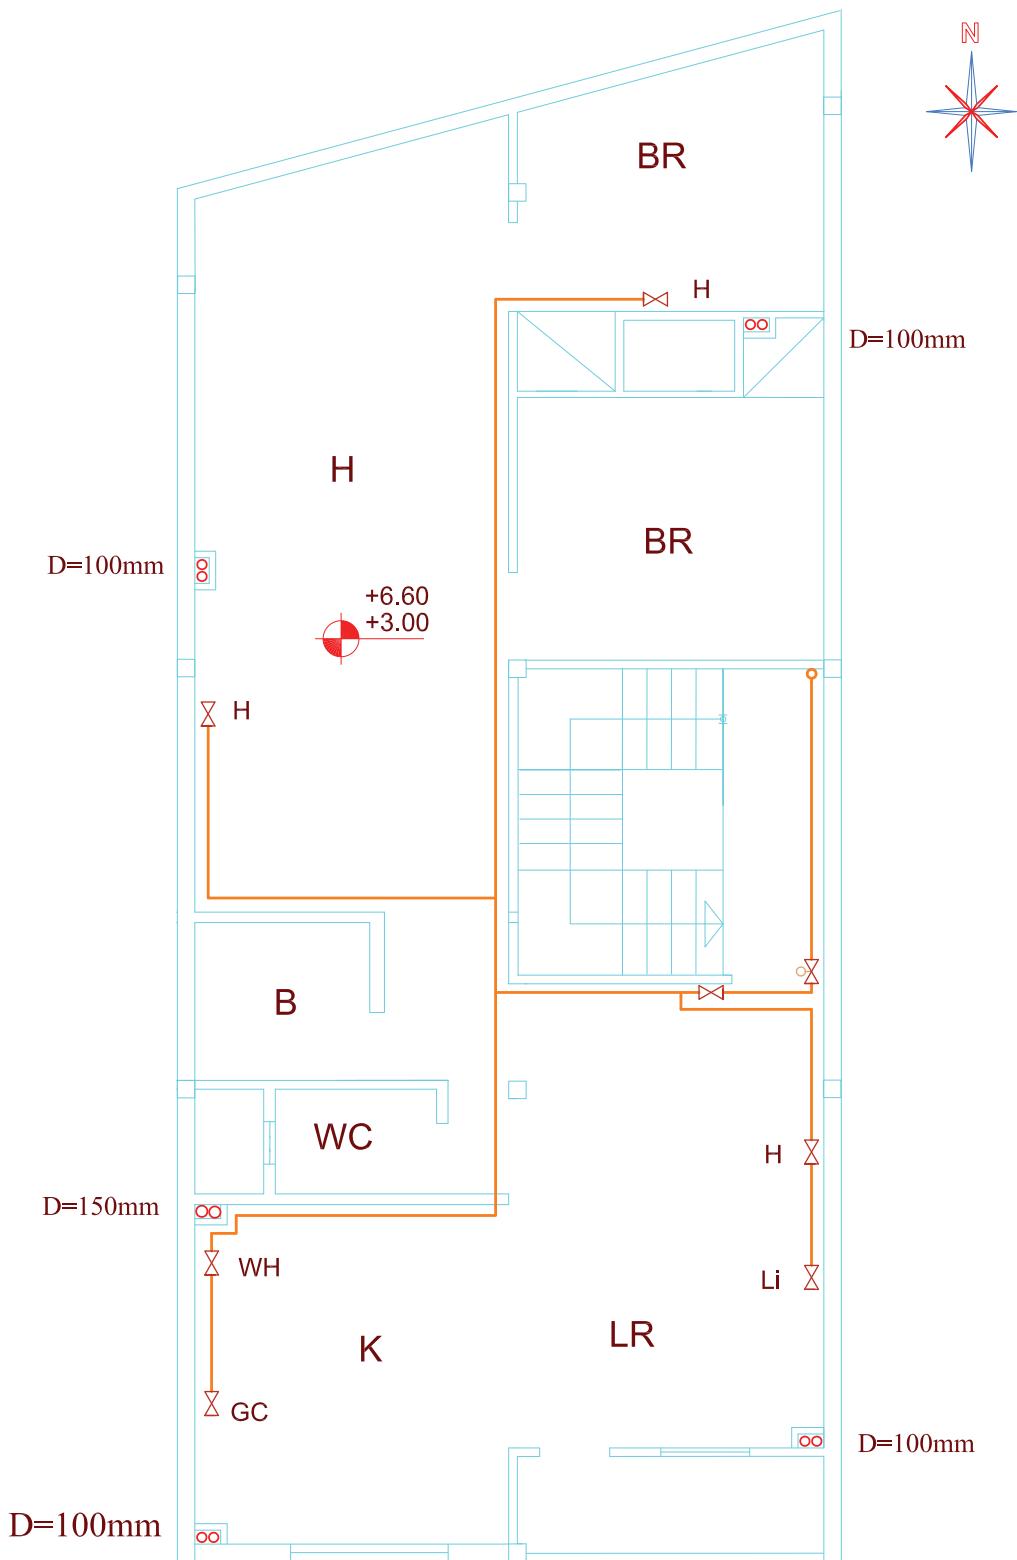

شكل ٣-٩٥ ب پلان طبقه اول و دوم