

# فصل سوم

## فاصله‌یابی



فاصله‌یابی لیزری (بدون منشور)

## هدفهای رفتاری

پس از آموزش و مطالعه این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود بتواند :

- ۱- روش استادیمتری برای تعیین فاصله افقی را توضیح دهد.
- ۲- رابطه تعیین فاصله از طریق استادیمتری را به دست آورد.
- ۳- اندازه‌گیری فاصله از روش پارالکتیک را توضیح دهد.
- ۴- نحوه کار دستگاه‌های فاصله‌یاب الکترونیکی را توضیح دهد.

## مطلوب پیش نیاز

قبل از مطالعه این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود با مطالب زیر آشنا باشد :

- ۱- آشنایی با فصول ۲، ۳، ۴ و ۵ کتاب «مساحی»
- ۲- آشنایی با فصل اول کتاب «کارگاه محاسبه و ترسیم ۱»

## اندازه‌گیری فاصله



### مباحثیم کلیدی

فاصله‌یابی	Distance Measurment
فاصله افقی	
Horizontal Distance	
استادیمتری	Stadiometry
پارالکتیک	Parallactic
منشور	Prism

### مقدمه

ابداع دستگاه‌های الکترونیکی اندازه‌گیری فاصله و تکامل آنها انقلابی در تمام کارهای نقشه‌برداری به وجود آورد، به طوری که لازم گردید در روش‌ها و معیارهای نقشه‌برداری تجدید نظر شود. با ابداع این دستگاه‌ها نقشه‌برداران توансند فاصله را نیز مانند زاویه، با دقیقیت و سرعت زیادی اندازه‌گیری کنند. استفاده از دستگاه‌های طول‌یاب الکترونیکی امروزه چنان گسترش پیدا کرده است که حتی تصور نقشه‌برداری بدون آن امکان‌پذیر نیست.

در این فصل ابتدا به یادآوری کلیاتی از روش‌های مستقیم و کلاسیک در اندازه‌گیری فاصله خواهیم پرداخت. سپس اصول اندازه‌گیری فاصله به روش الکترونیکی را فراگرفته و با انواع طول‌یاب‌های الکترونیکی و خطاهای آنها آشنا خواهیم شد.

### بیشتر بدانیم

در سال گذشته و در درس «مساحتی» با روش‌های ساده اندازه‌گیری فاصله آشنا شدید.

در مورد این روش‌ها تحقیقی انجام داده و در کلاس درس ارائه نمائید.

### ۱-۳- یادآوری

همانطور که در کتاب مساحتی سال قبل خواندید، یکی از روش‌های اندازه‌گیری فاصله، روش مستقیم می‌باشد. این روش از آن جهت مستقیم نام دارد، که فاصله بین نقاط در روی زمین به طور مستقیم اندازه‌گیری می‌شود.

**مترکشی** : استفاده از نوار اندازه‌گیری (متر) متداول‌ترین روش مستقیم اندازه‌گیری فاصله



شکل ۳-۱- چند نفر در حال مترکشی در زمین شیب دار

است. به عمل اندازه گیری فاصله با متر اصطلاحاً مترکشی می گویند. اما برای رسیدن به صحت و دقت مطلوب در مترکشی، رعایت یک سری اصول عملی الزامی است، که در زیر شرح داده می شوند.  
اصول مترکشی عبارت اند از :

- ۱- از سالم بودن و کامل بودن متر و تجهیزات جانبی اطمینان حاصل کنیم.
- ۲- متر باید به صورت افقی بین دو نقطه کشیده شود. در این حالت متر با زالن های قائم مستقر شده در دو سر فاصله، زاویه  $90^{\circ}$  درجه می سازد.
- ۳- نقطه صفر متر در مترهای مختلف متفاوت می باشد. دقت شود که صفر متر اشتباه در نظر گرفته نشود.
- ۴- در بعضی از مترها بخصوص مترهای پارچه ای و پلاستیکی دو طرف متر درجه بندی شده است. به طوری که یک طرف بر حسب واحد متریک و طرف دیگر بر حسب فوت و اینچ می باشد. هنگام اندازه گیری دقت شود که به جای واحد متریک، اشتباهًا واحد فوت و اینچ قرائت نشود.
- ۵- در هنگام مترکشی متر باید کاملاً کشیده و بدون شیست (شکم دادن متر) و پیچ خوردگی باشد.
- ۶- در مترهای پارچه ای و پلاستیکی دقت شود که متر بیش از اندازه کشیده نشود تا مقدار واقعی آن، دقیق نمایش داده شود.
- ۷- به منظور حذف اشتباهات و تعديل خطاهای اتفاقی، اندازه گیری ها با تکرار و به صورت رفت و برگشت انجام گیرد.
- ۸- دقت شود اعداد، اشتباه قرائت و یا نوشته نشود.

## بیشتر بدانیم


تاریخچه اندازه‌گیری طول : اندازه‌گیری طول در جامعه بشری قدمتی بس طولانی دارد و انسان در همه امور زندگی و کار، ناگزیر از اندازه‌گیری ابعاد، اشیاء و عوارض محیط اطرافش بوده است.

در گذشته‌های دور، وسایل و ابزار دقیقی برای اندازه‌گیری طول وجود نداشته و واحدهای اندازه‌گیری طول نیز به صورت بومی و محلی تعریف می‌شدند و مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

مثلاً برای اندازه‌گیری طول‌های کوچک از «وجب» (اندازه یک پنجه باز دست انسان) یا «گر» (اندازه گام انسان) استفاده می‌شد و برای مسافت‌های بلند از واحد «شبانه‌روز» یا «منزل» (مسافتی که کاروان شتر در یک شبانه‌روز طی می‌کرد) استفاده می‌کردند.

## ۲-۳- روش‌های کلاسیک اندازه‌گیری فاصله

گرچه اندازه‌گیری فاصله با متر با رعایت اصول مترکشی از دقت کافی برخوردار است ولی به علت وقت‌گیر بودن و به این علت که برای تهیه نقشه‌های متوسط و کوچک مقیاس لزومی ندارد که همه طول‌ها با دقت خیلی زیاد اندازه‌گیری شوند، بنابراین روش‌های مختلفی ابداع شد که به کمک آنها می‌توان به طور غیر مستقیم فاصله بین دو نقطه را با دقتی کمتر از مترکشی ولی به مراتب سریع‌تر از آن اندازه‌گیری کرد. از جمله این روش‌ها که در گذشته کاربرد فراوان داشته‌اند می‌توان به روش‌های اپتیکی اندازه‌گیری فاصله اشاره کرد. شکل (۲-۳) اصول روش‌های اپتیکی را شناس می‌دهد. به زاویه‌ی  $\alpha$  زاویه پارالاكتیکی می‌گویند.

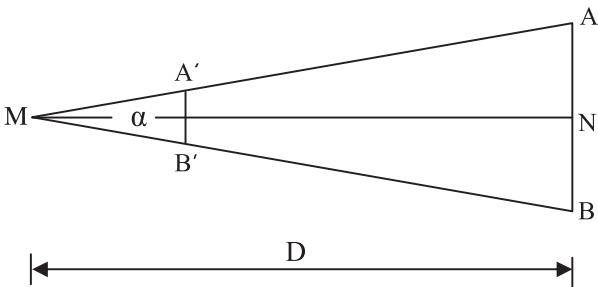

شکل ۳-۲- اصول اندازه‌گیری طول به روش اپتیکی

در این حالت اندازه‌گیری طول D به دو روش امکان‌پذیر است:

ب) روش پارالاکتیک

الف) روش استادیمتری : در این روش زاویه پارالاکتیک  $\alpha$  ثابت

بوده و طول AB روی یک شاخص اندازه‌گیری می‌شود.


در روی صفحه رتیکول (صفحه تارهای موبایل) دوربین های نقشه برداری

دو خط به موازات قطر افقی دایره رتیکول و به فاصله مساوی از آن به نام

خطوط استادیا و یا تارهای استادیا حک نموده اند (شکل ۳-۳). به کمک این

خطوط می‌توان فاصله افقی، بین دو نقطه را تعیین کرد.

در مناطق هموار خط دید افقی است، لذا می‌توان از ترازیاب استفاده کرد. ولی در مناطق شیب‌دار و کوهستانی به اجبار از دوربین زاویه‌یاب استفاده می‌شود.

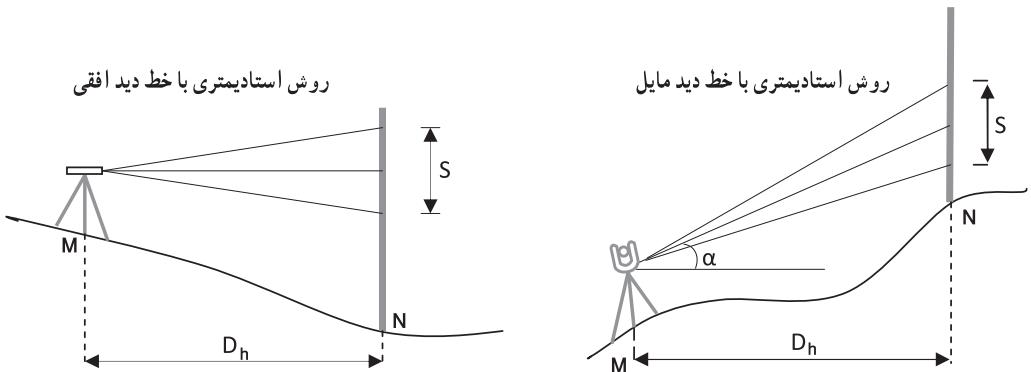

### شکل ۳-۴- روش استادیمتری

مطابق شکل (۴-۳) برای اندازه‌گیری طول  $D_h$  در این روش دوربین را در نقطه M مستقر کرده و با قرار دادن یک شاخص قائم در نقطه N، پس از نشانه روی به شاخص مورد نظر، اعداد منطبق بر تار بالا و پایین استادیا قرائت و یادداشت می‌شود سپس فاصله افقی  $D_h$  از رابطه زیر به دست می‌آید :


$$D_h = 100 \cdot S \cos^2 \alpha$$

که در این رابطه S همان اختلاف اعداد تارهای بالا و پایین استادیا می‌باشد و عدد ۱۰۰ ثابت استادیمتری است. همچنین  $\alpha$  زاویه شب خط قراولروی می‌باشد.  
دقت روش استادیمتری زیاد نیست (حدود ۵۰۰۰:۱ تا ۱۰۰۰:۱) ولی همانطور که گفته شد استفاده از آن سریع و آسان است.

### بیشتر بدانیم

آیا می‌توانید اساس کار اندازه‌گیری فاصله به روش استادیمتری را توضیح دهید؟

توضیحات خود را برای همکلاسی‌هایتان در کلاس مطرح کنید.

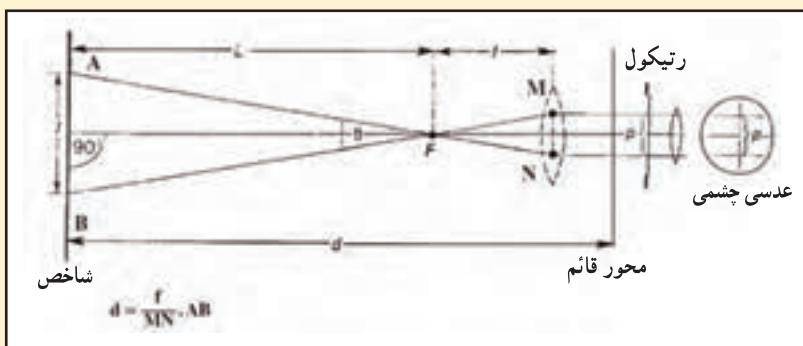


ب) روش پارالکتیک : که در آن طول AB ثابت بوده و زاویه پارالکتیک  $\alpha$  اندازه‌گیری می‌شود.

در این روش طول شاخص(میر) که به صورت یک میله است و افقی نصب می‌شود، ثابت بوده و معمولاً برابر دو متر است و زاویه افقی پارالکتیک که به وسیله یک زاویه‌یاب دقیق اندازه‌گیری

می شود بر حسب فاصله تغییر می کند. بنابراین مطابق شکل (۳-۵) فاصله افقی  $D_h$  از رابطه زیر به دست می آید :

$$D_h = \frac{L}{\gamma} \cot\left(\frac{\alpha}{\gamma}\right)$$

که در این رابطه  $L$  طول شاخص پارالکتیک است.

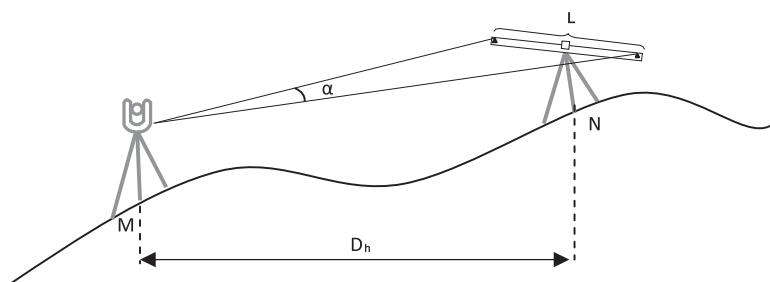

شکل ۳-۵- روش پارالکتیک و شاخص آن

دقیق این روش از روش استادیمتری بیشتر است و فاصله اندازه گیری شده در این حالت افقی است.

در هر دو روش، شاخص یا میر می تواند به طور افقی و یا قائم قرار گیرد. اما معمولاً در روش استادیمتری، شاخص قائم و در روش پارالکتیک، شاخص افقی مستقر می شود.


### مبانی فیزیکی اندازه‌گیری فاصله با طول‌یاب الکترونیکی(EDM) :

اگرچه انواع مختلفی از فاصله‌یاب الکترونیکی ساخته شده است، اساس کار همه آنها مشابه هم می‌باشد. امواج الکترومغناطیسی به وسیله طول‌یاب به سوی یک رفلکتور (منعکس کننده) انتشار می‌یابد. رفلکتور با بازتاب ۱۸۰ درجه بلا فاصله آن را به طرف دستگاه ارسال می‌کند. طول‌یاب موج بازگشته را دریافت نموده و آن را با موج ارسالی مقایسه می‌کند. از طریق این مقایسه، و با استفاده از مدارهای الکترونیکی، طول‌یاب فاصله مایل بین دو نقطه را محاسبه می‌کند. بطور کلی طول‌یاب‌ها به دو روش اندازه‌گیری مبتنی بر زمان و اندازه‌گیری مبتنی بر فاز، فاصله موردنظر را محاسبه می‌کنند. روش دوم دقیق‌تر از روش اول بوده اما نیاز به مدارات الکترونیکی پیچیده‌تر و گران‌تری دارد. در طول‌یاب‌های نقشه‌برداری زمینی برای کسب دقت‌های بالا معمولاً از روش دوم یعنی روش اندازه‌گیری مبتنی بر فاز استفاده می‌نمایند. در ادامه ابتدا کلیاتی از مفاهیم مطرح در امواج الکترومغناطیسی تشریح شده و سپس اصول دو روش فاصله‌یابی مبتنی بر اندازه‌گیری زمان و فاز بیان می‌گردد.

**امواج الکترومغناطیسی :** به هر نوع آشفتگی در محیط که در فضا در طول زمان منتشر می‌شود و اغلب حامل انرژی است موج می‌گویند. اگر این آشفتگی در میدان‌های الکترومغناطیسی باشد، آن را موج الکترومغناطیسی می‌نامند. در امواج الکترومغناطیسی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به طور عمود بر یکدیگر نوسان

می‌کنند و امواجی سینوسی شکل با سرعت نور انتشار پیدا می‌کنند. امواج مرئی و امواج رادیویی از این نوع هستند.

از آنجاکه انتشار امواج الکترومغناطیسی در

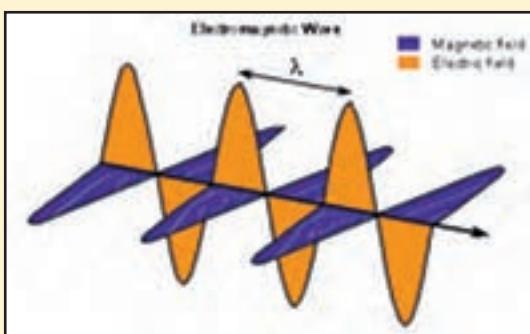

شكل نمودار تابع سینوسی و امواج الکترومغناطیسی


یک محیط را می‌توان به شکل یک تابع سینوسی بیان کرد، هندسه انتشار این امواج چهار مشخصه اصلی دارد:

دامنه: دامنه یا شدت موج با ارتفاع یا بلندی میدان الکتریکی یا مغناطیسی مشخص می‌شود و در موج سینوسی حداکثر ارتفاع موج را از مبدأ شان می‌دهد و آن را با  $A$  نمایش می‌دهند.


طول موج: فاصله دو نقطه یکسان از موج می‌باشد و با  $\lambda$  نمایش داده می‌شود.

فرکانس: تعداد موج‌های عبور کننده از یک نقطه در یک فاصله زمانی مشخص را فرکانس یا بسامد گویند و با  $f$  نمایش می‌دهند. به عبارت دیگر هر چه طول موج  $\lambda$  افزایش یابد فرکانس آن موج ( $f$ ) کاهش می‌یابد و بالعکس.

سرعت: سرعت موج تعیین کننده تندی عبور موج از یک محیط مشخص است. به عنوان مثال سرعت نور و امواج الکترومغناطیس در خلاً تقریباً سیصد هزار کیلومتر در ثانیه می‌باشد. اما این سرعت در محیط‌هایی مثل شیشه یا آب کاهش می‌یابد.

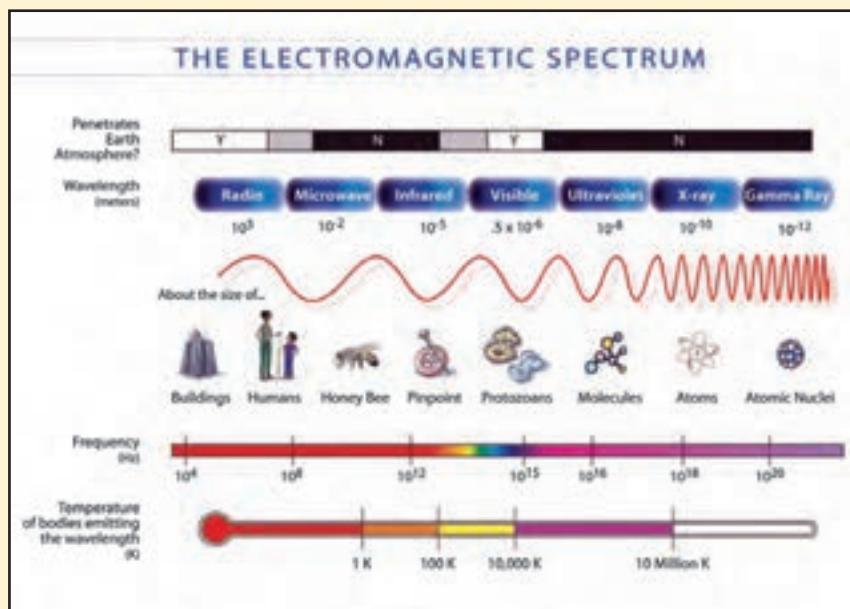


شکل هندسه امواج الکترومغناطیس و گستره آنها بر اساس طول موج

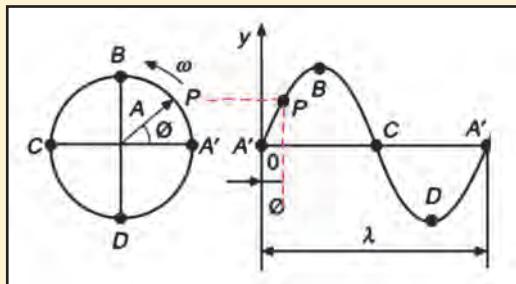

شکل حرکت موجی  $y = A \sin(\Phi)$  و مفهوم آن

**روش مبتنی بر اندازه‌گیری زمان:** همانطور که گفته شد طول یاب الکترونیکی موجی را ارسال می‌کند و پس از بازتاب آن را دریافت می‌کند. در روش مبتنی بر اندازه‌گیری زمان، طول یاب، زمان رفت و برگشت موج ارسالی و دریافتی که به آن تأخیر زمانی گویند را اندازه‌گیری می‌نماید. برای این منظور ابتدا از طریق ایجاد پالس روی موج بصورت الکترونیکی، موج ارسالی علامت گذاری یا کدگذاری شده و زمان ارسال ثبت می‌گردد. سپس بصورت الکترونیکی موج بازگشته به طور پیوسته مورد بازبینی قرار گرفته تا پالس مربوطه شناسایی و آشکارسازی می‌گردد. در این لحظه زمان بازگشت پالس اندازه‌گیری شده و تأخیر زمانی محاسبه می‌گردد.

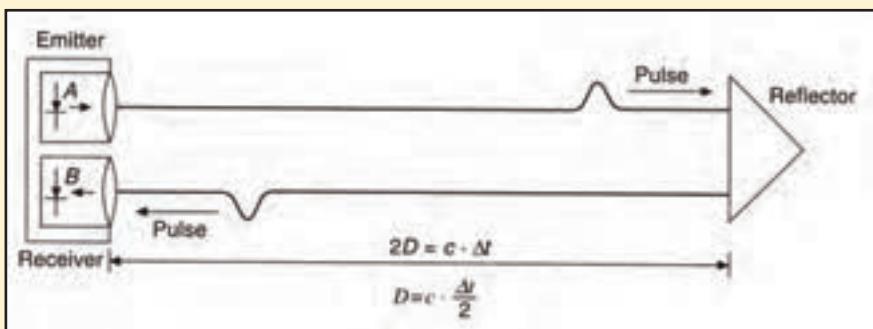


شکل اندازه‌گیری فاصله به روش مبتنی بر «تأخیر زمانی»

**روش مبتنی بر اندازه‌گیری فاز:** برای اندازه‌گیری دقیق فاصله بدون به کارگیری ساعت‌های اتمی، از روش مبتنی بر اندازه‌گیری فاز استفاده می‌شود. در

این روش، توسط یک فازیاب الکترونیکی که در طول یاب قرار دارد فاز اولیه موج هنگام ارسال و همچنین فاز موج برگشتی به دستگاه به دقت اندازه‌گیری و با هم مقایسه می‌شود و  $\Delta\lambda$  بدست می‌آید. اگر  $N$  تعداد طول موج‌های کامل را که موج در طول مسیر رفت و برگشت طی می‌کند بدانیم آنگاه فاصله از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$L = \frac{N\lambda + \Delta\lambda}{2}$$

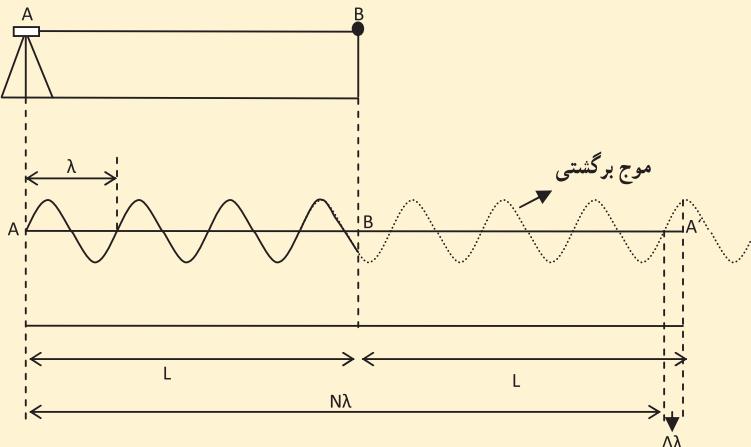

### ۳-۳- فاصله‌یاب‌های الکترونیکی

فاصله‌یاب الکترونیکی که اختصاراً به آنها EDM می‌گویند، یک دستگاه تولیدکننده موج الکترومغناطیسی با طول موج‌های مختلف می‌باشد. این دستگاه طوری طراحی شده است که قادر است یک موج با طول موج مشخص را به سمت نقطه مورد نظر فرستاده و پس از بازگشت موج از آن نقطه، آن را دریافت کرده و مدت زمان رفت و برگشت آن موج و طول را اندازه‌گیری کند.



شکل ۳-۶ - فاصله‌یاب‌های الکترونیکی

دستگاه‌های فاصله‌یاب الکترونیکی بر اساس نوع موج مورد استفاده در آنها به دو قسمت کلی

تقسیم می‌شوند :

۱- فاصله‌یاب‌های الکترواپتیکی

۲- فاصله‌یاب‌های مایکروویو


فاصله‌یاب‌های الکترواپتیکی : در ساختمان این نوع دستگاه‌ها از نور مادون قرمز یا نور

مرئی (از جمله نور لیزر) استفاده می‌شود.

در فاصله‌یاب‌های مادون قرمز که بیشتر آنها را دیستومات می‌نامند امواج نوری که به وسیله قسمت قراول روی دستگاه فرستاده می‌شود توسط یک بازتابنده که مجموعه‌ای از یک یا چند منشور چند وجهی است دریافت و سپس به سمت واحد قراول روی برمی‌گردد. واحد کنترل دستگاه پس از دریافت موج برگشتی، به روش اختلاف فاز، فاصله بین دو نقطه را محاسبه می‌کند.

مزیت عمده سیستم‌های نوری سهولت حمل و نقل، کم اثر بودن عوامل جوی، امکان ترکیب و ادغام با دستگاه‌های زاویه‌یابی، امکان اندازه‌گیری همزمان فاصله و زاویه و ارتفاع، دقت بالا با انجام اندازه‌گیری‌های تکراری و میانگین‌گیری، و امکان به کارگیری نرم‌افزارهای محاسباتی در فاصله‌یاب‌های نقشه‌برداری است. چون در این سیستم، اندازه‌گیری فقط در یکی از دو انتهای خط صورت می‌گیرد هنگام استفاده فقط به یک دستگاه و یک عامل نیاز است.

بیشتر بدانیم

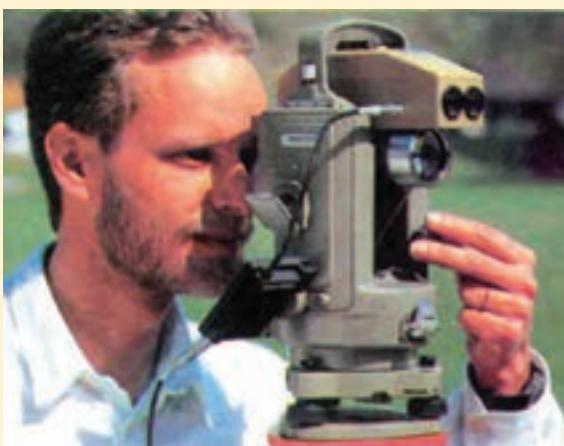

فاصله‌یاب‌هایی که بر روی تئودولیت مستقر می‌شوند.



شکل ۳-۷- فاصله‌یاب الکتروپتیکی

فاصله‌یاب‌های مایکروویو: این نوع دستگاه‌ها با استفاده از روش ارسال و دریافت امواج رادیویی (مایکروویو) و اندازه‌گیری اختلاف فاز بین موج رفت و برگشت، فاصله بین دو نقطه را تعیین می‌کنند. طول امواج ایجاد شده بین  $3\text{--}30$  میلی‌متر است. هر سیستم اندازه‌گیری از دو دستگاه همانند تشکیل شده که یکی به عنوان دستگاه اصلی یا مسْتِر و دیگری به عنوان دستگاه فرعی یا ریموت عمل می‌کند. در این سیستم امواجی از دستگاه مسْتِر تولید و به سمت دستگاه ریموت فرستاده



شکل ۳-۸- فاصله‌یاب مایکروویو

می شود. دستگاه ریموت بلا فاصله پس از دریافت این امواج، آنها را منعکس و به سمت دستگاه اول می فرستد. دستگاه اصلی پس از دریافت امواج برگشتی اختلاف فاز بین سیگنال های رفت و برگشت را تعیین و از روی آنها فاصله بین دو نقطه را تعیین می کند.

امتیاز ویژه فاصله یاب های مایکروویو در مقایسه با انواع الکتروپیکی آنها در بُرد زیاد دستگاه، امکان اندازه گیری در شرایط مختلف جوی و امکان برقراری ارتباط صوتی (تلفن) بین دو ایستگاه است. معایب آن در سنگینی وزن، گرانی قیمت و نیاز به وجود دو دستگاه و دو عامل است. محل استفاده از این دستگاه ها نباید در مجاورت خطوط انتقال نیرو یا برج های مایکروویو باشد.

### بیشتر بدانیم

کارخانه های سازنده فاصله یاب های الکترونیکی، صحبت اندازه گیری دستگاه های شان را به شکل رابطه زیر بیان می کنند :

$$e = \pm(a + b \times L)$$

در این رابطه،  $a$  بر حسب میلی متر و  $b$  بر حسب PPM (یک واحد در یک میلیون واحد) و فاصله  $L$  بر حسب کیلومتر می باشد.

$$\text{PPM} = 10^{-9}$$

مثالاً اگر صحبت یک فاصله یاب ( $2\text{mm} + 3\text{PPM}$ ) باشد، بزرگی خطای آن در فاصله  $4/5$  کیلومتری برابر است با :

$$e = 2 + 3 \times 4 / 5 = 15 / 5 \text{mm} = 1 / 5 \text{cm}$$

### بیشتر بدانیم

سیر تکاملی فاصله یاب ها : اولین نسل دستگاه های الکتروپیکی، که در اوایل دهه ۱۹۵۰ در سوئد ساخته شد به نام ژئودیمتر شهرت دارند. حداکثر طول قابل سنجش برای ژئودیمتر های نسل اول  $3$  تا  $5$  کیلومتر در روز و  $25$  تا  $30$  کیلومتر در شب (بر حسب شرایط جوی) می باشد. برای این طول یاب ها مسیر خط دید باید باز باشد به عبارتی از هر ایستگاهی ایستگاه دیگر قابل رویت باشد.

طول یاب‌های مایکروویو در اواخر دهه ۱۹۵۰ ساخته شدند. یک نمونه معروف این مسافت‌یاب‌ها تلرومتر نام دارد که از دستگاه شبیه هم ساخته شده است. دستگاه اصلی که به آن مستر می‌گویند، امواجی را به انتهای خط می‌فرستد. در انتهای خط دستگاه مشابه دیگری که به آن ریموت می‌گویند، امواج را گرفته و بر اساس فرکانس مدولاسیونی که از طریق بی‌سیم به وسیله اپراتور دستگاه مستر به اپراتور دستگاه ریموت اطلاع داده شده، به دستگاه مستر باز می‌فرستد. در دستگاه مستر، زمان رفت و برگشت امواج اندازه‌گیری و فاصله مشخص می‌شود. بین دو نقطه باید مانعی باشد، ولی عدم دید یک ایستگاه از ایستگاه دیگر به علت شرایط جوی نظیر مه، مشکلی ایجاد نمی‌کند. در شرایط مناسب طول‌های تا ۸۰ کیلومتر را می‌توان با این دستگاه‌ها اندازه‌گیری کرد.

اولین نسل طول یاب‌های الکترونیکی، گرچه برای فواصل بلند بسیار دقیق بودند، ولی اندازه آنها بزرگ، وزن آنها سنگین و قیمت آنها گران بود، لذا در کارهای روزمره نقشه‌برداری وارد نشدند. مهندسان نقشه‌بردار، به دستگاه‌های سبک کوچک ارزان و دقیق برای سنجش طول‌های کوتاه، از چند متر تا دو الی سه کیلومتر نیاز داشتند.


در دهه ۱۹۶۰ پیشرفت علم الکترونیک موجب ساخت نسل دوم طول یاب‌های الکتروپتیکی گردید. مزیت این دستگاه‌ها سبکی، کوچکی، مصرف کم برق و سادگی طرز کار می‌باشد.

در نسل سوم دستگاه‌های الکتروپتیکی از نور لیزر استفاده شده است. مزیت این طول یاب‌ها عبارت است از برد زیاد (حداکثر برد ۱۵۰ کیلومتر)، دقت بالا، سبکی و قابلیت حمل و نقل آسان.

طول یاب‌های مایکروویو نیز با پیشرفت تکنولوژی در زمینه الکترونیک، به تدریج کوچکتر، سبک‌تر و دقیق‌تر گردیده‌اند. طرز کار آنها نیز ساده‌تر شده است.

مشور در فاصله‌یابی: از آن جایی که امواج مادون قرمز به کار رفته در اکثر سیستم‌های EDM دارای طول موج تزدیک به نور مرئی هستند این امواج را می‌توان به عنوان پرتو نوری در نظر گرفت که به راحتی با استفاده از یک آینه مسطح منعکس می‌شوند. اما این کار نیاز به امتداد گذاری دقیق دارد زیرا بروتوهای فرستاده شده دارای دامنه محدود می‌باشند بنابراین جهت برطرف کردن این

مشکل از یک وسیله که اصطلاحاً منشور یا رفلکتور نامیده می‌شود، استفاده می‌شود که به صورت منشور مکعبی سه گوش می‌باشد.

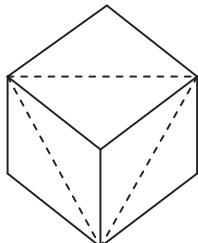

منشورهای مکعبی سه گوش از مکعب یا بلوک‌های مکعبی ساخته می‌شوند به عبارتی مثل این است که این منشورها را از گوشی یک مکعب شیشه‌ای بریده باشیم و این مکعب‌ها در حالت معمولی پرتو نور را به طور صحیح و موازی با مسیر تابش بر روی طیفی با زاویه تابش حدود ۲۰ درجه از جلوی منشور عبور می‌دهند.




شکل ۳-۹- انواع رفلکتور یک و چند منshore

### بیشتر بدانیم



منشورهای کاغذی  
(Sheet Reflector)

فاصله بین مرکز انعکاس امواج و امتداد شاقولی را ثابت منشور می‌گویند. همانطور که در شکل می‌بینید اغلب مرکز انعکاس منشور عقب تراز محور شاقولی آن می‌باشد. ثابت منشور اغلب با عبارت RC (reflector constant) بر روی منشور و یا در داخل دستگاه طول یاب نشان داده می‌شود. این مقدار در حقیقت یک خطای تدریجی است که با معروفی به دستگاه طول یاب حذف می‌شود.

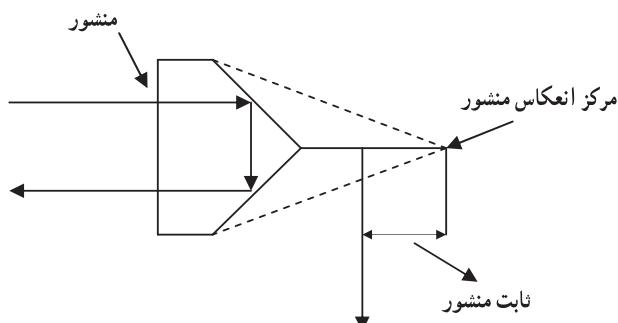

شکل ۳—۱۰— ثابت منشور

### بیشتر بدانیم

**خطاهای فاصله‌یابی و تصحیحات مربوطه :** خطاهای اندازه‌گیری طول با

طول یاب‌های الکترونیکی را می‌توان به سه گروه اصلی می‌توان تقسیم نمود :

**۱—خطاهای صفر :** به خطاهایی گفته می‌شود که اندازه آنها مستقل از فاصله

موردن سنجش می‌باشد بنابراین از لحاظ نظری در فاصله صفر هم این خطاهای وجود دارند.

**۲—خطاهای تناوبی :** خطاهایی هستند که به طور تناوبی بر حسب فاصله تغییر

می‌کنند.

**۳—خطاهای مقیاس :** خطاهایی هستند که متناسب با فاصله تغییر می‌کنند.

تمامی این خطاهای را می‌توان به نوع خود به خطاهای دستگاهی و غیر دستگاهی

تقسیم کرد. که در این میان می‌توان به خطاهای زیر اشاره کرد :

**الف)** خطای برهمنهی امواج (فرکانس مدولاسیون)

**ب)** خطای ضریب شکست

ج) خطای اندازه‌گیری زاویه فاز

د) ثابت افزودنی  $k$


و) خطای سانترار

ه) خطای مربوط به اندازه‌گیری پارامترهایی که برای تعیین دقیق فاصله لازمند،

نظیر: دما، فشار جو و زاویه قائم

**کالیبراسیون فاصله‌یاب و تصحیح فاصله:** با توجه به وجود خطای ناشی

از عدم انطباق مراکز نوری و الکترونیکی دستگاه (خطای  $Z_0$ )، می‌توان با یک روش مناسب دستگاه طول‌یاب را در ایستگاه‌های baseline یا طول باز مطابق شکل زیر کالیبره کرد. در این روش چهار ایستگاه پیلار بتنی در فواصل  $15^\circ$ ،  $40^\circ$ ،  $42^\circ$  تا  $100^\circ$  و  $140^\circ$  متر آماده کرده و ۱۲ مشاهده مستقیم و معکوس بین این ایستگاه‌ها انجام می‌شود. بهتر است این فواصل با مضرب  $1^\circ$  برابر طول موج مورد استفاده در طول‌یاب، نسبت داشته باشد. سپس از طریق روابط بین طول‌های اندازه‌گیری شده، می‌توان خطای  $Z_0$  طولیاب مورد آزمایش را به دست آورد تا آن را به مشاهدات آتی طول‌یاب اعمال نمود.

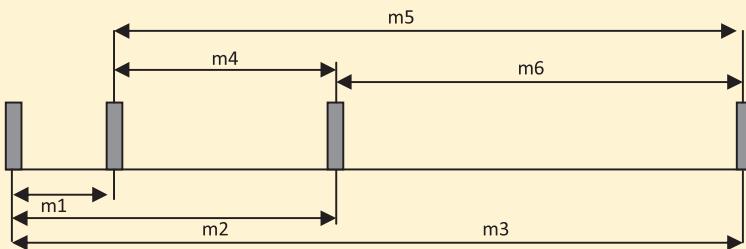

این روش همراه با دستگاه‌های مخصوص شرایط جوی و دستورالعمل‌های استاندارد است که در هر کشوری از سوی سازمان نقشه‌برداری پیشنهاد می‌شود. مثلاً زاویه قائم بین ایستگاه‌های طول باز برای روش کالیبراسیون نباید از  $5^\circ$  درجه بیشتر باشد. چرا؟

## خلاصه فصل

- روش‌های اندازه‌گیری فاصله به طور کلی به دو دسته روش مستقیم و روش غیرمستقیم تقسیم می‌شوند که از روش‌های مستقیم می‌توان مترکشی را نام برد.
- استادیمتری و پارالاکتیک از جمله روش‌های غیرمستقیم اندازه‌گیری فاصله هستند که با استفاده از آنها، فاصله به طور غیرمستقیم اندازه‌گیری می‌شود.
- در استادیمتری از رابطه زیر برای محاسبه فاصله افقی استفاده می‌شود :

$$D_h = 100 \cdot S \cos^2 \alpha$$

که در آن،  $S$  همان اختلاف بین اعداد تار بالا و تار پایین می‌باشد و  $\alpha$  زاویه شیب امتداد خط نشانه روی دوربین است.

- در روش پارالاکتیک از رابطه زیر فاصله افقی را می‌توان محاسبه کرد :
- $$D_h = \frac{L}{2} \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$
- که در آن،  $L$  طول شاخص پارالاکتیک و  $\alpha$  زاویه افقی دو سر شاخص پارالاکتیک می‌باشد.

## خودآزمایی

### سوالات تشریحی

- ۱- روش استادیمتری برای تعیین فاصله افقی را توضیح دهید.
- ۲- اندازه‌گیری فاصله از روش پارالاکتیک را توضیح دهید.
- ۳- در روش پارالاکتیک با شاخص ۴ متری زاویه افقی بین دو طرف شاخص ۵ درجه و ۱۵ دقیقه قرائت شده. فاصله افقی دوربین تا شاخص چقدر است؟

### سوالات چهارگزینه‌ای

- ۴- برای محاسبه فاصله افقی بین ایستگاه استقرار و نقطه‌ای مشاهدات بدین ترتیب می‌باشد :  
تار بالا  $174^\circ$  ، تار وسط  $160^\circ$  ، ارتفاع دستگاه  $1/5$  متر ، زاویه افقی  $127^\circ$  درجه و زاویه قائم  $90^\circ$

درجه. فاصله افقی کدام گزینه است؟

۱۰) ۲۸ (۳) ۱/۴) اطلاعات مسأله کافی نیست

- ۵— در روش پارالکتیک قرائت زاویه افقی به یک طرف شاخص ۲۵ درجه و ۱۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه و طرف دیگر ۳۹ درجه و ۱۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه می باشد، فاصله افقی چند متر است؟

۸/۱۶ (۴)      ۷/۱۶ (۳)      ۸/۴۵ (۲)      ۷/۴۵ (۱)

### مسائل عددی

۶— در یک برد اشتادیمتری قرائت ها به شرح زیر است :

قرائت تار بالا  $\rightarrow 2579^{\text{mm}}$

قرائت تار وسط  $\rightarrow 2379^{\text{mm}}$

قرائت تار پایین  $\rightarrow 2179^{\text{mm}}$

در صورتی که قرائت لمب قائم  $30^{\circ} 7/41$  گراد و ارتفاع دستگاه  $1/38$  متر باشد، شیب امتداد AB را بحسب درصد به دست آورید.

۷— در اندازه گیری یک فاصله به روش استادیمتری از ایستگاه S قرائت ها روی نقاط A و B به شرح زیر است. هرگاه ارتفاع نقطه A برابر  $1547/00$  متر فرض شود، ارتفاع نقطه B چقدر است؟

زاویه شیب	تار بالا	تار وسط	تار پایین	ایستگاه شاخص	ایستگاه دوربین
$-4^{\circ} 10' 2''$	۳/۳۵۸	۲/۷۵۰	۲/۱۴۲	A	S
$+3^{\circ} 8' 15''$	۳/۴۳۵	۲/۱۱۵	۲/۷۹۵	B	

۸— یک دستگاه استادیمتری بین دو نقطه P و Q و در راستای خط واصل بین آنها مستقر شده و مشاهدات زیر روی یک شاخص قائم انجام شده است.

قراط تار وسط	فاصله استادیمتری	زاویه شیب خط قراولروی	ایستگاه شاخص
۲/۱۰۵	۲/۲۵۰	$9^{\circ} 30'$	P
۱/۸۷۵	۲/۰۵۵	$6^{\circ} 00'$	Q

طول PQ و ارتفاع نقطه Q را تعیین کنید. ارتفاع نقطه P  $35^{\circ}/5 = 35^{\circ}$  متر است.

۹- فاصله افقی دوربین تاکومتری برابر  $15^{\circ}$  متر و زاویه قائم امتداد شبانه‌روزی  $10^{\circ}$  گراد است. ارتفاع دوربین  $15^{\circ}$  میلی‌متر و ارتفاع نقطه نشانه روی  $2/5$  متر است.

اختلاف ارتفاع محل مسیر نسبت به محل دوربین کدام است؟

۱۰- یک دستگاه تاکومتری در ایستگاه A مستقر شده و با آن به شاخص قائمی که در نقطه B قرار دارد، نشانه‌روی شده است. اگر شیب خط AB برابر  $8\%$  و زاویه شیب قراولروی  $+5^{\circ}$ ، قرائت تار وسط  $1/91$  متر و ارتفاع دستگاه  $1/51$  متر باشد، فاصله افقی خط AB چقدر است؟

۱۱- در یک عملیات استادیمتری، از یک تئودولیت مستقر در ایستگاه A به شاخص مدرجی که در نقطه B به طور قائم نگهداشته شده است، نشانه‌روی شده است و قرائت‌های زیر انجام گرفته است. در صورتی که ارتفاع دوربین در نقطه A برابر  $1/52$  متر باشد اختلاف قرائت تارهای رتیکول بالا و پایین روی شاخص چقدر خواهد بود؟

نشانه‌روی	تار بالا	تار وسط	تار پایین	زاویه قائم	اختلاف ارتفاع
B	?	$212^{\circ}$	?	$95^{\circ}30'$	$-4/00$

۱۲- جهت محاسبه فاصله افقی MN به روش پارالاکتیک زاویه‌یاب را بر روی نقطه M مستقر کرده و شاخص مخصوص که طول آن  $2$  متر است را به صورت افقی روی نقطه N قرار می‌دهیم. زاویه قرائت شده است فاصله MN را بر حسب متر بدست آورید.

