

فصل ۲

شاپیستگی‌های دانش فنی، اصول، قواعد،
قوانين و مقررات

واحدهای اندازه‌گیری طول

در گذشته بشر از دست و پا یش برای اندازه‌گیری استفاده می‌کرد؛ مثلاً برخی طول‌های کوچک را با وجب (فاصله بین انگشت کوچک دست و شست هنگامی که دست را باز کرده‌ایم) برای اندازه‌گیری استفاده می‌شد. در غرب به جای وجب از پا استفاده می‌کردند و آن را فوت می‌نامیدند که هنوز هم رایج است.

ولی در سیستم اندازه‌گیری متریک که سیستم استاندارد است، از متر برای اندازه‌گیری استفاده می‌شود.

وقتی از متر برای اندازه‌گیری‌های کوچک می‌خواهیم استفاده کنیم، آن را به اجزای زیر تقسیم‌بندی می‌کنیم:



سانتی‌متر = یک صدم متر

دسی‌متر = یک دهم متر

میلی‌متر = یک هزارم متر

میکرومتر = یک میلیونیم متر

نانومتر = یک میلیاردم متر

واحدهای بزرگتر از متر:

دکا متر = ۱۰۰ متر

کیلومتر = ۱۰۰۰ متر

هکتومتر = ۱۰ هزار متر

گره؛ مقیاس طول است و هر گره برابر $\frac{6}{5}$ سانتی‌متر می‌باشد.

ذرع؛ برابر با ۱۶ گره و هر ذرع 10^4 سانتی‌متر می‌باشد.

گز؛ واحد طول است که به آن ذرع هم گفته می‌شود و هر گز برابر با ۱۶ گره و 10^4 سانتی‌متر می‌باشد.

ذراع؛ واحد قدیم برای طول به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده است.

مايل یا میل (Mile)؛ مقیاس طول می‌باشد که اندازه آن مختلف است. مایل انگلیسی 1609 متر؛ مایل دریایی 1852 متر می‌باشد.

متر؛ مقیاس طول و مطابق 14 گره و ربع از ذرع ایرانی و برابر با 100 سانتی‌متر است.

کیلومتر؛ برابر با 1000 متر می‌باشد.

میلی‌متر؛ برابر با یک هزارم متر.

میکرون؛ مقیاس بسیار کوچکی است که برای اندازه‌گیری اشیای کوچک به کار می‌رود و یک هزار میلی‌متر می‌باشد.

اینج؛ واحد مقیاس طول و برابر $2/54$ سانتی‌متر، مقیاس طول در انگلستان می‌باشد.

فوت یا پا (Foot)؛ واحد اندازه‌گیری طول و معادل $30/48$ سانتی‌متر یا 12 اینچ است. پنجاه


فوت تقریباً 15 ذرع می‌باشد.

یارد (Yard)؛ مقیاس طول برای اندازه‌گیری پارچه؛ در انگلستان و آمریکای شمالی معادل 36 اینچ یا 92 سانتی‌متر یا 14 گره می‌باشد.

دسی‌متر؛ ده یک متر؛ یا یک دهم متر است.

فرسنگ یا فرسخ؛ مقیاس مسافت قریب 6 کیلومتر و معادل 3 میل یا 12000 ذرع می‌باشد.

واحدهای اندازه‌گیری مساحت

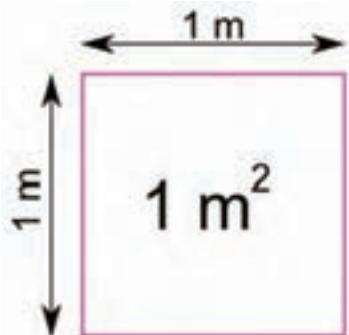

عبارت‌اند از: کیلومترمربع- هکتار(زمین‌های کشاورزی)- مترمربع- سانتی‌مترمربع.

کیلومتر مربع سطحی برابر با یک کیلومتر در یک کیلومتر است؛ یعنی مساحت مربعی که اضلاعش هر کدام یک کیلومتر باشد.

هکتار(زمین‌های کشاورزی): برابر 10000 مترمربع می‌باشد. هر مترمربع مساحت مربعی است که اضلاعش هر کدام یک متر می‌باشند. مترمربع برای اندازه‌گیری سطوح کوچک مثل پارچه و مساحت خانه و باغچه به کار می‌رود.

هر سانتی‌مترمربع مساحت مربعی است که اضلاعش هر کدام یک سانتی‌متر می‌باشند. سانتی‌مترمربع برای اندازه‌گیری ابعاد کوچک چون کاغذ و امثال آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جریب یکی از واحدهای اندازه‌گیری قدیمی است. در متون قدیمی زبان فارسی به صورت جریب و نیز گری به کار رفته است و برخی روستاهای و مناطق جغرافیایی ایران پسوند جریب دارند. جریب بین‌المللی برابر است با واحدهای متریک زیر:

$4,046,856,4224$ مترمربع


$4,046,856,4224$ هکتار.

یک جریب آمریکایی برابر است با: $4,046,87261$ متر مربع.

تبديل واحدهای سطحی

۱ سانتی‌مترمربع = $1/155$ اینچ مربع	۱ اینچ مربع = $1/452$ سانتی‌متر مربع
۱ فوت مربع = 0.93 متر مربع	۱ متر مربع = $1/764$ فوت مربع
۱ یارد مربع = 836 متر مربع	۱ متر مربع = $1/196$ یارد مربع
۱ فوت مربع = 111 یاردمربع	۱ یاردمربع = 9 فوت مربع
۱ کیلومتر مربع = 386 میل مربع	۱ مایل مربع = 590 کیلومتر مربع
۱ هکتار = 100 کیلو متر مربع	۱ کیلومتر مربع = 100 هکتار
۱ جریب = 405 هکتار	۱ هکتار = 471 جریب
۱ یارد مربع = 2109 جریب	۱ جریب = 740 یارد مربع

واحدهای اندازه‌گیری حجم (Volume)

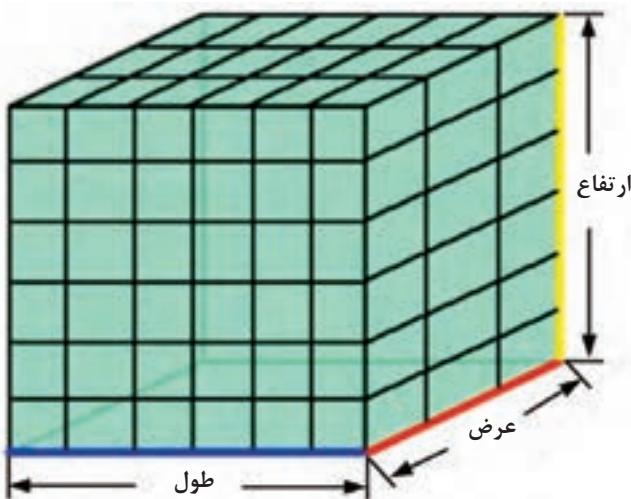

- برای حجم واحدهایی از جمله گالن، بشکه، لیتر، سی سی یا سانتی‌متر مکعب و ... به کار می‌رود. حتماً شنیده‌اید که گالان بیشتر برای خرید و فروش نفت در بازار جهانی به کار می‌رود، لیتر کاربردهای زیادی دارد و از جمله آن در مورد بنزین و ... است.
- آمریکایی (US Gallons): هر بشکه نفت خام معادل صد و پنجاه و نه لیتر یا دقیق‌تر ۱۵۸/۹۹ لیتر است. هر گالن ۳,۷۸ یا تقریباً ۴ لیتر است.
 - گالن انگلیسی: معادل ۴,۵۵ لیتر است.
 - هر لیتر معادل ۱۰۰ سانتی‌متر مکعب است.
 - سی سی، میلی‌لیتر و سانتی‌متر مکعب معادل هم هستند.

واحدهای اندازه‌گیری زمان

ثانیه: ۱/۶۰
دقیقه: ۶۰ ثانیه
ساعت: ۶۰ دقیقه = ۳۶۰ ثانیه
شبانه روز: ۲۴ ساعت = ۱۴۴۰ دقیقه = ۸۶۴۰۰ ثانیه
هفته: ۷ شبانه روز = ۱۶۸ ساعت = ۱۰۰۸۰ دقیقه = ۶۰۴۸۰۰ ثانیه
ماه: ۳۰ شب روز = ۳۱ شب روز
فصل: ۳ ماه
سال: ۱۲ ماه = ۳۶۵ شب روز = ۸۷۶۵ ساعت = ۳۱۵۸۲۸۴۶ ثانیه
سده (قرن): ۱۰۰ سال
هزاره: ۱۰۰۰ سال



واحدهای اندازه‌گیری سرعت (Speed)



برای سرعت واحدهای متفاوتی وجود دارد که رایج‌ترین آن کیلومتر بر ساعت(Km/h) است، در فیزیک از یکای دیگری بیشتر استفاده می‌شود که متر بر ثانیه است(m/s) که واحد بین المللی SI نیز هست و یکای دیگری که در کشورهای اروپایی و آمریکا رایج است مایل بر ساعت می‌باشد.

- هر مایل بر ساعت معادل $\frac{1}{6}$ کیلومتر بر ساعت است.
- هر متر بر ثانیه معادل $\frac{3}{6}$ کیلومتر بر ساعت است.


واحدهای اندازه‌گیری وزن (Weight)

وزن نیز دارای واحدهای متفاوتی است از جمله کیلوگرم و گرم، اونس(Ounce)، پوند(Pound)، تن(Ton) و ... است. البته واحدهایی مثل سیر و منقال نیز در کشورمان وجود دارد که برای مواد ارزشمند مثل زعفران، طلا و ... کاربرد دارد. گرم و کیلوگرم رایج‌ترین واحدهای اندازه‌گیری‌اند، اونس بیشتر در مورد وزن طلا (در جهان) به کار می‌رود.



- هر منقال برابر $\frac{4}{7}$ گرم است.
- هر سیر برابر ۷۵ گرم است.
- هر اونس برابر $\frac{28}{35}$ گرم است.
- هر پوند برابر $\frac{453}{56}$ گرم است.
- هر تن برابر 1000 کیلوگرم است.

واحدهای اندازه‌گیری قدرت (Power)

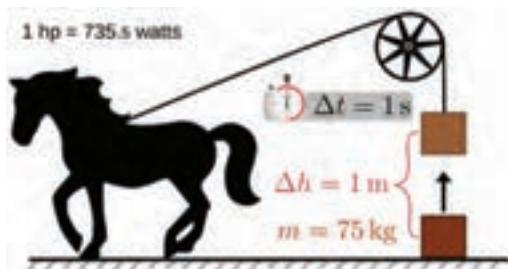

برای قدرت دو واحد کاربردی داریم یکی کیلووات (Kilowatt) و دیگری اسب بخار (Horsepower) که اسب بخار بیشتر در مورد قدرت موتور ماشین‌ها به کار می‌رود.

- هر اسب بخار معادل $\frac{735}{100}$ کیلووات است.

واحدهای اندازه‌گیری زاویه

۱- درجه: یک درجه برابر است با $1/360$ یک دور کامل دایره

۲- گراد: یک گراد برابر $1/400$ یک دور کامل یعنی یک دور کامل برابر 400 گراد است نتیجه: 180° درجه برابر 200° گراد است

۳- رادیان: اگر در یک دایره به شعاع r یک زاویه مرکزی در نظر بگیریم، اندازه این زاویه مرکزی بر حسب رادیان برابر است با L/r یعنی طول کمان رو برو به زاویه تقسیم بر شعاع آن دایره



واحدهای اندازه‌گیری دما (temperature)

دما دارای دو واحد کاربردی سلسیوس یا سانتی‌گراد و فارنهایت است.


- هر درجه سانتی‌گراد (سلسیوس) برابر با $33/8$ درجه فارنهایت

- هر درجه فارنهایت برابر منفی $17/22$ درجه سانتی‌گراد (سلسیوس) است



تبديل واحدهای دما:
فارنهایت به سلسیوس
سلسیوس به فارنهایت
کلوین به فارنهایت
فارنهایت به کلوین

واحد اندازه‌گیری نور

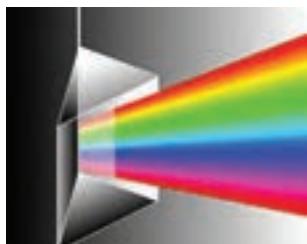

نور در اصل از هزاران رنگ تشکیل شده است که هفت رنگ اصلی دارد: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش. رنگ‌های زرد، قرمز، نارنجی حامل انرژی گرمایی هستند. ایزاك نیوتون، این موضوع را با عبور دادن نور از منشور فهمید. او در شیشه پنجره اتفاقش سوراخی ایجاد کرد

و منشور را با فاصله یک متری از شیشه قرار داد. در نتیجه هفت رنگ نور با فاصله یک متر از یکدیگر پراکنده شدند و سپس ذره‌بین را در مقابل هر رنگ قرار داد تا متوجه شود که گرمای نور از کجا ایجاد می‌شود.

نور به روش‌های متفاوتی اندازه‌گیری می‌شود و بهمین دلیل واحدهای متفاوت اندازه‌گیری برای نور وجود دارد. در اینجا گاهی به پرکاربردترین معیارهای اندازه‌گیری نور می‌اندازیم و چون مفهوم نور طول موج وسیعی از مادون قرمز تا ماورا بنفس را شامل می‌شود، تنها روی نور مرئی تمرکز می‌کنیم.

طیف نور مرئی، بخشی از طیف امواج الکترو مغناطیس است که توسط گیرنده‌های نوری چشمان ما درک شده و قابل مشاهده می‌باشد. در واقع محدوده طول موج طیف نور مرئی توسط چشمان ما تعیین می‌شود.

محدوده طیف نور مرئی

اگر بخواهیم با دقیق علمی این مسئله را بیان کنیم باید بگوییم که محدوده طول موج تابش الکترو مغناطیسی که ۳۸۰ تا ۷۵۰ نانومتر است، بیان گر نور مرئی می‌باشد. دو سر محدوده طول موج نور مرئی، ۳۸۰ نانومتر و ۷۵۰ نانومتر هستند که نشان دهنده نقاط پایانی بالا و پایین این محدوده می‌باشند؛ چشم ما قادر نیست که تابش‌های الکترو مغناطیسی فراتر از این محدوده را ببیند. به این معنا که طیف‌هایی از طول موج‌های تابشی وجود دارند که ما آنها را نمی‌بینیم.

نسبیت نقاط پایان

نقاط پایانی که در بالا ذکر شدند، با توجه به قابلیت‌های چشم انسان هستند. اما بسیاری از حیوانات توانایی دیدن طول موج‌های فراتر از محدوده دید انسان را دارند. برد قابلیت دید آنها به محدوده‌هایی توسعه می‌یابد که ما آن را طیف مادون قرمز یا فرا بنفس می‌نامیم. در این مفهوم، محدوده طول موج‌ها می‌تواند نسبی باشد. آنچه که به صورت رنگ مشاهده می‌کنیم، به سیستم بصری و پاسخ مغز ما به مجموعه‌ای از امواج الکترو مغناطیسی خاص بستگی دارد. بنابراین، طول موج‌ها در واقع مفاهیمی مطلق هستند اما رنگ‌هایی که ما قادر به دیدن آنها هستیم به دستگاه بصری ما بستگی دارند.

طول موج نورهای رنگی مرئی


رنگ‌ها پاسخ سیستم بصری ما به تابع تابش الکترو مغناطیسی هستند. سلول‌های مخروطی موجود در شبکیه چشم، مسئول درک رنگ‌ها هستند. چشم انسان بسیار حساس بوده و به نور موجود در طول موج ۵۵۵ نانومتر پاسخ مطلوبی می‌دهد؛ این طول موج منطقه سبز رنگ طیف نور مرئی، قرار دارد. تعجبی ندارد که چشمان ما رنگ سبز را بسیار دوست دارند! تمامی رنگ‌های پایه‌ای، طیفی از طول موج را شامل می‌شوند که با توجه به آن درجه بندی می‌شوند. طیف سبز از سبز کم رنگ شروع شده و تا سبز تیره ادامه می‌یابد؛ آبی نیز از آبی روشن تا رنگ آبی تیره را شامل می‌شود و در مورد رنگ‌های دیگر نیز چنین است. رنگ‌های خاصی وجود دارند که جزء رنگ‌های پایه‌ای نیستند؛ همانند صورتی یا بنفس. این رنگ‌های ترکیبی از ترکیب برخی رنگ‌های پایه‌ای شکل می‌گیرند. در واقع این رنگ‌ها از ترکیب دو طول موج از نورهای مرئی تشکیل شده‌اند. در اینجا جدولی ارائه می‌شود که طی آن تقسیم بندی طیف نور و مناطق رنگی بیان شده است. در این جدول، طول موج نور مرئی در مقیاس متر عنوان شده است. واحد مورد استفاده، آنگستروم است. یک آنگستروم برابر با 10^{-10} متر است.

رنگ	محدوده طول موج در واحد آنگستروم $m \text{ } 10^{-9}$
بنفش	۴۵۰۰ - ۳۸۰۰
نیلی	۴۵۰۰ - ۴۲۰۰
آبی	۴۹۵۰ - ۴۵۰۰
سبز	۵۷۰۰ - ۴۹۵۰
زرد	۵۹۰۰ - ۵۷۰۰
نارنجی	۶۲۰۰ - ۵۹۰۰
قرمز	۷۵۰۰ - ۶۲۰۰

با این طول موج‌هایی از نورهای مرئی رنگی وجود دارند که مشاهده شده و توسط طیف سنج اندازه‌گیری شده‌اند. همان طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، رنگ بنفش کوتاه‌ترین طول موج، و قرمز بلندترین طول موج را دارد. رنگ اشیاء مختلف بسته به خصوصیات مربوط به جذب و انتشار نوری آنها، توسط چشم ما درک می‌شود. علاوه بر رنگ‌هایی که در بالا ذکر شدند، رنگ‌های سبیاری وجود دارند که ما آنها را در جهان پیرامون خود مشاهده می‌کنیم. دلیل آن این است که، آن رنگ‌های ترکیبی از ترکیب طول موج این رنگ‌های پایه تشکیل شده‌اند. هر بسته موج نور از مخلوطی از تمامی طول موج‌های رنگی تشکیل شده است که به رنگ سفید دیده می‌شود. رنگین کمان از شکست نور توسط قطرات باران تشکیل می‌شود.

اسیدیتۀ خاک

موقعی pH را در کتاب درسی یاد گرفته‌اید. در جدول زیر میزان pH مطلوب سبزی‌ها نشان داده می‌شود.

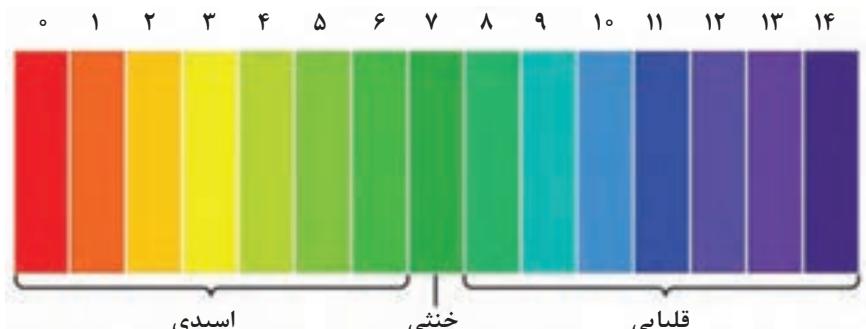

جدول میزان اسیدیتۀ (pH) مطلوب خاک برای انواع سبزی‌ها

نام سیزی	اسیدیتۀ مطلوب	نام سیزی	اسیدیتۀ مطلوب
دلمو	۰.۶-۶۶	آریشور	۰-۸۰
پیاز	۰.۵-۷.۵	صارچ‌جوبه	۰.۲-۶.۹
چهقی	۰-۷.۰	لوبیا	۰-۸.۰
حعقری قرنگی	۰.۶-۶.۶	بختادر	۰.۰-۷.۰
تخود قرنگی	۰-۷.۰	کلم بروکلی	۰.۶-۶.۶
قلقل	۰.۰-۷.۱	کلم بروکسل	۰-۸.۰
میخبار زمزدی	۰.۶-۶.۶	کلم بیچ	۰.۶-۶.۵
کدو تسلیل	۰.۰-۷.۱	طالبی	۰.۰-۷.۰
تردیجه	۰.۰-۶.۰	هربیچ	۰-۷.۰
اریواش	۰.۰-۷.۱	کلم کل	۰.۰-۷.۰
موهبلیل	۰-۷.۰	کرفش	۰.۰-۷.۰
اسفناج	۰-۰-۷.۰	بختادر لوبی	۰.۰-۷.۰
کهو	۰.۰-۶.۰	فلفل تند	۰-۷.۰
ثوت قرنگی	۰.۰-۶.۰	بیاز کوهی	۰-۷.۰
ذرت تبریز	۰.۰-۶.۰	سیار	۰-۷.۰
سلیل زمینی شیرین	۰.۰-۶.۰	شت	۰.۰-۷.۰
گوچه فرنگی	۰.۰-۶.۰	باصلجان	۰-۷.۰
قطنم	۰.۰-۶.۰	سیر	۰.۰-۷.۰
کدو خورشتنی نرسانی	۰.۰-۷.۰	تره فرنگی	۰.۰-۷.۰
قطع	۰-۷.۰	ستاخ	۰-۸.۰

واحد اندازه‌گیری انرژی (کالری)



طبق تعاریف علمی انرژی توانایی انجام کار است. اما در حالت کلی انرژی به دو نوع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل تقسیم می‌شود و واحدهای اندازه‌گیری انرژی مختلفی وجود دارد که در جای خود به کار می‌روند.

ژول (Jule)

یکی از واحدهای اندازه‌گیری انرژی است که بنا به تعریف علمی یک ژول مساوی کار لازم برای جایجا کردن یک جسم با نیروی ۱ نیوتون و مسافت ۱ متر است. ژول یکای اصلی انرژی در سیستم بین‌المللی واحدها SI می‌باشد. واحد نیرو در این حالت نیوتون در نظر گرفته می‌شود.

کالری (Calorie)

کالری واحد انرژی مورد استفاده در صنایع غذایی است و یک کالری مساوی مقدار انرژی حرارتی لازم برای بالا بردن درجه حرارت یک گرم آب به میزان یک درجه سانتی گراد است. کالری انواع مختلفی دارد و برای مثال کالری مورد استفاده در ترموشیمی برابر با $4,184$ ژول است. اما کالری مورد استفاده در سیستم بین المللی معادل $4,1868$ ژول می باشد و در مبدل واحد سایت از عدد $4/184$ استفاده شده است. در صنایع غذایی کالری با واحدهای اندازه گیری بزرگتری به کار می رود مانند کیلو کالری و با C نمایش داده می شود.

تبديل واحدها:

یک ژول برابر است با $4/168$ کالری

یک ژول دقیقاً برابر 10^7 ارگ است.

یک ژول برابر 7376 فوت.

یک ژول تقریباً معادل $6/241/509/479/602/718/382/942483872236$ الکترون ولت (EV) است.

پوند یکای کار در دستگاه مهندسی بریتانیایی است.

الکترون ولت (eV):

از آنجا که در ابعاد اتم و مولکول میزان انرژی بسیار ناچیز است لذا نیاز به واحد انرژی با مقیاس کوچک در هنگام مطالعه رفتار اتمها احساس می شود. از این رو الکترون ولت (eV) به عنوان واحد اندازه گیری انرژی در فیزیک و شیمی اتمی به کار می رود. گرچه الکترون ولت (eV) واحد رسمی و ثبت شده اندازه گیری انرژی در سیستم SI نیست اما در جهان رایج بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. یک الکترون ولت معادل مقدار انرژی یک الکترون تحت ولتاژ یک ولت است. هر الکترون ولت معادل 1.6×10^{-19} ژول می باشد.

ارگ (Erg)

از جمله واحدهای اندازه گیری انرژی می توان به ارگ (Erg) اشاره نمود. نام این واحد از یک کلمه یونانی به معنی کار یا وظیفه گرفته شده است. ارگ از واحدهای انرژی در سیستم CGS می باشد و برابر است با گاز انجم شده توسط نیروی یک دین (dyn) در جایه جایی به اندازه ۱ سانتی متر هر ارگ (Erg) معادل 10^{-7} ژول است.

فوت پوند (Foot - Pound)

واحد اندازه گیری انرژی در سیستم آمریکایی و امپراتوری فوت یوند (Foot - Pound) بوده و با نماد lbf یا ft.lbf نمایش داده می شود. یک فوت پوند (Foot - Pound) معادل است با کار انجام شده در جایه جایی به اندازه ۱ فوت (ft) و با نیروی یک پوند - نیرو (lbf) و هر فوت پوند برابر است با $1/85817$ ژول.

واحد انگلیسی حرارت (British thermal unit)

واحد انگلیسی حرارت با نماد BTU نمایش داده می شود این واحد اندازه گیری برابر است با مقدار انرژی لازم جهت افزایش دمای ۱ پوند آب به میزان ۱ درجه فارنهایت. در حال حاضر واحد انگلیسی حرارت کاربرد کمی داشته و واحد ژول جایگین آن گردیده و هر BTU برابر است با 1055 ژول.

البته ترکیب واحدهای فوق با پیشوندهای SI مانند کیلو، مگا، کیگا، میلی و ... نیز کاربرد فراوان دارد و با توجه به این پیشوندها می توان مقادیر هر یک از واحدهای انرژی را مشخص نمود با توجه به مقادیر فوق برای هر واحد و ضرایب تبدیل آنها می توان هر یک از واحدهای اندازه گیری انرژی را به دیگری تبدیل نمود.

درجه روز رشد (Growth Degree Day)

میزان یا نرخ رشد بسیاری از موجودات زنده در وحله اول توسط درجه حرارت کنترل می‌شود. فرایند رشد از یک درجه حرارت حداقل شروع می‌شود و با افزایش دما افزایش می‌یابد، تا آنجایی که به حد اکثر میزان خود مرسد. به درجه حرارتی که حد اکثر رشد در آن به موقع می‌پیوندد، دمای بهینه می‌گویند. در واقع واکنش مراحل مختلف رشد اکثر موجودات زنده به درجه حرارت از الگویی به‌شکل یک منحنی تبعیت می‌کند؛ با این تفاوت که نه تنها دمای حداقل، بهینه و حد اکثر از یک موجود زنده بهموجود زنده دیگر متفاوت است، بلکه آنها برای مراحل و واکنش‌هایی که در داخل بدن یک موجود زنده اتفاق می‌افتد نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین براساس مطالب فوق زمانی که دما کنترل کننده میزان یا نرخ رشد یک موجود زنده یا یک فرایند است، میزان یا نرخ رشد آن موجود زنده یا فرایند توسط یک سیستم درجه روز رشد یا همان GDD و یا Growth degree day یا مجموع نیاز حرارتی مشخص می‌شود. درجه روز رشد یا GDD = $(T_{\text{Max}} + T_{\text{miin}}) / 2 - T_{\text{base}}$ براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

در این فرمول دمای بیشینه روزانه یا همان حد اکثر دمای روزانه، T_{max} دمای کمینه روزانه یا همان حداقل دمای روزانه و T_{base} دمای پایه یا Base Tamprature است. در فرمول درجه روز رشد T_{max} دمای بیشینه روزانه یا همان حد اکثر دمای روزانه، T_{min} دمای کمینه روزانه یا همان حداقل دمای روزانه و T_{base} درجه حرارت پایه یا Base Tamprature است.

فرض کنید حداقل دمای لازم برای آغاز یک مرحله رشد یک موجود زنده مثلاً آغاز گل‌دهی یک گیاه یا تفریخ تخمهای یک حشره ۱۰ درجه سانتی‌گراد است و در دمای بالاتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد آن مرحله رشد یعنی گل‌دهی آن گیاه یا تفریخ تخم آن حشره متوقف خواهد شد. پس درجه حرارت پایه یا T_{base} برای آغاز این مرحله نمودی ۱۰ درجه سانتی‌گراد است. حال به عنوان مثال پژوهش‌ها نشان داده‌اند که آن گیاه برای اینکه وارد گل‌دهی شود و یا آن حشره برای اینکه لاکوهایش از تخم تفریخ شود، به ۵۸ درجه روز رشد یا GDD نیازمند است. برای درک این موضوع به‌مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید براساس داده‌های هواشناسی یک منطقه برای روزهای یکشنبه تا شنبه هفته بعد درجه حرارت‌های به‌شرح جدول سمت چپ بهثبت رسیده است.

جدول درجه حرارت روزهای یکشنبه تا شنبه یک منطقه

روز	حداکثر دمای روز	حداقل دمای روز
یکشنبه	۲۲	۱۸
دوشنبه	۲۸	۱۸
سه شنبه	۳۴	۳۰
چهارشنبه	۲۵	۱۷
پنجشنبه	۲۰	۸
جمعه	۱۰	۸
شنبه	۱۲	۶

حال براساس جدول فوق درجه روز DD را برای هر روز محاسبه می‌کنیم، تا در نهایت از مجموع درج روز یا DD‌های به دست آمده درجه روز رشد یا GDD را حساب کنیم.

درجه روز برای روز یک شنبه: حداکثر دمای روز یک شنبه ۲۲ و حداقل آن ۱۸ درجه سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با 20°C درجه سانتی گراد خواهد بود. حال ۱۰ را به عنوان دمای پایه از میانگین دمای این روز یعنی 20°C کم می‌کنیم. پس درجه روز برای روز یک شنبه معادل 10°C خواهد بود.

$$\text{GDD} = (\text{Tmax} + \text{Tmin}) / 2 - \text{Tbase}$$

$$\text{GDD} = (22 + 18) / 2 - 10 = 10$$

درجه روز برای روز دوشنبه: حداکثر دمای روز دوشنبه ۲۸ و حداقل آن ۱۸ درجه سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با 23°C درجه سانتی گراد خواهد بود. حال ۱۰ را به عنوان دمای پایه از میانگین دمای این روز یعنی 23°C کم می‌کنیم. پس درجه روز برای روز یک شنبه معادل 13°C خواهد بود.

$$\text{GDD} = (28 + 18) / 2 - 10 = 13$$

درجه روز برای روز سه شنبه: حداکثر دمای روز سه شنبه 34°C و حداقل آن 30°C درجه سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با 32°C درجه سانتی گراد خواهد بود. یکی از نکات مهم در محاسبه درجه روز رشد یا GDD همین جا پنهان شده است. از آنجایی که میانگین دمای روز بیشتر از حداکثر دمای آستانه یعنی 30°C درجه سانتی گراد است بنابراین 2°C درجه اضافی در میانگین دمای روزانه به درد فرایند مذکور یعنی گل‌دهی نخواهد خورد. بنابراین در چنین وضعیتی یعنی در صورتی که میانگین دمای یک روز بیشتر از حداکثر دمای آستانه باشد به جای میانگین به دست آمده از همان حداکثر دمای آستانه استفاده خواهیم کرد. پس در این روز به جای کم کردن 10°C از 32°C عدد 10°C را از 30°C کم خواهیم کرد، در این صورت درجه روز برای روز سه شنبه معادل 20°C خواهد بود.

درجه روز برای روز چهارشنبه: حداکثر دمای روز چهارشنبه 25°C و حداقل آن 17°C درجه سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با 21°C درجه سانتی گراد خواهد بود. حال ۱۰ را به عنوان دمای پایه از میانگین دمای این روز یعنی 21°C کم می‌کنیم. پس درجه روز برای روز یک شنبه معادل 11°C خواهد بود.

$$\text{GDD} = (25 + 17) / 2 - 10 = 11$$

درجه روز برای روز پنج شنبه: حداکثر دمای روز پنج شنبه 20°C و حداقل آن 8°C درجه سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با 14°C درجه سانتی گراد خواهد بود. حال ۱۰ را به عنوان دمای پایه از میانگین دمای این روز یعنی 14°C کم می‌کنیم. پس درجه روز برای روز یک شنبه معادل 4°C خواهد بود.

$$\text{GDD} = (20 + 8) / 2 - 10 = 14$$

درجه روز برای روز جمعه: حداکثر دمای روز جمعه 10°C و حداقل آن 8°C درجه سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با 9°C درجه سانتی گراد خواهد بود. نکته مهم دیگر در محاسبه درجه روز رشد یا GDD همین جا مطرح می‌شود. از آنجایی که میانگین دمای روز کمتر از حداقل دمای آستانه یا همان دمای پایه است (معادل 10°C درجه سانتی گراد) بنابراین میانگین 9°C درجه سانتی گراد هیچ نقشی در فرایند مذکور یعنی گل‌دهی یا تغیریخ تخم نخواهد داشت. بنابراین در چنین وضعیتی یعنی در صورتی که میانگین دمای یک روز کمتر از حداقل دمای آستانه یا همان درجه حرارت پایه باشد، میانگین به دست آمده را در محاسبه GDD اعمال نخواهیم کرد یعنی به جای آن در محاسبه GDD از مقدار صفر استفاده خواهیم کرد.

درجه روز برای روز شنبه: حداقل دمای روز شنبه ۱۲ و حداقل آن ۶ درجه سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با ۹ درجه سانتی گراد خواهد بود. نکته مهم دیگر در محاسبه درجه روز رشد یا GDD همین جا مطرح می‌شود. پس در روز شنبه نیز همان شرایط روز جمعه مطرح است.

حال به محاسبه درجه روز رشد یا GDD می‌پردازیم:

$$GDD = (10 + 13 + 20 + 11 + 4 + 0 + 0) = 58$$

از آنجایی که براساس مثال فوق ورود به گل‌دهی یا تفریخ تخمهای حشره نیازمند ۵۸ درجه روز رشد بود و از آنجایی که این میزان درجه روز رشد در مدت ۷ روز تأمین شد، بنابراین گیاه بعد از ۷ روز یعنی در انتهای روز شنبه وارد گل‌دهی خواهد شد و یا اینکه نوزادهای حشره در انتهای روز شنبه از تخم خارج خواهند شد. یعنی ما در این ۷ روز به درجه روز رشد مورد نیاز دست یافتیم.

کالیبراسیون سمپاشها

مقدمه

تکیکهای سمپاشی نقش بسیار مهمی در کارایی سموم و کاهش میزان آلودگی‌های زیست محیطی دارند. در کاربرد انواع سموم هدف رساندن حداقل مواد مؤثره به محلی است که آفت بیشترین فعالیت را دارد و در این راستا دستگاه‌های سمپاش نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. در استفاده بهینه از سمپاش‌ها عوامل مختلفی از جمله انتخاب سمپاش و همچنین به کارگیری صحیح آن نقش کلیدی دارد.

انتخاب سمپاش

انواع سمپاش‌ها با تکنولوژی‌های مختلفی ساخته شده‌اند که بستگی به کاربرد این سمپاش‌ها کشاورزان اقدام به انتخاب سمپاش مناسب با شرایط کاری مورد نظر می‌نمایند. یکی از این سمپاش‌ها که کاربرد وسیعی در عرصه زراعت دارد، سمپاش بومدار پشت تراکتوری است که در انواع سوار شونده، کششی و خودرو تولید می‌شوند. این نوع سمپاش در اندازه‌های مختلف با طول بوم‌های ۸، ۱۲، ۱۵ و ۲۱ متر در کشور ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چنانچه یک سمپاشی خوب و اصولی مورد نظر باشد، قبل از به کارگیری سمپاش بایستی کلیه قسمت‌های آن بازدید، سرویس و تعمیر گردد تا سمپاش آماده به کار شده و در زمان مناسب سمپاشی از تلف شدن زمان و هزینه‌ها جلوگیری به عمل آید. این موضوع در قالب معاینه فنی سمپاش‌ها مطرح و در دست اقدام می‌باشد. پس از آن بایستی سمپاش را برای سمپاشی کالیبره و تنظیم نمود.

کالیبراسیون سمپاش پشت تراکتوری

کالیبراسیون یعنی تنظیم سمپاش برای پاشش مقدار معینی محلول سمی در هکتار (با قطر ذرات از پیش تعیین شده و تعداد معینی از ذرات). از آنجایی که قبیل از کالیبره شدن سمپاش ممکن است پاشش نامنظم و بیش از حد مورد نیاز باشد، جهت جلوگیری از اتلاف سم و کاهش اثرات نامطلوب بر محیط و کاربران و جلوگیری از سوزش گیاه، کلیه مراحل کالیبراسیون بایستی با آب انجام شود.

۱- کنترل وضعیت عمومی سمپاش

قبل از انجام عملیات اجرایی کالیبراسیون باید وضعیت عمومی سمپاش را بررسی و کنترل نمود. برای اطمینان از عملکرد صحیح سمپاش و کالیبراسیون، ابتدا تمامی موارد یاد شده در دستورالعمل معاینه فنی سمپاش‌ها را تک و بدقت بررسی و بازدید نمود.

۲- انتخاب نازل

نازل مهم ترین بخش یک سمپاش است و محلول سمی از آن خارج می‌شود. نازل باید بتواند تا محلول را به خوبی به ذرات ریز تبدیل کند. برای مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم که ارتفاع بوته‌ها حدود ۲۰ cm - ۱۵ می‌باشد و زمین تستیح نیست، استفاده از نازل ۸۰۰۳ و یا ۸۰۰۴ با زاویه پاشش ۸۰ درجه و ارتفاع بوم حدود ۷۵ سانتی‌متر از روی محصول توصیه می‌گردد.

۳- فشار سم‌پاشی

فشار سم‌پاشی در سم‌پاش‌های بومدار با نازل‌های بادبزنی (تی جت) معمولاً بین ۱ تا ۵ بار می‌باشد. در مبارزه با علف‌های هرز از ذرات درشت‌تر استفاده می‌شود تا بادبردگی به حداقل برسد. لذا برای علف هرز فشار ۲ تا ۳ بار و در مبارزه با آفات و بیماری‌ها فشار بین ۳ تا ۴ بار مناسب می‌باشد. با افزایش فشار، خروجی محلول زیادتر شده و قطر ذرات ریزتر می‌گردد. تغییر فشار بستگی به دور موتور و دور محور توان‌دهی تراکتور (PTO) داشته و همچنین میزان آن با رگولاتور یا شیر فشار قابل تنظیم می‌باشد. یک شیر فشار استاندارد باید حتی در حدنهایی افزایش فشار، مقداری محلول برگشتی به مخزن داشته باشد تا از ترکیدگی پمپ و لوله‌ها جلوگیری کند.

راه دیگر برای تعیین مقدار دقیق فشار نازل‌ها بدین صورت است که، در مدت زمان یک دقیقه مقدار خروجی چند نازل را در ظروف جداگانه اندازه می‌گیریم. سپس میزان محلول به دست آمده از نازل‌ها را با جدول راهنمای نازل مقایسه کرده و با تغییر رگولاتور به فشار لازم می‌رسیم.

۴- سرعت حرکت تراکتور

سرعت حرکت تراکتور در مزارع مکانیزه و کاملاً تستیح شده تا ۱۴ کیلومتر در ساعت می‌باشد که این مقدار در مزارع کشور ما به علت ناهموار بودن سطح مزارع به ۴ تا ۶ کیلومتر کاهش می‌یابد. اگر کیلومتر شمار تراکتور خراب بوده یا اصلاً وجود نداشته باشد، برای تعیین سرعت حرکت تراکتور باید از راننده خواست تا طبق تجربیات قبلی خود در مزرعه مورد آزمایش، میزان گاز دستی تراکتور و دنده را انتخاب و شروع به حرکت در شرایط مزرعه نماید.

۵- میزان محلول مصرفی در هکتار

مقدار مشخصی آب، مثلاً ۲۰ لیتر آب را در مخزن سم‌پاش ریخته و با سرعت معمولی کار در مزرعه تراکتور را به حرکت در می‌آوریم تا آب مخزن تمام شود. مساحت خیس شده توسط بوم با عرض ۸ متر را اندازه گیری می‌کنیم. مثلاً اگر پس از ۱۲۵ متر حرکت تراکتور آب مخزن تمام شد، مساحت سم‌پاشی برابر خواهد بود با:

$$\text{متربعد} = \frac{۱۰۰۰}{۱۲۵} = ۸ \times$$

برای به دست آوردن حجم محلول مصرفی در هکتار از تناسب زیر استفاده می‌کنیم.

$$\text{لیتر در هکتار} = \frac{۲۰ \times ۱۰۰۰۰}{۱۰۰} = \frac{\text{حجم محلول مصرفی}}{\text{لیتر}}$$

بطور مثال چنانچه مصرف یک سم ۲ لیتر در هکتار توصیه شده باشد، برای به دست آوردن مقدار سم خالص در یک مخزن ۴۰۰ لیتری خواهیم داشت:
مقدار سم ۲ لیتر در هکتار و مقدار پاشش سم‌پاش ۲۰۰ لیتر در هکتار و ظرفیت مخزن ۴۰۰ لیتر

$$\text{لیتر} = \frac{۲ \times ۴۰۰}{۲۰۰} = \frac{\text{میزان سم مصرفی}}{\text{لیتر}}$$

باید توجه داشت که در آزمایش فوق از آب خالص استفاده شده است؛ اما وقتی که سم بدآب اضافه می‌گردد محلول سمی حاصله مقداری غلیظتر خواهد شد. بنابراین حرکت آنها در سیستم سم پاشی و خروج از نازل‌ها کمی کندتر می‌شود که میزان تقریبی آن حدود ۵٪ کمتر از آب خالص است. بنابراین در شروع سم پاشی باید این مسئله را مد نظر داشت و در صورت نیاز به اصلاح با کم و زیاد کردن فشار و خروجی نازل از محل فشار شکن می‌توان مقدار دقیق محلول مصرفی در هکتار را به دست آورد.

جدول میزان محلول سم مصرفی در هکتار برای نازل‌های بادبزنی (XR Teejet) با زاویه پاشش ۱۱۰ درجه و بوم ۸۰ متری


مقدار پاشش محلول سمی در هکتار براساس سرعت حرکت تراکتور (لیتر)					مقدار محلول خروجی از هر نازل (لیتر در دقیقه)	فشار پمپ (بار)	مشخصات نازل
۸	۷	۶	۵	۴			
۱۱۹	۱۳۵	۱۵۸	۱۹۰	۲۳۷	۰/۷۹	۳	XR ۱۱۰۰۲ XR ۸۰۰۲
۱۲۸	۱۴۶	۱۷۰	۲۰۴	۲۵۵	۰/۸۵	۳/۵	
۱۳۷	۱۵۶	۱۸۲	۲۱۸	۲۷۳	۰/۹۱	۴	
۱۷۷	۲۰۲	۲۳۶	۲۸۳	۳۵۴	۱/۱۸	۳	XR ۱۱۰۰۳ XR ۸۰۰۳
۱۹۲	۲۱۹	۲۵۶	۳۰۷	۳۸۴	۱/۲۸	۳/۵	
۲۰۵	۲۳۴	۲۷۳	۳۲۸	۴۱۰	۱/۳۷	۴	
۲۳۷	۲۷۱	۳۱۶	۳۷۹	۴۷۴	۱/۵۸	۳	XR ۱۱۰۰۴ XR ۸۰۰۴
۲۵۵	۲۹۱	۳۴۰	۴۰۸	۵۱۰	۱/۷	۳/۵	
۲۷۷	۳۱۲	۳۶۴	۴۳۷	۵۴۶	۱/۸۲	۴	
۲۹۶	۳۲۸	۳۹۴	۴۷۳	۵۹۱	۱/۹۷	۳	XR ۱۱۰۰۵ XR ۸۰۰۵
۳۲۰	۳۶۵	۴۲۶	۵۱۱	۶۳۴	۲/۱۲	۳/۵	
۳۴۲	۳۹۱	۴۵۶	۵۴۷	۶۸۴	۲/۲۷	۴	
۳۵۶	۴۰۶	۴۷۴	۵۶۹	۷۱۱	۲/۳۷	۳	XR ۱۱۰۰۶ XR ۸۰۰۶
۳۸۴	۴۳۹	۵۱۲	۶۱۴	۷۶۸	۲/۵۵	۳/۵	
۴۱۰	۴۶۸	۵۴۶	۶۵۵	۸۱۹	۲/۷۳	۴	



قانون حداقل لیبیگ (Liebig's law of the minimum)

قانون حداقل احتمالاً بهترین تنوری عامل محدودکننده شناخته شده است که بهوسیله جستوس وان لیبیگ (Justus von liebig) مطرح گردیده است. وی این قانون را بدین صورت بیان نمود که مجبور یا عدم وجود یک عنصر ضروری، در جایی که بقیه عناصر موجود باشند، مانع تولید محصول زراعی می‌گردد. براساس این قانون، رشد گیاهان تحت کنترل مقدار کل منابع و مواد مغذی موجود در دستریس نیست؛ بلکه کمیاب‌ترین منبع یا عامل محدود کننده رشد گیاه را کنترل می‌کند. این قانون گاهی اوقات «قانون بشکه» نیز نامیده می‌شود. اگر بشکه‌ای دارای بدنه تخته‌ای با ارتفاع‌های متفاوت باشد، قدر کوتاه‌ترین تخته، تعیین کننده ظرفیت بشکه می‌باشد (شکل زیر). عامل رشد در پایین‌ترین حد موجود (اقلیمی، خاکی، بیولوژیکی یا ژنتیکی) تعیین کننده ظرفیت عملکرد می‌باشد.


با توجه به قانون مذکور، در فرایند رشد گیاهان و حیوانات، افزودن مقدار کل مواد مغذی منجر به افزایش رشد آنها نمی‌شود؛ بلکه افزودن ماده مغذی محدود کننده یا کمیاب‌ترین ماده مغذی موجب بهبود رشد گیاه یا محصول می‌شود. به عنوان مثال اگر خاکی از نظر منیزیم مورد نیاز یک گیاه کمبوود داشته باشد، ولی مقدار کود نیتروژنی / فسفره یا پتاسی آن زیادتر از حد مورد نیاز باشد، گیاه به رشد ادامه نخواهد داد. به زبان ساده‌تر «زنگیر از ضعیف‌ترین حلقة آن پاره می‌شود».

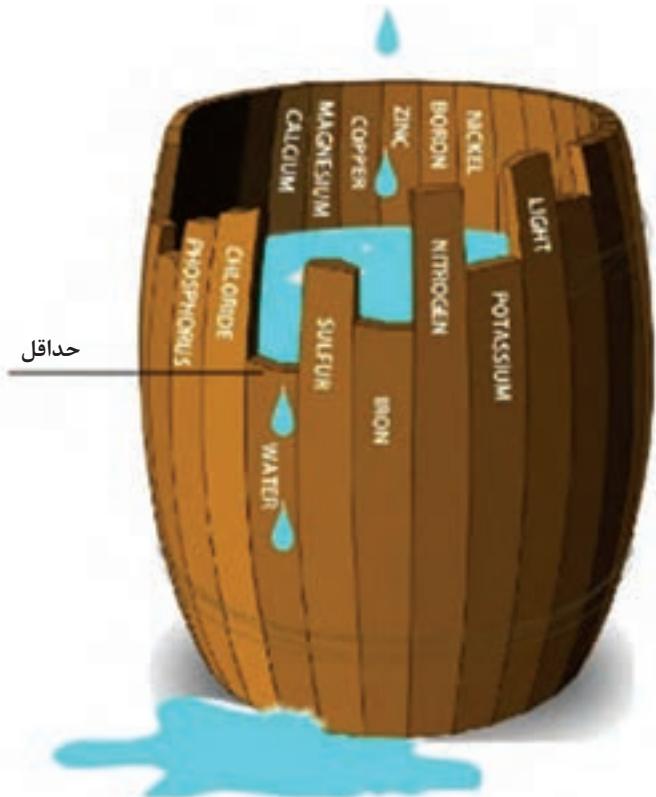

بشکه لیبیگ

تعامل بین عناصر غذایی در گیاهان

تعامل بین عناصر غذایی در گیاهان حائز اهمیت زیادی است. باید هر یک از عناصر کم مصرف و پرمصرف در حد مطلوبی به گیاهان داده شوند. راههای مختلفی برای تشخیص کمبود هر یک از این عناصر وجود دارد. اما برخی از این کمبودها (یا گاهی بیش بودها) در اثر کم بودن یک عنصر خاص نبوده؛ بلکه به ترتیب نادرست آن با سایر عناصر، خواه در خاک و یا در گیاه، ارتباط دارد. در چارت زیر که به چارت مالدر معروف است، نحوه تعامل یا تأثیر عناصر مختلف با یکدیگر در جذب آنها را نشان می‌دهد که نهایتاً بر وضعیت محصول تأثیر می‌گذارد. با استفاده از این شکل می‌توان دریافت که چگونه مقدار زیاد یک عنصر غذایی می‌تواند در میزان دسترسی گیاه به سایر عناصر اثر بازدارنده (آنتاگونیسم) داشته و بر عکس زیادی عنصر دیگر اثر مثبتی (همافزایی یا سینرژیسم) داشته باشد. در شکل زیر فلش سبز رنگ نشانه سینرژیسم و فلش قرمز رنگ نشانه آنتاگونیسم می‌باشد.

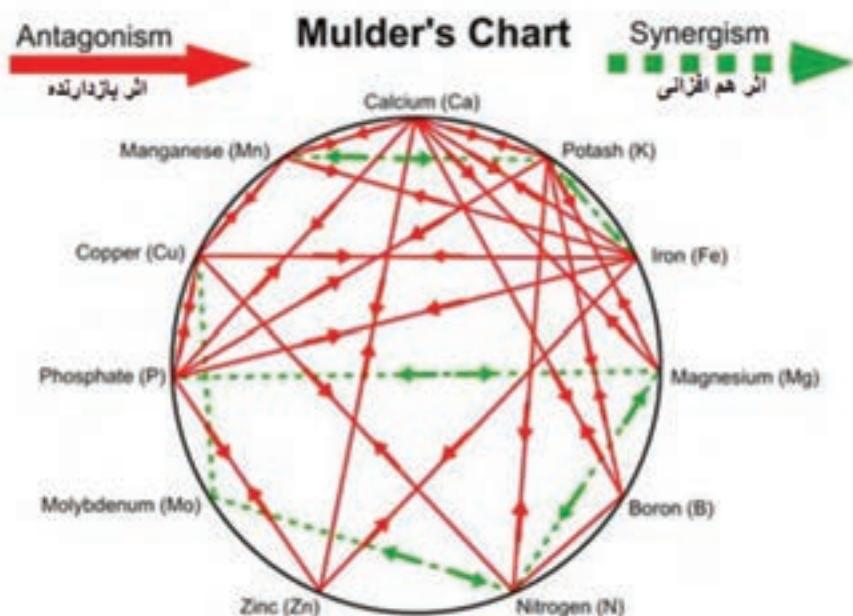

چارت مالدر (Mulder's Chart)

وزن هزار دانه و درصد جوانهزنی

در تعیین مقدار بذر لازم برای کشت در زمین خود، باید نه تنها از تعداد بوته در واحد سطح، بلکه از تعداد بذور در واحد وزن و درصد جوانهزنی بذر مورد نظر نیز اطلاع داشته باشیم. در جدول زیر این اطلاعات درج گردیده‌اند.

جدول وزن هزاردانه، تعداد بذر در هر گرم و حداقل درصد جوانهزنده بذور سبزی

نام سبزی و صیفی	وزن هزاردانه (گرم)	حداقل درصد جوانهزنده	تعداد بذر در هر گرم	نام سبزی	وزن هزاردانه (گرم)	حداقل درصد جوانهزنده	تعداد بذر در هر گرم	نام سبزی
مارچوبه	۱۸	۶۰	۲/۸	تره‌فرنگی	۵۰	۶۰	۳۵۴	در هر گرم
لوبیا لیما	۴۰۰-۱۴۰۰	۷۰	۱/۸	کاهو	۱/۸	۹۲۹	۸۰	در جوانه‌زدن
لوبیاسبز	۲۸۰	۷۵	۳/۶	طالبی	۲۶	۴۰	۷۵	در هر گرم
چغندرلیوئی	۱۴	۶۵	۷۱/۵	آرتیشو	۴۷	۲۱	۷۵	در جوانه‌زدن
کلم‌گل بروکلی	۳/۵	۷۵	۲۹۰	بامیه	۵۶	۱۸	۵۰	وزن هزاردانه (گرم)
کلم‌تکمه‌ای	۳/۳	۷۰	۳۰۴	پیاز	۳/۴	۳۰۴	۷۰	در هر گرم
کلم‌پیچ	۳/۶	۷۵	۲۷۵	جعفری	۱/۶	۶۴۳	۶۰	حداقل درصد جوانه‌زدن
هویج	۱/۳	۵۵	۷۸۶	نخود سبز	۱۲۲	۹	۸۰	در جوانه‌زدن
کلم‌گل	۳/۴	۷۵	۳۰۷	فلفل سبز	۶/۳	۱۶۱	۵۵	وزن سبزی
کرفس قمری	۰/۶	۵۵	۱۷۸۶	کدو	۱۴۰	۸	۷۵	در هر گرم
کرفس	۰/۴	۵۵	۲۷۱۵	تریچه	۹	۱۱۱	۷۵	حداقل درصد جوانه‌زدن
چغندربرگی	۱۸/۵	۶۵	۵۴	کلم قمری	۳/۱	۳۲۹	۷۵	وزن هزاردانه (گرم)
شیکوره	۱/۵	۶۵	۶۵	اسفناج	۹/۷	۱۰۴	۶۰	در هر گرم
کلم چینی	۴	۷۵	۲۵۰	کدو مسمایی	۷۲	۱۴	۷۵	حداقل درصد جوانه‌زدن
خیار	۲۵/۵	۸۰	۴۰	ذرت‌شیرین	۲۰۰	۵	۷۵	وزن سبزی
بادمجان	۴	۶۰	۲۵۸	گوجه‌فرنگی	۳	۳۵۸	۷۵	در هر گرم
اندیو (کاسنی فرنگی)	۱/۷	۷۰	۶۰۸	شلغم	۲	۵۰۰	۸۰	وزن هزاردانه (گرم)
کلم‌سبز	۲/۷	۷۵	۳۵۸	هندوانه	۸۷	۱۲	۷۰	در جوانه‌زدن

تعداد بذر در ۱۰۰ گرم از آن و مقدار بذر لازم (گرم) برای تولید نشاء

نام سیزی	مقدار بذر لازم (گرم) برای تولید نشاء	مقدار بذر در ۱۰۰ گرم آن	مقدار بذر لازم (گرم) برای تولید نشاء
مارچوبه	۱۹۴	۶۰۰	
کلم پرگان	۱۷۶.۴	۵۷	
کلم بروکسل	۱۷۶.۴	۵۷	
کلم پیچ	۱۷۶.۴	۵۷	
گرمسک	۱۷۶	۶۰۰	
کلم گل	۱۷۶.۴	۵۷	
کرفس	۵۲۹.۱	۲۸	
ذرت شیرین	۳.۰	۲۸۳۰	
خیار	۱۷۶	۶۰۰	
بادمجان	۸۸.۲	۱۱۳	
کاهو	۳۵۲.۷	۲۸	
پیاز	۱۴۱.۱	۸۰	
فلفل	۵۲.۹	۱۹۸	
کدو خورشتی	۷.۱	۱۴۷۴	
کوچه فرنگی	۱۴۱.۱	۸۰	
هندوانه	۷.۱	۱۴۷۴	

محاسبه تعداد و وزن بذر لازم

برای اینکه راحت‌تر بتوانید تعداد و وزن بذر لارم برای هر نوع سبزی با فاصله کشت معین را در مساحت معینی از زمین محاسبه نمایید، می‌توانید از دو جدول زیر استفاده کنید.

تکمیل شده مساحت هر ۱۰۰ متر مربع															تکمیل شده مساحت هر ۱۰۰ متر مربع														
۱۰					۲۵					۳۰					۲۵					۱۰					۲۵				
۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۱۰				
مقدار بذر سیزده لاله (گل) در هکتار																													
۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					

تکمیل شده مساحت هر ۱۰۰ متر مربع															تکمیل شده مساحت هر ۱۰۰ متر مربع														
۱۰					۲۵					۳۰					۲۵					۱۰					۲۵				
۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۱۰				
مقدار بذر سیزده لاله (گل) در هکتار																													
۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					
۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					

روش محاسبه تعداد بوته در واحد سطح

برای محاسبه تعداد بوته در هکتار لازم است عدد ۱۰۰۰۰۰ (مساحت یک هکتار بحسب متر مربع) را بر حاصل ضرب فاصله بوتهای را در فاصله ردیفها تقسیم نمود. مثلاً اگر فاصله بوتهای ۲۵ سانتی‌متر و فاصله ردیفها از هم ۴۰ سانتی‌متر باشد، تعداد بوتهای در هکتار خواهد بود:

$$۰/۴۰ \times ۰/۲۵ = ۰/۱۰۰$$

$$100000 \div 0/100 = 100000$$

جدول تولید محصولات سبزی در سال ۲۰۱۰ در جهان (فائق)

کشور	تولید (هزار تن)	عملکرد (تن/هکتار)	سطح زیر کشت (هزار هکتار)
اوزبكستان	۷۵۲۹	۳۴/۲	۲۲۰
فرانسه	۵۵۷۳	۲۲/۷	۲۴۵
کره جنوبی	۹۷۵۷	۳۶/۴	۲۶۸
اسپانیا	۱۲۶۷۹	۳۶/۴	۳۴۸
ژاپن	۱۰۷۴۶	۲۶/۴	۴۰۷
برزیل	۱۱۲۳۳	۲۲/۵	۵۰۰
ایتالیا	۱۴۲۰۱	۲۶/۵	۵۳۷
اکراین	۸۹۱۱	۱۶/۲	۵۵۱
مکزیک	۱۲۵۱۵	۱۸/۴	۶۸۱
فیلیپین	۶۲۹۹	۸/۸	۷۱۸
مصر	۱۹۴۸۷	۲۵/۱	۷۵۵
روسیه	۱۳۲۸۳	۱۷/۵	۷۵۹
ایران	۱۹۹۹۵	۲۶/۱	۷۶۷
ویتنام	۸۹۷۶	۱۱/۰	۸۱۸
اندونزی	۹۷۸۰	۹/۰	۱۰۸۲
ترکیه	۲۵۹۰۱	۲۳/۸	۱۰۹۰
آمریکا	۳۵۶۰۹	۳۱/۸	۱۱۲۰
نیجریه	۱۱۸۳۰	۶/۴	۱۸۴۴
هندوستان	۱۰۰۰۴۵	۱۳/۸	۷۲۵۶
چین	۵۳۹۹۹۳	۲۳/۰	۲۳۴۵۸
جهان	۱۰۴۴۳۸۰	۱۸/۸	۵۵۵۹۸